

Aastra 6739i
SIP-telefon for MX-ONE

Hurtigveiledning



AASTRÅ

LZT 103 104 R2G

© Copyright Astra Telecom Sweden 2012. Med enerett.

Viktig informasjon til brukere

Opphavsrett

© Aastra Telecom Sweden AB 2012. Med enerett.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i datasystemer eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte, verken elektronisk, mekanisk, ved kopiering, innspilling eller annet, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra utgiveren.

Når denne publikasjonen gjøres tilgjengelig på Aastra-medier, gir Aastra tillatelse til å laste ned og skrive ut innholdet i denne filen bare til privat bruk og ikke til redistribusjon. Ingen del av denne publikasjonen kan endres eller brukes kommersielt. Aastra er ikke erstatningsansvarlig for skader som følge av bruk av en ulovlig endret publikasjon.

Varemerke

Aastra er et registrert varemerke for Aastra Technologies Limited. Alle andre varemerker som er nevnt her, tilhører sine respektive eiere.

Fraskrivelse

Aastra har gjort sitt beste for at dokumentasjonen er så nøyaktig som mulig, og Aastra er ikke ansvarlig for tekniske feil, redigeringsfeil eller forglemmelser i denne dokumentasjonen. Informasjonen i denne dokumentasjonen kan endres uten varsel.

Samsvarserklæring

Herved erklærer Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, at dette produktet / disse produktene er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

Du finner flere opplysninger på

<http://www.aastra.com/sdoc>



Sikkerhetsinstruksjoner

Ta vare på disse instruksjonene.

Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk produktet!

Merk: Når du bruker telefonen eller tilkoblet utstyr, må du følge sikkerhetsreglene nedenfor for å unngå fare for brann, elektriske støt og personskader.

- Følg instruksjonene i brukerhåndboken for utstyret eller annen dokumentasjon.
- Installer alltid utstyret på et sted eller i et miljø det er beregnet for.
- For telefoner som er koblet til strømnettet: Bruk bare telefonen med nettspenningen som er angitt. Hvis du er usikker på hvilken type strøm det er i bygningen, kontakter du eiendomsforvalteren eller det lokale strømselskapet.
- For telefoner som er koblet til strømnettet: Unngå å plassere telefonens strømkabel der den kan utsettes for mekanisk trykk. Dette kan skade kabelen. Hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, må du koble fra produktet og kontakte et godkjent servicesenter.
- Ikke gjør endringer på utstyret uten å innhente samtykke fra den som er ansvarlig for at utstyret oppfyller aktuelle krav. Ved uautoriserte endringer kan brukeren fratras retten til å bruke utstyret.
- Ikke bruk telefonen til å varsle om en gasslekkasje i nærheten av lekkasjen.
- Ikke søl væske av noe slag på produktet, og bruk det aldri nær vann, for eksempel ved et badekar, vaskeservant eller kjøkkenvask, i en fuktig kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng.
- Før aldri inn gjenstander gjennom produktets åpninger som ikke tilhører produktet eller tilbehøret.
- Ikke demonter produktet. Kontakt et godkjent servicesenter ved behov for service eller reparasjon.
- Ikke bruk telefonen når det er tordenvær (gjelder ikke trådløse telefoner).

Deponering av produktet

Produktet må ikke kastes som vanlig avfall. Finn ut hvilke lokale forskrifter som gjelder for avhending av elektroniske produkter.

Strømadaptere

Telefonen kan enten forsynes med strøm fra en 48 V DC-strømadapter (selges separat) eller via strømnettet (PoE i samsvar med IEEE 802.3af).

Anbefalte strømadaptere

- D0023-1051-02-75 (Nord-Amerika)
- D0023-1051-00-75 (universell)


Aastra 6739i

Hurtigveiledning

Denne hurtigveiledningen inneholder korte beskrivelser av hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene på IP-telefonen Aastra 6739i i MX-ONE-system. I brukerhåndboken finner du informasjon om flere funksjoner og tekniske krav.

Den fullstendige brukerhåndboken finnes i elektronisk format på www.aastra.no

Les sikkerhetsinstruksjonene før bruk!

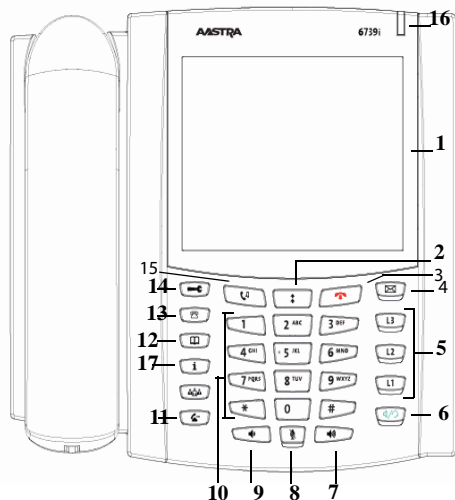

- 1 LCD-berørings skjerm i farge
- 2 Liste over utgående anrop
- 3 Slettetast. Brukes til å avslutte en pågående samtale eller gå tilbake til hvilemodus
- 4 Telefonsvarertast
- 5 Linjetaster
- 6 Veksletast høyttaler/hodesett
- 7 Høyere volum
- 8 Dempetast
- 9 Lavere volum
- 10 Tastatur
- 11 Tast for overføring
- 12 Lokal katalog
- 13 Samtaleliste
- 14 Valgtast
- 15 Parkere/gjenoppta
- 16 Melding venter-lampe
- 17 Tjenester

Skjerm

Skjermen er en LCD-berørings skjerm i farger.

Sidene av Viser funksjonstastene for svarveiene
skjermen

Øvre del av skjermen Viser telefonnummer, navn, personlig nummerprofiliste for brukeren, person som ringer eller blir oppringt, klokkeslett og dato, ikoner. Et bilde av den andre parten kan også vises.

Nedre del av skjermen Antallet tapte innkommende anrop. Funksjonstaster for samtaltjenester, f.eks. Ring, Parker.

Logge på og logge av

Informasjon i displayet

Navigasjon: Trykk på funksjonstastene

Logge på og logge av

Logge på: Trykk på funksjonstasten **LoggPå**.

Angi ditt eget internumner som brukernavn. Hvis en PIN-kode er angitt i MX-ONE, angir du PIN-koden din som passord.

Kontakt systemadministratoren hvis du ikke kjenner til internummeret ditt eller PIN-koden din.

Når du har logget på, vises internummeret og brukernavnet på skjermen.

Logge av: Trykk på funksjonstasten **LoggAv**. Velg om du vil beholde listene over innkommende eller utgående anrop.

Når du har logget av, vises "Logget av" på skjermen.

Merk: Hvis du ikke fjerner samtalelistene, kan en annen som logger på med et annet internummer på telefonen, se dem.

Endring av PIN-kode

Du kan endre PIN-koden du bruker til å logge på telefonisystemet.


Endre PIN-koden: Angi *74*gammel PIN*ny PIN#

Du får en tekstmelding på skjermen som bekrefter at endringen var vellykket.

Innkommende anrop


Svare på anrop

Svare:  eller funksjonstasten **Svar**

Håndfrimodus: Trykk på håndfritasten 

Svare på et nytt innkommende anrop: Trykk på den blinkende linjetasten

Avslutte samtale:  eller trykk på 


Avvise anrop: Trykk på funksjonstasten **Avvis** eller 

Svare på et anrop til et overvåket internummer (MNS-tast) Funksjonstasten **MNS**-tasten blinker.

Trykk på **MNS**-tasten hvis du vil svare på anropet.

Svare på anrop

Du kan svare på anrop fra en annen telefon:

Svare på anrop:  **Interntnummer**. Vent på opptattsignal og trykk på funksjonstasten **SvarPåAnrop**, eller trykk på **8**

Frankrike: **0**

New Zealand: **4**

Sverige: **6**

Svare på  ***8**#

gruppesamtale:

Finland og Sverige: ***0**#

USA og Canada: ***59**#

Tapte anrop

Visning av tapte anrop: Tapte anrop vises med teksten **Tapte anrop** (og nummeret) på skjermen

Vise tapte anrop: Trykk på samtalelisten



Tapte anrop vises i listen med et utropstegn (!).

Utgående anrop

Ring

Løft av telefonrøret før eller etter at du har slått nummeret hvis du vil snakke uten at høyttaleren er på.

Interne anrop:  **Internt nummer** Trykk på funksjonstasten **Ring**

Eksterne anrop:  **Kode for eksternt linje + Eksternt nummer.** Trykk på funksjonstasten **Ring**

Ring via kontakter: *Se Lokal katalog*

Ring fra samtalelisten: *Trykk på posten i listen over innskommende eller utgående anrop, og trykk deretter på funksjonstasten **Ring***

Ring via snarvei (kortnummer): *Trykk på kortnummertasten*

Ring siste eksterne nummer på nytt: *******

*Finland og Sverige: ****0***

Tilbakeringing

(Det opptatte nummeret ringer tilbake når det er ledig.)

Bestille: *Trykk på funksjonstasten **RingTilbake** eller tasten **6***



*Frankrike, New Zealand og Sverige: **5***

Annullere alle tilbakeringinger:  **#37#** Trykk på funksjonstasten **Ring**

Annullere én tilbakeringing:  **#37*internnummer#**



*USA og Canada: **#6*...***


Samtale venter


(Et samtale venter-signal sendes til det opptatte nummeret)

Bestille: *Trykk på funksjonstasten **SamtaleVenter** eller **5**. Ta av røret hvis du hører et ringesignal.*

*Sverige: **4***

*Frankrike og New Zealand: **6***

Annullere samtale venter: 

(Samtale venter-signal vises på linje 2 () under en pågående samtale på linje 1.)

Svare: *Trykk på *

Påkobling

(Koble deg til et opptatt internummer for å be vedkommende legge på.)

Aktivere: *Trykk på funksjonstasten **Påkobling** eller **4***

*Frankrike, New Zealand og Sverige: **8***

Overstyre


(Overstyre viderekobling (f.eks. medflytting) for et bestemt internummer.)

Aktivere:  ***60* Ønsket nummer #**

*USA og Canada: ***1*...***



Under samtaler

Parkere

Pågående samtale: *Trykk på  eller funksjonstasten **Parker***

Gjenoppta en samtale: *Trykk på  eller funksjonstasten **Parker** igjen*

Spørreanrop

Pågående samtale: Trykk på , tast inn nummeret til tredjeparten, trykk på  og vent på svar.




Veksle mellom samtaler: Trykk på linjetasten der samtalen du vil gjenoppta, er parkert.

Konferanse

Pågående samtale: Trykk på en ledig **linjetast** og ring tredjepart, trykk på funksjonstasten **Konferanse** etter svar

Gjenta for å legge til flere deltakere.

Overføring

Pågående samtale: Trykk på , tast inn nummeret til tredjeparten og trykk på . Trykk på  igjen (enten før eller etter svar) for å overføre samtalen.

Kryptert samtale

Pågående samtale: Når en hengelås vises i displayet, er samtalen til og fra telefonen kryptert.

Viderekobling

Medflytting

Bestille medflytting og ekstern medflytting

Bestille medflytting: Trykk på funksjonstasten **Viderekobling**.

Velg **Medflytting**. Tast inn svarposisjonens nummer og trykk på **Enter**

*En bekreftelse vises i tegnruten. Lampen ved funksjonstasten **Viderekobling** lyser.*

Viderekobling

Medflytting (Continued)

Bestille ekstern medflytting: Trykk på funksjonstasten **Viderekobling**.

Velg **Ekstern medflytting**. Tast inn den eksterne linjekoden og nummeret, og trykk på **Enter**.

*En bekreftelse vises i tegnruten. Lampen ved funksjonstasten **Viderekobling** lyser.*

Annulere medflytting og ekstern medflytting

Når alle typer viderekobling er aktiv, lyser lampen ved funksjonstasten **Viderekobling**

Annulere medflytting: Trykk på funksjonstasten **Viderekobling**.

Lampen slås av.

Annulere ekstern medflytting: Trykk på funksjonstasten **Viderekobling**.

Lampen slås av.

Ikke forstyrr (DND)


Du kan aktivere denne funksjonen når du ikke vil bli forstyrrt. Da vil alle som prøver å ringe deg, få opptattsignal eller bli viderekoblet til viderekoblingsposisjonen hvis den er definert av systemadministratoren.

Aktivere: Trykk på funksjonstasten **Viderekobling**. Velg **DND**. "Ikke forstyrr" vises i displayet, og lampen ved Viderekobling lyser.

Deaktivere: Trykk på funksjonstasten **Viderekobling**. Lampen ved Viderekobling slås av.

Ikke forstyr for gruppe

Det er mulig å angi ikke forstyr for en gruppe med internnumre fra en internlinje med en bestemt serviceklasse. Anrop til internnumrene i gruppen vises ikke.

Bestille ikke forstyr for gruppe:  * **25***gruppenummer #

Trykk på **Ring**.

Tyskland, Sør-Afrika, Nord-Amerika: ***28***gruppenummer#

Annullere:  # **25***gruppenummer#

Trykk på **Ring**

Tyskland, Sør-Afrika, Nord-Amerika: #**28***gruppenummer#

Viderekoble

Du kan aktivere denne funksjonen hvis du vil at anrop skal viderekobles til en forhåndsdefinert svarposisjon. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis systemadministratoren har aktivert den.

Bestille viderekobling Trykk på tasten **Viderekobling**.

Velg **Viderekoble**. Telefonen viderekobles til svarposisjonen som er definert av systemadministratoren.

En bekreftelse vises i tegnruuten. Lampen ved **Viderekobling**-tasten lyser.

Annullere viderekobling Trykk på **Viderekobling**-tasten. Lampen slås av.

Tilgjengelighetsinformasjon

Velg grunn til fravær med dato/klokkeslett Trykk på funksjonstasten **Viderekobling**.

for når du er tilbake:

Velg **Tilgjengelighet**. Velg ønsket grunn til fravær, og angi klokkeslett eller dato for når du er tilbake.

Trykk på **Enter**

En bekreftelse vises i tegnruuten. Lampen ved funksjonstasten **Viderekobling** lyser

Velg grunn til fravær uten dato/klokkeslett for når du er tilbake: Trykk på funksjonstasten **Viderekobling**.

Velg **Tilgjengelighet**. Velg ønsket grunn til fravær. Trykk på **Enter**.

En bekreftelse vises i tegnruuten. Lampen ved funksjonstasten **Viderekobling** lyser.

Annullere: Trykk på funksjonstasten **Viderekobling**.

Lampen slås av.

Personlig nummer

Flere svarposisjoner kan defineres i en personlig nummer-profil. Opptil 5 profiler kan defineres. Du kan velge ønsket profil fra telefonen din.

Når noen ringer til ditt vanlige telefonnummer på kontoret, kunngjøres anropet på telefonene som er definert i din aktive profil.

Profilene kan defineres av brukeren via CMG Office Web eller av systemadministratoren.

Personlig nummer

- Bestille eller endre profil fra eget internumnummer: Trykk på tasten **Tjenester**.
Velg **Profil**.
Velg ønsket profil i listen.
#profilnummer vises i den øverste raden i displayet, f.eks. #1
- Deaktivere: Trykk på tasten **Tjenester**.
Velg **Ingen profil**.
#profilnummer fjernes fra den øverste raden i displayet.


Avanserte funksjoner

Kontokode

- Nytt eksternt anrop:  ***61*Kontokode#** eksternt nummer.
Norge og Finland: *71*...
- Pågående ekstern samtale: Trykk på 
Trykk på en ledig **linjetast**, slå ***61*** **Kontokode #**, og vent på bekreftelsestone for gyldig kode.
Slett linjen som ble brukt til å angi kontokoden.
Trykk på **linjetasten** der samtalen er parkert
Norge og Finland: *71*...

Autorisasjonskode

Felles autorisasjonskode

- Ringe:  ***72* Autorisasjonskode #**
Trykk på **Ring** og vent på kvitteringstone. Slå det eksterne nummeret.
Canada og USA: *6*...
Østerrike, Tyskland, Nederland: *75*...

Autorisasjonskode (Continued)

- Låse internumnummer:  ***73* Autorisasjonskode #**
Trykk på **Ring** 
Canada og USA: *71*...
- Låse opp internumnummer:  ***73* Autorisasjonskode #**
Trykk på **Ring** 
- Personlig autorisasjonskode**
- Ringe fra eget internumnummer:  ***75* Autorisasjonskode #**
Trykk på **Ring** og vent på kvitteringstone. Slå det eksterne nummeret.
Østerrike, Tyskland, Nederland: *72*...
- Ringe fra annet internumnummer:  ***75* Autorisasjonskode *eget internumnummer#**
Trykk på **Ring** og vent på kvitteringstone. Slå det eksterne nummeret.
Østerrike, Tyskland, Nederland: *72*...
- Låse internumnummer:  ***76* Autorisasjonskode #**
Trykk på **Ring** 
- Låse opp internumnummer:  ***76* Autorisasjonskode #**
Trykk på **Ring** 
- Generell deaktivering**
- Deaktivere alle aktiverte funksjoner: **#001#**
Trykk på **Ring**
USA og Canada: *0#

Sjef/sekretær

I dette avsnittet forutsettes det at en personlig nummerliste 1 (profil 1) og en personlig nummerliste 2 (profil 2) er opprettet i MX-ONE. Profil 1 inneholder nummeret til sekretæren og brukes når funksjonen er aktiv. I profil 2 er nummeret til sekretæren ikke med.

Forkortelser:

Sjefens internnummer: <Sjef num>

Sekretærens internnummer: <Sjefr num>

Personlig nummer: PEN

Etiketten ved tasten som representerer PEN-tasten, begynner med et minustegn (-).

Aktivere Sjef/
sekretær-funksjonen
på sekretærens
telefon.

*Trykk på funksjonstasten PEN.
Lampen ved funksjonstasten PEN
slås på, og teksten
Tjenesteforespørsel vises i
displayet.*

*På sjefens telefon vises den
personlige nummerlisten med Sjef/
sekretær-funksjonen #1 i displayet.
Lampen ved tasten PEN slås på.*

*Samtaler til sjefen kommer inn på
sekretærens telefon, og i displayet
vises **Via: <Sjef num>***

Deaktivere Sjef/
sekretær-funksjonen
på sekretærens
telefon

*Trykk på funksjonstasten PEN.
Lampen ved funksjonstasten PEN
slås på, og teksten
Tjenesteforespørsel vises i
displayet.*

*På sjefens telefon vises den
personlige nummerprofilen uten
Sjef/sekretær-funksjonen #2 i
displayet. Lampen ved tasten PEN
slukkes.*

*Samtaler til sjefen kommer inn på
sjefens telefon*

Sjef/sekretær(Continued)

Aktivere Sjef/
sekretær-funksjonen
på sjefens telefon

*Trykk på funksjonstasten PEN
Lampen ved funksjonstasten PEN
slås på, og teksten
Tjenesteforespørsel vises i
displayet.*

*I displayet vises den aktive
personlige nummerlisten #1.*

*På sekretærens telefon tennes
lampen ved funksjonstasten PEN.*

*Samtaler til sjefen kommer inn på
sekretærens telefon*

Deaktivere Sjef/
sekretær-funksjonen
på sjefens telefon

*Trykk på funksjonstasten PEN
Lampen ved funksjonstasten PEN
slås på, og teksten
Tjenesteforespørsel vises i
displayet*

*I displayet vises den personlige
nummerprofilen uten Sjef/
sekretær-funksjonen #2.*

*På sekretærens telefon slukkes
også lampen ved funksjonstasten
PEN*

*Samtaler til sjefen kommer inn på
sjefens telefon*

Gruppelinje (SCA)

Med gruppelinje-funksjonen kan en gruppe med terminaler styre innkommende og utgående anrop på en felles linje.

Internnummeret ditt kan representeres med en gruppelinje-tast på andre numre i arbeidsgruppen din. Alle medlemmene kan svare på anrop til gruppelinjen din og ringe ut på gruppelinjen.

Et medlem som har en aktiv samtale, kan parkere samtalen og hente den fra hvilken som helst av medlemmene i gruppen. På den måten er det enkelt å utveksle/flytte samtaler mellom medlemmene

Alle medlemmene i arbeidsgruppen kan starte en konferanse ved å koble seg på en aktiv gruppelinje. Denne funksjonen aktiveres av systemadministratoren.

Hvis telefonen din overvåker andre medlemmer med gruppelinjer, representeres disse gruppelinjene på L3 eller funksjonstaster

Etiketten ved en EDN-funksjonstast begynner med **Lx**, der x er linjenummeret. Eksempel: L4 ordremottak

Lampeindikasjoner:

Hovedregel: Grønt lys når det er din samtale. Rødt lys når en annen i gruppelinje-gruppen har den aktive samtalen. I tabellen under beskrives tastene L1–L3 og funksjonstastene som brukes for gruppelinje:

Konstant grønt lys:	<i>Aktiv samtale. Du er eier av samtalen.</i>
Konstant rødt lys	<i>Aktiv samtale. En annen i gruppelinje-gruppen er eier av samtalen.</i>
Raskt blinkende grønt lys:	<i>Innkommende anrop. Alle i gruppelinje-gruppen kan svare på anropet.</i>
Langsamt blinkende grønt lys	<i>Parkert samtale. Du har parkert samtalen fra terminalen din.</i>
Langsamt blinkende rødt lys	<i>Parkert samtale. En annen i gruppelinje-gruppen har parkert samtalen.</i>

Gruppelinje (SCA)

Trafikkseksempler:


Svare på et innkommende anrop på en gruppelinje

Trykk på **gruppelinje**-tasten som blinker (raskt blinkende grønt lys).

Ring ut fra en gruppelinje:

Trykk på **gruppelinje**-tasten, tast inn tallene og trykk på **Ring**

Parkere og hente inn anropet

Medlemmet som har den aktive samtalen, trykker på  . Tasten **gruppelinje** blinker langsamt med grønt lys.

Alle medlemmer i gruppen kan hente inn samtalen ved å trykke på **gruppelinje**-tasten som blinker sakte med rødt lys.

Konferanse

Et medlem i gruppen vil delta i en aktiv samtale. Medlemmet trykker på **gruppelinje**-tasten der den aktive samtalen vises med et konstant rødt lys. (Denne funksjonen må aktiveres av systemadministratoren).

Ekstra katalognummer (EDN)

Systemadministratoren kan gi telefonen din ett eller flere ekstra katalognumre (linjer). Et ekstra katalognummer representeres på en linjetast eller funksjonstast.

Etiketten ved en EDN-funksjonstast begynner med Lx, der x er linjenummeret. Eksempel: L4 Gruppe1 medlem

Ring ut fra en EDN-linje:

Trykk på den ønskede **EDN**-linjen eller -funksjonstasten. Slå nummeret, trykk på **Ring**.

Svare på et anrop til en EDN-linje:


Trykk på **EDN**-tasten som blinker.

Overvåket internummer (MNS)

Denne funksjonen kalles også BLF (Busy Lamp Field).


Ett eller flere internumre kan overvåkes på funksjonstaster på telefonen din.

Når det er et anrop til et overvåket internummer, blinker funksjonstasten med rødt lys. Hvis det overvåkede internummeret har en samtale, endrer funksjonstasten farge til konstant rødt lys.

En MNS-funksjonstast har ikonet  til venstre for etiketten eller nummeret

Svare på et anrop til en **MNS**-tast: *Trykk på **MNS**-funksjonstasten som blinker.*

Ringte til et overvåket internummer: *Trykk på **MNS**-funksjonstasten.*

Svare på et anrop til et overvåket internummer (MNS-tast) mens du allerede har en pågående samtale: *MNS-funksjonstasten blinker, og et kort ringesignal kan høres*
Parker den pågående samtalen (L1). Trykk på 
Trykk på MNS-tasten for å svare på anropet på L2


Samtaleparkeringspool

Du kan parkere en samtale og overføre samtalen til et bestemt katalognummer (også kalt Samtaleparkeringspool), og alle internumre kan svare på anropet. Hvis anropet ikke blir besvart i løpet av noen få minutter, vil du bli oppringt.

Samtaleparkeringspool

Overføre anropet til samtaleparkeringspool:

Du har en aktiv samtale.

Trykk på tasten  for å parkere samtalen. Slå nummeret til samtaleparkeringspoolen. Noter nummeret (her kalt B-nummer) som vises i displayet.

Trykk på tasten  for å overføre samtalen.

Inform person som skal ta imot samtalen om at han/hun skal svare på nummer (B-nummer).

Svare på et anrop som er parkert i samtaleparkeringspoolen

*Slå B-nummeret du fikk fra kollegaen din. Når du hører opptattsignalet, trykker du på **SvarPåAnrop** for å svare på anropet*

Intercom

Systemadministratoren kan opprette en intercomforbindelse på en funksjonstast på telefonen din. Når du trykker på tasten, blir en forhåndsdefinert part anropet, som svarer automatisk på anropet.


Foreta et intercomanrop:

Trykk på funksjonstasten Intercom.

Svare på et intercomanrop

Intercom-tasten blinker, et ringesignal kan høres, og anropet besvares automatisk.

Du hører den andre parten i høyttaleren, men den andre parten kan ikke høre deg, og dempetasten er aktivert.

Du må trykke på dempetasten  for at den andre parten skal høre deg.

Telefonsvarer


Meldinger/telefonsvarer

Ring opp telefonsvarersystemet (f.eks. for å spille inn hilsning):

Trykk på Tjenester-tasten. Velg Telefonsvarer

Høre på mottatte meldinger:

Når det er en melding som venter, blinker meldingslampen sakte, og en konvolutt vises.


Trykk på tasten 

Innstillinger i telefonen

Snarveier

Noen snarveier kan programmeres av brukeren, mens andre krever administratorrettigheter. Brukeren skal normalt bare programmere kortnummertaster.

Ikke programmer snarveier på funksjonstastene 1–8, for disse tastene kan overskrives av systemet.

I figuren under ser du nummereringen av tastene, som vises etter at du trykker på  og deretter på

Funksjonstaster:

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	...

Systemadministratoren kan programmere tastene fra tast nummer 9 og oppover med kortnumre eller overvåkningsnumre. Spør systemadministratoren om hvilke regler som gjelder for telefonsentralen i bedriften.

Snarveiene vises som funksjonstastene på sidene av skjermen i hvilemodus.

Programmere en ny snarvei:  og deretter trykker du på **Funksjonstaster**

Trykk på funksjonstasten for å legge til. Tilgjengelige funksjonstaster er fra tast nummer 9 og oppover

*Angi type = **Kortnummer**, angi **etikett** og **nummer***

Redigere en snarvei:  og deretter trykker du på **Funksjonstaster**

Trykk på funksjonstasten for å redigere

Innstillinger i telefonen

Snarveier(Continued)

Slette snarvei:  og deretter trykker du på **Funksjonstaster**

Trykk på funksjonstasten for å redigere

Velg type **Ingen**

Opprette en ny snarvei via webgrensesnittet **Operasjon > Funksjonstaster og XML**


Tilgjengelige funksjonstaster er fra tast nummer 9 og oppover

Angi type = Kortnummer, angi etiketten og nummeret

Redigere snarveier via webgrensesnittet **Operasjon > Funksjonstaster og XML**

Redigere snarveien du vil endre


Demp

Dempe mikrofonen under en samtale: Trykk på  eller funksjonstasten **Demp**

Stille ringing:  **Lyd > Ringsignal > Stille**


Merk: Ringsignalet slås av permanent

Volum

Justere lyttevolumet på: Trykk på 

- Telefonrøret
- Hodesettet
- Ringsignalet
- Håndfri

Språk i tegnuten

Endre tegnutespråket:  **Språk >**


Skjermespråk

Skjermespråk

Angi språk ved å taste inn ***08*n#**

Trykk på **Ring**

n = språknummeret. Kontakt systemadministratoren.

Endre tastaturtegn:  **Språk >**

Inndataspråk

Klokkeslett og dato

Definere  **Definere tid >**

klokkeslettformat: **Klokkeslettformat**

Definere datoformat:  **Definere tid >**

Datoformat

Kataloger

Bedriftens telefonkatalog

Systemadministratoren har trolig angitt **Katalog** for bedriftskatalogen på en funksjonsknapp.

Kataloger

Bedriftens telefonkatalog

Søke etter en kontakt: I bedriftskatalogen får du spørsmål om Navn eller Telefon: og Organisasjon. Du kan søke etter bare etternavn ved å angi f.eks. den første bokstaven i etternavnet.


Du kan søke etter bare fornavn ved å angi et komma etterfulgt av f.eks. den første bokstaven i fornavnet.

Du kan søke etter hele navnet ved å angi f.eks. den første bokstaven i etternavnet etterfulgt av mellomrom og deretter første bokstaven i fornavnet.

Trykk deretter på Enter. Søkeresultatet vises som en liste med navn. Du kan bla gjennom listen til ønsket kontakt.

Ring fra bedriftskatalogen: Bla gjennom søkeresultatet til du kommer til ønsket kontakt, og ring opp ved å trykke på kontakten.

Lokal katalog

Åpne katalogen *Trykk på katalogtasten* 

Gå ut av katalogen  *Eller* 

Ring fra katalogen: *Trykk på kontakttasten i katalogen*

Legge til en kontakt i katalogen: *Trykk på plusstegnet i katalogen og angi opplysningene*

Slette kontakt fra katalogen: *Trykk på kontakttasten i katalogen og deretter funksjonstasten **Slett**.*

Redigere kontakt *Trykk på kontakttasten i katalogen og deretter funksjonstasten **Rediger**.*

Webgrensesnitt

Bruke webgrensesnittet

Logge på: *Åpne en nettleser på datamaskinen og skriv inn telefonens IP-adresse i adressefeltet. Angi*

brukernavn: bruker

passord: blank er standardpassord

Finne ut telefonens IP-adresse:

 **Status > Nettverk**

Skriv inn IP-adressen i adressefeltet på nettleseren på datamaskinen.

Aastra utvikler og leverer innovative og integrerte løsninger som ivaretar kommunikasjonsbehovene i små og store bedrifter, over hele verden.

Opplysningene kan endres uten varsel.
Hvis du har spørsmål om produktet, kan du ta kontakt med din
Aastra Certified Sales Partner.
Du kan også gå til www.aastra.no

© Aastra Telecom Sweden AB 2012. Med enerett.
LZT 103 104 R2G

FCC-erklæring (USA)

Dette utstyret er blitt testet og funnet å være i overensstemmelse med grenseverdiene for digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene.

Grenseverdiene skal gi rimelig beskyttelse mot sjenerende interferens i private installasjoner. Utstyret avgir, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, noe som, dersom ikke utstyret installeres og brukes i henhold til anvisningene, kan gi sjenerende interferens for radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garantier for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker sjenerende interferens for radio- eller TV-mottak – noe som kan oppdages ved å slå utstyret av og på – oppfordres brukeren til å forsøke å rette problemet ved ett av følgende tiltak:

- Vri på antennen eller plasser den et annet sted.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren din for hjelp.

Kompatibel med høreapparater

