Mitel Gateway Installer V1.0

11/2021

AMT/PTD/PBX/0007/1/1/FR

GUIDE UTILISATEUR

Avertissement

Bien que les informations contenues dans ce document soient considérées comme pertinentes, Mitel Networks Corporation (MITEL ®) ne peut en garantir l'exactitude.

Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne doivent pas être interprétées de quelque façon que ce soit comme un engagement de Mitel, de ses entreprises affiliées ou de ses filiales.

Mitel, ses entreprises affiliées et ses filiales ne sauraient être tenus responsables des erreurs ou omissions que pourrait comporter ce document. Celui-ci peut être revu ou réédité à tout moment afin d'y apporter des modifications.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous une forme quelconque ou par n'importe quel moyen - électronique ou mécanique – quel qu'en soit le but, sans l'accord écrit de Mitel Networks Corporation.

© Copyright 2021, Mitel Networks Corporation. Tous droits réservés.

Mitel ® est une marque déposée de Mitel Networks Corporation.

Toute référence à des marques tierces est fournie à titre indicatif et Mitel n'en garantit pas la propriété.

SOMMAIRE

1 PRÉSENTATION 2
2 MISE A JOUR / VM OU GESTION RESEAU 3
3 OUTIL SCANNER 3

1 PRÉSENTATION

Mitel GW Installer est un outil pour gérer les systèmes EX Controller, GX Gateway et TA.

Il fonctionne sous Windows 10 avec NET 5.0. Il est nécessaire d'installer NET 5.0. NET Desktop Runtime 5.0.X disponible sur https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0.

L'outil est disponible en Français et en Anglais relativement à la langue du navigateur utilisé.

L'outil Mitel GW Installer permet les actions suivantes :

- Mise à jour des systèmes EX/GX/TA,
- Configuration du réseau,
- Gestion des VM intégrées dans l'EX Controller.

L'outil est disponible dans l'espace SWDL sur Mitel.com.

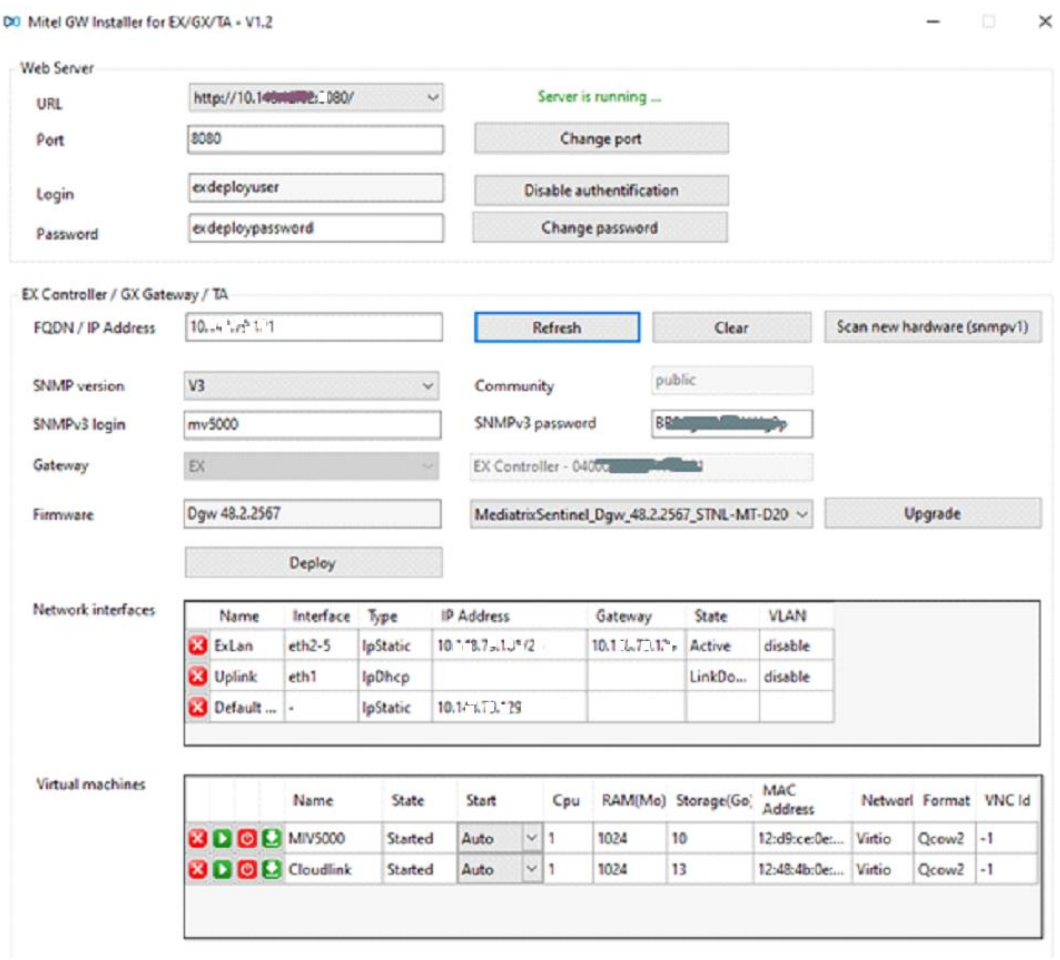

Remarque importante concernant l'URL dans la zone « Web Server » :

- L'URL en haut doit utiliser une adresse IP accessible par l'EX/GX/TA (cela dépend du nombre de cartes réseau actives dans votre système). Utiliser la liste déroulante pour modifier si nécessaire.

2 MISE A JOUR / VM OU GESTION RESEAU

- Entrer l'adresse IP ou le FQDN de la Gateway dans la zone **EX Controller / GW Gateway / TA**,
- Sélectionner la version considérée SNMP et les identifiants SNMP associés (communauté pour SNMPv1/v2c ou le login/mot de passe SNMPv3 pour SNMPv3,
- Cliquer sur le bouton **Refresh**,
- Les informations EX/GX/TA sont affichées :
  - **Pour une mise à niveau** :

    Si plusieurs versions cibles sont disponibles, utiliser la liste déroulante pour sélectionner la version souhaitée,

    Cliquer sur le bouton **Upgrade**.

Remarque : Seule la dernière version est disponible par défaut, si vous souhaitez ajouter votre propre version EX/GX/TA copier le firmware dans le bon répertoire "www\firmwares".

  - **Pour déployer un système MiVoice 5000**, utiliser le bouton **Deploy** (EX uniquement) :

    Copier le fichier d'image disque (.img) dans « www\images » avant de commencer le déploiement. Ils ne sont pas intégrés par défaut pour des raisons de taille.

Remarque : Extraire le disque MiVoice 5000 de l'image EX disponible sur le serveur SWDL (exemple : EX_A5000_R7.1_SP2_C100.zip).

Pour le premier déploiement, il est nécessaire de se connecter à l'EX à l'aide de l'interface eth2-5.

3 OUTIL SCANNER

Un scanner est également disponible :

- Saisir le début/la fin de la plage du sous-réseau à analyser,
- Cliquer sur **Start** pour lancer l'analyse,
- Pour annuler l'analyse en cours, cliquer sur **Stop**.

Remarque : Tous les serveurs répondant en SNMPv1 seront répertoriés.

Mitel Powering connections | mitel.com

© Copyright 2015, Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation. Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks.