


Telefónica

Instrucciones de la Operadora del Sistema



NETCOM
neris

Manual de Usuario

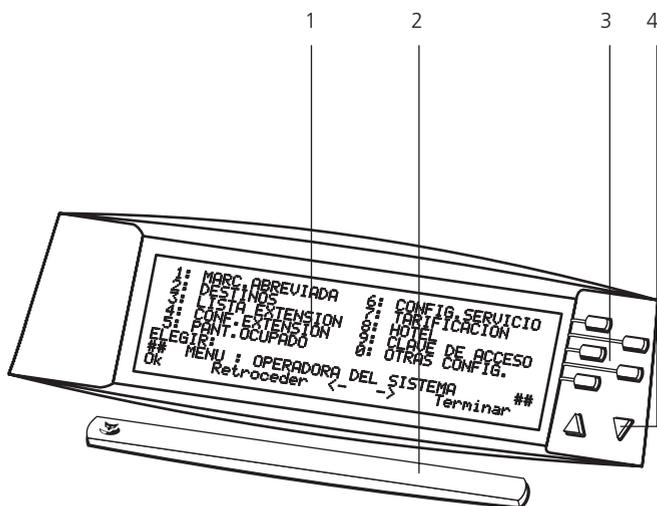

Algunos sistemas o versiones no soportan todas las funciones. Los párrafos correspondientes se identifican con una letra entre corchetes. La sección "Dependencia del Software y del Sistema" indica qué versiones del sistema soportan determinadas prestaciones.

1 Pantalla

- 1ª - 5ª línea: Menú de selección
- 6ª línea: Cursor de acción
- 7ª línea: Menú activo
- 8ª línea: Funciones de la tecla Fox

2 Tecla Fox

Tecla multifunción:

- pulsar brevemente: Activa la función asignada



3 Tecla de Selección de entrada



Seleccionar entradas de la lista:

- Presionar 1 vez: columna izquierda
- Presionar 2 veces: columna derecha

4 Teclas de desplazamiento



Cambia el registro de datos

Nota Para una descripción detallada del funcionamiento y elementos de pantalla, por favor acuda a la sección "Guía de usuario".

Funcionamiento y elementos de pantalla	2
Árbol de Menú.	5
¿De qué trata este documento?	7
Utilización de la Pantalla y Elementos Operativos	9
Entrar y Salir de la Operadora de Sistema	9
Navegación Guiada por Menú	11
Procesado de Configuraciones.	12
Configuraciones con la operadora del sistema	18
Marcación abreviada	18
Destinos	19
Lista de extensiones.	21
Configuración de extensión.	22
Indicadores de ocupado	26
Configuración de Servicio	27
Tarificación	30
Hotel.	32
Clave de acceso.	35
Otras Configuraciones.	36
Índice.	39

Propósito del árbol de menú

El árbol de menú ilustra la estructura de la Operadora de Sistema, permitiéndole un acceso rápido a las opciones de configuración.

En el menú, puede ir desde el núcleo de la Operadora de sistema a los apartados individuales. Desde este punto, puede alcanzar las subramas, al final de las cuales puede ajustar la configuración que desee. Para alcanzar los dos primeros apartados (niveles de menú), simplemente pulse el dígito indicado. La pantalla del teléfono le mostrará cómo llegar a las otras subramas. El procedimiento también se describe en estas Instrucciones. La estructura de estas Instrucciones se basa en el árbol de menú.

1: MARC ABREVIADA

- Nº DE MARCACIÓN ABREVIADA
- 2: NOMBRE
- 3: Nº DE SELECCIÓN

2: DESTINOS

- 1: PARÁMETROS EDL
 - 1: NOMBRE
 - Nº DE MARCACIÓN DIRECTA
 - POSIC. DE CONMUTACIÓN 1
 - POSIC. DE CONMUTACIÓN 2
 - POSIC. DE CONMUTACIÓN 3

2: Nº DE EMERGENCIA

- 1: POSIC. DE CONMUTACIÓN 1
- 2: POSIC. DE CONMUTACIÓN 2
- 3: POSIC. DE CONMUTACIÓN 3

3: LLAMADA CODIFICADA

- 1: LLAMADA CODIFICADA 1
- 2: LLAMADA CODIFICADA 2
- 3: LLAMADA CODIFICADA 3
- 4: LLAMADA CODIFICADA 4
- 5: LLAMADA CODIFICADA 5

4: NO MOLESTAR

- 1: DESVIO A

5: SUSTITUCIÓN

- 1: LLAMADA GENERAL
- 2: SUSTITUCIÓN

6: CONFERENCIAS

- 1: MIEMBRO 1
- 2: MIEMBRO 2
- 3: MIEMBRO 3
- 4: MIEMBRO 4
- 5: MIEMBRO 5

7: LÍNEA DIRECTA

- 1: LÍNEA DIRECTA 1
- 2: LÍNEA DIRECTA 2
- 3: LÍNEA DIRECTA 3
- 4: LÍNEA DIRECTA 4
- 5: LÍNEA DIRECTA 5

8: TIMBRE DE PUERTA

- 1: POSIC. DE CONMUTACIÓN 1
- 2: POSIC. DE CONMUTACIÓN 2
- 3: POSIC. DE CONMUTACIÓN 3

3: LISTA DE EXTENSIONES

4: CONFIGURACIÓN DE EXTENSIONES

- 1/3 1: NOMBRE
- 2: PANTALLA DE OCUPADO
- 3: LÍNEA DIRECTA
- 4: PREDEF. Desvío de llamadas
- 2/3 1: DESVÍO 1a LLAMADA
- 2: PREDEF. Dsv.Temp si No Responde.
- 3: DESVIO SI OCUPADO
- 4: Nº EXT. BUSCAPERSONAS
- 3/3 1: PATRÓN DE LLAMADA
- 2: CENTRO DE COSTE
- 3: RESTRICCIÓN DE DÍGITOS
- 4: BLOQUEO DE TELÉFONO
- 5: AJENO HASTA

4: CONFIGURACIÓN DE EXTENSIONES (RPSI)

- 1: NOMBRE
- 2: RUTA
- 3: NÚM. EXT. RPSI
- 4: SELECCIÓN DE CLIP

5: PANTALLA DE OCUPADO

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2
- VARIANTE 3
- ...

6: CONFIGURACIÓN DE SERVICIO

- 1: IMPRIMIR TODO
- 2: IMPRIMIR SIN MARCACIÓN ABREVIADA
- 3: MANTENIMIENTO
 - 1: ESTADO
 - 2: FALLOS DE SISTEMA
 - 3: FALLOS DE ALIMENTACIÓN
 - 4: MENSAJES DE EVENTO

4: LICENCIAS

- 1/2 EID
CID
- 2/2 1: LICENCIAS

5: FECHA/HORA DEL SISTEMA

- 1: PANTALLAS
- 2: HORA DEL SISTEMA
- 3: FECHA DEL SISTEMA

6: CONTROL REMOTO EXTERNO

- 1: PERMITIR
- 2: CONTRASEÑA

7: MANTENIMIENTO REMOTO

8: CONFIG. ETHERNET

- 1: DIRECCIÓN MAC
- 2: DIRECCIÓN IP
- 3: MÁSCARA DE SUBRED
- 4: DIRECCIÓN GATEWAY

7: TARIFICACIÓN

- 1: CONTADOR
 - 1: EXTENSIÓN
 - 2: CENTRO DE COSTE
 - 3: CONEXIÓN DE ENLACE
 - 4: CABINA / HABITACIÓN

2: INFORME

- 1: EXTENSIÓN
- 2: CENTROS DE COSTE
- 3: CONEXIÓN DE ENLACE
- 4: CABINA / HABITACIÓN
- 5: TOTAL

8: HOTEL

1: CONFIGURACIÓN DE HABITACIÓN

- 1/21: NÚMERO
- 2: ESTADO DE HABITACIÓN
- 3: NOMBRE
- 4: LLAMADA DE AVISO (DESPERTADOR)
- 5: CONTADOR
- 2/21: ACCESO A ENLACE
- 2: HABITACIÓN A HABITACIÓN
- 3: TASA DE SOBRECARGA
- 4: LÍNEA DIRECTA

2: ESTADO DE HABITACIÓN

3: LLAMADA DE AVISO (DESPERTADOR)

4: CONFIGURACIÓN GENERAL

- 1: HABITACIÓN A HABITACIÓN
- 2: BORRAR NOMBRES
- 3: FACTURA
- 4: LLAMADA DE AVISO (DESPERTADOR)

9: CLAVE DE ACCESO

0: OTRAS CONFIGURACIONES

1: DAR DE ALTA / BAJA PORTÁTIL DECT

- 1: DAR DE ALTA
- 2: DAR DE BAJA
- 3: CAMBIAR CÓDIGO DE ACCESO A ENLACE

2: DESTINO DE MENSAJE DECT

3: ENCAMINAMIENTO ÓPTIMO DE LLAMADA

- 1: ACTIVAR / DESACTIVAR EOL
- 2: TABLA DE PROVEEDORES DE RED

4: MENSAJE / LLAMADA POR VOZ

- 1: GRUPO DE MENSAJE Y LLAMADA POR VOZ
- 2: MENSAJES DE TEXTO
- 3: BORRAR TODOS LOS MENSAJES
- 4: REDUCIR MENSAJES
- 5: INICIALIZAR TEXTOS ESTÁNDAR

La Operadora de Sistema

El propósito de este manual es mostrarle las configuraciones que se pueden llevar a cabo en el sistema (telefónico). La herramienta principal para estas configuraciones es el menú "Sistema PBX". Utilice el teléfono 45 o 45pro para introducir sus configuraciones. El funcionamiento básico de los teléfonos 45 y 45pro se describe en su correspondiente Manual de Funcionamiento.

Como normalmente introducirá caracteres, es una buena idea utilizar un teclado alfanumérico. Con un teclado alfanumérico puede introducir rápida y cómodamente todos los datos que normalmente tendría que introducir usando las teclas del teléfono.

Lista de configuraciones disponibles con la Operadora de Sistema

A continuación se encuentra la lista de una selección de configuraciones importantes que puede llevar a cabo en el sistema con la ayuda de la Operadora de Sistema.

- Utilización de funciones de hotel, tales como llamadas despertador y facturación separada.
- Cambio de nombres.
- Editar los números de marcación abreviada.
- Asignación de números de teléfono.
- Autorización para control remoto externo.
- Cambio de fecha u hora del sistema.
- Cambio de bloqueo de teléfono y de restricciones de marcación (dígitos).
- Especificación de números de teléfono a los que se encaminan las llamadas de emergencia, desvío de llamadas o el intercomunicador de puerta.
- Cambio de centro de costes.
- Configuración de números de teléfono para el campo de indicadores de ocupado.
- Alta y baja de teléfonos inalámbricos en el sistema.
- Introducción de códigos de licencia para expansión del sistema.

Para una visión completa de la Operadora de Sistema, por favor consulte el árbol de menú, al comienzo de este Manual de usuario. El índice situado al final de este Manual de usuario le indica también accesos adicionales.

La Operadora de Sistema solamente le permite cambiar algunas de las configuraciones del sistema. Las configuraciones aquí descritas se pueden también cambiar por el administrador del sistema o el Instalador, usando el software de configuración AIMS mediante acceso externo. Previamente debe habilitar el acceso externo (mantenimiento remoto).

El administrador del sistema como Instalador lleva a cabo la configuración global del sistema usando el software de configuración AIMS. Esto incluye por ejemplo, la configuración y procesamiento de los planes de marcación directa, elementos de distribución de llamadas y definición de interfaces de red.

Copia de seguridad de datos

Cualquier configuración que realice en el sistema utilizando la Operadora de Sistema no se almacena y se perderá cuando vuelva a reiniciar el sistema. Por este motivo, el administrador de sistema o Instalador debería almacenar los cambios de vez en cuando, utilizando el software de configuración AIMS. Esto también se puede realizar mediante acceso externo.

Acceso externo (mantenimiento remoto)

Existen tres tipos de autorización para acceso externo al utilizar el software de configuración AIMS:

- Sin acceso
- Un sólo acceso
- Acceso permanente

La Operadora de Sistema permite conceder la autorización para el acceso externo al sistema. El acceso al sistema por otros usuarios está prohibido mientras permanezca en el menú de Operadora de Sistema y solamente usted puede efectuar cambios en la configuración del sistema. Por lo tanto, para habilitar el acceso externo debe salir del menú.

Nombre de usuario y clave de acceso

Para acceder al menú de la "Operadora de Sistema" necesitará que su administrador del sistema le proporcione un nombre de usuario y una clave de acceso.

Las configuraciones en la Operadora de Sistema son generalmente las mismas para los modelos 45 y 45pro. Además de las configuraciones del teléfono, la Operadora de Sistema ofrece características operativas adicionales básicas y algunas configuraciones se realizan de modo diferente. Estas características operativas se describen a continuación. Será necesario que esté familiarizado con ellas para cambiar la configuración del sistema.

Se ilustran varios pasos operativos, utilizando como ejemplo la Configuración de Usuario. La sección "Configuraciones con la Operadora de Sistema" presupone que usted está familiarizado con los pasos operativos básicos, de este modo sólo se describe el tipo de cambios efectuados. Por lo tanto, antes de cambiar cualquier configuración, asegúrese de que ha revisado estos pasos por lo menos una vez en su teléfono.

Entrar y Salir de la Operadora de Sistema

Activar Operadora de Sistema

Para activar el menú de la "Operadora de Sistema" y configurar el sistema, necesitará que su administrador del sistema le proporcione un nombre de usuario y una clave de acceso.



Pulse la tecla Menú repetidas veces hasta que la pantalla muestre "Configuración".

Configuración



Pulse la tecla Fox "Configuración".



Pulse la tecla Menú repetidas veces hasta que la pantalla muestre "Sistema PBX".

Sistema PBX



Pulse la tecla Fox "Sistema PBX".



Introduzca el nombre de usuario y la clave de acceso.

OK



Pulse la tecla Fox "OK".

La pantalla muestra el menú "Operadora de Sistema" o mensajes de evento.

OK



Si hay mensajes de evento:

Confirme los mensajes pulsando nuevamente la tecla Fox "OK".

La pantalla muestra el menú "Operadora de Sistema".

```
1: MARC.ABREVIADA      6: CONFIG.SERVICIO
2: DESTINOS            7: TARIFICACION
3: LISTA EXTENSION.   8: HOTEL
4: CONF. EXTENSION    9: CLAVE DE ACCESO
5: PANT.OCUPADO       0: OTRAS CONFIG.
ELEGIR:
## MENU : OPERADORA DEL SISTEMA ##
Ok Retroceder <- -> Terminar
```

Página de comienzo de la "Operadora de Sistema"

Salir de la Operadora de Sistema

Cualquier cambio que haya realizado solamente será aceptado si confirma la última entrada con la tecla Fox "OK" o si responde a una pregunta (Ej. "SI / NO"). Puede salir en cualquier momento del menú de "Sistema PBX" pulsando la tecla Fox "Terminar".

Terminar



Pulse la tecla Fox "Terminar".

El teléfono está en el modo de reposo.

Utilización del teléfono durante la configuración en la Operadora de Sistema

No puede utilizar el teléfono mientras esté en la Operadora de Sistema. Si descuelga el teléfono o responde a una llamada, automáticamente abandona la Operadora de Sistema.

Navegación Guiada por Menú

Seleccionar una Opción de Submenú o de Menú con una Tecla Numérica

La página de comienzo de la Operadora de Sistema muestra 10 submenús cada uno de los cuales se corresponde con un dígito. Normalmente, estos submenús están a su vez divididos en otros submenús. Puede acceder a los submenús pulsando la tecla numérica correspondiente. La estructura de menú se muestra en el árbol de menú situado al principio de este manual.

El último submenú tiene al menos 1 campo para el que primero debe decidir como quiere procesarlo. La pantalla muestra las opciones disponibles.



Pulse la tecla numérica de acceso al submenú.

La pantalla muestra el submenú seleccionado para este menú.

Nota

Si el menú no tiene un submenú, se le conduce a una configuración del menú.

Ejemplo

La página de comienzo de la Operadora de Sistema muestra los submenús numerados de la Operadora de Sistema. Desea ir al submenú 4 "4-Configuración de extensión".



Pulse la tecla numérica 4.

La pantalla le muestra las opciones para procesar la configuración.

```
1: MOSTRAR
2: MODIFICAR
3: IMPRIMIR
```

```
ELEGIR:
## MENU : CONFIG. EXT.      ##
Ok      Retroceder  <-  ->  Terminar
```

Submenú "Configuración de extensión"

Salida de un nivel del Menú

Pulsando la tecla Fox "Retroceder", le conduce al nivel inmediatamente superior del menú. Se posiciona entonces en un nivel superior en el árbol de menú. Para asegurarse de que permanece en la Operadora de Sistema, no retroceda más allá de la página de inicio de la Operadora de Sistema.

Ejemplo Está en el submenú "Configuración de extensión" y quiere volver a la página de inicio de la Operadora de Sistema.

Retroceder



Pulse la tecla Fox "Retroceder".

Ahora está posicionado en el nivel inmediatamente superior del menú, la página de inicio de la Operadora de Sistema.

Nota Si tiene un teclado, en de la Operadora del Sistema puede utilizar la tecla Terminar en lugar de la tecla Fox "Retroceder". La tecla Terminar del teléfono modelo 45 / 45pro también tiene esta función.

Procesado de Configuraciones

Las configuraciones de los elementos del menú, normalmente tienen las opciones siguientes: "MOSTRAR", "MODIFICAR" e "IMPRIMIR"; a menudo "CANCELAR" o "IMPRIMIR Y BORRAR" también están disponibles. La opción "IMPRIMIR" transmite los datos a una interfaz. Normalmente esta interfaz está conectada a una impresora. Sin embargo, también se puede conectar un PC para procesar los datos transmitidos.

Las funciones disponibles se muestran en pantalla. Dependiendo de la opción seleccionada en pantalla, la configuración pudiera ser mostrada, impresa o ser borrada. Si selecciona "IMPRIMIR Y BORRAR", la configuración se borra automáticamente después de imprimirse.

Aquí se utiliza la configuración de bloqueo de teléfono de las configuraciones de extensión para ilustrar varios ejemplos. La sección "Configuraciones con la Operadora de Sistema" presupone que usted está familiarizado con los pasos operativos básicos, de este modo sólo se describe el tipo de cambios efectuados.

Mostrar

Si quiere que se muestren las configuraciones.

Ejemplo



Quiere saber si un usuario ha bloqueado su teléfono.

Acceda al menú "Configuración de Extensión".

La pantalla muestra "1: MOSTRAR", "2: MODIFICAR" y "3: IMPRIMIR".



Pulse la tecla numérica 1.

La pantalla le pide que introduzca el número de teléfono del usuario.



Introduzca el número de teléfono del usuario cuyas configuraciones quiere ver.

OK



Pulse la tecla Fox "OK".

La pantalla muestra la configuración del nombre, indicador de ocupado, línea directa y desvíos de llamada predefinidos. Para ver la configuración de la restricción del teléfono, debe ir a otra página (vea "Utilizar las Teclas de Dirección para Navegar por las Páginas").

Nota

Si dispone de un teclado alfanumérico, en la "Operadora de Sistema" puede utilizar la tecla Retorno  en lugar de la tecla Fox "OK". Sin embargo, la tecla Retorno sólo le permite ir hacia delante.

Utilizar las Teclas de Dirección para Navegar por las Páginas

Un submenú o un elemento del menú puede contener una lista con muchas entradas. Si todos los registros de datos no se pueden mostrar de una sola vez, las entradas se muestran en varias páginas. El número de página y el número total de páginas aparecen en la esquina inferior derecha de la pantalla, por ejemplo, "1/3" indica la primera de tres páginas. Puede usar las teclas Fox "<" y ">" para desplazarse en una lista de una página a otra.

Ejemplo

Quiere saber si un usuario ha bloqueado su teléfono y para ello ha accedido a la Configuración de Extensión de su número de teléfono. La pantalla no muestra la información que desea, pero en la esquina inferior derecha aparece "1/3".



Para desplazarse hasta la segunda página: Pulse la tecla Fox ">".

La pantalla muestra la información sobre desvío de llamada al primer timbre, reenvío de llamada preconfigurado, reenvío de llamada si ocupado, número de usuario de buscapersonas, y "2/3" en la esquina inferior derecha.



Para desplazarse hasta la tercera página: Pulse la tecla Fox ">".

La pantalla muestra la configuración para patrón de timbre, centro de coste, restricción de llamada (dígitos) y bloqueo de teléfono. Esto le indica si el bloqueo del teléfono está activado o desactivado.

```

LLAM. CODF.      : 2
CENTRO COSTE    : -
TEL. BLOQUEADO  : NUM.RESTRI. I= 1 E= 1
TEL. BLOQUEADO  : DESACT
    
```

```

MAS CON , 1-MODIFICAR
== MOSTRAR : EX 0.10-1 NR. :25      3/3
Ok         Retroceder <- -> Terminar
    
```

```

MAS CON , 1-MODIFICAR
== MOSTRAR : EX 0.10-1 NR. :25      2/3
Ok         Retroceder <- -> Terminar
    
```

```

MAS CON , 1-MODIFICAR
== MOSTRAR : EX 0.10-1 NR. :25      1/3
Ok         Retroceder <- -> Terminar
    
```

Cambio de la Página Mostrada en el Menú "Configuración de Extensión".



Puede utilizar la tecla Fox "<" para retroceder a la página anterior.

Nota

Si dispone de un teclado Alfanumérico, en principio, para la Operadora de Sistema, puede usar sus flechas de desplazamiento ⤴ y ⤵ en lugar de las teclas ">" y "<".

Utilización de las Teclas de Desplazamiento para Navegar por Registros

Un registro de datos puede contener una o más entradas. Si todos los registros de datos no se pueden mostrar de una sola vez, las entradas se muestran en varias páginas.

Puede ir a otros registros de datos pulsando la tecla de desplazamiento "△" o "▽". Esto le permite saltar desde los datos seleccionados de un número de teléfono hasta los datos de otro número de teléfono.

Ejemplo

Quiere saber qué usuarios han bloqueado sus teléfonos.



Introduzca el número de teléfono de un usuario para mostrar su configuración de bloqueo. Vea el ejemplo expuesto en "Mostrar".



Pulse la tecla de desplazamiento "△" o "▽".

La pantalla muestra el registro siguiente o previo.

Nota

Si dispone de un teclado Alfanumérico, en principio, para la Operadora de Sistema, puede usar sus flechas de desplazamiento "⤴" y "⤵" en lugar de las teclas △ y ▽.

```

PATRON LLAMADA      : 2
CENTRO COSTE       : -
TEL. BLOQUEADO     : NUM.RESTRI. I= 1 E= 1
TEL. BLOQUEADO     : DESACT

MAS CON , 1-MODIFICAR
== MOSTRAR : EX 0.10-1 NR. :25      3/3
Ok Retroceder <- -> Terminar

MAS CON , 1-MODIFICAR
== MOSTRAR : EX 0.11-1 NR. :26      3/3
Ok Retroceder <- -> Terminar

MAS CON , 1-MODIFICAR
== MOSTRAR : EX 0.14-1 NR. :27      3/3
Ok Retroceder <- -> Terminar
    
```

Ir de un registro de datos a otro en el bloqueo de teléfono de la "Configuración de Extensión".

Nota

Cada vez que se desplace de un registro de datos a otro permanece en la página de configuraciones de extensión que muestra la configuración de bloqueo del teléfono. Para ver en otras páginas las configuraciones de usuario seleccionadas, utilice las teclas Fox "→" o "←". Aunque esta característica es apropiada, puede dar origen a realizar configuraciones para un usuario equivocado. Por lo tanto, asegúrese de anotar la información del registro de datos mostrado.

Modificar

Si quiere modificar algunas configuraciones. Las configuraciones pueden ser nombres, números u opciones, por ejemplo "SI / NO" o "Activar / Desactivar".

Los nombres y números simplemente se sobrescriben. Cuando haya terminado, debe confirmar los cambios con la tecla Fox "OK". Para borrar las configuraciones existentes sin reemplazarlas con otras nuevas, debe sobrescribirlas con "-". Los cambios en las opciones son válidos tan pronto como se invoque la posición correspondiente.

Ejemplo Quiere habilitar o deshabilitar el manejo por control remoto externo.



Pulse la tecla numérica 6.
La pantalla muestra "CONTROL REMOTO".



Pulse la tecla numérica 6.
Opciones: "1: PERMITIR" o "2: CLAVE DE ACCESO".



Pulse la tecla numérica 1.
La pantalla cambia entre las opciones "Si" y "No" cada vez que pulsa la tecla.

Ejemplo Quiere cambiar el nombre de un usuario.



Acceda al menú "Configuración de Extensión".
La pantalla muestra las opciones "1: MOSTRAR", "2: MODIFICAR" y "3: IMPRIMIR".



Pulse la tecla numérica 2.
La pantalla le pide que introduzca el número de teléfono del usuario.



Introduzca el número de teléfono del usuario cuyo nombre quiere cambiar.



Pulse la tecla Fox "OK".
La pantalla muestra la configuración relativa a ese número de teléfono, incluyendo "1: NOMBRE".



Pulse la tecla numérica 1.
La pantalla le pide que introduzca el nombre de la persona.



Introduzca el nuevo nombre.

Nota Si no quiere reemplazar el nombre antiguo con uno nuevo, simplemente introduzca "-" para borrar el nombre.



Pulse la tecla Fox "OK".
La configuración queda almacenada.

Introducir Letras y Caracteres Especiales

También puede utilizar el teclado numérico para introducir letras y caracteres especiales. Cada tecla tiene asignada un número de letras y de caracteres especiales.

Para introducir letras y caracteres especiales mediante el teclado numérico, debe estar en el modo texto. La pantalla muestra el símbolo "α". Durante la entrada, puede cambiar entre modo numérico y modo texto.



Para cambiar entre modo numérico y modo texto durante la entrada:
Pulse la tecla Alfanumérica.

Nota

Si el teléfono está esperando una entrada de texto, se activa automáticamente el modo texto.

Imprimir

La pantalla muestra "IMPRIMIR". Puede transmitir los datos del elemento de menú seleccionado a través de una interfaz a un dispositivo de salida, como una impresora, por ejemplo. También puede transferir los datos a un ordenador. Por lo tanto, este manual utiliza solamente el término "Imprimir" por salida de datos.

Ejemplo

Quiere imprimir todas las configuraciones de usuario. (No debería probar esta función porque el volumen de datos podría ser muy grande.)



Acceda al menú "Configuración de Extensión".

La pantalla muestra "1: MOSTRAR", "2: MODIFICAR" y "3: IMPRIMIR".



Pulse la tecla numérica 3.

Se imprimen los datos.



Para interrumpir el proceso de impresión: Pulse la tecla END.

Configuraciones con la operadora del sistema

La descripción siguiente se refiere generalmente al procedimiento requerido para "Modificar" los parámetros del sistema empleando la Operadora del Sistema. Otras opciones para editar los parámetros, como "MOSTRAR", "IMPRIMIR" y "CANCELAR", se describen en la Navegación guiada por menús. Sólo se nombrarán aquí si se requiere información adicional.

Esta sección se basa en la estructura del árbol de menú.

Las subsecciones se estructuran como sigue:

- Indicación , en la cabecera, de la combinación de teclas requerida para llegar a la entrada de menú en cuestión. Desde el menú de la "Operadora del Sistema", todo lo que necesita es introducir la combinación de dígitos, y después llevar a cabo la configuración. Todas las entradas como "número de teléfono" que son requeridas en el camino del menú se deben confirmar con la tecla Fox "OK".
- Referencia completa del camino del menú.
- Descripción de los posibles cambios.
- Donde sea apropiado aparecerá una breve explicación de los contenidos de los asuntos del menú y la entrada.

Marcación abreviada

Los números de marcación abreviada hacen más fácil la marcación de números frecuentemente usados. Un número de teléfono interno o externo se puede almacenar bajo cada número abreviado. Una vez que el número de marcación abreviada es almacenado en el sistema, este puede ser usado desde todos los teléfonos. Los bloqueos del teléfono se pueden establecer de manera que los números de marcación abreviada estén todavía disponibles.

Cuando se almacena un número externo, se debe introducir el prefijo de acceso a enlace (P.Ej. el número que necesita marcar para acceder a la red de enlace). Utilizar un guión para separar prefijo y número.

Si se introduce también un nombre en la lista de marcación abreviada, se puede llamar a alguien tecleando su nombre en vez de su número (marcación por nombre). Se puede introducir también sólo los primeros dígitos de un número. Los últimos dígitos deben marcarse manualmente.

Ejemplo: El número 0-001212 y el nombre "NY" (para Nueva York) están almacenados bajo el número de marcación abreviada 7500. Cualquier usuario que quiera llamar a Manhattan, Nueva York, simplemente marca por nombre "NY" y después añade el número local.

Cambiar el Nombre y el N° de teléfono de un Número de marcación Abreviada

Camino del menú: 1-Número de marcación abreviada.

Los números de marcación abreviada comprendidos desde 7000 a 7999 se predefinen en el sistema. Estos números pueden almacenar nombres y números de teléfono.

Por pantalla se solicita el nombre actual asignado al número de marcación abreviada . Si usted no está sobreescribiendo un número de marcación abreviada, sino simplemente creando uno nuevo, introduzca "-" en vez de un nombre. Usted obtendrá el primer número libre de marcación abreviada.

Un nombre puede constar de hasta 17 caracteres y debe comenzar con una letra.

Destinos

Permite determinar dónde se tienen que encaminar las llamadas en determinadas situaciones. Los destinos pueden ser números de teléfonos internos o externos.

Cambiar la distribución de llamadas

Camino del menú: 2-Destinos / 1-Configuración Distribución de llamada.

Permite cambiar el nombre de una distribución de llamada existente. Se visualizan el número SDE y las posiciones de conmutación.

Un nombre puede constar de hasta 17 caracteres y debe comenzar con una letra.

El número se usa para el CNIP (Presentación de la identificación del nombre llamado) . Aparecerá el nombre en la pantalla de los usuarios que tengan un teléfono del sistema o un teléfono RDSI.

Los destinos se pueden especificar para tres posiciones de conmutación. Mediante los procedimientos */# en un teléfono puede especificar en cada caso qué posición de conmutación es actualmente válida.

Especificar Destinos para Llamadas de Emergencia

Camino del menú: 2-Destinos / 2-Número de emergencia.

Permite especificar los números de teléfono usados como destinos de emergencia para las tres posiciones de conmutación. Mediante los procedimientos */# en un teléfono puede especificar en cada caso qué posición de conmutación es actualmente válida.

El número de emergencia preconfigurado en el sistema es "112". Cualquier usuario que marque "112" se conecta a través del destino de emergencia. El destino es la posición de conmutación válida actualmente del grupo de conmutación 1. El destino puede ser interno o externo.

Asignar Patrones de Timbre para Llamada General

Camino del menú: 2-Destinos / 3-Timbre codificado / 2-Modificar.

Permite asignar cada uno de los 5 diferentes patrones de timbre (melodía de timbre o cadencias) a un número de teléfono.

El timbre de llamada general es una parte externa de equipo suplementario con una señal acústica o visual. Se usa como un sustituto – aunque esté limitado – para un sistema buscapersonas. Usted puede buscar hasta 5 usuarios internos con un patrón de timbre usando la prestación de llamada general. Un usuario que reconozca su patrón de timbre puede contestar la llamada desde cualquier teléfono. Los patrones de timbre consisten en una señal larga seguida de 1 a 5 señales cortas. El dígito de patrón de timbre designa el número de señales cortas.

Especificar un Destino de Desvío para "No molestar"

Camino del menú: 2-Destinos / 4-No molestar.

Permite especificar un destino central de desvío de llamada. Las llamadas para usuarios que han activado "No molestar" se encaminan hacia este número de teléfono.

Especificar un Destino para la Sustitución

Camino del menú: 2-Destinos / 5-Sustitución.

Permite desviar llamadas cuyo destino es la Consola de Operadora a un sustituto (otro teléfono o la llamada general). La configuración automáticamente se aplica a las otras Consolas de operadoras que pertenecen al mismo sistema. Los llamantes que marcan el número de teléfono de la Consola de Operadora no serán desviados.

Especificar Usuarios para Grupos de Conferencias

Camino del menú: 2-Destinos / 6-Conferencias.

Permite añadir o cambiar números de teléfonos en una conferencia preconfigurada (ya establecida dentro del sistema) de hasta 5 miembros.

Para elegir los participantes, simplemente seleccionar el dígito que precede. Para quitar un participante de la conferencia, simplemente introducir "-" en vez de el número de teléfono.

A diferencia de una conferencia variable, donde los participantes están en la conferencia uno detrás de otro, los participantes de una conferencia preconfigurada se llaman simultáneamente al inicio de una. Sólo un participante externo pueden formar parte en una conferencia preconfigurada.

Especificar Destinos de Tecla de Línea Directa

Camino del menú: 2-Destinos / 7-Línea directa.

Permite especificar el número de destino del teléfono para una de veinte posibles teclas de línea directa.

Un teléfono se puede conectar con una tecla de línea directa. Tan pronto descuelge el teléfono, el número de teléfono de destino se marca automáticamente. Las aplicaciones incluyen recibir llamadas de emergencia desde ascensores o configurar una tecla de línea directa temporal para llamadas de emergencias para niños. Los destinos de llamada directa pueden ser internos o externos.

Especificar Destinos de Timbre de Puerta

Camino del menú: 2-Destinos / 8-Timbre.

Permite especificar el número de teléfono de destino para el sistema de intercomunicadores de puerta.

Usted puede elegir tres posiciones de conmutación. Mediante los procedimientos */# en un teléfono puede especificar en cada caso qué posición de conmutación es actualmente válida.

Usted puede establecer destinos internos. Si el número de teléfono interno fue desviado a una conexión externa, el destino será también marcado.

Lista de extensiones

La lista de extensiones muestra la siguiente información por línea: Número de teléfono, Nombre e Interfaz (Puerto). Esta diseñada para proporcionar una visión general, al contrario que los parámetros de extensión, que proporciona datos detallados de cada usuario.

Cambiar la Lista de Extensiones

Camino del menú: 3-Lista de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / Tecla Fox OK / 1.

Permite cambiar los nombres en la lista de extensiones.

Un nombre puede constar de hasta 17 caracteres y debe comenzar con una letra.

Configuración de extensión

Permite cambiar los siguientes parámetros para cualquier número de teléfono dado:

- Nombre
- Indicadores de ocupado
- Asignación de la tecla de línea directa
- Desvío Incondicional
- Desvío Temporizado
- Número de busca
- Patrón de timbre para llamada general
- Centro de coste
- Restricción de dígitos
- Restricción del teléfono

Dependiendo del tipo de usuario (teléfono ordinario, inalámbrico, buscapersonas, RPSI), sólo estarán disponibles ciertas entradas del menú. Esto significa que sólo se podrán cambiar los siguientes parámetros, cuando utilicemos una red privada / RPSI (Red Privada de Servicios Integrados):

- Nombre
- Número de ruta
- Números de teléfono RPSI
- Selección de CLIP

El número de teléfono no se puede cambiar en la Operadora del Sistema.

Antes de hacer cambios en los parámetros del sistema, necesita seleccionar "Modificar" en el menú "Configuración de extensión", teclear el número de teléfono existente y confirmar pulsando la tecla Fox bajo "OK".

Modificar Nombre de Extensión

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / 1-Nombre.

Permite cambiar los nombres en la lista de extensiones. Los nombres listados aquí se usan para marcación por nombre en el sistema.

Un nombre puede constar de hasta 17 caracteres y debe comenzar con una letra.

Modificar la Pantalla de Ocupado

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / 2-Pantalla de ocupado(sólo 45 / 45pro).

Permite asignar la variante de la pantalla de ocupado a un teléfono 45 / 45pro.

Esta entrada del menú no aparece en otros tipos de teléfono. Dependiendo del sistema usted puede elegir entre 4 y 10 variantes. Bajo cada variante usted puede indicar si hasta 25 números de teléfono están bajo ocupados o libres.

Modificar una Línea Directa

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / 3-Línea directa.

Permite asignar una tecla de línea directa a un número de teléfono. Esto significa que usted será conectado inmediatamente con la tecla de línea directa cuando usted descuelgue el teléfono. A la tecla de línea directa se le asigna un destino específico por turnos.

Usted puede elegir 20 teclas de línea directa. Para borrar un acceso existente a una tecla de línea directa, escribir "-" en vez de el dígito.

Modificar un Desvío de Llamada Predefinido

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / 4-Desvío de llamada predefinido.

Permite encaminar todas las llamadas desde un número particular a un nuevo destino de desvío.

Si el primer desvío es desactivado, la llamada se desvía inmediatamente y en cada caso, tanto si el número de teléfono donde ha destinado el desvío está ocupado. Si se activa el primer desvío, el teléfono sonará durante cinco segundos antes de que la llamada sea desviada. El teléfono que tiene activado un desvío de llamada puede ser alcanzado sólo desde el teléfono cuyo número se ha establecido como el destino del desvío de llamada. El resto de las llamadas son desviadas. El número de destino puede ser interno o externo, y no debe exceder de 20 dígitos.

Activar Desvío de Llamada al Primer Timbre

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / Tecla Fox "->" / 1-Desvío de llamada al primer timbre.

Te permite activar o desactivar el desvío de llamada al primer timbre.

Si el desvío de llamada al primer timbre se activa, las llamadas son desviadas inmediatamente si el teléfono está ocupado. Si el teléfono no está ocupado, el número desviado sonará una vez y el destino de desvío de llamada sonará constantemente. Usted tiene 5 segundos para contestar la llamada directamente.

Presionando la tecla "1" la pantalla cambia entre "SI" y "NO". El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Modificar un Desvío Temporizado de Llamadas Predeterminado

Camino del menú: 4-Configuración de extensiones / 2-Modificar / Número de teléfono / Tecla Fox "->" / 2-Desvío temporizado.

Permite asignar un destino a un número de teléfono por lo que las llamadas son desviadas a ese destino cuando el teléfono está ocupado. El desvío temporizado de llamadas tiene que estar activado.

El número de destino puede ser interno o externo, y no debe exceder de 20 dígitos.

Desvío de llamadas si ocupado

Camino del menú: 4-Configuración de extensiones / 2-Modificar / Número de teléfono / Tecla Fox "->" / 3-Desvío de llamada si ocupado.

Permite activar o desactivar desvío de llamada cuando una extensión está ocupada.

Presionando la tecla "1" la pantalla cambia entre "SI" y "NO". El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Modificar el Número del Buscapersonas

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de usuario / Tecla Fox "->" / 4-Buscapersonas-Número de extensión.

Permite asignar un número buscapersonas a un número de teléfono. Las llamadas hechas al teléfono serán reenviadas al buscapersonas.

El buscapersonas (también conocido como beeper) es un receptor móvil que garantiza que usted puede ser alcanzado en cualquier momento. El buscapersonas tiene que estar dentro del rango. Este visualiza el número llamante para permitir una retrollamada. Para que esta función se active se tiene que conectar al sistema del teléfono.

Cambiar los Patrones de Timbre para la Llamada General

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / 2x Tecla Fox "->" / 1-Patrón de timbre.

Permite asignar uno de cinco patrones de timbre diferentes (melodías o cadencias) a un número de teléfono.

El timbre de llamada general es una parte externa de equipo suplementario con una señal acústica o visual. Se usa como un sustituto – aunque esté limitado – para un sistema buscapersonas. Usted puede buscar hasta 5 usuarios internos con un patrón de timbre usando la prestación de llamada general. Un usuario que reconozca su patrón de timbre puede contestar la llamada desde cualquier teléfono. Los patrones de timbre consisten en una señal larga seguida de 1 a 5 señales cortas. El dígito de patrón de llamada designa el número de señales cortas.

Nota El patrón de timbre se puede alterar en el menú "Destinos".

Modificar Centros de Coste

Camino del menú: 4-Configuración de extensión 2-Modificar / Número de teléfono / 2x Tecla Fox "->" / 2-Centro de coste.

Permite asignar las tasas de llamada acumuladas por un número de teléfono a un centro de coste que esté entre 0 y 99. El centro de coste indica la cuenta a la que se cargarán las tasas.

Modificar la Restricción de Dígitos

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / 2x Tecla Fox "->" / 3-Restricción de dígitos.

La restricción de dígitos previene que se marquen los números de teléfono introducidos en la restricción de dígitos. Diferentes números de teléfonos o rangos de marcación se agrupan para crear varias opciones de acceso. En cada caso usted puede elegir entre 8 opciones de restricción de dígitos externas e internas.

La marcación abreviada se puede emplear para ignorar la restricción de dígitos, si el número de marcación abreviada no fue incluido en la restricción de dígitos.

Primero acceder a la entrada para restricción de dígitos interna (la pantalla muestra "I=" y el número de restricción de dígitos) y después la restricción de dígitos externa (la pantalla muestra "E=" y el número de restricción de dígitos). Teclee "-" cuando no quiera usar restricción de dígitos.

Desactivar el Bloqueo de Teléfono

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / 2x Tecla Fox "->" / 4-Teléfono bloqueado.

Permite sobrescribir el PIN para un bloqueo de teléfono.

Usted no puede desactivar o establecer un bloqueo de teléfono. El bloqueo del teléfono debe ser desactivado en el teléfono usando el nuevo PIN.

Autorizar un Portátil para un Periodo Limitado de Tiempo

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / 2x Tecla Fox "->" / 5-Ajeno hasta (sólo teléfono inalámbrico).

Esta función está disponible sólo con teléfonos móviles (también referidos como portátil o DECTs) definidos como ajenos en el sistema. Con esta función un portátil se puede autorizar para un periodo limitado de tiempo. Un portátil se puede gestionar como visitante de forma que se desconecte a una hora concreta de un día concreto.

Modificar una Ruta

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / 2-Ruta (sólo número de teléfono RPSI).

Sólo para números privados en la red privada / RPSI (Red privada de servicios Integrados): Permite seleccionar una ruta entre 1 y 24.

Modificar un Número de Teléfono RPSI

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / 3-Número de extensión RPSI.

Sólo para números privados en la red privada / RPSI (Red privada de servicios Integrados): Permite cambiar un número de teléfono RPSI, que no debe de tener más de 20 dígitos.

Modificar la Selección de CLIP

Camino del menú: 4-Configuración de extensión / 2-Modificar / Número de teléfono / 4-Selección de CLIP (sólo RPSI).

Sólo para números privados en la red privada / RPSI (Red privada de servicios Integrados): CLIP (Presentación de la identificación de la línea llamante) es el término usado para la facilidad que visualiza el número del llamante en el teléfono de la parte llamada. Permite elegir entre el parámetro normal (en el que el número SDE se usa como CLIP) y CLIP (se usa un CLIP definido).

Pulsando la tecla "4" la pantalla cambia entre "SI" y "NO". El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Indicadores de ocupado

Cuando el teléfono 45 / 45pro se usa como una Consola de Operadora, es posible usar la pantalla para indicar si teléfonos específicos están ocupados o no.

Pantalla de Ocupado

Camino del menú: 5-Pantalla de ocupado / 2-Modificar.

Permite cambiar los números de llamada visualizados en la pantalla de ocupado.

Usted puede emplear cuatro variantes para definir qué números de teléfonos quiere visualizar. Primero seleccione la variante de 1 a 4.

La pantalla muestra 25 números de teléfonos almacenados bajo esa variante particular. Sólo se visualizan los últimos 6 dígitos; si el número de teléfono es mayor, será precedido por "+".

Para la entrada, usar las teclas Fox "<" y ">" para seleccionar la posición del dígito del número de teléfono que se va a cambiar. El primer dígito representa la línea; el segundo dígito, la columna. "2.1" por ejemplo significa que el número de teléfono se asigna en la segunda línea, primera columna. La selección va desde el final de la línea al principio de la siguiente línea. Usted puede ir hacia atrás desde el principio de la primera línea al final de la última línea.

Configuración de Servicio

El menú de "Configuración de servicio" se usa para cambiar los parámetros básicos del sistema y para mostrar los informes de errores.

Este menú se usa para establecer control remoto y mantenimiento externo.

Proporciona información sobre:

- Todos los parámetros del sistema que se pueden establecer usando la "Operadora del Sistema".
- Estado y fallos del sistema
- Mensajes de fallos de alimentación de la red eléctrica y mensajes de evento (mensajes de alarma)
- Licencias del sistema
- Hora y fecha del sistema

Imprimir la Configuración del Sistema

Camino del menú: 6-Configuración de servicio / 1-Imprimir todo.

Permite imprimir todos los parámetros del sistema que usted puede establecer usando la Operadora del Sistema. Debido al gran volumen de datos, es aconsejable guardar los datos en un PC.

Imprimir la Configuración del Sistema sin la Lista de Marcación Abreviada

Camino del menú: 6-Configuración de servicio / 2-Imprimir sin lista de marcación abreviada.

Permite imprimir todos los parámetros del sistema que usted puede establecer usando la Operadora del sistema pero sin la lista de marcación abreviada. Debido al gran volumen de datos, es aconsejable guardar los datos en un PC.

Estado del Sistema y Mensajes de Evento

Camino del menú: 6-Configuración de servicio / 3-Mantenimiento.

La información se puede procesar con cualquiera de los siguientes comandos: "VER", "IMPRIMIR", "BORRAR" o "AMBOS" (Imprimir, seguido por Borrar). Usted puede especificar la función que quiere antes de seleccionar los datos.

Usted puede elegir las siguientes opciones:

- 1-Línea de estado
- 2-Fallos del sistema con indicación de fecha, hora y frecuencia
- 3-Fallos de la alimentación con indicación de fecha, hora y frecuencia
- 4-Mensajes de evento, los últimos 84, con indicación de fecha, hora y frecuencia

Modificar la Licencia

Camino del menú: 6-Configuración de servicio / 4-Bajo licencia / 2-Modificar / Tecla Fox "->" / 1-LIC.

Le permite entrar un nuevo código de licencia (LIC), adquirido para extender la funcionalidades de su sistema.

Las funciones del sistema se habilitan usando un código de licencia. Para utilizar otras prestaciones debe sobrescribir el código de licencia existente con el nuevo código de licencia. Su distribuidor le enviará un nuevo código de licencia cuando haga un pedido con las nuevas prestaciones. Para generar el nuevo código de licencia su distribuidor necesitará la información de identificación de su sistema, que se encuentra en este menú. El uso de la nuevas funciones se habilita al reiniciar el sistema. Esto lo puede realizar su distribuidor usando mantenimiento remoto.

Introduzca el nuevo código de licencia mediante la Operadora del Sistema o con AIMS. Si tiene el nuevo código de licencia en formato electrónico, le recomendamos que lo introduzca en AIMS mediante copiar y pegar.

La información de identificación se puede seleccionar con la Tecla Fox "->". Esto comprende la siguiente información:

- El número de serie del sistema, EID (Identificación de Equipo)
- Información de canal de ventas y país, CID (Identificación de canal)
- La dirección del hardware de la interfaz Ethernet, MAC (Control de acceso medio)
- El código de licencia (LIC), no disponible cuando el sistema viene sin funciones habilitadas.

Modificar la Hora

Camino del menú: 6-Configuración de servicio / 5-Fecha / Hora / 2-Hora de sistema.

Le permite cambiar la hora del sistema.

La nueva hora se tiene que introducir como "hh.mm". Si no está usando un teclado alfanumérico, puede introducir el punto con la tecla ".".

Modificar la Fecha

Camino del menú: 6-Configuración de servicio / 5-Fecha / Hora / 3-Fecha del sistema.

Le permite cambiar la fecha del sistema.

La nueva fecha se tiene que introducir como "DD.MM.AA". Si no está utilizando un teclado alfanumérico, usted puede introducir los puntos con la tecla ".".

Habilitar el Control Remoto Externo

Camino del menú: 6-Configuración de servicio / 6-Control remoto externo / 1-Permitir.

También permite prohibir el control remoto externo.

Una extensión externa puede controlar remotamente un número de prestaciones a través de la red pública usando procedimientos */#. Todo lo que se necesita es un SDE especialmente programado para control remoto y una contraseña válida (por ejemplo: modificar desvíos de llamada, enviar mensajes de texto, actuar sobre el portero automático).

Presionando la tecla "1" la pantalla cambia entre "Sí" y "No". El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Crear una Clave de Acceso para Control Remoto Externo

Camino del menú: 6-Configuración de servicio/6-Control remoto externo/2-Clave de acceso.

La clave de acceso debe contener exactamente 6 dígitos. No se permiten letras. Durante la entrada la pantalla muestra "*" para protegerle contra acceso no autorizado. La clave de acceso se tiene que repetir para excluir errores de escritura.

Permitir Mantenimiento Remoto

Camino del menú: 6-Configuración de servicio/7-Mantenimiento.

Este menú estará disponible sólo si tiene la autorización necesaria. Pregunte al administrador del sistema.

Permite habilitar o prohibir el mantenimiento remoto (acceso externo) en principio o permitir una sola entrada de mantenimiento remoto.

Con una autorización de mantenimiento remoto y el correspondiente perfil de autorización, un usuario remoto puede realizar configuraciones del sistema desde la red pública. Esto significa que usted puede usar el control remoto para cambiar los parámetros que se realizan normalmente con la operadora del sistema. El mantenimiento remoto representa por lo tanto un riesgo de seguridad y deberá ser permitido sólo durante un periodo limitado.

Aunque el administrador del sistema tenga un perfil de autorización para un nivel de acceso superior, no podrá cambiar la configuración del mantenimiento remoto ni concederse a si mismo acceso al mantenimiento remoto.

El mantenimiento remoto no es posible mientras se está en la operadora del sistema.

Los siguientes parámetros se almacenan una vez que se selecciona la entrada del menú correspondiente:

- 1: Mantenimiento remoto: No
- 2: Mantenimiento remoto: Si
- 3: Mantenimiento remoto: Sólo una vez

Tarificación

Permite recuperar, imprimir y / o borrar lecturas de contadores individuales, e imprimir un informe de esas lecturas.

La información obtenida se separa de acuerdo con:

- Extensión
- Centro de coste
- Conexión de enlace
- Habitación / Cabinas de teléfono

Mostrar una Lectura de Contador de Extensión

Camino del menú: 7-Tarificación / 1-Estado contador / 1-Extensión.

Para cada número de teléfono introducido, la pantalla muestra:

- Llamadas de empresa
- Llamadas de servicio de datos de empresa
- Llamadas privadas

Mostrar el Centro de Coste de una Extensión

Camino del menú: 7-Tarificación / 1-Estado contador / 2-Centro de coste.

La pantalla muestra la lectura del contador para el centro de coste seleccionado. El centro de coste indica la cuenta bajo la cual se almacenan las tasas.

Usted puede mostrar centros de coste de 00 a 99.

Mostrar la Lectura del Contador de una Conexión de enlace

Camino del menú: 7-Tarificación / 1-Estado contador / 3-Conexión de enlace.

La pantalla muestra la lectura del contador para la interfaz de red seleccionada. La interfaz de red conecta el sistema con la red externa (línea de enlace).

Para introducir la interfaz de red usar el formato "00.00.00", donde el primer grupo de dígitos se refiere al nodo, el segundo grupo a la tarjeta y los dígitos del tercer grupo designan la interfaz en la tarjeta.

Mostrar la Lectura de Contador de una Cabina / Habitación

Camino del menú: 7-Tarificación / 1-Estado contador / 4-Cabina de teléfono / habitación.

La pantalla muestra la lectura del contador para el número seleccionado de una habitación o cabina de teléfono.

Imprimir un Informe de Extensión

Camino del menú: 7-Tarificación / 2-Informe / 1-Extensiones.

Permite imprimir informes / recibos con la lectura del contador de una o de todas las extensiones. Los datos pueden ser automáticamente borrados.

Para seleccionar una extensión, pulse la tecla "1" por segunda vez e introduzca el número de teléfono. A continuación use la tecla "2" para seleccionar la cuenta ("PRIVADO + EMPRESA", "PRIVADO" Y "EMPRESA").

Los contenidos no se muestran. Esto se hace usando el menú "Estado de contador".

Imprimir un Informe de Centro de coste

Camino del menú: 7-Tarificación / 2-Informe / 2-Centro de coste.

Permite imprimir informes / facturas con la lectura de contador de uno o de todos los centros de coste. El centro de coste indica la cuenta bajo la cual se almacenan las tasas. Los datos pueden ser automáticamente borrados.

Para seleccionar un centro de coste, pulsar la tecla "1" e introducir el centro de coste. Rango de centro de coste de 00 a 99.

Los contenidos no se muestran. Esto se hace usando el menú "Estado de contador".

Imprimir un Informe de Conexión de Enlace

Camino del menú: 7-Tarificación / 2-Informe / 3-Conexión de enlace.

Permite imprimir informes / facturas con la lectura de contador de uno o de todas las conexiones de enlace. Los datos pueden ser automáticamente borrados.

Para seleccionar una interfaz de red, pulsar la tecla "1" e introducir la interfaz de red. Para introducir la interfaz de red usar el formato "00.00.00", donde el primer grupo de dígitos se refiere al nodo, el segundo grupo a la tarjeta y los dígitos del tercer grupo designan la interfaz en la tarjeta.

Los contenidos no se muestran. Esto se hace usando el menú "Estado de contador".

Imprimir un Informe de una Cabina Telefónica / Habitación

Camino del menú: 7-Tarificación / 2-Informe / 4-Cabina de teléfono / habitación.

Permite imprimir informes / facturas con la lectura de contador de una o de todas las habitaciones / cabinas de teléfono. Los datos pueden ser automáticamente borrados.

Para seleccionar una habitación o una cabina de teléfono, pulsar la tecla "1" e introducir el número de teléfono de la habitación / cabina de teléfono.

Los contenidos no se muestran. Esto se hace usando el menú "Estado de contador".

Imprimir un Informe Completo

Camino del menú: 7-Tarificación / 2-Informe / 5-Todos.

Imprimir informes / facturas con todas las lecturas de contador. Los datos pueden ser automáticamente borrados.

Los contenidos no se muestran. Esto se hace usando el menú "Estado de contador".

Hotel

Están aquí listadas prestaciones especiales para aplicaciones de hotel. Para unos mejores resultados el número de la habitación y del teléfono de la habitación deben ser idénticos. Las entradas se hacen siempre usando el número de teléfono.

En este menú usted puede:

- Introducir el número de visitante
- Considerar una habitación como disponible u ocupada
- Establecer llamadas de aviso
- Calcular tasas de llamada
- Habilitar acceso a red externa
- Habilitar conexiones a otras habitaciones / recepción
- Habilitar teclas de línea directa para habitaciones

Mostrar el Número de Habitación

Camino del menú: 8-Hotel / 1-Configuración de habitación / Número de teléfono / 1-Número.

Permite visualizar los parámetros para un número de teléfono de la habitación. Puede alternar entre la configuración del número de teléfono de una habitación y la de otra. Para ello, introduzca el número de teléfono de la habitación o desplácese con las teclas de desplazamiento. El número de teléfono no se puede cambiar.

Considerar una Habitación como Libre u Ocupada

Camino del menú: 8-Hotel / 1-Configuración de habitación / Número de teléfono / 2-Estado de la habitación.

Permite especificar si una habitación está disponible u ocupada.

Una vez que se considere una habitación como disponible, se anulará cualquier llamada de aviso existente. Con la configuración apropiada el nombre se borrará automáticamente o se imprimirá un informe.

Presionando la tecla "2" la pantalla cambia entre "LIBRE" y "OCUPADO". El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Modificar un Nombre de Huésped

Camino del menú: 8-Hotel / 1-Configuración de habitación / Número de teléfono / 3-Nombre.

El nombre del visitante se visualiza también en los parámetros de extensión, que significa que el número de teléfono se puede obtener usando la marcación por nombre.

Permite asignar un nombre de invitado a un teléfono de habitación. Un nombre puede constar de hasta 17 caracteres y debe comenzar con una letra.

Modificar una Llamada de Aviso (Despertador)

Camino del menú: 8-Hotel / 1-Configuración de habitación / Número de teléfono / 4-Despertador.

Permite establecer una llamada de aviso para un teléfono de habitación.

La nueva hora se tiene que introducir como "hh.mm". Si no está usando un teclado alfanumérico, introducir el punto con la tecla "*".

Imprimir / Borrar la Lectura de Contador para Habitaciones de Hotel

Camino del menú: 8-Hotel / 1-Configuración de habitación / Número de teléfono / 5-Estado contador.

Permite imprimir o borrar la lectura del contador (contador de tarificación individual- ICC) de una habitación particular.

Modificar el Acceso a Enlace de la Habitación del Hotel

Camino del menú: 8-Hotel / 1-Configuración de habitación / Número de teléfono / Tecla Fox "->" / 1-Autorización de enlace.

Permite habilitar o restringir llamadas externas para teléfonos de habitación individuales.

Presionando la tecla "1" la pantalla cambia entre "SI" y "NO". El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Permitir de Forma General las Llamadas de Habitación a Habitación

Camino del menú: 8-Hotel / 1-Configuración de habitación / Número de teléfono / Tecla Fox "->" / 2-Habilita llamadas habitación a habitación.

Permite habilitar llamadas desde la habitación seleccionada a otras habitaciones.

Se tiene en cuenta esta función sólo si no se ha asignado una autorización general para hacer esas llamadas bajo "Llamadas habitación a habitación" en el menú "Hotel", submenú "Configuración".

Presionando la tecla "2" la pantalla cambia entre "SI" y "NO". El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Establecer una Curva de Sobrecarga

Camino del menú: 8-Hotel / 1-Configuración de habitación / Número de teléfono / Tecla Fox "->" / 3-Sobretasa.

Estableciendo la curva de sobrecarga usted puede cambiar el nivel de las tasas de llamada incurridos por un teléfono de habitación. Usted puede elegir una de estas cuatro variantes. Para cargar al huesped el nivel real de tasas, introducir "-".

Habilitar Teclas de Línea Directa para Habitaciones

Camino del menú: 8-Hotel / 1-Configuración de habitación / Número de teléfono / Tecla Fox "->" / 4-Línea directa.

Permite establecer una tecla de línea directa para un número de teléfono. Esto significa que usted será conectado inmediatamente con la tecla de línea directa cuando usted descuelgue el teléfono. A la tecla de línea directa se le asigna un destino específico por turnos.

Usted puede elegir 20 teclas de línea directa. Para borrar un acceso existente a una tecla de línea directa, escribir "-" en vez del dígito.

Considerar una Habitación como Libre

Camino del menú: 8-Hotel / 2-Estado de la habitación / 2-Modificar / 1-Libre / Número de teléfono.

Si selecciona la función "LIBRE" y ha confirmado el número de teléfono de una habitación, serán consideradas como disponibles otras habitaciones simplemente tecleando los otros números de teléfono directamente.

Una vez que se considere una habitación como libre, se anulará cualquier llamada de aviso existente. Con la configuración apropiada el nombre se borrará automáticamente o se imprimirá un informe.

Ocupar una Habitación

Camino del menú: 8-Hotel / 2-Estado de la habitación / 2-Modificar / 2-Ocupado.

Permite asignar una habitación y asignarle un nombre y uno o más números de habitación.

Un nombre puede constar de hasta 17 caracteres y debe comenzar con una letra.

Establecer Llamadas de Aviso (Despertador)

Camino del menú: 8-Hotel / 3-Despertador / 1-Modificar.

Introduzca primero la hora y luego el número de teléfono de la habitación. También se pueden imprimir llamadas de aviso existentes (8/3/2).

El tiempo de aviso se tiene que introducir como "hh.mm". Si no está usando un teclado alfanumérico, puede introducir el punto con la tecla "*".

Permitir de Forma General las Llamadas de Habitación a Habitación

Camino del menú: 8-Hotel / 4-Configuración / 2-Modificar / 1-Habilitar llamadas habitación a habitación.

Permite habilitar o prohibir llamadas entre habitaciones.

Presionando la tecla "1" la pantalla cambia entre "SI", "NO" y "-". "SI" y "NO" cancela cualquier autorización o restricción establecida para números de teléfono individuales. Para estar seguros de tomar en cuenta los parámetros individuales, necesita cambiar a "-". El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Borrar un Nombre Automáticamente Durante la Salida

Camino del menú: 8-Hotel / 4-Configuración / 2-Modificar / 2-Borrar nombres.

El nombre del huésped se borra automáticamente en la salida (cuando rehabilita el teléfono de la habitación en el sistema).

Presionando la tecla "2" la pantalla cambia entre "BORRAR" y "-", que facilita que el nombre automáticamente sea borrado. El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Imprimir una Factura Automáticamente Durante la Salida

Camino del menú: 8-Hotel / 4-Configuración / 2-Modificar / 3-Factura.

Las tasas antiguas de llamada se imprimen automáticamente durante la salida (cuando usted rehabilita el teléfono de la habitación en el sistema).

Presionando la tecla "3" la pantalla cambia entre "SI" y "NO". El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Informar de Llamadas de Aviso no satisfactorias

Camino del menú: 8-Hotel / 4-Configuración / 2-Modificar / 4-Despertador.

Permite que se visualicen llamadas de aviso que no fueron contestadas.

Presionando la tecla "4" la pantalla cambia entre "SI" y "NO". El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Clave de acceso

Modificar la Clave de Acceso de la Operadora del Sistema

Camino del menú: 9-Clave de acceso.

Permite cambiar la clave de acceso de la Operadora del sistema.

Antes de hacer el cambio, usted debe introducir la anterior clave de acceso. La nueva clave de acceso debe tener un mínimo de 8 y un máximo de 10 caracteres. Durante la entrada la pantalla muestra "" para protegerle contra acceso no autorizado. La clave de acceso se tiene que repetir para excluir errores de escritura. Se permiten dígitos y letras; se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Otras Configuraciones

Bajo Otras Configuraciones usted encontrará:

- Dar de alta teléfonos móviles (también referido como registrar portátiles o DECT)
- Autorizar diferentes proveedores de telefonía
- Establecer mensajes y llamadas por voz

Dar de alta el teléfono inalámbrico

Camino del menú: 0-Otras configuraciones / 1-Activar / Desactivar un portátil DECT / número de teléfono / 1-Activar.

El portátil (también referido como DECT) tiene que estar disponible para el procedimiento de dar de alta. Con portátiles GAP el código de acceso se tiene que introducir antes de darlo de alta (ver abajo).

Dar de baja el teléfono inalámbrico

Camino del menú: 0-Otras configuraciones / 1-Activar / Desactivar un portátil DECT / Número de teléfono / 2-Desactivar.

Para dar de baja un portátil (también conocido como DECT), asegurarse de que el portátil está activado y dentro del rango de cobertura DECT del sistema. El procedimiento de dar de baja se lleva a cabo en ambas terminaciones, es decir, en el sistema y en el portátil, sin tener que poner en funcionamiento el portátil.

Incluso si el procedimiento de dar de baja se lleva a cabo sólo en una terminación, no será posible telefonar. Si un teléfono es dado de baja únicamente desde el sistema, el rango del sistema que está usando permanecerá ocupado en el teléfono, que significa que no será posible dar de alta el teléfono dentro del rango del sistema. Por tanto el portátil no podrá ser dado de alta si los cuatro rangos del sistema están ocupados. En estos casos los rangos del sistema ocupados se tendrán que desactivar en el portátil mismo.

Modificar los Códigos de Acceso para los Portátiles GAP

Camino del menú: 0-Otras configuraciones / 1-Activar / Desactivar un portátil DECT / Número de teléfono / 3-Modificar código de acceso.

Modificar el Destino de Mensajes del Portátil

Camino del menú: 0-Otras configuraciones / 2-Destino del mensaje DECT.

Usted puede establecer un teléfono como destino del mensaje por lo que la pantalla del teléfono se puede usar para indicar el procedimiento de dar de baja para los portátiles (o DECTs) con un tiempo límite.

El número de teléfono de los destinos del mensaje no aparecen en la pantalla durante la entrada.

Permitir Cambios en la red de Telefonía. Habilitar Encaminamiento Óptimo de Llamada

Camino del menú: 0-Otras configuraciones / 3-Encaminamiento Óptimo de Llamada / 1-Activar / Desactivar EOL / 1- Activar / Desactivar EOL.

Permite activar / desactivar Encaminamiento Óptimo de Llamada (EOL). Con la función de "Encaminamiento Óptimo de Llamada" el sistema selecciona el proveedor de red más efectivo para la llamada, de una lista de proveedores autorizados. La selección se controla usando los números de prefijo y los rangos de tiempo, y no se muestra en la "Operadora del Sistema".

Presionando la tecla "1" la pantalla cambia entre "Activar" y "Desactivar". El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Restringir Proveedores de Red Individuales

Camino del menú: 0-Otras configuraciones / 3-Encaminamiento Óptimo de Llamada / 2-Tabla de proveedores de servicio.

Permite visualizar la tabla de proveedores de red y habilitar o restringir cualquier proveedor de red listado en la tabla. Sólo se pueden establecer nuevos proveedores de red usando AIMS.

Seleccionar un proveedor de red tecleando el dígito precedente. Presionando la tecla "1" la pantalla cambia entre "SI" para restringir y "NO" para habilitar. El parámetro mostrado se almacena automáticamente.

Modificar Miembros del Grupo para Mensajes / Llamadas por voz

Camino del menú: 0-Otras configuraciones / 4-Mensaje / Llamada por voz / 1-Mensaje y grupo de llamadas por voz.

Permite cambiar los miembros del grupo que van a recibir mensajes o llamadas por voz. Puede configurar de 1 a 8 grupos de 16 miembros cada uno.

Para la entrada, usar las teclas "△" o "▽" para seleccionar los dígitos del número de teléfono que se va a cambiar.

Modificar el Texto de un Mensaje

Camino del menú: 0-Otras configuraciones / 4-Mensaje / Llamadas por voz / 2-Mensaje de texto.

Permite modificar los textos estándar definidos en el sistema.

Simplemente seleccionar un mensaje de texto y sobrescribirlo. El nuevo texto no debe exceder de 42 caracteres.

Borrar Mensajes no Leídos

Camino del menú: 0-Otras configuraciones / 4-Mensaje / Llamada por voz / 3-Borrar todos los mensajes.

Permite borrar mensajes leídos y no leídos.

Introducir "S" para "SI" para confirmar el borrado.

Reducir Mensajes

Camino del menú: 0-Otras configuraciones / 4-Mensaje / Llamada por voz / 4-Reducir mensajes.

Permite borrar mensajes leídos y no leídos que tienen una antigüedad mayor de 3 días.

Introducir "S" para "SI" para confirmar el borrado.

Seleccionar el Idioma del Mensaje

Camino del menú: 0-Otras configuraciones / 4-Mensaje / Llamada por voz / 5-Inicializar textos predefinidos.

Permite seleccionar (inicializar) el parámetro del idioma para los mensajes de texto predefinidos en el sistema.

1,2,3 ...

4-Configuración de extensión (4/2/Número de teléfono/1)	22
---	----

A

Activar Desvío de Llamada al Primer Timbre (4/2/Número de teléfono/Tecla Fox ->/1)	23
Activar el Desvío de Llamadas si ocupado (4/2/Número de teléfono/Tecla Fox ->/3)	24
Activar Operadora de Sistema	9
Ajustes del Sistema	9
Asignar Patrones de Timbre para Llamada General (2/3)	19
Autorizar un portátil para un periodo limitado de tiempo (4/2/Número de teléfono/2x Tecla Fox "->"/5 (sólo teléfono inalámbrico)	25

B

Borrar mensajes no leídos (0/4/3)	37
Borrar un nombre automáticamente durante la salida (8/4/2/2)	35

C

Cabina telefónica	31
Cambiar el Nombre y el N° de teléfono de un Número de marcación Abreviada (1)	18
Cambiar la distribución de llamadas	19
Cambiar la fecha del sistema	28
Cambiar las tasas de llamada para los teléfonos de las habitaciones	33
Cambiar los parámetros básicos del sistema	27
Cambiar los Patrones de Timbre para la Llamada General (4/2/Número de teléfono/2x Tecla Fox ->/1)	24
Centro de coste	31
Clave de acceso	9
Conexión de enlace	31
Configuración de extensión	22
Configuración de Servicio	27
Configuración del Idioma	38
Considerar una habitación como libre (8/2/2/1)	34
Considerar una habitación como libre u ocupada (8/1/Número de teléfono/2)	32
Control remoto	29
Copia de seguridad de datos	7
Crear una clave de acceso para control remoto externo (6/6/1)	29
Cursor de acción	3

D

Dar de alta un portátil (0/1/Número de teléfono/1)	36
Dar de baja un portátil (0/1/Número de teléfono/2)	36
Desactivar el bloqueo de teléfono (4/2/Número de teléfono/2x Tecla Fox "->"/4)	25
Destino de desvío	23
Destino de Desvío Incondicional	23
Destino del mensaje	36
Destinos	19

E

Elementos de funcionamiento	2
Elementos de pantalla	2
Especificar destinos de tecla de línea directa (2/7)	20
Especificar Destinos de Timbre de Puerta (2/8)	20

Especificar destinos para llamadas de emergencia (2/2)	19
Especificar un Destino de Desvío para "No molestar" (2/4)	19
Especificar una Sustitución (2/5)	20
Especificar usuarios para grupos de conferencias (2/6)	20
Establecer llamadas de aviso (despertador) (8/3/1)	34
Establecer una curva de sobrecarga (8/1/Número de teléfono/Tecla Fox ->/3)	33
Estado del sistema y mensajes de evento (6/3)	27
Expandir las funciones del sistema	28

F

Fallos de alimentación	27
Fallos del sistema	27
Funciones de la tecla Fox	3

H

Habilitar el control remoto externo (6/6/1)	29
Habilitar Encaminamiento Óptimo de llamada (0/3/1/1)	37
Habilitar tecla de línea directa para una habitación (8/1/Número de teléfono/Tecla Fox ->/4)	34
Habitación	31
Hora del despertador	33, 34
Hotel	32

I

Imprimir	12, 17
Imprimir la configuración del sistema (6/1)	27
Imprimir la configuración del sistema sin la lista de marcación abreviada (6/2)	27
Imprimir la lectura del contador	31
Imprimir llamadas de aviso (despertador)	34
Imprimir un informe completo (7/2/5)	31
Imprimir un informe de centro de coste (7/2/2)	31
Imprimir un informe de conexión de enlace (7/2/3)	31
Imprimir un informe de extensiones (7/2/1)	31
Imprimir un informe de una cabina telefónica/habitación (7/2/4)	31
Imprimir una factura automáticamente durante la salida (8/4/2/3)	35
Imprimir/borrar la lectura de contador para habitaciones de hotel (8/1/Número de teléfono/5)	33
Informar de llamadas de aviso no satisfactorias (8/4/2/4)	35
Informe	34
Introduce letras	17
Introducir caracter	17
Introducir el código de licencia (LIC)	28

L

Lectura del contador	31
Línea de estado	27
Lista de extensiones	21
Llamada general	24
Llamada por voz	37
Llamadas de aviso (despertador)	34
Llamadas externas	33

M

Marcación abreviada	18
Mensaje	37

Mensajes de evento	27
Menú activo	3
Menú de selección	3
Modificar	16
Modificar centros de coste (4/2/Número de teléfono/2x Tecla Fox " ->/2)	24
Modificar configuraciones	16
Modificar el acceso a enlace de la habitación del hotel (8/1/Número de teléfono-Tecla Fox ->/1)	33
Modificar el destino de mensajes del portátil (0/2)	36
Modificar el Desvío Temporizado de Llamadas	23
Modificar el número del buscapersonas (4/2/Número de teléfono/Tecla Fox ->/4)	24
Modificar el texto de un mensaje (0/4/2)	37
Modificar la clave de acceso de la Operadora del Sistema (9)	35
Modificar la fecha (6/5/3)	28
Modificar la hora (6/5/2)	28
Modificar la hora del sistema	28
Modificar la Licencia (6/4/2/2x Tecla Fox ->/1)	28
Modificar la lista de extensiones (3/2/Número de teléfono/Tecla Fox OK/1)	21
Modificar la pantalla de ocupado (4/2/Número de teléfono/2) (sólo 45/45pro)	22
Modificar la restricción de dígitos (4/2/Número de teléfono/2x Tecla Fox "->"/3)	25
Modificar la selección de CLIP (4/2/Número de teléfono/4) (sólo RPSI)	26
Modificar los códigos de acceso para los portátiles GAP (0/1/Número de teléfono/3)	36
Modificar miembros del grupo para mensajes/llamadas por voz (0/4/1/2)	37
Modificar un desvío de llamada predefinido (4/2/Número de teléfono/4)	23
Modificar un desvío temporizado de llamadas predeterminado (4/2/Número de teléfono Tecla Fox ->/2)	23
Modificar un nombre de huésped (8/1/Número de teléfono/3)	32
Modificar un número de teléfono RPSI (4/2/Número de teléfono/3)	25
Modificar una llamada de aviso (despertador) (8/1/Número de teléfono/4)	33
Modificar una ruta (4/2/Número de teléfono/2 (sólo el número de teléfono del RPSI)	25
Modificar una Tecla de Línea Directa (4/2/Número de teléfono/3)	23
Modo texto	17
Mostrar configuraciones	13
Mostrar el centro de coste de una extensión (7/1/2)	30
Mostrar el número de habitación (8/1/Número de teléfono/1)	32
Mostrar la lectura de contador de una cabina/habitación (7/1/4)	30
Mostrar la lectura del contador de una conexión de enlace (7/1/3)	30
Mostrar una lectura de contador de extensión (7/1/1)	30
N	
Navegación Guiada por Menú	11
No molestar	19
Número SDE	26
O	
Ocupar una habitación (8/2/2/2)	34
P	
Pantalla	3
Pantalla de ocupado (5/2)	26
Pantallas	13
Permitir cambios en la red de telefonía (0/3/1/1)	37

Permitir de forma general las llamadas de habitación a habitación (8/1/Número de teléfono/Tecla Fox ->/2)	33
Permitir de forma general las llamadas de habitación a habitación (8/4/2/1)	34
Permitir mantenimiento remoto (6/7) (sólo con la clave de acceso de la operadora del sistema) ..	29
Portátil GAP	36
Procesado de Configuraciones	12

R

Reducir mensajes (0/4/4)	38
Restringir proveedores de red (0/3/2)	37

S

Salida de un nivel del Menú	12
Salir de la Operadora de Sistema	10
Seleccionar el idioma del mensaje (0/4/5)	38
Seleccionar una Opción de Submenú o de Menú con una Tecla Numérica	11
Sistema de intercomunicadores de puerta	20
Solución de problemas	9
Submenú	11

T

Tarificación	30
Tecla de Selección de entrada	3
Tecla Fox	3
Teclas de desplazamiento	3
Timbre codificado	19

U

Utilización de las Teclas de Desplazamiento para Navegar por Registros	15
Utilización del teléfono durante la configuración en la Operadora de Sistema	10
Utilizar las Teclas de Dirección para Navegar por las Páginas	14



Referencia a otros documentos

- Instrucciones de funcionamiento del Office 45/45pro
- Visión general de prestaciones

Sujeto a disponibilidad de entrega y modificaciones técnicas.

El alcance de funcionamiento depende del sistema y de la versión de software.