



Solución de comunicaciones de Aastra para empresas

Aastra

Aastra 5360/Aastra 5360ip Guía de usuario

Plataformas soportadas:

Aastra 415

Aastra 430


Aastra 470

Esta guía de usuario describe las funciones, la configuración y el uso de Aastra 5360/5360ip.



Funcionamiento y elementos de pantalla

Elementos de funcionamiento

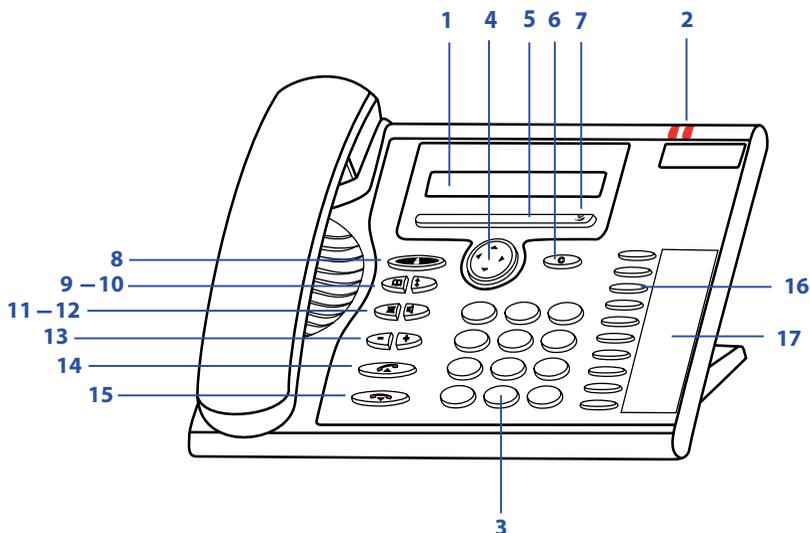

1 Pantalla

Pantalla de estados con símbolos, muestra el tráfico de llamadas actual y las funciones disponibles a través de las teclas Fox.

2 Indicador LED

- LED izquierdo parpadea: Llamada.
- El LED derecho está encendido: Mensaje vocal, mensaje o retrollamada.



3 Bloque de teclas

Escribe dígitos o caracteres.



4 Tecla de desplazamiento

- Hacia arriba: *Desactivar las funciones activas.*
- A la Derecha: *Abre el Menú.*
- Hacia abajo: *Entrar en los parámetros.*
- General: Desplazamientos hacia adelante/ hacia atrás en el menú, recorrer las listas.



5 Tecla Fox

Permite ejecutar la función mostrada en pantalla utilizando la tecla.



6	Tecla de corrección Borra el último carácter o retrocede un nivel en el menú.	
7	Menú Fox Abre el menú o accede a otras funciones de la tecla Fox.	
8	Tecla de Presencia con indicador LED Preconfigurada como menú de presencia. La tecla de ausencia se puede configurar como tecla de función o tecla de número.	
9	Tecla de agenda Abre las agendas disponibles.	
10	Tecla de rellamada Selecciona los últimos números de teléfono marcados.	
11	Tecla de micrófono Micrófono del microteléfono desactivado/ activado.	
12	Tecla de altavoz Modo de escucha en abierto activado/desactivado.	
13	Teclas de volumen/cursor Ajusta el volumen.	
14	Tecla de Llamada Establecer o contestar una llamada.	
15	Tecla Terminar <ul style="list-style-type: none">Finaliza una llamada.Volver al estado de reposo sin guardar.	
16	Teclas configurables con LED Libremente configurable como una tecla de número o función: <ul style="list-style-type: none">Tecla de Número con dos posiciones de almacenamiento: Pulsar una vez para el primer número de teléfono, pulsar dos veces para el segundo.Tecla de función: Activar y desactivar la función. Configurar la tecla: pulsar y mantener pulsada la tecla.	
17	Etiquetas La plantilla de las etiquetas para las teclas configurables se encuentran en Astra 400 DocFinder . Puede completar los campos directamente en su PC e imprimir las etiquetas.	

Visualización de símbolos

Información del estado

	Más información adicional disponible		Menú Fox: Accede al menú o a las funciones Fox disponibles
	Otras entradas del menú disponibles		Altavoz activado
Abc	Modo texto activado		Función activada
	Entradas en la lista de llamadas		Modo búsqueda
	Micrófono desactivado		<ul style="list-style-type: none">• Activar timbre discreto• Melodía desactivada
	Desvío activado		Nuevos mensajes de texto
	Nuevos mensajes de voz		<ul style="list-style-type: none">• Mensaje vocal obtenido• Saludo de la mensajería vocal, con posibilidad de dejar un mensaje de voz
	Nuevo mensaje vocal reenviado ^[a]		Nuevo mensaje vocal obtenido ^[a]
	Hi-Q™ durante una llamada (calidad mejorada de audio) (sólo Aastra 5360ip)		Encriptación de datos y voz (sólo Aastra 5360ip)

Agenda

	Número de empresa		Número privado
	Número de móvil		

Estado de presencia



Disponible (predeterminado)



Ausente



Reunión



Ocupado



No disponible

Información sobre el producto

Información de Seguridad

El incumplimiento de estas recomendaciones puede ser peligroso e infringir leyes existentes.



Conexiones

Conecte siempre los conectores del cable telefónico en las tomas apropiadas. Nunca modifique usted mismo los conectores.



Red eléctrica

Use exclusivamente la unidad de suministro eléctrico original. Conecte la unidad de suministro eléctrico únicamente a redes eléctricas que correspondan a las indicaciones del la unidad de suministro eléctrico. El dispositivo dejará de funcionar si falla la alimentación de red del sistema de comunicaciones.



Retención de objetos metálicos

Los terminales telefónicos generan campos magnéticos que pueden atraer pequeños objetos metálicos como grapas o clips. Para evitar lesionarse accidentalmente, no coloque el teléfono cerca de esos objetos.



Mantenimiento

Asegúrese de que todos los trabajos de instalación y reparación sean realizados por un técnico cualificado.

Utilice siempre un paño suave, humedecido o antiestático para limpiar el aparato. No utilice productos químicos.



Control de costes y Protección de datos

Debería proteger su teléfono con un PIN para que nadie pueda efectuar llamadas a su costa. El código también protege su configuración personal.



Condiciones ambientales

No utilice el aparato fuera del rango de temperatura de +5 °C hasta, aproximadamente, +40 °C. Evite la exposición directa al sol y a otras fuentes de calor. Proteja su aparato de la humedad, exceso de polvo, líquidos corrosivos y vapor.

No exponga su aparato a campos electromagnéticos (motores eléctricos, electrodomésticos). La calidad del sonido puede verse afectada. Para evitar interferencias, procure no situar el teléfono en las proximidades de ordenadores, radios, aparatos de TV, videos y otros aparatos telefónicos.





Eliminación

Asegúrese de desechar su dispositivo, las baterías y el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Los dispositivos eléctricos no deben eliminarse con los desechos domésticos. Llévelos a un centro de recogida.



Accesorios

Utilice exclusivamente accesorios originales o especialmente homologados. La utilización de otros accesorios puede disminuir el rendimiento del sistema o poner en peligro su salud o su seguridad.

Información para el usuario

DocFinder para la plataforma de comunicaciones Aastra 400: www.aastra.com/docfinder

© La información, los gráficos y los diseños incluidos en la información de usuario están sujetos derechos de propiedad y no pueden ser duplicados, presentados ni procesados sin el consentimiento por escrito de Aastra Telecom Schweiz AG.

Su terminal le ha sido suministrado con una guía rápida de usuario, la información de seguridad y, según las circunstancias, otras informaciones específicas para este aparato en particular.

Estos y todos los documentos de usuario están disponibles para su descarga en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder como documentos individuales o como conjunto de documentación. Es su responsabilidad mantenerse al día en lo referente al ámbito de las funciones, el uso adecuado y el funcionamiento de su producto.

- Asegúrese de que dispone de todos los documentos de usuario necesarios para iniciar el funcionamiento de su producto de forma eficiente y correcta.
- Asegúrese de que las versiones de los documentos de usuario cumplen con el nivel de software de los productos Aastra 400 utilizados y que dispone de las últimas ediciones.
- Lea siempre los documentos de usuario antes de poner su producto en funcionamiento.
- Conserve la Guía de usuario al alcance y consúltela siempre que le surjan dudas acerca del manejo y uso del producto.
- Cuando ceda su teléfono a otras personas, asegúrese de adjuntar esta Guía de usuario.

Propósito y función

Este producto forma parte de la solución de comunicaciones Aastra 400.

Aastra 400 es una solución de comunicaciones abierta, modular y completa para el sector empresarial con varios servidores de comunicaciones de diferente capacidad de salida y expansión, una completa cartera de productos de telefonía y multitud de expansiones. Incluyen un servidor de aplicaciones para Comunicaciones Unificadas y servicios multimedia, una controladora FMC (Fixed Mobile Conversion, o Conversión fijo a móvil) para integrar teléfonos móviles y una interfaz abierta para desarrolladores de aplicaciones, así como multitud de tarjetas y módulos de expansión.

La solución de comunicaciones empresariales con todos sus componentes fue desarrollada para cubrir completamente los requisitos de comunicaciones de empresas y organizaciones mediante un fácil manejo y mantenimiento. Los productos y componentes individuales están coordinados entre sí y no se deben utilizar para otros propósitos ni ser reemplazados por productos o componentes de terceros (a menos que sea para conectarse con otras redes, aplicaciones y teléfonos aprobados mediante las interfaces especialmente certificadas para ello).

Concepto Número único:

Su administrador del sistema puede configurar distintos terminales para usted con el mismo número (concepto número único). Usted tiene sólo un nombre y número de teléfono con el que se identifica a sus compañeros, independientemente del terminal desde el que haga sus llamadas. La ventaja es que puede ser encontrado siempre en el mismo número, independientemente de donde usted se encuentre.

Con el encaminamiento personalizado usted puede definir dónde son enviadas las llamadas entrantes (consultar el capítulo "[Activar el encaminamiento de llamadas personal](#)", página 62). Es posible determinar el teléfono en el cual se señala acústicamente una llamada con Timbre único (ver capítulo "[Activar timbre único](#)", página 63). Su administrador del sistema puede establecer si realmente usted está ocupado para una llamada entrante (Ocupado si Ocupado). Seguirá pudiendo realizar llamadas salientes adicionales con los otros terminales.

Las listas de llamadas y los contactos están disponibles en todos los terminales y son automáticamente sincronizados.

Un aviso es señalizado en todos sus terminales mientras soporten aviso.

Protección frente a escucha y grabación

La solución de comunicaciones Aastra 400 incluye prestaciones que permiten monitorizar y grabar llamadas sin que los interlocutores se percaten de ello. Tenga en cuenta que estas prestaciones solo se pueden utilizar de acuerdo a las disposiciones nacionales de protección de datos.

Sistema de comunicaciones y versiones de software

Algunos sistemas de comunicaciones y algunas versiones de software no soportan todas las funciones. Los párrafos correspondientes se identifican con una letra entre corchetes. El capítulo "[Sistema de comunicaciones y versiones de software](#)", página [93](#) indica qué versiones de software soportan determinadas prestaciones.

Exclusión de Responsabilidad

Todas las piezas y componentes de la solución de comunicaciones Aastra 400 están fabricadas siguiendo las directrices de calidad del estándar ISO 9001.

La información relevante de usuario ha sido elaborada con la máxima atención. Las funciones de los productos de Aastra 400 han sido sometidas a prueba y han recibido el visto bueno tras numerosos ensayos de conformidad. No obstante, no es posible eliminar por completo la posibilidad de errores. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño directo o indirecto que pudiera ocasionar el manejo incorrecto, uso inadecuado o cualquier otro tratamiento incorrecto. Los potenciales peligros están mencionados en el correspondiente párrafo de la guía de usuario. En ningún caso se asume responsabilidad alguna por las pérdidas que pudieran resultar de su posesión o utilización.

Marca Comercial

Aastra® es una marca registrada de Aastra Technologies Limited.

Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Las denominaciones usadas en este manual para software y hardware son marcas registradas y están sujetas a las regulaciones pertinentes.

Información documental

- N° de documento: eud-1436
- N° de versión: 1.1
- Basado en la versión de software: R2.0
- Válido a partir de la versión de software: R1.0
- Copyright © 04.2012 Aastra Technologies Limited
- Haga clic en el programa de visualización de PDFs sobre el hipervínculo para descargar la última versión de este documento:
- https://pbxweb.aastra.com/doc_finder/DocFinder/eud-1436_es.pdf?get&DNR=eud-1436

Contenido

Funcionamiento y elementos de pantalla	2
Información sobre el producto	6
Marcar y llamar	13
Responder llamadas	14
Realizando llamadas	15
Utilización de la pantalla y elementos operativos	17
Pantalla	18
Teclas	19
Entrada	20
Navegación guiada por menú	22
Señales	23
Prestaciones Suplementarias	24
Realizar y contestar llamadas	25
Utilizar funciones en una llamada	35
Organizar las ausencias de su oficina	40
Funciones para situaciones especiales	49
Ajustar funciones por control remoto	66
Personalizar su teléfono	67
Pantalla	68
Ajuste de propiedades del timbre (Audio)	69
Ajustes generales	71
Ajustes de la protección	74
Gestión de la Agenda Telefónica	75
Configurar la mensajería vocal	76
Configurar presencia	77
Configurar las teclas	79
Formular funciones	80

Instalación y funcionamiento inicial	82
Equipo suministrado	83
Opciones	83
Configurar y montar el teléfono	84
Conectar Aastra 5360	87
Conectar Aastra 5360ip	88
Información adicional	90
Solución de problemas	91
Declaración de software de código abierto (Aastra 5360ip)	92
Sistema de comunicaciones y versiones de software	93
Índice	94

Marcar y Llamar

Esta sección explica cómo realizar llamadas y las funciones que su teléfono le ofrece cuando recibe una llamada.

<i>Responder llamadas</i>	14
<i>Realizando llamadas</i>	15

Responder llamadas

Esta sección explica el procedimiento para responder a una llamada.

Responder una llamada

Suena el timbre del teléfono y el indicador LED parpadea. Para responder a la llamada, proceda del siguiente modo.



Descuelgue el teléfono.

Nota:

Si se recibe el número de su interlocutor, se mostrará en la pantalla. Si el número de teléfono está almacenado en la agenda privada o en el sistema, la pantalla también mostrará el nombre correspondiente.

Finalizar una llamada

Usted quiere finalizar la llamada.

Al finalizar la llamada la duración de la misma se visualiza. Se muestran los costes de las llamadas a extensiones externas que usted realiza, si su proveedor soporta esta función.



Colgar el microteléfono.

Realizando llamadas

Esta sección explica las diferentes formas de realizar una llamada con su teléfono.

Marcación con el número de teléfono

Quiere llamar a alguien e introduce su número de teléfono personal.

En preparación de llamada puede introducir un número de teléfono sin que se marque automáticamente, para tener tiempo de revisarlo y, si fuera necesario, corregirlo. El número no se marca hasta que no descuelga, por ejemplo levantando el teléfono.

<Número teléfono:>



Introduzca un número de teléfono en preparación de llamada.
Puede utilizar la tecla de Corrección para borrar cualquier carácter incorrecto.



Descuelgue el teléfono.

O:

Pulse la tecla de Llamada o en el menú Fox > la tecla Fox Llamar.

→ Se llama a la persona.

Marcación con rellamada

Quiere llamar a una persona con la que ya ha hablado por teléfono.

Su teléfono almacena automáticamente en la lista de rellamadas los números de teléfono de las personas a quienes usted ha llamado, incluyendo sus nombres, si están disponibles. Ahora puede llamar a esa persona usando la lista de rellamadas.

La lista de rellamadas tiene un máximo de 4 entradas.



Pulse la tecla de Rellamada.
→ Se muestra la lista de rellamada.



Pulse la tecla de Rellamada varias veces o pulse la tecla de navegación hacia abajo para desplazarse a través de todos los números marcados.



Descuelgue el teléfono.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Utilizar el modo de escucha en abierto

Quiere que las personas que están en la habitación puedan escuchar la conversación. La función de escucha en abierto, permite activar el altavoz, además del microteléfono.

**Durante una llamada:**

Pulse la tecla de Altavoz.

→ Se muestra la escucha en abierto activada .

Nota:

Usted puede continuar con la llamada usando el microteléfono.

**Desactivar la escucha en abierto:**

Pulse la tecla Altavoz una segunda vez.

→ La escucha en abierto está ahora desactivada.

Nota:

Para finalizar una llamada en modo de escucha en abierto, necesita pulsar la tecla Altavoz y colgar el teléfono.

Desconectar el micrófono

En medio de una conversación usted quiere hablar brevemente con otra persona de alrededor sin que su interlocutor le oiga.

Durante una llamada es posible desconectar y conectar el micrófono.

**Desconectar el micrófono:**

Pulse la tecla "Micrófono".

→ Se muestra en pantalla el símbolo de micrófono desconectado .

**Conectar el micrófono:**

Pulse la tecla "Micrófono" una vez.

Utilización de la pantalla y elementos operativos

Las siguientes secciones le explican cómo manejar su teléfono de forma simple y rápida.

<i>Pantalla</i>	18
<i>Teclas</i>	19
<i>Entrada</i>	20
<i>Navegación guiada por menú</i>	22
<i>Señales</i>	23

Pantalla

Símbolos y texto de la pantalla

Nuevos eventos tales como una llamada perdida en su ausencia, un nuevo mensaje recibido o funciones activadas (p. ej. Desvío temporizado) se indican en la pantalla del teléfono en estado de reposo mediante un símbolo o de forma textual. Puede utilizar la tecla Fox para obtener información detallada.



Tendrá acceso al menú o a las funciones de la tecla Fox disponibles en cada caso.



Para ver el resto del texto:

Pulse la tecla de desplazamiento horizontal.

Cerrar



Eliminar la visualización del texto:

Pulse en el menú Fox > la tecla Fox *Cerrar*.

→ La pantalla vuelve al estado de reposo; la función permanece activa.



Función activada:

La función activada o el parámetro seleccionado se indica mediante un visé.

Teclas

Utilizar el menú Fox

La tecla del menú Fox le da acceso a los menús de la tecla Fox o las diferentes funciones disponibles. Pulse directamente la tecla sobre el símbolo Fox.



Pulse el menú Fox.

En el estado de reposo: Abra el menú.

En el menú/durante una llamada: Recupere las funciones de la tecla Fox disponibles.

→  es visualizado.

Uso de la tecla Fox

La tecla Fox tiene funciones variables. Dichas funciones se muestran en pantalla sobre la tecla. Varios contactos eléctricos están dispuestos a lo largo de la tecla Fox, lo que significa que debe pulsar la tecla Fox de forma precisa bajo la función que desea.



Pulse la tecla Fox en el lugar de la parte superior de la pantalla donde muestra la función deseada.

<pulsación larga>



Mantenga la tecla Fox pulsada durante unos instantes (unos 2 segundos).

Entrada

Teclas de dígitos

Puede utilizar las teclas de dígitos para escribir dígitos y contraseñas y para Marcación rápida. Los caracteres se asignan a las teclas numéricas del siguiente modo: Pulse la tecla del dígito apropiado repetidamente hasta que el carácter deseado se visualice.

Nota:

Solamente letras mayúsculas para el Aastra 5360.

1 1	-.?1!,,:;' " ÿ i	2 ABC	ABC 2 Ä Æ Å Ç a b c 2 ä æ å à ç
3 DEF	DEF 3 É d e f 3 é è è	4 GHI	GHI 4 g h i 4 ì
5 JKL	JKL 5 j k l 5	6 MNO	MNO 6 Ñ Ö Ø m n o 6 ñ ö ø ò
7 PQRS	PQRS 7 p q r s 7 ß	8 TUV	TUV 8 Ü t u v 8 ü ù
9 WXYZ	WXYZ 9 w x y z 9	0 +	+ 0
* @	@ * / () < = > % £ \$ € ¥ ¢ & §	# _	<Espacio> #

Introducir dígitos

Las teclas numéricas se usan para introducir los dígitos 0 a 9.

Escribir caracteres

También puede utilizar el teclado numérico para introducir letras y caracteres especiales. Cada tecla tiene asignada un número de letras y de caracteres especiales.

Para introducir letras mediante el teclado numérico, debe estar en el modo texto. El modo texto es automáticamente activado si el teléfono espera una entrada de texto. Durante la entrada, puede cambiar entre modo numérico y modo texto.

abc-->123



Cambiar entre modo numérico y modo texto durante la entrada:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *abc-->123* o *123-->abc*.

→ **Abc** es visualizado.

Cambio entre mayúscula y minúscula

Mientras está realizando una entrada en modo texto, quiere cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

La entrada de mayúsculas es activada automáticamente cuando se escribe la primera letra. El modo del texto cambia luego automáticamente a entrada de minúsculas. Puede utilizar la tecla Fox para cambiar manualmente entre mayúsculas y minúsculas.

a>A



Cambiar entre mayúsculas y minúsculas en modo texto:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *a>A* o *A>a*.

Nota:

Solamente letras mayúsculas para el Aastra 5360.

Corregir la entrada

Se da cuenta de que ha introducido un dígito o carácter erróneo. Puede borrar la entrada de un carácter cada vez o la entrada de texto completamente.



Para borrar el último carácter:

Pulse la tecla de Corrección.

Nota:

Con la tecla de navegación puede ir directamente al carácter que desee borrar.



Finalizar la entrada de texto sin guardar:

Pulsar la tecla terminar.

Mover el cursor

Quiere ir hasta cierto carácter para introducir otro o para corregir.

Con la tecla de navegación puede desplazar el cursor a la izquierda y a la derecha.



Desplace el cursor con las teclas de navegación horizontales.

Navegación guiada por menú

Acceder al menú

El teléfono está en el modo de reposo:

-  Pulse el menú Fox.
→ Se visualiza el menú.
- Menú**
 Pulse la tecla Fox *Menú*.
→ Se muestra la primera entrada del menú.
-  Utilice la tecla de navegación vertical para desplazarse por las entradas de menú.
- Selecc.**
 Pulse la tecla Fox *Selecc.*
→ Accede al menú visualizado

Utilización de la tecla de navegación

Puede ir a una entrada de menú particular de una forma simple y eficiente a través de las teclas de navegación. Puede desplazarse vertical y horizontalmente a través de las diferentes entradas del menú.

- **Teclas de navegación horizontal:**
Izquierda: Se desplaza hacia el anterior nivel del menú.
Derecha: Abre el menú visualizado, se desplaza hacia el siguiente nivel de menú, visualiza información detallada.
- **Teclas de navegación vertical:**
Inferior: Abre la opción *Parámetros*, se desplaza en las listas hacia abajo.
Superior: Abre las *Funciones Activas*, se desplaza en las listas hacia arriba.

Deshacer acciones

Para cancelar las acciones realizadas proceder como sigue:

- **Finalizar la entrada de texto sin guardar:**
Pulsar la tecla terminar.
- **Volver al estado de reposo en el menú:**
Pulsar la tecla terminar.

Otras posibilidades de navegación



Desplazarse hacia el anterior nivel del menú:
Pulse la tecla de Corrección.

Desactivar las funciones activas

Puede desactivar todas las funciones activas (por ej. Desvíos, Restricciones).



Menú

Pulse la tecla de desplazamiento hacia arriba.
→ Se visualizan todas las funciones activadas.

O:

Recuperable también a través del menú: *Menú* > *Funciones activas*.



Desactivar

Desactivar la función en cuestión.
→ La función está ahora desactivada.

Señales

Señales de los indicadores LED

Dependiendo del contexto los indicadores LED o bien parpadean o permanecen iluminados.



LED izquierdo parpadea:
→ El teléfono está sonando.



El LED derecho está encendido:
→ Ha recibido un nuevo mensaje vocal, un mensaje o una petición de retrollamada.

Prestaciones Suplementarias

Las secciones siguientes explican las prestaciones suplementarias añadidas a su teléfono para un uso más eficiente.

<i>Realizar y contestar llamadas</i>	25
<i>Utilizar funciones en una llamada</i>	35
<i>Organizar las ausencias de su oficina</i>	40
<i>Funciones para situaciones especiales</i>	49
<i>Ajustar funciones por control remoto</i>	66

Realizar y contestar llamadas

Esta sección explica algunas prestaciones de que dispone su teléfono para efectuar una llamada.

Marcación por nombre – Marcación rápida

Quiere efectuar una llamada introduciendo un nombre.

Con la marcación rápida, solamente necesita pulsar las teclas numéricas una vez por cada letra, incluso aunque cada tecla esté asignada a varias letras. Un algoritmo inteligente permite una búsqueda rápida de resultados.

Requisito: El nombre y el número de teléfono asociado están almacenados en una de las agendas del sistema o en una agenda externa conectada al sistema.

El nombre y apellido deben estar separados por un espacio (tecla #), por ejemplo "ja m" (5 2 # 6) para Javier Martín. Pregunte al administrador del sistema si debe comenzar con el nombre o con el apellido.

Notas:

- Para poder realizar una búsqueda en una agenda externa utilizando la marcación rápida, debe pulsar la tecla * o la tecla 0 antes de escribir la primera letra.
- El tiempo de respuesta puede variar sensiblemente dependiendo del tamaño y del número de agendas conectadas.



Marcación rápida:

Pulse una vez cada tecla correspondiente a los primeros caracteres del nombre que está buscando.

→ Para cada letra, la pantalla muestra el dígito correspondiente, por ejemplo un "6" para el carácter "n".



Pulse la tecla de agenda.

→ El teléfono busca los usuarios que concuerden.



Pudiera ser que necesitara introducir otro carácter antes de que se muestre el nombre que usted desea o una lista de usuarios.



Desplácese a través de la lista hasta que se visualice el nombre que está buscando. Seleccione el número de teléfono que desea.

Nota:

Si el teléfono es incapaz de mostrar un nombre que concuerde, aparecerá en la pantalla *Lista vacía*.



Descuelgue el teléfono.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Marcación utilizando las agendas

Quiere buscar directamente un usuario en una de las agendas conectadas.

El nombre y apellido deben estar separados por un espacio, por ejemplo "no s" para Noble Stephen. Pregunte al administrador del sistema si debe comenzar con el nombre o con el apellido.

Para conocer cómo crear un nuevo contacto en su agenda privada, ver el capítulo "[Crear nueva entrada en la agenda telefónica](#)", página 75.



Pulse la tecla de agenda.

Buscar entrada



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Buscar entrada* y pulse la tecla Fox *Selecc.*

Si es necesario, escriba los primeros caracteres del nombre que este buscando (nombre y apellidos separados por un espacio) hasta que se muestre en pantalla el nombre o una lista.

Notas:

- Se activa el modo texto automáticamente.
- Utilice la tecla # para introducir espacios.



Desplácese a través de la lista hasta que se visualice el nombre que está buscando. Seleccione el número de teléfono que desea.



Descuelgue el teléfono.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Notas:

- La función de búsqueda no se ve afectada por la introducción de letras mayúsculas/minúsculas o caracteres especiales.
- Cuando realice una búsqueda en agendas externas debe siempre escribir parte del nombre, del apellido y posiblemente del nombre de la ciudad.

Marcación utilizando agendas externas

Si selecciona *Búsqueda avanzada*, podrá realizar la búsqueda directamente en las agendas externas conectadas. Esta función no está disponible si no hay agendas externas conectadas.

El nombre, el apellido y la ciudad deben estar separados por un espacio, por ejemplo "ja m ma" para Javier Martín en Madrid. Pregunte al administrador del sistema si debe comenzar con el nombre o con el apellido.



Pulse la tecla de agenda.

Búsqueda avanzada



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Búsqueda avanzada* y pulse la tecla Fox *Selec.*

Escriba los primeros caracteres del nombre que este buscando (nombre y apellidos separados por un espacio).

Si es necesario, escriba los primeros caracteres del nombre de la ciudad (nombre y nombre de ciudad separados por un espacio) hasta que se muestre en pantalla el nombre o una lista.

Notas:

- Se activa el modo texto automáticamente.
- Utilice la tecla # para introducir espacios.



Desplácese a través de la lista hasta que se visualice el nombre que está buscando.



Descuelgue el teléfono.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Notas:

- La función de búsqueda no se ve afectada por la introducción de letras mayúsculas/minúsculas o caracteres especiales.
- Cuando realice una búsqueda en agendas externas debe siempre escribir parte del nombre, del apellido y posiblemente del nombre de la ciudad.

Marcación utilizando la lista de llamadas no contestadas

Quiere llamar a la persona que previamente ha intentado llamarle.

Su teléfono almacena automáticamente el número de teléfono de esta persona en una lista de llamadas y la pantalla muestra *Llamadas perdidas*. Puede devolver la llamada a la persona utilizando esa lista de llamadas.

La lista de llamadas no contestadas permite un máximo de 4 entradas.

Mostrar



Devolver la llamada a un usuario:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Mostrar*.

→ La pantalla muestra una lista de las últimas llamadas no contestadas.



Desplácese a través de la lista hasta que se visualice el nombre que está buscando.



Descuelgue el teléfono.

→ Se marca el número que aparece en pantalla. Una vez efectuada la conexión, la entrada se borra de la lista de llamadas.

Cerrar



Ocultar la pantalla "Llamadas perdidas":

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Cerrar*.

→ Oculta la pantalla. La entrada permanece guardada en la lista de llamadas no contestadas y aparece el icono.

Nota:

La lista de llamadas no contestadas se puede seleccionar también a través del menú: *Menú > Lista de llamadas > No contestadas*.

Marcación utilizando la lista de llamadas contestadas

Usted quiere volver a llamar a alguien cuya llamada ha contestado.

Su teléfono almacenó automáticamente el número de teléfono de la persona en la lista de llamadas contestadas. Puede devolver la llamada a la persona utilizando esa lista de llamadas.

La lista de llamadas contestadas permite un máximo de 4 entradas.

Menú



Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Listas de llamadas



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Listas de llamadas* y pulse la tecla Fox *Selecc*.

Llamadas contestadas



Desplácese con la tecla de navegación hasta la lista de *Llamadas contestadas* y pulse la tecla Fox *Ok*.

→ La pantalla muestra la lista de las últimas llamadas.



Desplácese a través de la lista hasta que se visualice el nombre que está buscando.



Descuelgue el teléfono.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Marcación con rellamada

Quiere llamar a una persona con la que ya ha hablado por teléfono.

Su teléfono almacena automáticamente en la lista de rellamadas los números de teléfono de las personas a quienes usted ha llamado, incluyendo sus nombres, si están disponibles. Ahora puede llamar a esa persona usando la lista de rellamadas.

La lista de rellamadas tiene un máximo de 4 entradas.



Pulse la tecla de Rellamada.

→ Se muestra la lista de rellamada.



Pulse la tecla de Rellamada varias veces o pulse la tecla de navegación hacia abajo para desplazarse a través de todos los números marcados.



Descuelgue el teléfono.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Nota:

La lista de rellamada se puede seleccionar también a través del menú: *Menú > Lista de llamadas > Lista de rellamada*.

Marcación con una tecla configurable

Usted quiere llamar a alguien cuyo número de teléfono está almacenado en una tecla configurable.

Puede llamar a la persona pulsando la tecla correspondiente.

Para conocer cómo configurar una tecla configurable, ver el capítulo "Configurar las teclas", página 79.

<corto una vez>



Activación del primer número de teléfono asignado a la tecla:

Pulse la tecla una vez.

→ En la pantalla aparece el primer número de teléfono asignado a la tecla.

<corto dos veces>



Activación del segundo número de teléfono asignado a la tecla:

Pulse rápidamente dos veces la tecla.

→ En la pantalla aparece el segundo número de teléfono asignado a la tecla.



Descuelgue el teléfono.

→ El número de teléfono es marcado.

Petición de retrollamada

Usted quiere hablar con cierta persona. El usuario está ocupado o no responde. Puede efectuar peticiones de retrollamada tanto para números internos como externos. No todos los proveedores soportan esta función.

Si la parte llamada está ocupada, puede activar una retrollamada. En dicho caso, su teléfono comenzará a sonar tan pronto como cuelgue la parte a la que está intentando llamar. Cuando descuelga el microteléfono, se marca directamente el número de la persona con la que quiere hablar.

También puede efectuar una petición de retrollamada cuando la parte llamada no contesta. La persona con la que queremos comunicar tendrá un mensaje en su pantalla indicando la petición de retrollamada.

Retrollamada



Usted llamó a alguien y escucha el tono de ocupado o tono de llamada.

Para activar la petición de retrollamada:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Retrollamada*.

→ Escucha el tono de reconocimiento.



Colgar el microteléfono.

→ La pantalla muestra *Llamada esperada*.

Cerrar



Volver al estado de reposo:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Cerrar*.

→ La petición de retrollamada permanece activada.

Desactivar



Nota:

La retrollamada se almacena en *Menú > Funciones activas* mientras no sea contestada o cancelada en el sistema.

Cancelación de la petición de retrollamada:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Desactivar*.

→ La petición de retrollamada es desactivada.

Nota:

Sólo puede tener activada 1 petición de retrollamada en un instante y sólo 1 petición de retrollamada puede esperarse desde usted. El sistema cancelará automáticamente su petición de retrollamada transcurrida una media hora.

Responder a la petición de retrollamada

Alguien le ha solicitado una devolución de llamada. Puede darse cuenta de esto porque está encendido el LED de atención en estado de reposo. La pantalla muestra *Devuelva la llamada a*.

Llamada



Para responder a la solicitud de devolución de llamada:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Llamada*.

→ El número de teléfono es marcado.

Cancelar



Desactivar la retrollamada:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Cancelar*.

→ La retrollamada es cancelada.

Nota:

La retrollamada puede ser modificada en *Menú > Funciones activas > Tecla Fox Eliminar o Llamada* mientras no sea contestada o cancelada en el sistema.

Llamada en espera de un usuario interno

Usted quiere hablar con un usuario interno. Sin embargo, la persona está ocupada.

Como resultado de su llamada en espera, la persona escucha un tono de llamada en espera y su número de teléfono o su nombre, aparecen en pantalla. El usuario tiene la posibilidad de responder, reenviar o rechazar su llamada.

Requisito: Es necesario que el usuario interno no haya restringido la función de Llamada en Espera en su teléfono (para configuraciones ver el capítulo "[Activar protección contra tipos de llamada](#)", página 74).

Pregunte a su administrador del sistema si la función de Llamada en espera está automatizada en el sistema.

Llamada en espera



El usuario está ocupado:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Llamada en espera*.

→ Escuchará el tono de llamada.

Nota:

Si la persona rechaza su requerimiento de llamada o si la llamada en espera no es posible, la llamada estará, dependiendo de la configuración del sistema, desconectada (tono de ocupado) - o desviada al destino preconfigurado .

Responder a una llamada en espera

Durante el transcurso de una llamada escucha el tono de llamada en espera. Otro usuario está intentando conectarse urgentemente con usted.

Puede contestar, reenviar o rechazar la llamada.

Responder



Responder la llamada:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Responder*.

→ Se pone en espera a la otra persona. Ahora está conectado con la parte que originó la llamada en espera.

Nota:

Para obtener información adicional de cómo alternar entre dos llamadas o establecer una conferencia, por favor ver los capítulos "[Alternancia entre una llamada de consulta y su interlocutor](#)", página 36 y "[Establecer una conferencia](#)", página 36, respectivamente.

Reenvío



Reenvío de llamada:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Reenvío*.



Escriba el número de teléfono del usuario y confirme con la tecla Fox *Ok*.

→ La parte que estaba en espera es reenviada.

Rechazar



Terminar



Nota:

También puede buscar a la persona en la agenda, en la lista de rellamadas o en la lista de llamadas del número de teléfono.

Rechazar la llamada:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Rechazar* o la tecla Terminar.

→ Permanece conectado con su interlocutor original. Dependiendo de la configuración del sistema la persona en espera oye el tono de ocupado- o es desviada al destino preconfigurado.

Finalizar una llamada en curso:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Terminar*.

→ Termina la primera llamada. Ahora está conectado con la parte que originó la llamada en espera.

Iniciar una llamada por voz

Quiere tener acceso directo a usuarios internos utilizando su altavoz, si estuviera disponible, sin esperar respuesta (como en un intercomunicador).

Requisito: Es importante que tachar el usuario interno no haya protegido su teléfono contra Llamada por voz (para su configuración ver el capítulo "[Activar protección contra tipos de llamada](#)", página 74).



Descuelgue el teléfono.

Llamada por voz



Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Llamada por voz*.

<Destino>



Seleccione destino (*Usuario* o *Grupo*) y confirme con la tecla Fox *Ok*.

Ok



Escriba el número de teléfono y confirme con la tecla Fox *Ok*.

→ Se avisa al usuario de la llamada por voz. Ahora puede hablar.

Nota:

También puede buscar a la persona en la agenda, en la lista de rellamadas o en la lista de llamadas del número de teléfono.

O

Para iniciar la llamada por voz pulsar desde el menú Fox > la tecla Fox *Menú* > *Funciones de llamada* > *Llamada por voz* > *Usuario/Grupo*.

Recepción de llamada por voz

Se le avisa de la llamada por voz con una señal acústica; la pantalla muestra *Llamada por voz*. Se le encaminará a través de su altavoz.

Puede escuchar la llamada por voz o rechazarla.



Para continuar la llamada por voz como si fuese una llamada:

Descuelgue el teléfono.

→ Ahora está conectado con la persona que envía el anuncio.

Nota:

Si la Llamada por voz fue iniciada a un grupo, se excluyen todos los demás destinos de la Llamada por voz.



Para finalizar la llamada por voz:

Pulsar la tecla terminar.

Llamada privada con PIN

Quiere efectuar una llamada privada desde su teléfono o desde un teléfono distinto al suyo.

Con la ayuda de su código personal puede utilizar cualquier teléfono para efectuar llamadas externas usando su propia configuración personal incluso si el teléfono está bloqueado para llamadas externas. La pantalla de su interlocutor muestra su número de teléfono personal y no el número de teléfono desde donde está realizando la llamada. Cualquier cargo en la llamada se le asignará a usted.

El número marcado no se almacena en la lista de rellamadas del último número.



1. Introduzca el código de función #46 seguido por su número interno.
2. Introduzca su PIN.
3. Introduzca directamente el número externo, sin el dígito de acceso a enlace.



Descuelgue el teléfono.

→ Ahora el teléfono está activo. Se llama al usuario externo.

Nota:

El valor de PIN predeterminado "0000" no se acepta. Primero cambie el PIN como se describe en el capítulo "Modificar el PIN", página 72 o use el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder). Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado.

Utilizar funciones en una llamada

Esta sección explica las diferentes opciones de que dispone su teléfono durante el transcurso de una llamada.

Consulta durante una llamada

Usted desea efectuar una llamada breve a alguien sin perder a su interlocutor actual. Después quiere continuar su conversación con el interlocutor original.

Utilizando la función de *Consulta*, puede llamar a otra persona en mitad de una llamada y mantener a su interlocutor en espera. Puede efectuar llamadas de consulta tanto para usuarios internos como externos.

Consulta



<Número teléfono:>



Está efectuando o atendiendo una llamada:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Consulta*.

Introduzca el número de teléfono destino de la llamada de consulta.

→ La parte a consultar es llamada; el primer interlocutor se mantiene en espera.

Nota:

También puede buscar a la persona en la agenda, en la lista de rellamadas o en la lista de llamadas del número de teléfono.

Para finalizar la llamada de consulta:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Terminar* o la tecla Terminar.

→ Nuevamente se le pone en contacto con el interlocutor original.

Notas:

- Si cuelga la parte a la que va dirigida la llamada de consulta por error usted también, escuchará una señal de llamada continua durante 10 segundos, recordatorio de la persona que está a la espera. Si pulsa la tecla de Llamada durante la señal de llamada, se volverá a conectar con su primer interlocutor.
- Si a quien va dirigida la llamada de consulta no contesta, puede cancelar la consulta a través del menú Fox, > tecla Fox *Terminar* y volver a conectarse con la primera llamada.

Terminar



Alternancia entre una llamada de consulta y su interlocutor

Está en una llamada de consulta y mientras tanto su interlocutor original está a la espera. Quiere poder cambiar entre una y otra llamada.

En una llamada de consulta, puede usar la función de alternancia de llamadas para poder conmutar entre la parte consultada y la que está en espera. Es posible la alternancia de llamadas tanto con usuarios externos como internos. También puede alternar llamadas entre una conferencia en grupo considerada como una parte y la llamada de consulta considerada como la otra parte.

Alternancia



Alternancia de llamadas:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Alternancia*.

→ Cambia el interlocutor. Se pone en espera a la otra persona.

Terminar



Para terminar la conexión actual:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Terminar*.

→ Se desconecta la llamada actual. Se conecta la llamada que está en espera.

Establecer una conferencia

Usted está atendiendo a una llamada y simultáneamente, tiene una llamada en espera. Quiere incluir en la conversación a la parte que está en espera y celebrar una conferencia.

Mediante la función de conferencia, puede incluir a la parte que está en espera en la conversación actual. Desde la conferencia, puede iniciar una llamada de consulta con alguna otra persona. Puede alternar llamadas entre una conferencia y la llamada de consulta.

Dependiendo del sistema, una conferencia puede agrupar hasta 6 participantes. Puede celebrar una conferencia con usuarios internos y externos.

Conferencia



Para conectar a la parte que está en espera:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Conferencia*.

→ La parte en espera queda incluida en la llamada.

Nota:

Dependiendo de la configuración del sistema usted puede escuchar un tono de aviso.

Para abandonar una conferencia:

Colgar el microteléfono.

→ El resto de participantes permanecen en la conferencia.



Transferencia de llamada

Quiere transferir a su interlocutor con otra persona.

Con la función de *Consulta* puede conectar a su interlocutor con otra persona. Puede interconectar a usuarios internos o externos.

Consulta



<Número teléfono:>



Está efectuando o atendiendo una llamada:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Consulta*.

Introduzca el número de teléfono destino de la llamada de consulta.

→ La parte a consultar es llamada; el primer interlocutor se mantiene en espera.

Nota:

También puede buscar a la persona en la agenda, en la lista de rellamadas o en la lista de llamadas del número de teléfono.

Conexión con notificación:

Espere hasta que la persona haya contestado la llamada. Anuncie la llamada.

Conectar



Cuelgue el microteléfono o pulse la tecla Fox *Conectar*.

→ Su interlocutor y la otra persona se interconectan.

Nota:

Si a quien va dirigida la llamada de consulta no contesta, puede cancelar la consulta a través del menú Fox, > tecla Fox *Terminar* y volver a conectarse con la primera llamada.

Conexión sin notificación:

Espere tono de llamada y cuelgue.

→ Se llama a la otra parte directamente por su interlocutor original.



Nota:

Remarcación: Si la otra parte no contesta, se devuelve la llamada a su teléfono.

Retener una llamada

Quiere poner en espera a su interlocutor sin que para ello tenga que utilizar una línea telefónica.

Puede retener o aparcarse a su interlocutor de forma local y recuperarlo en algún teléfono asignado a usted.

Puede también programar la función Aparcar a una tecla configurable (ver capítulo "Configurar las teclas", página 79).



Aparcar

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox **Aparcar**.

→ Ahora su interlocutor se encuentra retenido localmente.



Colgar el microteléfono.

Recuperar



Para recuperar a la parte que se encuentra retenida:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox **Recuperar**.



Para llamar con el teléfono:

Descuelgue el teléfono.

Notas:

- Con la tecla Terminar la pantalla vuelve al estado de reposo. Mientras el interlocutor no cuelgue permanecerá retenido (aparcado). A través de *Menú > Funciones activas > Recuperar* puede recuperar la llamada retenida.
- El código de función para aparcarse puede encontrarse en "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder.

Grabar una llamada

Quiere grabar la llamada en curso con su interlocutor.

Puede grabar una conversación activa si ha sido autorizado para ello por su administrador del sistema^[a]. Su interlocutor puede ser un usuario interno o externo. Las grabaciones se realizan y guardan como copia de seguridad en forma de archivos .wave en su buzón individual de correo electrónico. Para ello, debe configurar al menos una dirección de correo electrónico en el sistema de comunicaciones. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Puede iniciar la grabación de llamadas en las siguientes situaciones:

- durante una llamada activa;
- Durante una conferencia (con un máximo de dos participantes)
- Durante una llamada entrante o saliente

- en la marcación por prefijo;
- Durante la marcación con una línea ocupada.

La grabación de llamadas sólo comienza cuando se establece la conexión. Por tanto, no se graban los tonos de llamada ni los tonos de espera.

La grabación de llamadas se interrumpe de forma temporal durante una consulta y se envía un e-mail con la grabación realizada hasta ese momento. La grabación vuelve a iniciarse automáticamente una vez que se establece la conexión de llamada con la persona consultada y/o una vez restablecida la conexión de llamada con el interlocutor original.

El tiempo máximo de grabación para cada archivo .wave depende de la configuración del sistema. Cuando se alcanza el tiempo máximo de grabación, se detiene la misma, el archivo se envía a su dirección de correo electrónico y se inicia una nueva grabación en el mismo punto. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Notas:

- La grabación de llamadas puede infringir las disposiciones nacionales de protección de datos o puede estar permitida solo bajo ciertas circunstancias. Si piensa utilizar esta función, notifíquese a los interlocutores.
- No puede grabar una conversación que implique a más de dos interlocutores (llamada de consulta o conferencia). La grabación se detiene automáticamente si aparcar a su interlocutor o lo pone en espera.

Puede iniciar o finalizar la grabación de una llamada con la tecla Fox o con una tecla configurable.

Grabar/Parar



Grabar una conversación:

Pulse **Menú Fox > Grabar** o la tecla de función para <Grabar llamada> en el momento que reciba una llamada entrante o realice una llamada saliente, o se encuentre en una llamada activa.

→ La llamada será grabada.

Detenga la grabación con la tecla Fox **Parar**.

→ La grabación se envía a su dirección de correo electrónico.

Nota:

El LED de la tecla de función permanece encendido mientras la grabación está en curso. El LED comienza a parpadear antes de que la grabación alcance su duración máxima preestablecida. Una vez que se alcanza la duración máxima (o la memoria se llena), la grabación se detiene y el LED se apaga.

Visión general de la grabación de llamadas:

Puede encontrar en resumen de la grabación de llamadas en su buzón de correo electrónico.

Organizar las ausencias de su oficina

Esta sección explica las diferentes opciones de que dispone su teléfono para cuando desee abandonar su mesa de trabajo.

La función de presencia le permite definir rápidamente su estado personal de presencia. También le dice directamente si el usuario con el que desea comunicarse está disponible o ausente sin tener que llamarle. Los detalles de la información dependen del tipo de teléfono.

Organizar ausencias a través de la tecla de presencia

Su teléfono está equipado con una tecla de presencia en la cual puede almacenar perfiles de presencia. Pulsando simplemente la tecla de presencia puede activar el desvío de llamada.

Nota:

Puede configurar la tecla de presencia como cualquier otra tecla configurable (ver capítulo "Configurar las teclas", página 79).

Puede elegir entre 5 perfiles de presencia para controlar su estado de presencia:

Estado de presencia (símbolo de presencia y LED de presencia)

	<i>Disponible</i> (pre-determinado)			<i>No disponible</i>	
	<i>Ausente</i>			<i>Reunión</i>	
	<i>Ocupado</i>				

Puede consultar el estado de presencia del usuario que desee en las siguientes situaciones.

- cuando llame a un usuario interno;
- en la agenda o en la lista de llamadas;
- durante la marcación por nombre;

Nota:

Aplicaciones externas como Open Interfaces Platform (OIP) pueden afectar a su estado de presencia. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

<Perfil de presencia>



Para activar el perfil de presencia:

Pulse la tecla de función para el <Perfil de presencia>.

O:

El perfil de presencia se puede seleccionar también a través del menú: *Menú > Parámetros > General > Presencia.*

O:

Seleccione el perfil que desea a través del menú de presencia y pulse la tecla Fox *Ok.*

→ Se activa el perfil.

<Perfil de presencia>



Para desactivar el perfil de presencia:

Pulse la tecla de función para el <Perfil de presencia>.

O:

Seleccione un nuevo perfil a través del menú de presencia y pulse la tecla Fox *Ok.*

→ Se desactiva el perfil.

<Valor del parámetro>



Para comprobar el estado de presencia de un usuario:

Introduzca un nombre interno completo y pulse la tecla de presencia.

O:

Seleccione el usuario que desea en la agenda o en una lista de llamadas.

→ Se muestra el estado de presencia.

Pulse la tecla Fox *Llamar.*

→ El número de teléfono es marcado.

Pulse la tecla Fox *Cerrar.*

→ No se llama al usuario, no hay entrada en la lista de llamadas.

Desviar Llamadas (Desvío)

Usted quiere ausentarse de su mesa de trabajo. Las llamadas dirigidas a su teléfono se van a desviar a un destino diferente (p.ej. teléfono, mensajería vocal, busca-personas).

Utilizando el desvío de llamadas puede reenviar las llamadas entrantes directamente a diferentes destinos.

Notas:

- En el concepto de usuario de número único, se aplica un solo desvío a todos los teléfonos conectados.
- Sólo se permite una variante de desvío en cada instante.

Menú



Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Desviar



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Desviar* y pulse la tecla Fox *Selec.*

Desvío de llamada



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Desvío de llamada* y confirme con la tecla Fox *Ok*.

Usuario



Desplácese hasta *Usuario* y confirmar con la tecla Fox *Ok*.
Escriba el número de teléfono del usuario y confirme con la tecla Fox *Ok*.
→ El desvío está activado.

Notas:

- También puede buscar a la persona en la agenda, en la lista de rellamadas o en la lista de llamadas del número de teléfono.
- Si una llamada solamente se debe desviar cuando usted está en el transcurso de otra, seleccione *Desvío si ocupado*.
- También se puede desviar a su *Mensajería Vocal* (ver capítulo "Desvío a la mensajería vocal", página 44) o a un *Mensaje* (ver capítulo "Dejar un mensaje", página 45).
- Puede desactivar el desvío a través del *Menú > Funciones activas > tecla Fox Desactivar*.
- También es posible activar el desvío a través del control remoto, ver capítulo "Ajustar funciones por control remoto", página 66.

Desvío temporizado de Llamadas (CFNR)

Desea que las llamadas recibidas en su teléfono pueda desviarlas a otro destino.

Ambos teléfonos, el suyo y el del destino, comenzarán a sonar. La configuración del sistema determina si se producirá o no un cierto retardo en la señal de llamada al destino. Aquel que primero descuelgue, contestará la llamada. Dependiendo de la configuración del sistema, el desvío temporizado de llamada también se puede activar cuando su teléfono esté ocupado.

Notas:

- En el concepto de usuario de número único, el desvío de llamada se aplica a todos los teléfonos conectados.
- Sólo se permite una variante de desvío en cada instante.

Menú



Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Desviar



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Desviar* y pulse la tecla Fox *Selec.*

Desvío temporizado



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Desvío temporizado* y confirme con la tecla Fox *Ok*.

Usuario



Desplácese hasta *Usuario* y confirmar con la tecla Fox *Ok*.

Introduzca el número de teléfono destino al que desea que se desvíen las llamadas confirme con la tecla Fox *Ok*.

→ Se activa el desvío de llamada.

Notas:

- También puede buscar a la persona en la agenda, en la lista de rellamadas o en la lista de llamadas del número de teléfono.
- También puede desviar a su *Mensajería vocal* (ver capítulo "Desvío a la mensajería vocal", página 44).
- Puede desactivar el desvío temporizado de llamada a través del *Menú > Funciones activas > tecla Fox Desactivar*.
- También es posible activar el desvío a través del control remoto, ver capítulo "Ajustar funciones por control remoto", página 66.

Desvío a la mensajería vocal

No se le puede localizar temporalmente en su teléfono. Si desvía las llamadas a su mensajería vocal, un usuario puede dejarle un mensaje de voz.

Puede utilizar el saludo global o su propio saludo (ver capítulo "[Configurar la mensajería vocal](#)", página 76).

Si desea obtener más información sobre la mensajería vocal, consulte "User's Guide Voice Mail Systems" en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder.

Notas:

- En el concepto de usuario de número único, se aplica un solo desvío a todos los teléfonos conectados.
- Sólo se permite una variante de desvío en cada instante.

Menú



Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Desviar



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Desviar* y pulse la tecla Fox *Selecc*.

Desvío de llamada



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Desvío de llamada* y confirme con la tecla Fox *Ok*.

Correo vocal



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Correo vocal* y confirme con la tecla Fox *Ok*.

→ El desvío está activado.

Notas:

- Puede especificar si su Buzón de voz debe responder inmediatamente (*Desvío de llamada*) o con un retardo (*Desvío temporizado*), o sólo si está ocupado con una llamada (*Desvío si ocupado*).
- Puede desactivar el desvío a través del *Menú > Funciones activas > tecla Fox Desactivar*.
- Un nuevo mensaje en la mensajería vocal es señalizado con un mensaje de texto en la pantalla y el LED indicador encendido en estado de reposo.

Dejar un mensaje

No se le puede localizar en su teléfono. Quiere que cualquier usuario interno que le llame, reciba un mensaje de texto. El usuario escucha el tono de ocupado y obtiene un mensaje de texto en su pantalla del teléfono.

Requisito: El usuario interno debe disponer de un teléfono capaz de recibir mensajes de texto. Aquellos usuarios cuyos teléfonos no pueden recibir mensajes de texto establecen la conexión con su teléfono o son redirigidos a un destino predefinido dentro del sistema.

Puede seleccionar directamente uno de los mensajes predefinidos almacenados en el sistema, modificarlos o crear un nuevo mensaje.

Notas:

- En el concepto de usuario de número único, se aplica un solo desvío a todos los teléfonos conectados.
- Sólo se permite una variante de desvío en cada instante.

Menú



Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Desviar



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Desviar* y pulse la tecla Fox *Selecc.*

Desvío de llamada



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Desvío de llamada* y confirme con la tecla Fox *Ok*.

Mensaje



Desplácese hasta *Mensaje* y confirmar con la tecla Fox *Ok*.

<Mensaje>



Seleccione uno de los mensajes de texto predefinidos en el sistema y pulse la tecla Fox *Selecc.*

Adapte o complete el texto del mensaje y confirme con la tecla Fox *Ok*.

→ El desvío está activado.

Nota:

Si activó el desvío de llamada, desactivará el mensaje de texto que dejó en su teléfono.

Información de ausencia

Desea ofrecer a su interlocutor información detallada sobre su ausencia.

Si ha configurado el desvío de llamada al buzón de voz en su perfil de presencia, puede seleccionar si desea reproducir al llamante el saludo activo en ese momento, el saludo global, uno de sus saludos personales o información sobre su ausencia^[a].

Dicha información de ausencia está disponible para cada perfil de presencia (*Ausente, En reunión, Ocupado, No disponible*).

La información de ausencia consta de un texto de audio predefinido dependiente del idioma. De forma opcional también se informa de la fecha y la hora. En ese momento, el llamante tiene la posibilidad de dejar un mensaje si así se configura para el saludo global.

Ejemplo: "La persona a la que ha llamado no está disponible hasta el 31 enero a las 14:00. Por favor, deje un mensaje después de escuchar el tono".

Posibilidades de configuración disponibles:

- **Descripción:** Escriba el texto que quiera que sea visible para el resto de usuarios como información detallada en su estado de presencia (por ejemplo, "En una reunión hasta las 16:00").
- **Fecha/hora:** seleccione si la información de ausencia debe proporcionarse *sin fecha ni hora* o *con fecha y hora*.
- **Encaminamiento personalizado:** Especifique los teléfonos en los que quiere que se señalice la llamada (ver capítulo "[Activar el encaminamiento de llamadas personal](#)", página 62).
 - **Mantener configuración:** Las llamadas se encaminan según su configuración.
 - **ID de encaminamiento <1...5>:** su número de encaminamiento de llamadas personal.
- **Desvío de llamadas:** Especifique hacia dónde desea desviar la llamada (ver capítulo "[Desviar llamadas \(Desvío\)](#)", página 42).
 - **Mantener configuración:** Las llamadas se encaminan según su configuración.
 - **Sin desvío:** se borra cualquier operación de desvío de llamada configurada.
 - **Usuario:** la llamada se redirige al destino de desvío definido.
 - **Buzón de voz:** la llamada se desvía al buzón de voz. El saludo a reproducir se puede configurar con el saludo del buzón de voz.
- **Saludo de la mensajería vocal**
 - **Mantener configuración:** se utiliza el saludo definido en ese momento.
 - **Información de ausencia:** el llamante recibe la información de ausencia (así como la fecha y la hora si así se ha configurado en el perfil de presencia).

- *Saludo estándar*: se reproduce el saludo global al llamante.
- *Saludo personal* (si su saludo personal ha sido renombrado, este nombre se muestra en las opciones): el llamante escucha uno de los saludos personales.

Nota:

La fecha y la hora nunca se incluyen en el saludo global ni en los saludos personales.

<Perfil de presencia>



Pulse la tecla de función para el <Perfil de presencia>.

O: El perfil de presencia se puede seleccionar también a través del menú: *Menú* > *Parámetros* > *Presencia*.

Modificar



Seleccione el perfil que desee y pulse la tecla Fox *Modificar*.

Saludo de la mensajería vocal



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Saludo de la mensajería vocal* y pulse la tecla Fox *Modificar*.

<Valor del parámetro>



Seleccione el valor del parámetro necesario y confirme con la tecla Fox *Ok*.

→ La configuración queda almacenada. El llamante escucha la información de ausencia seleccionada, seguida de, si procede, la fecha y la hora.

Bloquear el teléfono

Tiene que abandonar su mesa de trabajo y desea asegurarse de que nadie puede alterar la configuración de su teléfono, ver sus datos privados o efectuar llamadas externas desde su teléfono.

Puede bloquear su teléfono con un PIN de 2 a 10 dígitos. Puede modificar el PIN a través del menú (ver capítulo "*Modificar el PIN*", página 72 o con el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400

DocFinder: www.aastra.com/docfinder).

Menú



Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Parámetros



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Parámetros* y pulse la tecla Fox *Selecc*.

General



Desplácese con la tecla de navegación hasta *General* y pulse la tecla Fox *Selecc*.

Restringir



<PIN>



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Restringir* y pulse la tecla Fox *Modificar*.

→ Se le pide que introduzca su código.

Escriba el PIN y confirme con la tecla Fox *Ok*.

<Valor del parámetro>



Seleccione el tipo necesario de restricción y confirme con la tecla Fox *Ok*.

→ El teléfono está ahora bloqueado; se muestra el siguiente símbolo en pantalla .

→ Para bloquear todos sus terminales, ejecutar el código de función *33* <PIN> # (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400

DocFinder: www.aastra.com/docfinder.

Nota:

Puede restringir o bien sólo el menú de configuración (*Bloquear configuración*) o el teléfono completo (*Bloquear teléfono*). En caso de *Bloquear teléfono* sus datos privados no se verán y sólo se permitirán llamadas a través de su teléfono según la configuración del sistema.

Desbloquear su teléfono

Usted quiere desbloquear su teléfono.

Puede utilizar el PIN para desbloquear el teléfono. Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado.

Menú



Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Funciones activas



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Funciones activas* y pulse la tecla Fox *Selecc*.

<Restricción>



Seleccione la restricción que desee y pulse en el menú Fox > la tecla Fox *Desactivar*.

→ Se le pide que introduzca su código.

<PIN>



Escriba el PIN y confirme con la tecla Fox *Ok*.

Libre



Desplácese hasta *Libre* y confirmar con la tecla Fox *Ok*.

→ El teléfono está desbloqueado.

→ Para desbloquear todos sus terminales, ejecutar el código de función #33* <PIN> # (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400

DocFinder: www.aastra.com/docfinder).

Funciones para situaciones especiales

Esta sección explica las diferentes opciones de que dispone su teléfono para tratar situaciones especiales.

Selección de función para teclas configurables

Esta sección contiene una lista de todas las funciones que puede almacenar en una tecla configurable a través del menú. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Puede encontrar más información sobre cómo almacenar funciones en una tecla configurable mediante comandos de función y códigos de función en el capítulo "Formular funciones", página 80.

Función	Descripción
<i>Sin función</i>	Seleccione esta función para borrar la asignación de la tecla de función.
<i>Desvío de llamada</i>	Utilizando esta función puede reenviar las llamadas entrantes directamente a diferentes destinos. Para obtener más información, ver el capítulo "Desviar Llamadas (Desvío)", página 42.
<i>Desvío si ocupado</i>	Utilizando esta función puede reenviar las llamadas entrantes directamente a diferentes destinos si está ocupado. Para obtener más información, ver el capítulo "Desviar Llamadas (Desvío)", página 42.
<i>Desvío temporizado</i>	Con esta función puede desviar las llamadas entrantes que reciba en su teléfono a otro destino. Para obtener más información, ver el capítulo "Desvío temporizado de Llamadas (CFNR)", página 43.
<i>Grupo de conmutación</i>	Esta función le permite encaminar llamadas y funciones a través de grupos de conmutación (con dos posiciones de conmutación).
<i>Salida de control</i>	Puede controlar equipos eléctricos o instalaciones eléctricas externas a través de las salidas de control. Por ejemplo, puede utilizar su teléfono para abrir y cerrar puertas eléctricas o para encender o apagar luces de un edificio.
<i>Aviso de bienvenida</i>	Servicio de saludo para llamadas entrantes internas y externas. Si no responde a una llamada externa tras un retardo establecido, el usuario que llama recibirá un anuncio o saludo. Después del anuncio, el abonado llamante escuchará de nuevo el tono de llamada.
<i>Restringir</i>	Esta función le protege frente a llamadas en espera y llamadas por voz. Para obtener más información, ver el capítulo "Activar protección contra tipos de llamada", página 74.

Función	Descripción
<i>Gestión remota</i>	Esta función le permite definir un acceso remoto para mantenimiento a su teléfono para una vez o de forma permanente.
<i>MCID</i>	Esta función le permite realizar un seguimiento de una llamada maliciosa. Para obtener más información, ver el capítulo " Seguimiento de llamadas maliciosas ", página 62.
<i>ACD (Distribución automática de llamadas)</i>	El encaminamiento de llamadas en la cola se puede controlar mediante una aplicación ACD.
<i>Grupo de extensiones</i>	En el grupo de extensiones, las llamadas entrantes internas se encaminan a un grupo de destinos internos según una distribución de llamadas previamente configurada.
<i>Home alone</i>	Si las llamadas a un grupo de extensiones solo pueden ser respondidas por un usuario, dicho usuario en cuestión puede activar Home Alone (Solo en casa) en el grupo de extensiones. En esa situación, si el usuario ya tiene una llamada activa, todas las llamadas internas o externas siguientes al grupo de extensiones obtendrán un tono de ocupado.
<i>configurable</i>	Puede usar comandos de función para definir una función que se adapte a sus necesidades personales. Una función puede consistir en uno o más comandos de función, el código de función y el número de teléfono. Puede utilizar una función directamente o almacenarla en una tecla. Para obtener más información, ver el capítulo " Formular funciones ", página 80.
<i>CLIR</i>	Esta función le permite evitar que su número de teléfono se muestre en la parte del llamante. Para obtener más información, ver el capítulo " Suprimir su número de teléfono de la pantalla de su interlocutor ", página 61.
<i>Reenvío</i>	Esta función le permite reenviar una llamada entrante a otro usuario. Para obtener más información, ver el capítulo " Reenvío de llamada durante la fase de llamada ", página 52.
<i>Aparcar</i>	Con esta función puede poner en espera a su interlocutor sin que para ello tenga que utilizar una línea telefónica. Para obtener más información, ver el capítulo " Retener una llamada ", página 38.
<i>No molestar</i>	Con esta función las llamadas entrantes se desvían automáticamente a un destino específico. Para obtener más información, ver el capítulo " Activar protección contra tipos de llamada ", página 74.
<i>Timbre discreto</i>	Con esta función el teléfono suena una sola vez. Para obtener más información, ver el capítulo " Activar o desactivar el timbre discreto ", página 61.
<i>Activar saludo</i>	Esta función le permite activar y desactivar el saludo que desee. Para obtener más información, ver el capítulo " Gestionar el saludo personal ", página 76.

Función	Descripción
<i>Timbre único</i>	Esta función le permite especificar cuáles de sus teléfonos deben sonar cuando reciba llamadas entrantes (como parte del concepto de número único de usuario). Para obtener más información, ver el capítulo " Activar timbre único ", página 63.
<i>Encaminamiento personalizado</i>	Esta función le permite especificar hacia dónde se encaminan las llamadas entrantes (como parte del concepto de número único). Para obtener más información, ver el capítulo " Activar el encaminamiento de llamadas personal ", página 62.
<i>Menú encaminamiento personal</i>	Menú para seleccionar el encaminamiento personal. Para obtener más información, ver el capítulo " Activar el encaminamiento de llamadas personal ", página 62.
<i>Timbre desactivado</i>	Con esta función el teléfono suena una sola vez. Para obtener más información, ver el capítulo " Ajuste de propiedades del timbre ", página 70.
<i>Captura rápida</i> (Responder una llamada)	Puede capturar una llamada entrante o una llamada activa desde otro teléfono a su teléfono. La <i>Captura rápida</i> debe estar activada. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.
<i>Menú de presencia</i>	Menú para seleccionar un perfil de presencia. Para obtener más información, ver el capítulo " Organizar ausencias a través de la tecla de presencia ", página 40.
<i>Presencia</i>	Menú para seleccionar un perfil de presencia. Para obtener más información, ver el capítulo " Organizar ausencias a través de la tecla de presencia ", página 40.
<i>Grabar llamada</i>	Esta función le permite grabar una llamada activa. Las grabaciones se almacenan sólo en su buzón de entrada individual. Para obtener más información, ver el capítulo " Grabar una llamada ", página 38.

Reenvío de llamada durante la fase de llamada

Usted no quiere responder una llamada sino reenviarla a otro usuario.

Mediante la función *Reenvío* puede reenviar llamadas a un usuario interno o externo o a la mensajería vocal durante la fase de timbre.

Suena el timbre del teléfono y el indicador LED parpadea. Para reenviar la llamada, proceda del siguiente modo:

Reenvío



Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Reenvío*.

<Número teléfono:>



Escriba el número de teléfono y confirme con la tecla Fox *Ok*.
→ Se reenvía la llamada al usuario deseado.

Notas:

- También puede buscar a la persona en la agenda, en la lista de rellamadas o en la lista de llamadas del número de teléfono.
- Si el usuario donde quiere reenviar la llamada está ocupado la llamada no se desvía. La pantalla muestra *Ocupado* y su teléfono continua sonando.

Rechazar una llamada durante la fase de llamada

No quiere responder una llamada.

Puede rechazar una llamada durante la fase de llamada.

Rechazar



Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Rechazar* o la tecla Terminar.

→ La conexión es rechazada y, dependiendo de la configuración del sistema, el llamante obtiene el tono de ocupado o es desviado al destino preconfigurado.

Escuchar el mensaje de voz

Se muestra *Correo vocal de* y el indicador LED parpadea en rojo.

Nota:

Dependiendo de la configuración del sistema, su administrador puede especificar que se le notifique por correo electrónico cuando reciba un nuevo mensaje de voz (con el mensaje de voz como archivo adjunto). Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Escuchar



Escuchar los mensajes nuevos:

Pulse la tecla Fox *Escuchar*.

→ El mensaje es reproducido.

O:

El mensaje de voz se puede seleccionar también a través del menú: *Menú > Lista de llamadas > No contestadas > Escuchar*.

Menú



Para borrar el mensaje:

Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Correo vocal



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Correo vocal* y pulse la tecla Fox *Selecc*.

Bandeja de entrada



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Bandeja de entrada* y pulse la tecla Fox *Selecc*.

Cancelar



Pulse la tecla Fox *Cancelar*.

→ Se borra el mensaje de voz.

Notas:

- Para conocer cómo configurar un desvío a su mensajería vocal, ver el capítulo "Desvío a la mensajería vocal", página 44.
- Para conocer cómo configurar su mensajería vocal, ver el capítulo "Configurar la mensajería vocal", página 76 o en "User's Guide Voice Mail Systems" en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder.

Reenviar mensajes de voz

¿Ha recibido un mensaje de voz que interesa a otros usuarios?

Es posible transferir mensajes de voz entrantes a otros usuarios^[a]. También puede decidir si desea mantener una copia de cada mensaje de voz.

Menú



Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Correo vocal



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Correo vocal* y pulse la tecla Fox *Selecc*.

Bandeja de entrada



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Bandeja de entrada* y pulse la tecla Fox *Selecc*.

Reenvío



Seleccione el mensaje de voz que desea y pulse *Reenvío*.

<Número teléfono:>



Introducir el número de llamada y pulsar la tecla Fox *Ok*.

Si desea mantener una copia del mensaje de voz, responda a las preguntas con la tecla Fox *Sí*.

→ Se envía el mensaje de voz.

Enviar mensajes de texto

Quiere enviar un mensaje escrito a un usuario interno.

Puede enviar un mensaje a un usuario interno. El mensaje aparecerá en la pantalla del terminal de la persona.

Requisito: El usuario interno debe disponer de un teléfono capaz de recibir mensajes de texto.

Puede seleccionar directamente uno de los mensajes de texto predefinidos almacenados en el sistema, modificarlos o crear un nuevo mensaje de texto.

Menú



Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Mensaje de texto



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Mensaje de texto* y pulse la tecla Fox *Selecc.*

Nuevo



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Nuevo* y pulse la tecla Fox *Selecc.*

<Mensaje de texto>



Seleccione uno de los mensajes de texto predefinidos en el sistema y pulse la tecla Fox *Selecc.*

<Texto>



Adapte o complete el texto del mensaje y pulse la tecla Fox *Enviar*.

<Destino>



Seleccione el destino y pulse la tecla Fox *Selecc.*

<Número teléfono:>



Para *Usuario* y *Grupo*: Introducir el número de llamada y pulsar la tecla Fox *Enviar*.

→ Se envía el mensaje de texto.

Nota:

Si la pantalla muestra *No disponible*, no se ha podido enviar el mensaje.

Leer Mensajes de Texto

La pantalla de su teléfono muestra *Nuevo mensaje* y el símbolo del sobre cerrado. El LED indicador de la derecha está encendido.

Mostrar



Mostrar el mensaje de texto:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Mostrar*.

→ La pantalla muestra información del remitente y la fecha/hora del mensaje de texto.

Leer



Leer mensajes de texto:

Seleccione el mensaje de texto que desee y pulse en el menú Fox > la tecla Fox *Leer*.

→ Si el mensaje ocupa varias líneas, utilizar la tecla de navegación para ver el resto de las líneas.

Cancelar



Borrar el mensaje de texto:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Cancelar*.

→ Se borra el mensaje y se recupera de la memoria el siguiente mensaje de texto.

O:

Para seleccionar el mensaje de texto pulse en el menú Fox > la tecla Fox *Menú* > *Mensaje de texto* > *Bandeja de entrada* y siga las instrucciones descritas a continuación.

Nota:

Puede seleccionar y leer un nuevo mensaje de texto incluso durante una llamada activa a través de *Mensaje de texto* > *Bandeja de entrada*.

Responder una llamada

Escucha que un teléfono cercano a usted suena y desea atender la llamada.

Con la función *Responder* puede responder desde su teléfono la llamada dirigida a otro.

Menú



Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Funciones de Llamada



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Funciones de Llamada* y pulse la tecla Fox *Selec.*

Responder



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Responder* y confirme con la tecla Fox *Ok*.

Usuario



<Número teléfono:>



Desplácese hasta *Usuario* y confirmar con la tecla Fox *Ok*.

→ La pantalla muestra el número de teléfono sobre el que realizó la última llamada.

Escriba el número de teléfono de la extensión que quiere capturar la llamada y confirme con la tecla Fox *Ok*.

→ Ahora está conectado con la persona que llama.

Activar y desactivar modo DTMF

Quiere ser capaz de utilizar su teléfono para controlar otros equipos o para acceder a ciertos servicios, tales como control remoto de un contestador automático o banca electrónicas. Para estos servicios necesita el modo DTMF.

En el modo DTMF se escucha un tono cada vez que pulsa una tecla. Si, p.ej. marca un número durante una llamada, su interlocutor escuchará las señales de tono.

Puede especificar si el modo DTMF debería estar activado o desactivado de forma general (ver capítulo "[Configuración del modo DTMF](#)", página 71). El modo DTMF está activado por defecto como tipo de marcación.

Si el modo DTMF está generalmente desactivado, puede durante la llamada activarlo y desactivarlo temporalmente.

Usted está atendiendo una llamada y el modo DTMF está generalmente desactivado. Quiere activar temporalmente el modo DTMF:

DTMF



Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *DTMF*.

→ La pantalla muestra *Introduzca número r DTMF*. Ahora puede introducir los caracteres DTMF.

Desactivar



Cancelar el modo DTMF:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Desactivar*.

Nota:

Cuando cuelgue, el modo DTMF se volverá a desactivar automáticamente.

Realizar una llamada desde un teléfono distinto al suyo

Quiere realizar una llamada desde un teléfono distinto al suyo, utilizando su configuración personal; p.ej., desde el teléfono de un compañero o desde una sala de reuniones.

Puede activar un teléfono distinto al suyo para hacer llamadas externas o internas utilizando su configuración personal, incluso si el teléfono está bloqueado para llamadas externas.

Puede activar el teléfono para llamadas profesionales o privadas.

Una vez que usted haya activado el teléfono utilizando un código de función y su PIN, estará disponible la marcación por su agenda privada.

La pantalla de su interlocutor muestra su número de teléfono personal y no el número de teléfono desde donde está realizando la llamada.

Cualquier cargo en la llamada se le asignará a usted.



1. Introduzca el código de función #36 para una llamada de empresa.
2. Introduzca su número de teléfono interno.
3. Introduzca su PIN.
4. Introduzca el número de teléfono interno o externo con el dígito de acceso a enlace.



Descuelgue el teléfono.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Nota:

Después de colgar, la marcación por nombre y su agenda privada siguen disponibles durante un minuto por si desea efectuar otra llamada.

O:

1. Introduzca el código de función #46 para una llamada privada.
2. Introduzca su número de teléfono interno.
3. Introduzca su PIN.
4. Introduzca directamente el número externo, sin el dígito de acceso a enlace.
5. Descuelgue el teléfono.

→ El teléfono está ahora activo; se llama al usuario externo.

Nota:

El valor de PIN predeterminado "0000" no se acepta. Primero cambie el PIN como se describe en el capítulo "Modificar el PIN", página 72 o use el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder). Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado.

Buscar un usuario interno utilizando el timbre general

Usted es incapaz de contactar con un usuario interno y decide buscarlo.

Cuando el timbre general está configurado en el sistema, usted puede buscar un usuario interno utilizando el timbre general. La persona avisada puede responder desde cualquier teléfono.

- | | |
|--|---|
| <p><i>Menú</i></p>  | <p>Menú Fox > Pulse la tecla Fox <i>Menú</i>.</p> |
| <p><i>Funciones de Llamada</i></p>  | <p>Desplácese con la tecla de navegación hasta <i>Funciones de Llamada</i> y pulse la tecla Fox <i>Selecc</i>.</p> |
| <p><i>Búsqueda</i></p>  | <p>Desplácese con la tecla de navegación hasta <i>Búsqueda</i> y confirme con la tecla Fox <i>Ok</i>.</p> |
| <p><Número teléfono:></p>  | <p>Escriba el número de teléfono de la persona que hay que avisar y confirme con la tecla Fox <i>Ok</i>.
 → El usuario es llamado y recibe su número de teléfono.</p> |

Responder a una llamada general

Mediante la llamada general usted escucha bien su patrón personal de llamada o el timbre general de llamada. Las llamadas cuyo destino es el timbre para llamada general pueden ser señalizadas acústica o visualmente a través de elementos externos de equipos suplementarios. La llamada puede ser contestada desde cualquier terminal.

Pregunte a su administrador del sistema si la llamada general es posible.

Puede responder desde cualquier teléfono interno.

Menú



Menú Fox > Pulse la tecla Fox *Menú*.

Funciones de Llamada



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Funciones de Llamada* y pulse la tecla Fox *Selecc*.

Responder



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Responder* y confirme con la tecla Fox *Ok*.

Llamada general



Desplácese con la tecla de navegación hasta *Llamada general* y confirme con la tecla Fox *Ok*.

<Número teléfono:>



Escriba su propio número de teléfono y confirme con la tecla Fox *Ok*.
→ Usted está ahora conectado con la persona que le buscaba.

Nota:

También puede responder una llamada general a través del código de función *82 (patrón personal de timbre) y *83 (señal de timbre).

Activar o desactivar el timbre discreto

No quiere ser molestado por el timbre de su teléfono. Sin embargo, no quiere apagar el teléfono.

El teléfono dispone de timbre discreto como alternativa al timbre normal. Si el timbre discreto está activado, el teléfono suena una sola vez.

Esta función debe almacenarse bajo una tecla de función (ver capítulo "Configurar las teclas", página 79).



En el estado de reposo:

Pulse la tecla de función para <Timbre discreto>.

→ Llamada discreta está activada, 📞 es mostrado.

Suprimir su número de teléfono de la pantalla de su interlocutor

Usted no quiere que su número de teléfono aparezca en la pantalla del terminal de su interlocutor en la red pública.

Tiene dos posibilidades:

- Si usted quiere que su número de teléfono nunca sea mostrado, establecer *CLIR permanente*.
- Si sólo quiere suprimir su número de teléfono para ciertas llamadas, seleccione la función *CLIR por llamada* antes de marcar el número externo.

Esta función debe almacenarse bajo una tecla de función (ver capítulo "Configurar las teclas", página 79).

También puede ejecutar la función con un código de función (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder).



Antes de la llamada:

Pulse la tecla de función para activar el <CLIR>.

Notas:

- El servicio CLIR sólo funciona para llamadas externas.
- La disponibilidad de este servicio suplementario depende de su proveedor de red.

Seguimiento de llamadas maliciosas

Usted está siendo molestado o asustado por una llamada. Quiere identificar a la persona que llama.

Utilizando la función de Identificación de llamada maliciosa (*MCID*), el proveedor de red registra los siguientes datos de llamada: Su número de teléfono, el número de teléfono de la persona que llama, la fecha y la hora de la llamada.

MCID debe ser habilitada por su proveedor. Su proveedor le informará sobre el acceso a los datos grabados de la llamada.

Esta función debe almacenarse bajo una tecla de función (ver capítulo "Configurar las teclas", página 79).



Durante una llamada:

Pulse la tecla de función para *MCID*.



Después de la llamada no cuelgue: pulse la tecla de función para *MCID* mientras escucha el tono de ocupado.

Activar el encaminamiento de llamadas personal

Usted quiere especificar cuáles de sus terminales sonarán cuando reciba una llamada.

Si su administrador del sistema ha establecido un número de teléfono con distintos terminales para usted así como 5 encaminamientos de llamada, usted puede especificar cuáles de sus terminales serán señalizados utilizando su encaminamiento de llamadas personal. Su administrador del sistema puede configurar hasta 5 encaminamientos. Usted puede sólo contestar una llamada en los terminales donde se señala la llamada. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Usted puede activar encaminamiento de llamada para todos los terminales. Si usted no tiene configurado el encaminamiento de llamada, se utiliza el valor predeterminado (todos los terminales timbran).

También puede ejecutar esta función solo con un código de función (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400:DocFinder: www.aastra.com/docfinder).

Activar timbre único

Usted quiere especificar cuáles de sus terminales sonarán cuando reciba una llamada.

Cuando su administrador del sistema ha establecido un número de teléfono con distintos terminales, usted puede definir en qué terminal timbrará una llamada utilizando el timbre único.

Cuando ha activado el timbre único en un terminal, el tono de timbre está desactivado para todos los otros terminales (). Una llamada entrante es señalizada en la pantalla de todos los teléfonos. Usted puede contestar la llamada en cualquiera de sus teléfonos.

Nota:

Cuando usted active el timbre único pero desactive encaminamiento personalizado para un terminal en paralelo, una llamada entrante no sonará pero será señalizada visualmente.

Esta función debe almacenarse bajo una tecla de función (ver capítulo "[Configurar las teclas](#)", página 79).



En el estado de reposo:

Pulse la tecla de función para <Timbre único>.

→ Se activará o desactivará el timbre único.

Intrusión de llamada silenciosa

Intrusión de llamada silenciosa es una variante de la función de *Intrusión* y se utiliza principalmente en centros de llamadas.

Otro usuario puede acceder a su llamada activa y escuchar su conversación sin que ni usted ni su interlocutor se percaten de ello. A diferencia de la *Intrusión*, no recibirá ninguna señal visual ni sonora.

Esto significa que no puede rechazar una *Intrusión de llamada silenciosa*. El micrófono de la persona que escucha la llamada permanece en silencio. Sin embargo, podrá participar en la llamada en cualquier momento activando su micrófono o pulsando la tecla de función *Intrusión*.

Su administrador del sistema puede asignar esta función a una tecla configurable.

Notas:

- La intrusión de llamada silenciosa debe ser habilitada por su administrador. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.
- La intrusión de llamada silenciosa puede infringir las disposiciones nacionales de protección de datos o puede estar permitida solo bajo ciertas circunstancias.
- Si piensa utilizar esta función, notifíquese a los interlocutores.



1. Introduzca el número de teléfono del usuario.
2. Una vez que suene el tono de ocupado, pulse la tecla 4.
→ Se activa la intrusión de llamada silenciosa.

Libre ocupación

No dispone de un puesto de trabajo propio y comparte escritorio y teléfono con otros empleados.

Conectar:

La función de libre ocupación le permite iniciar sesión en un teléfono configurado para ello. Una vez conectado, tendrá a su disposición de forma inmediata sus listas de llamadas personales, sus agendas y toda su configuración personal, además de las teclas de línea directa.

Si su perfil contiene módulos de expansión pero el teléfono al que se ha conectado no, las teclas en cuestión no estarán disponibles. Varias secuencias de los módulos de expansión se reconocerán correctamente.

Notas:

- Puede conectarse a un teléfono si ningún otro usuario se ha conectado al mismo ya en modo libre ocupación.
- Solo puede conectarse una vez en un teléfono de libre ocupación. En el momento en que se conecte a otro teléfono de libre ocupación, finalizará su sesión en el teléfono original.

Desconectar:

Para liberar un teléfono es necesario que se desconecte del mismo. Para asegurarse de que un teléfono no está bloqueado por otros usuarios si olvida desconectarse del mismo, su administrador del sistema puede definir un proceso de desconexión con un límite de tiempo automático:

- Tras un cierto periodo de tiempo tras la conexión (p.ej. tras 6 horas y 30 minutos).
- A una cierta hora (p.ej. 6:30 pm)

Notas:

- Si no hay ningún usuario conectado en un momento determinado en un teléfono de libre ocupación, dependiendo de la configuración del sistema, solo se podrán realizar llamadas de emergencia desde el mismo.
- Mientras no disponga de un teléfono propio o no esté conectado en un teléfono de libre ocupación, las personas que intenten ponerse en contacto con usted obtendrán la señal de ocupado o serán desviadas a un destino previamente configurado, dependiendo de la configuración del sistema.

Conectar



Desconectar



Conectar libre ocupación:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Conectar*.

O:

La función de libre ocupación se puede seleccionar también a través del menú: *Menú > Parámetros > Conectar*.

Escriba el número de teléfono y el PIN y confirme con la tecla Fox *Ok*.

→ Ahora estará conectado y podrá utilizar el teléfono de libre ocupación con su configuración personal.

Nota:

El valor de PIN predeterminado "0000" no se acepta. Primero cambie el PIN como se describe en el capítulo "Modificar el PIN", página 72 o use el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder). Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado.

Desconectar libre ocupación:

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Desconectar*.

→ La pantalla mostrará el número de teléfono.

Dependiendo de la configuración del sistema, introduzca el PIN y confirme con la tecla Fox *Ok*.

→ Ahora estará desconectado; el teléfono de libre ocupación estará disponible de nuevo para el resto de usuarios.

Nota:

Se desconectará automáticamente del teléfono si su administrador del sistema ha definido un proceso de desconexión automática.

Ajustar funciones por control remoto

Esta sección le explica cómo puede modificar las funciones de su teléfono incluso si no está en su mesa de trabajo.

Usted no está en su mesa de trabajo y quiere configurar varias funciones en su teléfono desde un teléfono diferente.

Puede activar/desactivar muchas funciones de su teléfono mediante control remoto, desde un teléfono diferente.

El control remoto se inicia utilizando un código de función especial. Usted puede introducir comandos de función y códigos de función.

<Valor del parámetro>



Utilizar el control remoto desde un teléfono distinto al suyo:

1. Introduzca el código de función #06.
2. Introduzca su número de teléfono.
3. Introduzca su PIN.
4. Introduzca el código de función para activar y desactivar la función que desee.



Descuelgue el teléfono.

→ Escucha el tono de reconocimiento.



Colgar el microteléfono.

→ La función está ahora activada/desactivada.

Nota:

El valor de PIN predeterminado "0000" no se acepta. Primero cambie el PIN como se describe en el capítulo "Modificar el PIN", página 72 o use el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder). Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado.

Personalizar su teléfono

Estas secciones le explican cómo adaptar los ajustes básicos de su teléfono para que se acomoden a sus requisitos particulares.

<i>Pantalla</i>	68
<i>Ajuste de propiedades del timbre (Audio)</i>	69
<i>Ajustes generales</i>	71
<i>Ajustes de la protección</i>	74
<i>Gestión de la Agenda Telefónica</i>	75
<i>Configurar la mensajería vocal</i>	76
<i>Configurar presencia</i>	77
<i>Configurar las teclas</i>	79
<i>Formular funciones</i>	80

Pantalla

Esta sección le explica cómo ajustar las propiedades de la pantalla del teléfono.

Ajustes de la pantalla

Puede que observe que la pantalla aparece demasiado brillante o demasiado oscura.

Puede ajustar el *Contraste de la pantalla*.

Menú



Pulse el menú Fox, a continuación la tecla Fox **Menú**.

Parámetros



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Parámetros** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

Pantalla



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Pantalla** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

Contraste pantalla



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Contraste pantalla** y pulse la tecla Fox **Modificar**.

Ok



Seleccione el valor del parámetro necesario y confirme con la tecla Fox **Ok**.
→ La configuración queda almacenada.

Ok



Ocultar "Hora II. despertador expirada"^[a]:

Pulse la tecla Fox **Ok**.

→ El estado de la llamada despertador pasa a desactivada.

Cancelar



Borrar "Hora II. despertador expirada"^[a]:

Pulse la tecla Fox **Cancelar**.

→ En el caso de la llamada despertador diaria, se restablece el estado de la misma. De otra forma, el estado de la llamada despertador pasa a desactivada.

Ajuste de propiedades del timbre (Audio)

Esta sección explica cómo establecer las propiedades del timbre de su teléfono.

Ajuste del volumen del timbre mientras suena el teléfono

Quiere ajustar el volumen del timbre.

Puede ajustar el volumen del timbre mientras el teléfono suena.

–|+ Más silencioso: Pulse la tecla -.

–|+ Más alto: Pulse la tecla +.

Ajuste del volumen durante una llamada

Quiere ajustar el volumen mientras está en una llamada. Debe configurar individualmente el volumen del microteléfono y el del altavoz.

El nuevo nivel de volumen quedará almacenado incluso después de que finalice la llamada.

–|+ Más silencioso: Pulse la tecla -.

–|+ Más alto: Pulse la tecla +.

Ajuste de propiedades del timbre

Quiere cambiar el modo en el que suena su teléfono.

Puede ajustar el *Volumen de timbre*, la *Melodía de timbre*, la *Melodía externa* y la *Caden-cia*.

Si no quiere ser molestado durante un cierto tiempo, puede configurar su terminal para que no timbre con *Timbre desactivado*. Si el timbre está desactivado se muestra el icono 🚫.

Nota:

Tenga en cuenta que el volumen del timbre puede quedar muy bajo si no está conectado Aastra 5360 a la fuente de alimentación.

Menú



Pulse el menú Fox, a continuación la tecla Fox **Menú**.

Parámetros



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Parámetros** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

Audio



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Audio** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

Modificar



Desplácese con la tecla de navegación hasta los parámetros necesarios de audio y pulse la tecla Fox **Modificar**.

Ok



Seleccione el valor del parámetro necesario y confirme con la tecla Fox **Ok**.
→ La configuración queda almacenada.

Nota:

Para probar todos los parámetros, utilizar la tecla Fox **Test**.

Ajustes generales

Esta sección le explica otros ajustes que puede realizar en su teléfono.

Seleccionar el idioma

El texto que aparece en pantalla no está en el idioma que desea.

Puede seleccionar un idioma distinto. El elemento del menú que permite seleccionar el idioma está marcado con un "*" delante de la palabra que identifica a "idioma", en el idioma de su elección, ej. "*Idioma" para Español.

- Menú*
 Pulse el menú Fox, a continuación la tecla Fox *Menú*.
- *Idioma*
 Desplácese con la tecla de navegación hasta **Idioma* y pulse la tecla Fox *Modificar*.
 → El idioma seleccionado se marca con un .
- <Valor del parámetro>
 Seleccione el idioma necesario y confirme con la tecla Fox *Ok*.
 → El texto de la pantalla aparece en el idioma seleccionado.

Configuración del modo DTMF

Quiere decidir si el modo DTMF está por defecto activado o desactivado en su teléfono.

- Menú*
 Pulse el menú Fox, a continuación la tecla Fox *Menú*.
- Parámetros*
 Desplácese con la tecla de navegación hasta *Parámetros* y pulse la tecla Fox *Selecc*.
- General*
 Desplácese con la tecla de navegación hasta *General* y pulse la tecla Fox *Selecc*.
- DTMF*
 Desplácese con la tecla de navegación hasta *DTMF* y pulse la tecla Fox *Modificar*.
- Ok*
 Active o desactive el DTMF y confirme con la tecla Fox *Ok*.
 → La configuración queda almacenada.

Modificar el PIN

Para cambiar el PIN utilizado para bloquear/desbloquear su teléfono (ver capítulo "Bloquear el teléfono", página 47 y "Desbloquear su teléfono", página 48).

La combinación de dígitos "0000" es el valor predeterminado. Puede seleccionar cualquier combinación de 2 a 10 dígitos para su nuevo PIN.

Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado. Dependiendo de los ajustes del sistema la función puede no estar disponible.

Nota:

Su PIN aplica a todos sus terminales .

Menú



Pulse el menú Fox, a continuación la tecla Fox **Menú**.

Parámetros



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Parámetros** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

General



Desplácese con la tecla de navegación hasta **General** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

Código



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Código** y pulse la tecla Fox **Modificar**.

→ En la pantalla se muestra **Código antiguo**.

Ok



Escriba el anterior PIN y confirme con la tecla Fox **Ok**.

→ La pantalla muestra **Nuevo código**.

Ok



Escriba el nuevo PIN y confirme con la tecla Fox **Ok**.

→ En la pantalla se lee **Confirmar**.

Ok



Escriba el nuevo PIN por segunda vez y confirme con la tecla Fox **Ok**.

→ El nuevo PIN queda almacenado.

Notas:

- Por cada dígito que introduzca, la pantalla mostrará un "*".
- También puede cambiar el PIN con el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder).

Identificar el sistema de comunicación

Este terminal puede ser conectado a diferentes sistemas de comunicación Aastra. Usted puede verificar a qué sistema está conectado su terminal.



Pulse el menú Fox, a continuación la tecla Fox **Menú**.



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Parámetros** y pulse la tecla Fox **Selecc.**



Desplácese con la tecla de navegación hasta **General** y pulse la tecla Fox **Selecc.**



Desplácese con la tecla de navegación hasta **ID propio** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

→ Se muestran el nombre, el número de llamada y el sistema de comunicación.

Configuración IP local (Aastra 5360ip)

Los datos más importantes a nivel de IP para su teléfono son almacenados en este menú. La modificación de estos datos está protegida con contraseña; por lo que solamente puede realizarse por el administrador del sistema. Sin embargo sí puede visualizar los datos.



Pulse el menú Fox, a continuación la tecla Fox **Menú**.



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Parámetros** y pulse la tecla Fox **Selecc.**



Desplácese con la tecla de navegación hasta **General** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

Configuración local



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Configuración local** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

→ Parámetros visibles IP más importantes.

Ajustes de la protección

Esta sección le explica cómo protegerse contra ciertos tipos de llamadas.

Activar protección contra tipos de llamada

Quiere protegerse contra ciertos tipos de llamadas.

Puede configurar su teléfono de forma que las siguientes funciones no estén permitidas sobre el mismo:

- **No molestar:** Las llamadas entrantes se desvían automáticamente a un destino específico.
- **Llamada en espera:** Está efectuando o atendiendo una llamada. Se le notifica mediante un tono de llamada en espera y se muestra en la pantalla el número de teléfono o el nombre de la persona que intenta comunicarse con usted. Puede contestar o rechazar esta segunda llamada.
- **Intrusión de llamada:** Un tercer interlocutor puede acceder a su llamada activa y escuchar su conversación.
- **Llamada por voz:** Puede acceder directamente a usuarios internos utilizando su altavoz, si estuviera disponible, sin esperar respuesta (como en un intercomunicador).
- **Desvío:** Las llamadas entrantes se desvían directamente a su teléfono.

Pregunte a su administrador del sistema si estas funciones están habilitadas.

Menú



Pulse el menú Fox, a continuación la tecla Fox **Menú**.

Parámetros



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Parámetros** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

Protección



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Protección** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

Modificar



Desplácese con la tecla de navegación hasta los parámetros necesarios de protección y pulse la tecla Fox **Modificar**.

Ok



Seleccione el valor del parámetro necesario y confirme con la tecla Fox **Ok**.
→ La configuración queda almacenada.

Nota:

Puede desactivar una protección a través del menú Fox > pulsando la tecla Fox **Menú** > **Funciones activas** > **Desactivar**.

Gestión de la Agenda Telefónica

Esta sección explica cómo crear una nueva entrada en una agenda telefónica y cómo editar o borrar una entrada.

Crear nueva entrada en la agenda telefónica

Quiere almacenar sus propios números de teléfono. Puede almacenar sus propios números de teléfono en la agenda privada.

- 

Pulse la tecla de agenda.
- 

Desplácese con la tecla de navegación hasta *Contactos privados* y pulse la tecla Fox *Selecc.*
- 

Desde el menú Fox > pulsar la tecla Fox *Nuevo*.
- 

Escriba el nombre del usuario y confirme con la tecla Fox *Ok*.
→ El contacto queda almacenado.

Editar o eliminar una entrada de la agenda

Quiere modificar un número de teléfono almacenado en su agenda privada.

Nota:
No puede modificar las entradas en otras agendas.

- 

Pulse la tecla de agenda.
- 

Desplácese con la tecla de navegación hasta *Contactos privados* y pulse la tecla Fox *Selecc.*
- 

Cambiar una entrada:
Seleccione la entrada que desee y > pulse la tecla Fox *Modificar*.
- 

Modifique los datos del contacto y confirme con la tecla Fox *Ok*.
- 

Borrar una entrada:
Seleccione la entrada que desee y > pulse la tecla Fox *Borrar*.
→ La entrada es borrada.

Configurar la mensajería vocal

Esta sección le explica cómo establecer su mensajería vocal.

Gestionar el saludo personal

Tiene la posibilidad de grabar hasta 3 saludos distintos (p.ej. para Ausencia o Vacaciones). Asigne a cada saludo el nombre correspondiente.

Dependiendo de la configuración del sistema, la persona que llama podrá dejar o no un mensaje (para conocer los símbolos, ver capítulo "Visualización de símbolos", página 4).

Si no hay ningún saludo personal activado o disponible, el saludo general se activa automáticamente, siempre y cuando haya sido grabado. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Menú



Pulse el menú Fox, a continuación la tecla Fox **Menú**.

Correo vocal



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Correo vocal** y pulse la tecla Fox **Selecc.**

Saludos



Desplácese con la tecla de navegación hasta **Saludos** y pulse la tecla Fox **Ok**.

Modificar



Renombrar saludos:

Seleccione el saludo que desee y > pulse la tecla Fox **Modificar**.

→ Asigne a cada uno de sus saludos el nombre correspondiente y confirme con **Ok**.

Grabar



Grabar un saludo:

Seleccione el saludo que desee y > pulse la tecla Fox **Grabar**.

→ Ahora grabe su saludo personal.

Nota:

Grabe su texto con el microteléfono.

Escuchar



Escuchar el saludo:

Seleccione el saludo que desee y > pulse la tecla Fox **Escuchar**.

→ Puede revisar la grabación de su mensaje personal y volver a grabarlo si es necesario.

Ok



Seleccionar el saludo:

Seleccione el saludo que desee y confirme en el menú Fox con > la tecla Fox **Ok**.

→ El último saludo grabado es automáticamente activado.

Notas:

- Para conocer cómo configurar un desvío a su mensajería vocal, ver el capítulo "Desvío a la mensajería vocal", página 44.
- Si desea obtener más información sobre la mensajería vocal, consulte "User's Guide Voice Mail Systems" en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder.

Configurar presencia

Puede controlar su estado de presencia actual (ver capítulo "Organizar ausencias a través de la tecla de presencia", página 40).

Puede elegir entre 5 perfiles de presencia para controlar su estado de presencia. Para cada uno de estos perfiles de presencia puede configurar los siguientes parámetros:

- **Descripción:** Escriba el texto que quiera que sea visible para el resto de usuarios como información detallada en su estado de presencia (p.ej. el nombre de su sustituto).
- **Fecha/hora:** seleccione si la información de ausencia debe proporcionarse *sin fecha ni hora* o *con fecha y hora*.
- **Encaminamiento personalizado:** Especifique los teléfonos en los que quiere que se señalice la llamada (ver capítulo "Activar el encaminamiento de llamadas personal", página 62).
 - **Mantener configuración:** Las llamadas se encaminan según su configuración.
 - **ID de encaminamiento <1...5>:** su número de encaminamiento de llamadas personal.
- **Desvío de llamadas:** Especifique hacia dónde desea desviar la llamada (ver capítulo "Desviar llamadas (Desvío)", página 42).
 - **Mantener configuración:** Las llamadas se encaminan según su configuración.
 - **Sin desvío:** se borra cualquier operación de desvío de llamada configurada.
 - **Usuario:** la llamada se redirige al destino de desvío definido.
 - **Buzón de voz:** la llamada se desvía al buzón de voz. El saludo a reproducir se puede configurar con el saludo del buzón de voz.
- **Saludo de la mensajería vocal**
 - **Mantener configuración:** se utiliza el saludo definido en ese momento.
 - **Información de ausencia:** el llamante recibe la información de ausencia (así como la fecha y la hora si así se ha configurado en el perfil de presencia).
 - **Saludo estándar:** se reproduce el saludo global al llamante.
 - **Saludo personal** (si su saludo personal ha sido renombrado, este nombre se muestra en las opciones): el llamante escucha uno de los saludos personales.



Para abrir el menú de presencia:

Pulsar la tecla de presencia.

O:

Pulse la tecla de función de <Menú de presencia> (para almacenar bajo una tecla de función, ver capítulo "Guardar una función bajo una tecla - tecla de función", página 80).

O:

El menú de presencia se puede seleccionar también a través del menú: *Menú > Parámetros > General > Presencia*.

→ Se muestra el menú de presencia.

Modificar



Pulse la tecla de función para el perfil de presencia:

1. Abra el menú de presencia, desplácese hasta el perfil que desea y pulse la tecla Fox *Modificar*.

2. Seleccione el parámetro que desee y confirme la tecla Fox *Ok*.

→ El perfil ha sido cambiado.

Modificar



Para cambiar el perfil de presencia:

1. Abra el menú de presencia, desplácese hasta el perfil que desea y pulse la tecla Fox *Modificar*.

2. Seleccione el parámetro que desee y confirme la tecla Fox *Ok*.

→ El perfil ha sido cambiado.

Configurar las teclas

Esta sección explica cómo asignar números de teléfono y funciones a una tecla configurable o una tecla Fox.

Teclas disponibles

Puede asignar números de teléfono o funciones a una de las 10 teclas configurables o en la tecla de presencia. Estas son accesibles en cualquier momento.

Puede asignar cada tecla con un tipo específico de forma que pueda realizar una acción particular por el simple hecho de pulsar esa tecla. Opciones disponibles:

- Tecla de número: almacenar el número de teléfono;
- Tecla de función: activar y desactivar función;

Guardar un número de teléfono bajo una tecla - tecla de número

Quiere llamar a un número de teléfono que usa con frecuencia pulsando sólo una tecla en lugar de tener que introducirlo dígito a dígito.

En cada tecla configurable puede almacenar dos números de teléfono y sus correspondientes nombres. La tecla se transforma automáticamente en una tecla de número.

<pulsación larga>



Tecla número



Para almacenar un número de teléfono bajo una tecla configurable o tecla de presencia:

Pulse la tecla y manténgala pulsada durante unos instantes.

→ La pantalla muestra las opciones de los tipos de tecla.

Desplácese con la tecla de navegación hasta *Tecla número* y pulse la tecla Fox *Selec.*

Escriba los números de teléfono y los nombres y confirme con la tecla Fox *Ok*.

Notas:

- Se activa automáticamente el modo texto para introducir caracteres.
- Puede utilizar la tecla de Corrección para borrar cualquier carácter incorrecto.

Guardar una función bajo una tecla - tecla de función

Quiere llamar a una función utilizada con frecuencia, por ejemplo "desvío temporizado de llamada si No Responde", utilizando una única pulsación de tecla en lugar de tener que introducirla manualmente. Habitualmente la función es programada de forma que:

- se activa la función con la primera pulsación de la tecla,
- y se desactiva con la segunda pulsación de la tecla.

Módulo de Expansión



Tecla función



Selecc.



Guardar una función bajo una tecla configurable o tecla de presencia.

Pulse la tecla y manténgala pulsada durante unos instantes.

→ La pantalla muestra las opciones de los tipos de tecla.

Desplácese con la tecla de navegación hasta *Tecla función* y pulse la tecla Fox *Selecc.*

→ La función actual configurada se marca con .

Seleccione la función que desee y pulse la tecla Fox *Selecc.*

→ Solicitudes adicionales se le pedirán dependiendo de la función (ver capítulo "Prestaciones Suplementarias", página 24). Una vez que ha configurado todos los parámetros, la función es almacenada en la tecla.

Nota:

Además de las funciones predefinidas usted puede definir sus propias funciones. Puede encontrar información adicional en el capítulo "Comandos de función", página 81.

Borrar una tecla

Quiere borrar la asignación hecha a una tecla configurable.

Seleccione la función *Sin función* para borrar la asignación de tecla de función.

Sin función



Ok



Para borrar una tecla configurable:

Pulse la tecla configurable y manténgala pulsada durante unos instantes.

→ La pantalla muestra el tipo de tecla.

Desplácese con la tecla de navegación hasta *Sin función* y confirme con la tecla Fox *Ok*.

→ Se borra la configuración de la tecla.

Formular funciones

Esta sección explica cómo activar una función individual, por ejemplo el desvío de llamada, con ayuda de comandos de función y códigos de función y cómo asignarle una tecla.

Comandos de función

Puede usar comandos de función para definir una función que se adapte a sus necesidades personales. Una función puede consistir en uno o más comandos de función, el código de función y el número de teléfono. Puede o bien ejecutar una función directamente o almacenarla bajo una tecla de función (seleccione la función *Configurable*).

Tab. 1 Los siguientes comandos de función están disponibles:

"A"	Toma de línea con la prioridad más alta
"I"	Toma de línea
"X"	Desconexión
"P"	1 Pausa 1 segundo antes de la siguiente operación
"N"	Uso del número de teléfono introducido para preparar la llamada
":"	Función de tecla de control (sistema primario)
"Z"	Activar/desactivar modo DTMF
"R"	Uso del último número de teléfono marcado
"Y"	Desconectar y nueva toma de línea

Tab. 2 Ejemplos de cómo definir una función:

"IR"	Toma de línea ("I"), Marcación del último número de teléfono marcado ("R")
"I201"	Toma de línea ("I") y marcación del número de teléfono 201
"I*21201X"	Toma de línea ("I"), activación de desvío incondicional de llamada ("*21") al número de teléfono 201, desconexión ("X")
	<p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debe ser activado el modo texto antes de poder introducir comandos de función. • Las funciones que no están disponibles a través del menú se pueden activar a través de códigos de función (ver "User's Guide Function Codes" en Astra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder). • Puede introducir un comando o código de función directamente o almacenarlo bajo una tecla. • Sólo puede activar ciertos códigos de función si la misma función no está disponible desde el menú. • Dependiendo de la versión de software y del sistema puede que la disponibilidad de ciertos códigos de función esté restringida.

Códigos de función

Podrá encontrar una lista con todos los códigos de función en la "User's Guide Function Codes" en *Astra 400 DocFinder*.

Instalación y funcionamiento inicial

Las siguientes secciones le explican las opciones de configuración disponibles con su teléfono.

<i>Equipo suministrado</i>	83
<i>Opciones</i>	83
<i>Configurar y montar el teléfono</i>	84
<i>Conectar Aastra 5360</i>	87
<i>Conectar Aastra 5360ip</i>	88

Equipo suministrado

Teléfono




Cordón del microteléfono




Cable de conexión del teléfono
Aastra 5360



Soporte; también puede utilizarse como marco de montaje para el montaje mural

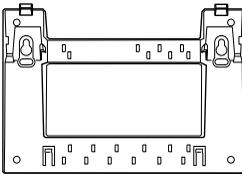

Guía rápida de usuario e información de seguridad

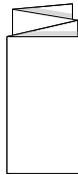

Opciones

Transformador de alimentación




Configurar y montar el teléfono

Mediante el accesorio soporte proporcionado puede disponer su teléfono como teléfono de mesa o montarlo en la pared.

Colocar el teléfono como teléfono de mesa

Puede colocar el teléfono en un ángulo de 40° o de 25°. Para ello, inserte el soporte en sus diferentes posiciones en la parte posterior del teléfono hasta que encaje en el sitio.

- Inserte el soporte según está indicado en el diagrama de instalación hasta que encaje en el sitio.
- Conectar el microteléfono: Enchufar la clavija que está al final de la parte recta más corta del cordón del microteléfono en el conector del microteléfono. Conectar la clavija que está al otro extremo del cordón en el conector de la parte inferior del teléfono. Para aliviar la tensión del cable páselo a través de una de las guías del soporte.
- Conectar el teléfono como se indica en el capítulo "[Conectar Aastra 5360](#)", página 87 y "[Conectar Aastra 5360ip](#)", página 88.

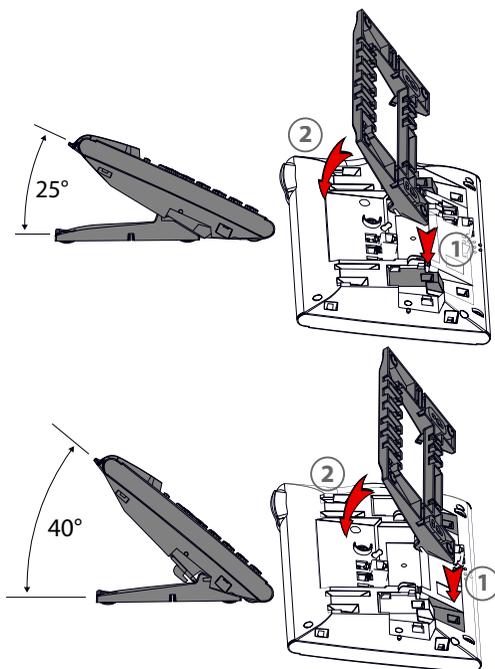


Montaje mural

También puede montar el teléfono en la pared. Para hacerlo, fije con tornillos el soporte a la pared y enganche el teléfono en él.

Nota:

Como hay poco espacio entre los conectores de la parte trasera del terminal y la pared en la que está montado, necesita utilizar un cable con un conector RJ corto. Pregunte a su distribuidor por los proveedores para un cable apropiado (solamente Aastra 5360ip).

- Coloque los tornillos para asegurar el soporte y sitúelo en posición (Figura A).
- Conecte el cable del microteléfono y el cable de línea al teléfono (Figura B). Para los correctos trabajos de conexión consulte los capítulos "[Conectar Aastra 5360](#)", página 87 y "[Conectar Aastra 5360ip](#)", página 88.
- Inserte el teléfono en el soporte horizontalmente (Figura C-1) y deslícelo hacia abajo (Figura C-2).
- Gire la leva para colocar el microteléfono (Figuras D-1 a D-3).
- Inserte el microteléfono.

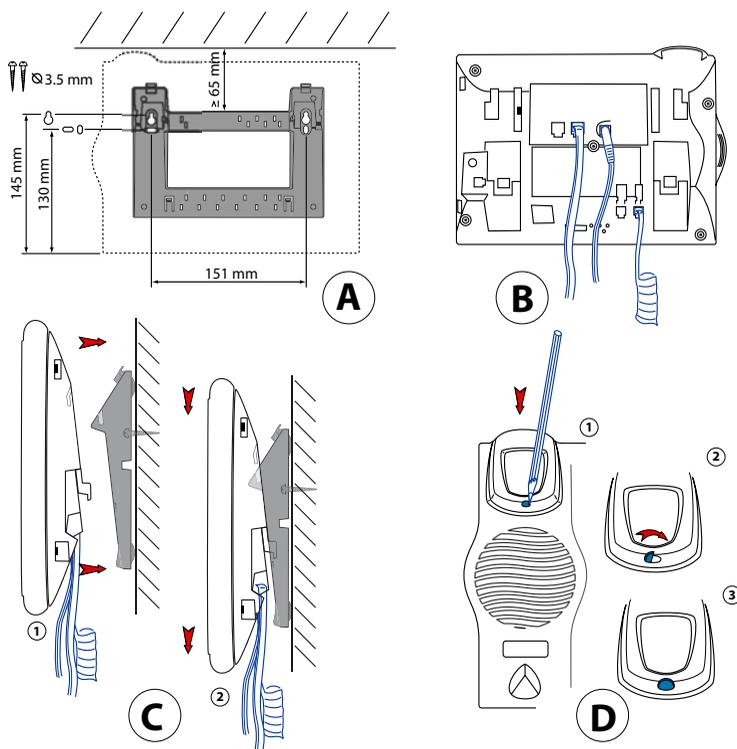

Desmontar

Teléfono de mesa:

- Desconectar y quitar el cable del teléfono.
- Tirar con cuidado del soporte en dirección opuesta.

Conjunto de pared:

- Deslizar con cuidado el teléfono hacia arriba fuera del soporte.
- Desconectar y quitar el cable del teléfono.

Conectar Aastra 5360

Conexiones



Conectar el teléfono



Conectar el microteléfono

Conectar su teléfono al sistema

- Enchufar la clavija del cordón de la parte inferior del teléfono en la ranura con el símbolo del teléfono.
- Solo instalación sobremesa: Para aliviar la tensión del cable páselo a través de una de las guías del soporte.
- Conectar la otra terminación del cable en la conexión de salida del teléfono.
- Ajustar el conmutador de selección del canal en la parte inferior del teléfono. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Dar de alta el teléfono

El administrador del sistema tiene que preparar el sistema antes de dar de alta el teléfono.

Conectar Aastra 5360ip

Conexiones IP

LAN Conectar a la red IP




Conectar el microteléfono



Conectar la alimentación

Nota:

Su administrador de sistema llevará a cabo el direccionamiento IP y la puesta en marcha del terminal. Las direcciones IP y otras informaciones acerca de su teléfono están disponibles solamente en modo configuración.

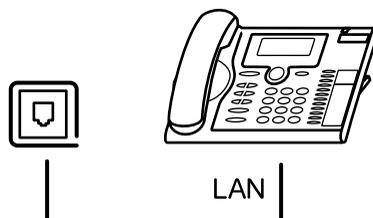

Conectar su teléfono a la LAN

Este teléfono comunica a través de la misma conexión que su PC (red IP / LAN). Por lo tanto no necesita ninguna conexión especial. Si tiene alguna duda sobre las conexiones de su teléfono consulte con el responsable del sistema.

- Conectar el cable LAN (no incluido en la entrega inicial) a una toma LAN.
- Conectar la clavija que está en el extremo opuesto en el conector LAN del lado inferior del teléfono.
- Solo instalación sobremesa: Para aliviar la tensión del cable páselo a través de una de las guías del soporte.

Conectar la alimentación

Si su LAN admite alimentación a través de Ethernet (PoE o Power-Over-Ethernet), el teléfono se alimenta a través del cable LAN y no necesita el adaptador de alimentación.

Si su LAN no soporta PoE o si ha instalado un switch entre la LAN y el terminal que no soporte PoE, necesitará el adaptador de alimentación opcional para alimentar el teléfono.

Nota:

Utilizar solamente adaptadores de alimentación originales.

- Enchufar el conector jack de alimentación en su correspondiente conexión de la parte inferior del teléfono.
- Solo instalación sobremesa: Para aliviar la tensión del cable páselo a través de una de las guías del soporte.
- Conectar a la alimentación eléctrica.

Registrar el teléfono IP

El administrador del sistema tiene que preparar el sistema antes de dar de alta el teléfono.

Información adicional

Las siguientes secciones contienen informaciones útiles acerca de su teléfono.

<i>Solución de problemas</i>	91
<i>Declaración de software de código abierto (Aastra 5360ip)</i>	92
<i>Sistema de comunicaciones y versiones de software</i>	93

Solución de problemas

Esta sección le da algunos consejos de cómo operar con su teléfono si encuentra algún problema.

Errores

Su interlocutor no puede oírle o usted no puede oír a su interlocutor.

Asegúrese de que el cable del aparato telefónico está conectado correctamente en ambos extremos, tanto del lado del microteléfono como del teléfono (ver el capítulo "Instalación y funcionamiento inicial", página 82).

Descuelga sin tono de invitación a marcar, no aparece nada en pantalla

Asegúrese de que el cable de red del teléfono está conectado correctamente al aparato telefónico y a la toma LAN/ red de telefonía (ver capítulo "Instalación y funcionamiento inicial", página 82).

La pantalla muestra "Sin configurar", el auricular descolgado, no hay tono de marcación.

A su teléfono no le han asignado un número. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

La pantalla muestra: "Intentando registrarse"

El teléfono no se puede registrar. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

La pantalla funciona, pero no es posible la conexión

Puede que el teléfono esté restringido. Desbloquear su teléfono (ver capítulo "Desbloquear su teléfono", página 48).

No se pueden configurar las teclas configurables

Puede que la configuración esté bloqueada. Desbloquear su teléfono (ver capítulo "Desbloquear su teléfono", página 48).

La tecla para una reconfiguración puede ser restringida en el sistema. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Contraste en pantalla insuficiente.

El ajuste del contraste es inadecuado. Cambiar los ajustes de pantalla (ver capítulo "Ajustes de la pantalla", página 68).

Solo es posible realizar llamadas de emergencia

Puede que desee llamar desde un teléfono de libre ocupación pero no se ha conectado a él. Conectarse al teléfono (ver capítulo "Libre ocupación", página 64).

Se pueden realizar llamadas de teléfono pero no se muestran nombres, no está la configuración de las teclas y el teléfono no responde a comandos de función

Modo restringido tras una actualización de software sin licencia de actualización.

Nota:

Para cualquier otro mensaje, fallos o preguntas, consulte con el administrador del sistema.

Declaración de software de código abierto (Aastra 5360ip)

Sobre software de código abierto

Este producto contiene software de código abierto de otros proveedores y está sujeto a disposiciones de licencia GNU GPL (GNU General Public License) y LGPL (GNU Library/Lesser General Public License).

Los textos de licencia para GPL y LGPL y para el código fuente de las secciones enumeradas más abajo están disponibles en www.aastra.com/docfinder (Documento "Fuente pública GNU").

Los textos de licencia para GPL y LGPL también están almacenados en el propio terminal y pueden visualizarse utilizando la interfaz web integrada (URL: <dirección IP de su teléfono>).

Por favor, lea atentamente el texto para conocer todo sobre sus derechos en relación a las licencias tratadas.

Este producto contiene el siguiente software sujeto a disposiciones GPL:

- Núcleo Linux, disponible en www.kernel.org/
- Busybox, disponible en www.busybox.net/

Este producto contiene el siguiente software sujeto a disposiciones LGPL:

- uclibc, disponible en www.uclibc.org/

Sistema de comunicaciones y versiones de software

Quiere activar una funcionalidad descrita en estas instrucciones pero su sistema no se lo permite.

Algunos sistemas de comunicaciones y algunas versiones de software no soportan todas las funciones. Los párrafos correspondientes se identifican con una letra entre corchetes [a]. La lista a continuación indica qué versiones de sistema soportan determinadas prestaciones. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

	R2.0							
[a]	X							
[b]								
[c]								
[d]								

Índice

A

Accesorios (Información de seguridad)	7
Ajuste de propiedades del timbre	69
Ajustes de la protección	74
Alimentación por Ethernet	89
Alternancia	36
Audio	69

B

Bloque de teclas	2
Bloquear	47
Búsqueda alfabética	26

C

Cadencia del timbre	70
Clave de acceso	72
CLIP	61
CLIR	61
Códigos de función	81
Comandos de función	81
Concepto Número único	8
Condiciones ambientales (Información de seguridad)	6
Conectar	37, 87, 89
Conexión:	
al sistema	87
Fuente de alimentación	89
Teléfono	87
Teléfono IP	88
Teléfono IP a la LAN	88
Conexiones (Información de seguridad)	6
Conferencia	36
Configuración	84
Configuración del modo DTMF	71
Configuración del volumen del timbre	69
Configuración IP local	73
Configurar presencia	77
Consulta durante una llamada	35
Control de costes (Información de seguridad)	6
Control remoto	66
Corregir la entrada	21
Correo vocal	44

Correo vocal:

configurar	76
------------------	----

D

Desactivar las funciones activas	23
Desbloquear	48
Desconectar el micrófono	16
Desmontar	86
Desvío de llamada	42, 45
Desvío Temporizado	43
Desvío:	
a mensajería vocal	44
a un mensaje	45
Ajustes de la protección	74
Desviar llamadas	43
Desvío de llamada	42
Disposiciones de licencia GNU	92
DTMF	57, 71
Duración de la llamada	14

E

Elementos de funcionamiento:

Aastra 5360/5360ip	2
Eliminación (Información de seguridad)	7
Encaminamiento de llamadas	62
Encaminamiento personalizado	62
Entrada en la agenda:	
borrar	75
crear	75
editar	75
Equipo suministrado	83
Errores	91
Escribir caracteres	20
Escucha en abierto	16
Escucha y grabación	9
Etiquetas	3
Exclusión de Responsabilidad	10

F

Formular funciones	80
Funcionamiento inicial	82

G		
Gestionar el saludo personal	76	
Grabar una llamada	38	
Guardar un número de teléfono bajo una tecla	79	
Guardar una función bajo una tecla	80	
I		
Indicador LED	23	
Información de ausencia	46	
Información de Seguridad	6	
Información documental	10	
Información para el usuario	7	
Información sobre el producto	6	
Instalación	82	
Introducir dígitos	20	
Intrusión de llamada silenciosa	63	
Intrusión de llamada:		
Ajustes de la protección	74	
L		
LAN	88	
LED	23	
Leyenda de teclas:		
Aastra 5360/5360ip	2	
Libre ocupación	64	
Lista de llamadas	28	
Llamada en espera:		
Ajustes de la protección	74	
contestando	32	
para usuario interno	32	
Llamada general:		
Buscar un usuario	59	
contestando	60	
Llamada por voz:		
Ajustes de la protección	74	
comenzando	33	
recibir	34	
Llamada privada con PIN	34	
Llamada:		
finalizar	14	
tomar	14	
M		
Mantenimiento (Información de seguridad)	6	
Marca Comercial	10	
Marcación por nombre	26	
Marcación rápida	25	
Marcar:		
con número de teléfono	15	
con rellamada	15, 29	
con una tecla configurable	30	
desde la lista de llamadas contestadas	28	
desde la lista de llamadas no contestadas	28	
desde las agendas	26	
desde las agendas externas	27	
por nombre	25	
Mayúsculas y minúsculas	21	
MCID	62	
Melodía de timbre	70	
Mensaje de texto:		
enviar	55	
leer	56	
Mensaje de voz:		
escucha	53	
Menú Fox	3	
Modificar el PIN	72	
Modo	57	
Modo texto	20	
Montaje	84	
Montaje mural	85	
Mover el cursor	21	
N		
Navegación guiada por menú	22	
No molestar:		
Ajustes de la protección	74	
O		
Objetos metálicos (Información de seguridad)	6	
Opciones	83	
Organizar ausencias	40	
P		
Pantalla:		
Contraste pantalla	68	
definir	68	
Símbolos de la pantalla	18	
Texto de la pantalla	18	
PoE	89	
Presencia	40	
Propósito y función	8	
Protección de datos (Información de seguridad)	6	

R	
Realizar una llamada:	
con prestaciones suplementarias	24
en el teléfono de un tercero	58
en modo de escucha en abierto	16
Rechazar	52
Rechazar una llamada durante	
la fase de llamada	52
Red eléctrica (información de seguridad)	6
Reenviar mensajes de voz	54
Reenvío	52
Reenvío de llamada durante	
la fase de llamada	52
Rellamada	15, 29
Responder una llamada	56
Retener una llamada	38
Retrollamada:	
contestando	31
petición	30
S	
Seguimiento de llamadas maliciosas	62
Selección de función	
para teclas configurables	49
Seleccionar el idioma	71
Silencio	16
Sistema de comunicación	73, 93
Sistema de comunicaciones	
y versiones de software	9
Software de código abierto	92
Solución de problemas	91
Suprimir su número de teléfono	61
T	
Tarificación	14, 34, 58
Tecla configurable	3
Tecla de agenda	3
Tecla de altavoz	3
Tecla de corrección	3
Tecla de función	80
Tecla de Llamada	3
Tecla de micrófono	3
Tecla de navegación	2
Tecla de número	79
Tecla de presencia	3, 40
Tecla de rellamada	3
Tecla Fox	2
Tecla Terminar	3
Tecla:	
borrar	80
configurar	79
Teclas de dígitos	20
Teclas de volumen/cursor	3
Teléfono de mesa	84
Teléfono de un tercero	58
Timbre desactivado	70
Timbre discreto	61
Timbre único	63
Transferencia de llamada	37
U	
Uso de la tecla Fox	19
Utilización de la pantalla	
y elementos operativos	17
Utilización de la tecla de navegación	22
Utilizar el menú Fox	19
V	
Versión de software	93
Visualización de símbolos:	
Teléfono	4
Volumen	69
Volumen de timbre	70



Declaración de conformidad

Nosotros Aastra Telecom Schweiz AG declaramos que

- los productos de Aastra 400 cumplen los requisitos básicos y otras estipulaciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
- todos nuestros productos están fabricados de acuerdo a las normativas RoHS y WEEE (2002/95/EC y 2002/96/EC).

Las declaraciones de conformidad específicas de cada producto pueden encontrarse en Aastra 400 DocFinder:

www.aastra.com/docfinder.

Exclusión de Responsabilidad

Aastra® es una marca registrada de Aastra Technologies Limited. Sujeto a disponibilidad de entrega y modificaciones técnicas.

Copyright © 2012 Aastra Technologies Limited

