

MIVOICE OFFICE 400

MIVOICE 5380 / 5380 IP

DA VERSIONE R1.0

ISTRUZIONI PER L'USO



Benvenuti...

Benvenuti nelle istruzioni per l'uso del telefono da tavolo MiVoice 5380 / 5380 IP per i sistemi di comunicazioni MiVoice Office 400.

Le presenti istruzioni per l'uso vi accompagneranno nell'uso del vostro telefono e descrivono passo-passo le funzioni e configurazioni.

Per qualsiasi altro supporto tecnico o informazioni su altri prodotti Mitel sono a disposizione le nostre pagine internet www.mitel.com o il nostro [Mitel DocFinder](#).

Sommario

- Benvenuti..... 2
- Informazioni sul prodotto e norme di sicurezza 5
 - Norme di sicurezza 6
 - Informazioni sul prodotto 7
 - Protezione dei dati..... 9
 - Limited Warranty (Australia only) 9
 - Informazioni sul documento 12
- Elementi di comando e visualizzazione 13
 - Denominazione dei tasti e collegamenti 14
 - Simboli sul display..... 16
- Selezione ed esecuzione delle chiamate 18
 - Rispondere alle chiamate 19
 - Attivare le conversazioni 20
- Guida utente 24
 - Display 25
 - Tasti..... 25
 - Inserimenti..... 26
 - Guida menu..... 29
 - Segnali 30
- Funzioni comfort per telefonare in modo efficiente..... 31
 - Attivazione di conversazioni e risposta alle chiamate 32
 - Utilizzo di funzioni durante la conversazione 42
 - Gestione delle assenze sulla postazione operativa 47
 - Messaggi vocali e messaggi testuale 54
 - Funzioni per situazioni speciali 57
- Funzioni con OpenCount 67
- Funzioni con Mitel Alarm Server..... 68
- Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza 71
- Gestione all'interno del team 72
- Tasti Linea 74
- Impostazioni personalizzate del telefono 77

Display	78
Impostazione delle caratteristiche di chiamata (Audio)	79
Impostazioni viva voce e cuffia	81
Impostazioni generali	85
Protezione contro le chiamate	89
Gestione Rubrica	90
Configurazione Voice Mail	92
Configurazione della presenza e del profilo di presenza	94
Configurazione dei tasti	96
Configurazione dei tasti di linea	104
Formulazione di funzioni	105
Posto operatore	107
Informazioni relative al posto operatore	108
Impostazione del posto operatore	111
Telefonare con il posto operatore	113
Telefono della reception	119
Informazioni sul telefono della reception	120
Uso del telefono della reception	123
Esecuzione delle impostazioni	127
Installazione e messa in funzione	131
Contenuto della fornitura	132
Opzioni	133
Posizionamento e montaggio del telefono	134
Collegamento di MiVoice 5380	136
Collegamento di MiVoice 5380 IP	137
Modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535 (opzionale) ..	139
Inserire i cartellini nel modulo di espansione MiVoice M530	140
Ulteriori informazioni	141
Guasto	142
Dichiarazione Software Open-Source (MiVoice 5380 IP)	143
Sistema di comunicazione e versioni software	144
Indice	145

Informazioni sul prodotto e norme di sicurezza

Questo capitolo contiene informazioni sul prodotto e norme di sicurezza. Contiene inoltre indicazioni sulla sicurezza, sulla protezione dei dati e avvertenze legali. Leggere attentamente le presenti informazioni sul prodotto e sulla sicurezza.

- Norme di sicurezza 6
- Informazioni sul prodotto 7
- Protezione dei dati..... 9
- Limited Warranty (Australia only) 9
- Informazioni sul documento 12

Norme di sicurezza

La mancata osservanza delle presenti norme può causare pericoli e costituire una trasgressione delle leggi vigenti.



Collegamenti

Inserire i connettori del cavo telefonico soltanto nelle apposite prese. Non eseguire nessuna modifica sui connettori.



Rete elettrica

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale. Collegare l'alimentatore esclusivamente a fonti di corrente elettrica che siano conformi a le specifiche dell'alimentatore. L'apparecchio non è pronto per il funzionamento se viene interrotta l'alimentazione del sistema di comunicazione.



Oggetti metallici

I ricevitori generano campi magnetici che attirano piccoli oggetti metallici come clip o penne. Per non danneggiare la salute, non porre il ricevitore nelle immediate vicinanze di tali oggetti.



Manutenzione

L'installazione e le riparazioni devono essere sempre eseguite da un tecnico qualificato.

Pulire l'apparecchio con un panno morbido, leggermente umido o antistatico. Non utilizzare detersivi o altre sostanze chimiche.



Controllo dei costi e protezione dei dati

Per evitare che qualcuno effettui delle chiamate a proprie spese, proteggere il telefono con un PIN. In tal modo si proteggono anche le impostazioni effettuate.



Condizioni ambientali

Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti con una temperatura compresa fra +5 °C e +40 °C ca. Evitare i raggi diretti del sole e altre fonti di calore.

Proteggere l'apparecchio dall'umidità, dalla polvere, dai vapori e dai liquidi corrosivi.



Non esporre l'apparecchio a forti campi elettromagnetici (motori elettrici, elettrodomestici). La qualità della voce potrebbe esserne degradata. Evitare di posizionare il telefono nelle immediate vicinanze di computer, apparecchi radio, TV, video e altri apparecchi telefonici al fine di evitare disturbi.



Smaltimento

Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere gettati nella spazzatura domestica. Riportarli agli appositi punti di raccolta.



Accessori

Utilizzare esclusivamente accessori originali o specialmente indicati dal costruttore. L'utilizzo di altri accessori può compromettere le prestazioni del sistema e la sicurezza di funzionamento, nonché la sua salute e sicurezza.

Informazioni sul prodotto

Funzionamento e destinazione d'uso

Il presente prodotto fa parte della soluzione di comunicazione MiVoice Office 400.

MiVoice Office 400 è una soluzione modulare aperta per la comunicazione aziendale con più server di comunicazione aventi potenza e capacità differenti, una vasta gamma di telefoni e un gran numero di espansioni. Tra di esse un server di applicazioni per servizi Unified Communications e multimediali, un controller FMC (Fixed Mobile Conversion) per l'integrazione di cellulari, un'interfaccia aperta per gli sviluppatori ed un numero considerevole di schede di espansione e moduli.

La soluzione per la comunicazione professionale con tutte le sue parti è stata progettata per soddisfare le esigenze di comunicazione di aziende ed organizzazioni in modo da essere facile da usare e richiedere poca manutenzione. I singoli prodotti e parti si adattano l'un l'altra e non devono essere utilizzate per altri scopi, né sostituite da parti o prodotti di terzi (eccetto che si tratti del collegamento di altre reti autorizzate, applicazioni e telefoni nelle interfacce certificate per tale scopo).

Concetto di utenza One Number:

Il gestore di sistema può configurare per l'utente più telefoni aventi tutti lo stesso numero (Concetto di utenza One Number). L'utente ha solo un nome e un numero con il quale viene identificato rispetto ai suoi interlocutori, indipendentemente dal telefono assegnatogli con il quale effettua la chiamata. Il vantaggio è la possibilità di essere sempre raggiungibili con lo stesso numero, indipendentemente da dove ci si trovi.

Con la funzione Instradamento personalizzato, è possibile definire dove devono essere deviate le chiamate entranti (vedere il capitolo "Attivazione instradamento personalizzato", pagina 63). Con Ring Alone è possibile stabilire su quale telefono segnalare acusticamente una chiamata (vedere il capitolo "Attivazione della funzione Ring Alone", pagina 64). Il gestore di sistema può definire se l'utente è occupato o meno per tutte le ulteriori chiamate entranti (Occupato su occupato), quando è occupato su uno di questi telefoni. È possibile continuare a gestire le altre conversazioni in uscita dagli altri telefoni.

Tutte le liste chiamate e i contatti sono disponibili su tutti i telefoni e vengono registrati automaticamente.

Un annuncio viene segnalato su tutti i suoi telefoni che supportano l'annuncio.

Informazioni per l'utente

Portale di documentazione:	www.mitel.com/docfinder
© Le informazioni, i grafici e i layout illustrati nelle informazioni per l'utente sono soggetti al diritto d'autore e non possono essere riprodotti, presentati o modificati senza l'autorizzazione scritta di Mitel Schweiz AG.	

Il vostro prodotto viene fornito con una guida rapida, con norme di sicurezza e a seconda dei casi, con ulteriori informazioni specifiche del prodotto.

Il presente documento e ogni altro documento per l'utente possono essere scaricati dal [Mitel DocFinder](http://www.mitel.com/docfinder) in forma di documento singolo o documentazione globale. Spetta all'utente aggiornarsi sulle funzioni, sull'impiego corretto e sull'utilizzo del prodotto.

- Controllare di essere in possesso di tutti i documenti per l'utente per utilizzare il prodotto in modo regolare ed efficiente.
- Controllare che le versioni dei documenti per l'utente corrispondano alla versione software dei prodotti MiVoice Office 400 utilizzati e di essere in possesso delle edizioni più recenti.
- Leggere attentamente la documentazione per l'utente prima di utilizzare il vostro prodotto.
- Conservare le informazioni per l'utente in un luogo facilmente accessibile e utilizzarle in caso di dubbi durante l'uso del prodotto.
- Le relative informazioni per l'utente dovranno inoltre accompagnare il vostro prodotto anche nel caso venisse ceduto a terzi.

Marchio registrato

Mitel® è un marchio registrato di Mitel Networks Corporation.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

I nomi di software e hardware citati su questo documento sono marchi registrati e sono soggetti alle disposizioni legali.

Esclusione di responsabilità

Non valido per l'Australia. Vedere capitolo "Limited Warranty (Australia only)", pagina 9 relativo alla garanzia limitata in Australia.

Tutti i particolari e componenti della soluzione di comunicazione MiVoice Office 400 sono prodotti applicando le norme ISO 9001 sulla qualità.

Le documentazioni corrispondenti sono state realizzate con la massima cura. Le funzioni dei prodotti MiVoice Office 400 sono state verificate e autorizzate mediante numerosi test di conformità. Non è tuttavia possibile escludere completamente ogni tipo di guasto. Il costruttore non risponde di eventuali danni diretti o indiretti dovuti ad un errato utilizzo, ad un uso non regolamentare o a qualsiasi altro comportamento errato. I possibili pericoli sono riferiti nella sezione corrispondente nelle informazioni per l'utente. Si esclude in ogni caso la responsabilità per mancato guadagno.

Informazioni su Mitel

Mitel® (Nasdaq:MITL) (TSX:MNW) è un'azienda leader mondiale nel campo della comunicazione aziendale che unisce con la sua tecnologia dipendenti, partner e clienti ovunque e in qualsiasi momento e tramite qualsiasi terminale, sia in piccole che in grandi aziende. Mitel offre ai suoi clienti la massima scelta con uno dei portafogli più vasti del settore e l'accesso diretto alla cloud. Con un fatturato combinato di oltre 1 miliardo di dollari USA, 60 milioni di clienti in tutto il mondo e la leadership sul mercato dell'Europa occidentale, Mitel è ai vertici del settore della comunicazione aziendale. Ulteriori informazioni in www.mitel.com.

Protezione dei dati

Protezione contro l'ascolto e la registrazione

La soluzione di comunicazione MiVoice Office 400 comprende funzioni che consentono l'ascolto o la registrazione delle conversazioni senza che gli interlocutori se ne rendano conto. Tenere presente che queste funzioni possono essere utilizzate solo in conformità con le norme nazionali sulla protezione dei dati.

Limited Warranty (Australia only)

The benefits under the Mitel Limited Warranty below are in addition to other rights and remedies to which you may be entitled under a law in relation to the products.

In addition to all rights and remedies to which you may be entitled under the Competition and Consumer Act 2010 (Commonwealth) and any other relevant legislation, Mitel warrants this product against defects and malfunctions in accordance with Mitel's authorized, written functional specification relating to such products during a one (1) year period from the date of original purchase ("Warranty Period"). If there is a defect or malfunction, Mitel shall, at its option, and as the exclusive remedy under this limited warranty, either repair or replace the product at no charge, if returned within the warranty period.

Repair Notice

To the extent that the product contains user-generated data, you should be aware that repair of the goods may result in loss of the data. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. If it is necessary to replace the product under this limited warranty, it may be replaced with a refurbished product of the same design and colour.

If it should become necessary to repair or replace a defective or malfunctioning product under this warranty, the provisions of this warranty shall apply to the repaired or replaced product until the expiration of ninety (90) days from the date of pick up, or the date of shipment to you, of the repaired or replacement product, or until the end of the original warranty period, whichever is later. Proof of the original purchase date is to be provided with all products returned for warranty repairs.

Exclusions

Mitel does not warrant its products to be compatible with the equipment of any particular telephone company. This warranty does not extend to damage to products resulting from improper installation or operation, alteration, accident, neglect, abuse, misuse, fire or natural causes such as storms or floods, after the product is in your possession. Mitel will not accept liability for any damages and/or long distance charges, which result from unauthorized and/or unlawful use.

To the extent permitted by law, Mitel shall not be liable for any incidental damages, including, but not limited to, loss, damage or expense directly or indirectly arising from your use of or inability to use this product, either separately or in combination with other equipment. This paragraph, however, is not intended to have the effect of excluding, restricting or modifying the application of all or any of the provisions of Part 5-4 of Schedule 2 to the Competition and Consumer Act 2010 (the ACL), the exercise of a right conferred by such a provision or any liability of Mitel in relation to a failure to comply with a guarantee that applies under Division 1 of Part 3-2 of the ACL to a supply of goods or services.

This express warranty sets forth the entire liability and obligations of Mitel with respect to breach of this express warranty and is in lieu of all other express or implied warranties other than those conferred by a law whose application cannot be excluded, restricted or

modified. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Warranty Repair Services

Procedure: Should the product fail during the warranty period and you wish to make a claim under this express warranty, please contact the Mitel authorized reseller who sold you this product (details as per the invoice) and present proof of purchase. You will be responsible for shipping charges, if any.

Limitation of liability for products not of a kind ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption (e.g. goods/services ordinarily supplied for business-use).

Limitation of liability

- 1.1 To the extent permitted by law and subject to clause 1.2 below, the liability of Mitel to you for any non-compliance with a statutory guarantee or loss or damage arising out of or in connection with the supply of goods or services (whether for tort (including negligence), statute, custom, law or on any other basis) is limited to:
 - a) in the case of services:
 - i) the resupply of the services; or
 - ii) the payment of the cost of resupply; and
 - b) in the case of goods:
 - i) the replacement of the goods or the supply of equivalent goods; or
 - ii) the repair of the goods; or
 - iii) the payment of the cost of replacing the goods or of acquiring equivalent goods; or
 - iv) the payment of the cost of having the goods repaired.
- 1.2 Clause 1.1 is not intended to have the effect of excluding, restricting or modifying:
 - a) the application of all or any of the provisions of Part 5-4 of Schedule 2 to the Competition and Consumer Act 2010 (the ACL); or
 - b) the exercise of a right conferred by such a provision; or
 - c) any liability of Mitel in relation to a failure to comply with a guarantee that applies under Division 1 of Part 3-2 of the ACL to a supply of goods or services.

After Warranty Service

Mitel offers ongoing repair and support for this product. If you are not otherwise entitled to a remedy for a failure to comply with a guarantee that cannot be excluded under the Australian Consumer Law, this service provides repair or replacement of your Mitel product, at Mitel's option, for a fixed charge. You are responsible for all shipping charges. For further information and shipping instructions contact:

Manufacturer:

Mitel South Pacific Pty Ltd ("Mitel")
Level 1, 219 Castlereagh Street
Sydney, NSW2000, Australia
Phone: +61 2 9023 9500

Note:

Repairs to this product may be made only by the manufacturer and its authorized agents, or by others who are legally authorized. Unauthorized repair will void this express warranty.

Informazioni sul documento

Sistema di comunicazione e versione software

Alcune funzioni non sono supportate da tutti i sistemi di comunicazione o da tutte le versioni software. I relativi paragrafi di testo sono identificati con una lettera fra parentesi quadre. Nel capitolo "Sistema di comunicazione e versioni software", pagina 144 sono chiaramente indicate con quali versioni software sono supportate le funzioni in questione.

Denominazione documento

- Numero di documento: eud-1693
- Numero di versione: 1.0
- Basato sulla versione di software del server di comunicazione: R3.0
- Valido dalla versione di software del server di comunicazione: R1.0
- Fare clic nel programma di visualizzazione PDF sul collegamento ipertestuale per scaricare l'ultima versione di questo documento:
https://pbxweb.aastra.com/doc_finder/DocFinder/eud-1693_it.pdf?get&DNR=eud-1693
- Copyright © 08.2015 Mitel Networks Corporation


Elementi di comando e visualizzazione

I capitoli seguenti contengono una panoramica e informazioni sui tasti e le connessioni disponibili sul telefono.

Denominazione dei tasti e collegamenti..... 14

Simboli sul display..... 16

Denominazione dei tasti e collegamenti

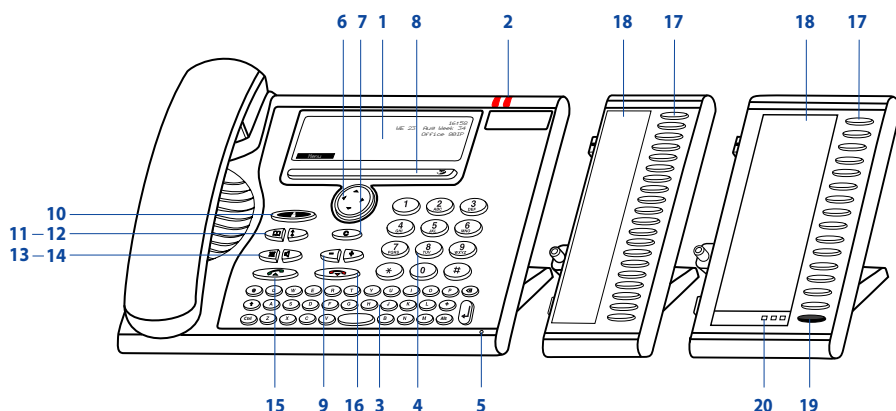

1 Display

- Nella parte superiore: display di stato con simboli.
- Nella parte centrale: display attuali relativi al traffico telefonico.
- Nella parte inferiore: display delle funzioni disponibili tramite i tasti Fox.

2 LED di Attenzione

- Il LED sinistro lampeggia: Chiamata.
- Il LED destro lampeggia: Messaggio vocale, messaggio o prenotazione automatica.



3 Tastiera alfanumerica

Inserire caratteri.



4 Tasti numerici

Inserimento numeri.



5 Microfono Viva-voce

6 Tasto di navigazione

- Verso l'alto: Aprire le **Funzioni attive**.
- Verso destra: Aprire il **Menu**.
- Verso il basso: Aprire gli **Impostazioni**.
- Generale: Tornare indietro o avanzare nel menu, spostarsi negli elenchi.



7	Tasto di correzione Cancellare l'ultimo carattere o tornare indietro nel menu.	
8	Tasto Fox Eseguire la funzione visualizzata. I tasti Fox possono essere configurati liberamente.	
9	Tasti Regolazione Regolazione del volume.	
10	Tasto di presenza con LED Preconfigurata come menu di presenza. Può essere configurato anche come tasto funzione o come tasto numero.	
11	Tasto Rubrica Aprire la rubrica.	
12	Tasto ripetizione Selezione degli ultimi numeri chiamati.	
13	Tasto Microfono Microfono di Viva-voce o microtelefono on/off.	
14	Tasto Altoparlante Viva-voce on/off.	
15	Tasto Conversazione Eseguire/rispondere alla chiamata.	
16	Tasto Fine • Concludere la chiamata. • Terminare l'inserimento senza memorizzare oppure tornare in stato di riposo.	
17	Tasti configurabili/Tasti di Linea con LED sul modulo di espansione MiVoice M530 (opzione) Liberamente configurabile come Tasto Numero, Tasto Funzione o Tasto Team: • Tasto Numero con due memorie: Premere una volta il primo numero di chiamata, premere due volte il secondo numero di chiamata (soltanto MiVoice M530). • Tasto funzione: Funzione on/off • Tasto Team: Effettuare o accettare una chiamata. Annuncio ad un collega del team (premere due volte). Se configurato come tasto di linea: Eseguire o ricevere una chiamata tramite la linea. Configurazione tasti: Premere a lungo.	

- 18

Cartellini sul modulo di espansione MiVoice M530 (opzione)
Cartellini per i tasti configurabili in formato elettronico sul [Mitel Doc-Finder](#). In essi è possibile compilare i campi direttamente sul PC e stamparli successivamente.
- 19

Tasto di commutazione modulo di tastiera di estensione MiVoice M535
Consente di passare alternativamente fra 3 visualizzazioni. Premere una volta brevemente per visualizzare il livello successivo.


- 20

LED di segnalazione modulo di espansione MiVoice M535
Indica quale dei 3 livelli è attivato.



Simboli sul display

Simboli sul display del telefono

Informazioni di stato			
	Informazioni dettagliate disponibili		Ulteriori tasti Fox disponibili (tasto Fox)
	Modo Ricerca		Funzione attivata
	Voci presenti nella Lista chiamate		Nuovi messaggi testuali
	Deviazione attivata		Deviazione condizionata di chiamata attivata
	Nuovo messaggio vocale		• Messaggio vocale ascoltato • Saluto Voice Mail con possibilità di lasciare un messaggio
	Saluto Voice Mail senza possibilità di lasciare un messaggio		
	Nuovo messaggio vocale trasferito ^[a]		Messaggio vocale trasferito ascoltato ^[a]
	Hi-Q™ in conversazione (migliore qualità audio) (solo MiVoice 5380 IP)		Codifica dati/voce (solo MiVoice 5380 IP)
	Chiamata in parcheggio		Ripristino chiamata in parcheggio (tasto Fox)

Informazioni di stato



Chiamata discreta attivata



Melodia di suoneria disattivata



Microfono disattivo



Viva-voce attivo



Modo cuffia attivo



Telefono bloccato



Bluetooth attivato (solo MiVoice 5380)



Dispositivo Bluetooth collegato (solo MiVoice 5380)

Registrazione chiamata ^[a]

Rubrica



Numero ufficio



Numero abitazione



Numero cellulare

Stato della presenza utente



Disponibile (standard)



Assente



Riunione



Occupato



Non disponibile

Simboli sul display MiVoice M535

Modulo ampliamento tasti



Numero ufficio



Numero abitazione



Numero cellulare



Tasto di linea

Selezione ed esecuzione delle chiamate

Nei seguenti capitoli è descritto come è possibile telefonare in modo semplice, con le funzioni offerte dal vostro telefono durante la ricezione di una chiamata.

Rispondere alle chiamate	19
Attivare le conversazioni	20

Rispondere alle chiamate

In questo capitolo illustreremo come rispondere ad una chiamata.

Per rispondere alla chiamata

Il telefono squilla e il LED di Attenzione lampeggia. Si desidera rispondere alla chiamata.



Sganciare il microtelefono.

Nota:

Se il numero del chiamante viene ricevuto, compare sul display. Se il numero è memorizzato nella rubrica personale o nel sistema, sul Display compare anche il nome corrispondente.



Viva voce:

Premere il tasto Conversazione o Altoparlante.

Note:

- Il capitolo "Telefonare con la cuffia", pagina 23 spiega come telefonare con la cuffia.
- Il capitolo "Telefonare con il viva voce", pagina 22 o il capitolo "Viva voce automatico", pagina 81 descrivono come telefonare con il Viva voce o impostare il Viva voce automatico.

Si conclude la conversazione

Si desidera concludere la conversazione.

Al termine della conversazione viene visualizzata la durata della conversazione. Dopo una conversazione esterna da voi effettuata vengono visualizzati anche i costi di chiamata, a condizione che il gestore della rete supporti tale funzione.



Riagganciare il microtelefono.



Per uscire dal Viva voce:

Premere il tasto Termina o Altoparlante.

Note:

- Il capitolo "Telefonare con la cuffia", pagina 23 spiega come telefonare con la cuffia.
- Il capitolo "Telefonare con il viva voce", pagina 22 o il capitolo "Viva voce automatico", pagina 81 descrivono come telefonare con il Viva voce o impostare il Viva voce automatico.

Attivare le conversazioni

In questo capitolo illustreremo le possibilità offerte dal telefono per eseguire una chiamata.

Selezione con numero utente

Se si desidera chiamare un utente è possibile digitare il suo numero telefonico.

Nella preparazione della selezione è possibile inserire un numero e correggerlo se necessario, senza che la connessione venga attivata. La connessione si attiva solo se, ad esempio, si solleva il microtelefono.

Per poter riconoscere ed interpretare correttamente un numero esterno da ogni sistema di comunicazione (server di comunicazione, OIP, Microsoft Outlook, TwiXTel) si consiglia di memorizzarlo nel formato canonico (+prefisso internazionale (indicativo nazionale) numero). Premere il tasto **+** per inserire il +. È possibile inserire il numero in uno dei seguenti formati:

- 0-004132655xxxx
- 004132655xxxx
- 9-004132655xxxx
- +41 (32) 655xxxx

<Numero utente>



Inserire un numero nella predisposizione della selezione.

Premere il tasto **+** per inserire il segno + .

Per correggere i caratteri errati, utilizzare il tasto Cancellazione.



Sganciare il microtelefono.

Oppure:

Premere il tasto gancio o il tasto Fox [Chiamare](#).

→L'utente viene chiamato.

Selezione con la ripetizione della selezione

Se si desidera richiamare ad un utente che è stato già chiamato.

Nella lista riselezione il telefono memorizza automaticamente i numeri telefonici degli utenti chiamati e i loro nomi, se disponibili. È quindi possibile richiamare l'utente recuperando il numero dalla lista ripetizione.

La lista riselezione comprende max. 10 voci.



Premere il tasto Ripetizione.

→Viene visualizzata la lista riselezione.

Per far scorrere gli ultimi numeri telefonici chiamati, premere più volte verso il basso il tasto Riselezione o il tasto Navigazione.

Sganciare il microtelefono.

→Viene selezionato il numero visualizzato.

Telefonare con il coascolto

Se si desidera che altre persone presenti nella stanza ascoltino la conversazione.

Con la funzione coascolto viene attivato oltre al microtelefono anche l'altoparlante.



Durante la conversazione:

Premere il tasto Altoparlante.

→Il coascolto è attivato, viene visualizzato .

Nota:

È possibile telefonare comunque normalmente con il microtelefono.



Per disattivare di nuovo il coascolto:

Premere nuovamente il Tasto Altoparlante.

→Il coascolto è disattivato.

Nota:

Per concludere una conversazione con coascolto premere il Tasto Altoparlante e agganciare il microtelefono. Se si abbassa solamente il microtelefono il telefono passa in modalità Viva-voce.

Telefonare con il viva voce

Si desidera che altre persone partecipino alla conversazione oppure durante la conversazione si desidera avere le mani libere.

Con la funzione Viva voce, attivare l'altoparlante e il microfono.



Durante la conversazione:

Premere il tasto Altoparlante.

→ Il coascolto è attivato, viene visualizzato .



Riagganciare il microtelefono.

→ Il Viva voce è attivato, viene visualizzato .

Note:

- Non coprire il Microfono del Viva-voce.
- La qualità dell'audio migliora se si abbassa il volume del telefono.



Per continuare la conversazione con il microtelefono:

Sganciare il microtelefono.

→ L'altoparlante e il microfono del Viva-voce sono disattivati.

Note:

- Il capitolo "Telefonare con la cuffia", pagina 23 spiega come telefonare con la cuffia.
- Leggere il capitolo "Viva voce automatico", pagina 81 per sapere come impostare il Viva voce automatico.

Esclusione del microfono

Mentre si telefona si desidera consultarsi brevemente con altre persone presenti nella stanza senza che l'interlocutore ascolti.

È possibile disattivare e attivare il Microfono durante la conversazione.



Per disattivare il Microfono:

Premere il Tasto Microfono.

→ Il microfono è disattivato, viene visualizzato .



Per attivare di nuovo il microfono:

Premere di nuovo il Tasto Microfono.

Telefonare con la cuffia

Si desidera telefonare con la cuffia.

Se nel modo cuffia si risponde ad una chiamata tramite il tasto Conversazione oppure Altoparlante, essa viene ricevuta nella cuffia. A scelta è possibile rispondere alla chiamata anche sollevando il microtelefono.

Note:

- Non è possibile attivare contemporaneamente una cuffia con filo e una cuffia Bluetooth.
- Se si perde il contatto radio con una cuffia Bluetooth, è possibile rientrare nel campo radio senza interrompere il collegamento attivo durante questo periodo.



Il telefono squilla e il LED di Attenzione lampeggia. Si desidera rispondere alla chiamata:

Premere il tasto Conversazione o Altoparlante.

→ La conversazione viene ricevuta tramite l'auricolare.

Ascolto amplificato



Premere il tasto Fox *Ascolto amplificato*.

→ L'altoparlante del telefono viene attivato.

Viva voce



Premere il tasto Fox *Viva-voce*.

→ Il microfono del telefono viene attivato, il microfono dell'auricolare viene disattivato.

Cuffia



Premere il tasto Fox *Cuffia*.

→ Ritorno al modo Auricolare.



Per terminare la conversazione:

Premere il tasto Termina o Altoparlante.

Note:

- Il capitolo "Per attivare il modo auricolare", pagina 82 spiega come attivare una cuffia.
- Il capitolo "Attivazione del funzionamento Bluetooth e del dispositivo Bluetooth (solo MiVoice 5380 / 5380 IP)", pagina 84 spiega come collegare una cuffia Bluetooth.
- Per chiamare un utente, selezionare il numero dell'utente chiamato, quindi premere il tasto Gancio o Altoparlante.
- Ulteriori informazioni sono contenute nel manuale d'uso della cuffia.

Guida utente

Nei seguenti capitoli è descritto come è possibile utilizzare il telefono in modo semplice e veloce.

- Display 25
- Tasti 25
- Inserimenti 26
- Guida menu 29
- Segnali 30

Display

Simboli e testo sul display

In caso di nuovi eventi, ad es. una chiamata senza risposta, un nuovo messaggio e/ofun-
zioni attivate (ad es. deviazione), sul display in stato di riposo compare un simbolo o un
testo. Con l'ausilio del tasto Fox corrispondente è possibile richiamare le informazioni.

>>



Ulteriori tasti Fox disponibili:

Premere il tasto Fox >>.



Richiamare informazioni dettagliate:

Premere il tasto di navigazione destro.



Funzione attiva:

La funzione attivata o l'impostazione selezionata viene visualizzata
con un segno di spunta.

Chiudi



Cancellazione testo sul display:

Premere il tasto Fox *Chiudi*.

→ Il display ritorna in stato di riposo, la funzione rimane attiva.

Tasti

Utilizzo del tasto Fox

Il tasto Fox può avere diverse funzioni che compaiono sopra il tasto. Sotto il tasto Fox
grande sono collocati diversi contatti, per cui il tasto deve essere premuto esattamente
nella posizione sotto la funzione corrispondente.



Premere il tasto Fox in corrispondenza della posizione in cui viene
visualizzata la funzione desiderata sopra il display.

<lungo>



Tenere il tasto Fox premuto per circa 2 secondi.

Utilizzo il modulo di estensione MiVoice M535

I tasti configurabili del modulo tastiera di espansione MiVoice M535 possono essere uti-
lizzati come gli altri tasti configurabili. Sono presenti anche le seguenti caratteristiche:

- Quando si rimuove un MiVoice M535 o si modifica la sequenza dei moduli di tastiera di
estensione collegati, la configurazione dei tasti rimane invariata.

- Il **Contrasto display MiVoice M535** vale per tutti i moduli di espansione collegati MiVoice M535.
- Le impostazioni per la **Retroilluminaz.** del display di MiVoice M535 sono effettuate dal telefono.
- MiVoice M535 è dotato da 3 livelli, ognuno con 15 tasti configurabili.



Tasto di commutazione:

Consente di passare alternativamente fra 3 visualizzazioni. Premere una volta brevemente per visualizzare il livello successivo.



LED di segnalazione:

Indica quale livello è attivato.

→ Ad esempio, se ci si trova al livello 3 del modulo di espansione MiVoice M535 e ha luogo un'azione sul livello 1, tale azione viene segnalata dal LED rosso lampeggiante in posizione 1.

Inserimenti

Tasti numerici

I tasti numerici possono essere utilizzati sia per l'inserimento di numeri e di password sia per la selezione rapida. Ai tasti sono assegnati i seguenti caratteri:

	1		A B C 2 a b c 2
	D E F 3 d e f 3		G H I 4 g h i 4
	J K L 5 j k l 5		M N O 6 m n o 6
	P Q R S 7 p q r s 7		T U V 8 t u v 8
	W X Y Z 9 w x y z 9		0
	*		#

Tastiera alfanumerica

Con la tastiera alfa è possibile scrivere come con una normale tastiera. Sono disponibili i seguenti caratteri e simboli speciali:

Tasto	<Tasto>	Maiusc + <Tasto>	Tasto Control [Ctrl] + <Tasto>	Tasto Control + Tasto Maiusc + <Tasto>
A	a	A	ä å â ã ä å æ	Ä Á à â Ã Ä Æ
B	b	B		
C	c	C	ç	Ç
D	d	D		
E	e	E	é è ê ë	É é ê Ë
F	f	F		
G	g	G		
H	h	H		
I	i	I	ï í î ï	Ï í î ï
J	j	J		
K	k	K		
L	l	L		
M	m	M		
N	n	N	ñ	Ñ
O	o	O	ö ó ò ô õ ø	Ö Ö ö ô Ö Ø
P	p	P		
Q	q	Q		
R	r	R		
S	s	S	ß	
T	t	T		
U	u	U	ü ú û ü	Ü ü ú ü
V	v	V		
W	w	W		
X	x	X		
Y	y	Y	ÿ	
Z	z	Z		
@	@	@		
+	+	+	- . ? ! , ; ' " / \ () = < > % £ \$ ¥ ¢ & § ¨ ¡ €	

Alternanza tra maiuscole e minuscole

È stato attivato il modo testo e si vogliono immettere caratteri minuscoli o maiuscoli.

Quando si inserisce la prima lettera, sono automaticamente attivati i caratteri maiuscoli. Successivamente i caratteri diventano automaticamente minuscoli. Premere il tasto Shift per inserire anche il primo carattere in minuscolo.

Correzione dell'inserimento

È stata inserita una cifra o un carattere errato. È possibile cancellare carattere per carattere o interrompere l'inserimento.



Per cancellare l'ultimo carattere:

Premere il tasto Cancellazione.

Nota:

Con il tasto di navigazione è possibile eseguire una ricerca mirata del carattere errato.



Per terminare l'inserimento senza salvare:

Premere il tasto Fine.

Come muovere l'indicatore d'inserimento

Si desidera navigare per inserire o correggere un determinato carattere.

Con il tasto di navigazione è possibile muovere l'indicatore d'inserimento verso sinistra o verso destra.



Spostare il cursore con il tasto di navigazione orizzontale.

Guida menu

Accesso al menu

Il telefono è a riposo:

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

→Viene visualizzata la prima voce di menu.



Scorrere le voci di menu con il tasto di navigazione verticale.

Seleziona



Premere il tasto Fox **Seleziona**.

→Accesso al menu visualizzato.

Utilizzo del tasto di navigazione

Con il tasto di navigazione è ancora più facile ed efficiente richiamare una voce di menu desiderata. È possibile scorrere le diverse voci di menu in senso verticale e orizzontale.



Tasto di navigazione orizzontale:

A sinistra: Spostamento indietro nel menu

A destra: aprire il menu visualizzato, spostarsi avanti nel menu, richiamare informazioni dettagliate.



Tasto di navigazione verticale:

In basso: Aprire gli **Impostazioni**, spostarsi nell'elenco verso il basso.

In alto: Aprire **Funzioni attive**, spostarsi nell'elenco verso l'alto.

Annullamento delle operazioni compiute

È possibile interrompere le fasi della procedura come segue:



Per terminare l'inserimento senza salvare:

Premere il tasto Fine.



Per ritornare al menu in stato di riposo:

Premere il tasto Fine.

Altre possibilità di navigazione



Spostarsi indietro nel menu:

Premere il tasto Cancellazione.

Ripristinare le funzioni attive

Tutte le funzioni attive (ad es., deviazione, blocco) possono essere disattivate.



Menu

Premere il tasto di navigazione verso l'alto.

→ Tutte le funzioni attivate vengono visualizzate.

Oppure:

Richiamabile anche tramite menù: **Menu** > **Funzione attiva**.



Disattiva

Disattiva la funzione desiderata.

→ La funzione è disattivata.

Segnali

Significato dei LED di attenzione

A seconda della situazione, i LED di attenzione lampeggiano o si accendono.

LED	Stato	Descrizione
	Lampeggio veloce	Chiamata entrante
	Lampeggio lento	Chiamata per appuntamento/sveglia
	Acceso	• Nuovo messaggio vocale o nuovo messaggio testuale • Prenotazione automatica

Nota:

Per il significato dei LED di attenzione del modulo di espansione MiVoice M535 vedere il capitolo "Utilizzo il modulo di estensione MiVoice M535", pagina 25.

Funzioni comfort per telefonare in modo efficiente

Nei seguenti capitoli sono descritte le funzioni comfort del telefono utili nelle più svariate situazioni della vita quotidiana.

Attivazione di conversazioni e risposta alle chiamate.....	32
Utilizzo di funzioni durante la conversazione	42
Gestione delle assenze sulla postazione operativa	47
Messaggi vocali e messaggi testuale	54
Funzioni per situazioni speciali	57
Funzioni con OpenCount	67
Funzioni con Mitel Alarm Server.....	68
Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza	71
Gestione all'interno del team.....	72
Tasti Linea.....	74

Attivazione di conversazioni e risposta alle chiamate

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo delle funzioni che facilitano la realizzazione delle conversazioni.

Selezione per nome

Si desidera chiamare un utente utilizzando il rispettivo nome.

Premessa fondamentale: Il nome con il relativo numero di chiamata è memorizzato in una rubrica del sistema o in una rubrica esterna collegata.

Per la selezione per nome, inserire il carattere corrispondente finché non appare l'utente o un elenco desiderato. Cognome e nome devono essere separati da uno spazio, ad esempio "rom" per Rossi Mario. Consultare il gestore del sistema per sapere se è necessario inserire prima le iniziali del cognome o del nome.

Nota:

A seconda della dimensione e del numero di rubriche collegate, il tempo di risposta può aumentare notevolmente.

<Nome>



Inserire le lettere iniziali del nome cercato finché viene visualizzato l'utente o un elenco. Selezionare il numero di chiamata desiderato. →  viene visualizzato.

Nota:

Se il telefono non individua potenziali utenti, sul display compare l'indicazione [Lista vuota](#).



Sganciare il microtelefono.
→ Viene selezionato il numero visualizzato.

Selezione da rubrica

È possibile eseguire la ricerca di un utente in una delle rubriche collegate.

Cognome e nome devono essere separati da uno spazio, ad esempio "rom" per Rossi Mario. Consultare il gestore del sistema per sapere se è necessario inserire prima le iniziali del cognome o del nome.

Note:

- Il capitolo "[Creazione di una nuova voce della rubrica](#)", pagina [90](#) spiega come inserire un nuovo contatto nella rubrica personale.
- Il capitolo "[Selezione da contatti privati](#)", pagina [33](#) spiega come ricercare un contatto nella rubrica personale.



Premere il tasto Rubrica.

Ricerca voce



1. Scorrere fino a *Ricerca voce* e premere il tasto Fox *Selez.*
2. Inserire le lettere iniziali del nome cercato (nome e cognome separati da uno spazio), finché compare l'utente o un elenco.



Scorrere l'elenco finché viene visualizzato l'utente cercato. Selezionare il numero di chiamata desiderato.



Sganciare il microtelefono.

→Viene selezionato il numero visualizzato.

Note:

- I caratteri maiuscoli / minuscoli non hanno alcuna influenza ai fini della ricerca.
- Durante la ricerca nelle rubriche esterne è necessario inserire sempre parti del nome e del cognome ed eventualmente della località.

Selezione da contatti privati

Si desidera chiamare uno dei propri contatti privati.

È possibile cercare e selezionare un contatto nella propria rubrica personale.



Premere il tasto Rubrica.

Contatti privati



1. Scorrere fino a *Contatti privati* e premere il tasto Fox *Selez.*
2. Premere il tasto numerico corrispondente alla prima lettera del nome cercato più volte finché nella lista appare il carattere desiderato (ad es. premere tre volte il numero 7 per la lettera R) .

→Viene visualizzata la prima voce che inizia con R.



Scorrere l'elenco finché viene visualizzato l'utente cercato. Selezionare il numero di chiamata desiderato.



Sganciare il microtelefono.

→Viene selezionato il numero visualizzato.

Selezione da rubriche esterne

Se si seleziona *Ricerca avanzata*, è possibile cercare direttamente nelle rubriche esterne collegate. Se nessuna rubrica esterna è collegata, questa funzione non è disponibile.

Cognomi, nomi e località devono essere separati da uno spazio, ad esempio "nosso" per Rossi Mario in Soleta. Consultare il gestore del sistema per sapere se è necessario inserire prima le iniziali del cognome o del nome.



Ricerca avanzata



Premere il tasto Rubrica.

1. Scorrere fino a **Ricerca avanzata** e premere il tasto Fox **Selez.**
2. Inserire le lettere iniziali del nome cercato (nome e cognome separati da uno spazio). Inserire se necessario le lettere iniziali della località (nome e località separati da uno spazio), finché compare l'utente o un elenco.



Scorrere l'elenco finché viene visualizzato l'utente cercato.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero visualizzato.

Note:

- I caratteri maiuscoli / minuscoli non hanno alcuna influenza ai fini della ricerca.
- Durante la ricerca nelle rubriche esterne è necessario inserire sempre parti del nome e del cognome ed eventualmente della località.

Selezione da lista chiamate senza risposta

Si desidera richiamare un utente che ha tentato di contattarci.

Il telefono memorizza automaticamente il numero di questo utente in una lista chiamate e il display visualizza **Chiamate senza risposta**. È quindi possibile richiamare l'utente recuperando il numero da questa lista.

La lista chiamate senza risposta può contenere al massimo 10 chiamate.

Mostra



Per richiamare l'utente:

Premere il tasto Fox **Mostra**.

→ Il display visualizza la lista delle ultime chiamate senza risposta.



Scorrere l'elenco finché viene visualizzato l'utente cercato.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero visualizzato. L'utente viene cancellato dalla lista chiamate non appena si attiva la connessione.

Chiudi



Per nascondere il display "Chiamate senza risposta":

Premere il tasto Fox **Chiudi**.

→ Il display viene nascosto. La voce rimane memorizzata nella lista delle ultime chiamate senza risposta, viene visualizzato **↓**.

Nota:

La lista chiamate senza risposta è disponibile anche tramite menu: **Menu** > **Elenchi chiamate** > **Ch. senza risposta**.

Selezione da lista chiamate risposte

Si desidera chiamare un utente di cui è stata precedentemente acquisita una chiamata.

Il telefono memorizza automaticamente il numero dell'utente all'interno della lista chiamate. È quindi possibile richiamare l'utente recuperando il numero dalla lista chiamate.

La lista delle chiamate risposte può contenere al massimo 10 chiamate.

- | | |
|---|---|
|  | Premere il tasto Fox <i>Menu</i> . |
|  | Scorrere fino a <i>Elenchi chiamate</i> e premere il tasto Fox <i>Selez.</i> |
|  | Scorrere la lista chiamate fino a <i>Chiamate risposte</i> e premere il tasto Fox <i>Ok</i> . |
|  | → Il display visualizza la lista delle ultime conversazioni effettuate. |
|  | Scorrere l'elenco finché viene visualizzato l'utente cercato. |
|  | Sganciare il microtelefono. |
|  | → Viene selezionato il numero visualizzato. |

Selezione con la rielezione

Se si desidera richiamare ad un utente che è stato già chiamato.

Nella lista rielezione il telefono memorizza automaticamente i numeri telefonici degli utenti chiamati e i loro nomi, se disponibili. È quindi possibile richiamare l'utente recuperando il numero dalla lista ripetizione.

La lista rielezione comprende max. 10 voci.

- | | |
|---|--|
|  | Premere il tasto Ripetizione. |
|  | → Viene visualizzata la lista rielezione. |
|  | Per far scorrere gli ultimi numeri telefonici chiamati, premere più volte verso il basso il tasto Rielezione o il tasto Navigazione. |
|  | Sganciare il microtelefono. |
|  | → Viene selezionato il numero visualizzato. |

Nota:

La lista rielezione è disponibile anche tramite menu: *Menu* > *Elenchi chiamate* > *Lista rielezione*.

Selezione con il tasto Fox configurato

Si desidera chiamare un utente il cui numero è memorizzato su un tasto Fox.

È possibile richiamare l'utente premendo la posizione corrispondente sul tasto Fox.

Leggere il capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 96 per informazioni su come configurare un tasto Fox.



Premere il tasto Fox configurato.

→ Il numero memorizzato nel tasto compare sul display.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero visualizzato.

Selezione con tasto configurabile su modulo di estensione MiVoice M530/MiVoice M535 (opzione)

Si desidera chiamare un utente il cui numero è memorizzato su un tasto configurabile del modulo di tastiera di estensione MiVoice M530 o MiVoice M535.

Per richiamare l'utente premere il corrispondente tasto.

Per eseguire la configurazione dei tasti, leggere il capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 96.

Nota:

Per poter memorizzare un numero telefonico su un tasto configurabile, è necessario aver collegato un modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

<1 x brevemente>



Per attivare il primo numero di chiamata memorizzato sul tasto:

Premere una volta il tasto.

→ Il numero primo numero assegnato al tasto compare sul display.

<2 x brevemente>



Per attivare il secondo numero assegnato al tasto (soltanto MiVoice M530):

Premere due volte brevemente il tasto.

→ Il secondo numero assegnato al tasto compare sul display.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero.

Richiesta di prenotazione automatica

Si desidera parlare ad un utente. L'utente è occupato o non risponde. Le richieste di prenotazione automatica sono attivabili sia su utenti interni che su utenti esterni. Non tutti i gestori di rete sono in grado di supportare tale funzione.

Se l'utente è occupato è possibile attivare la prenotazione automatica della chiamata. In questo caso il proprio telefono attiverà la propria suoneria non appena l'utente avrà concluso la conversazione in corso. Sollevando il microtelefono, l'utente viene chiamato automaticamente.

Se l'utente non risponde è possibile prenotare nuovamente la chiamata. Successivamente l'utente riceve sul display un messaggio della sua richiesta.

Si chiama un utente e si sente il tono di occupato o il tono di controllo di chiamata.

Prenotazione autom.



Per attivare la prenotazione automatica:

Premere il tasto Fox *Prenotazione automatica*.

→Viene emesso un tono di conferma.



Riagganciare il microtelefono.

→Sul display compare *Chiamata attesa*.

Chiudi



Per ritornare allo stato di riposo:

Premere il tasto Fox *Chiudi*.

→La prenotazione automatica rimane attiva.

Nota:

Solo se non si risponde alla richiamata o se è stata cancellata dal sistema, essa viene salvata nel *Menu > Funzioni attive*.

Disattiva



Per disattivare la richiamata:

Premere il tasto Fox *Disattiva*.

→La prenotazione automatica è disattivata.

Nota:

È possibile aver attivato solo una richiamata oppure può essere richiesta solo una richiamata dell'utente. La prenotazione automatica verrà automaticamente cancellata dal sistema dopo circa 30 minuti.

Risposta alla prenotazione automatica

Un utente desidera essere richiamato. Tale situazione si riconosce dall'accensione del LED di attenzione in condizione di riposo. Sul display compare *Prenotazione da...*

Chiama



Per accettare la prenotazione automatica:

Premere il tasto Fox *Chiama*.

→ Viene selezionato il numero.

Cancella



Per cancellare la prenotazione automatica:

Premere il tasto Fox *Cancella*.

→ La prenotazione automatica è cancellata.

Nota:

Solo se non si risponde alla richiamata o se questa è stata cancellata dal sistema, è possibile gestirla tramite *Menu > Funzioni attive > Cancella o Chiama*.

Trasferimento durante la fase di chiamata

Non si desidera rispondere a una chiamata ma inoltrarla a un altro utente.

Con la funzione *Trasferimento* possibile trasferire una chiamata durante la fase di chiamata ad un utente interno o esterno oppure al proprio sistema Voice Mail.

Il telefono squilla e il LED di Attenzione lampeggia. Si desidera inoltrare la chiamata.

Trasferimento



Premere il tasto Fox *Trasferimento*.

<Numero utente>



Inserire il numero e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ La chiamata viene trasferita all'utente desiderato.

Note:

- È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rielezione o in una lista chiamate.
- Se l'utente al quale si desidera trasferire la chiamata è occupato, la chiamata non può essere trasferita. Sul display compare l'indicazione *Occupato* e il telefono continua a squillare.

Rifiutare chiamata durante la fase di chiamata

Non desidera rispondere a una chiamata. È possibile rifiutare una chiamata già durante la fase di chiamata.

Rifiuta



Premere il tasto Fox *Rifiuta* o il tasto Fine.

→ La connessione viene rifiutata e, a seconda della configurazione del sistema, l'utente della chiamata avverte il tono di occupato - oppure viene deviato ad una destinazione predefinita.

Avviso di chiamata in coda ad un utente interno

Si desidera parlare ad un utente interno. L'utente è occupato.

Inviando l'avviso di chiamata in coda l'utente riceverà un segnale acustico, mentre sul display verrà visualizzato il numero o il nome della persona che desidera parlargli. L'utente può acquisire, trasferire o rifiutare la chiamata.

Premessa fondamentale: L'utente interno non deve bloccare la funzione Avviso di chiamata sul suo telefono (per la configurazione, vedere il capitolo "Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata", pagina 89).

Chiedere al gestore di sistema se la funzione Avviso di chiamata è abilitata nel sistema.

Avv. ch.



L'utente è occupato:

Premere il tasto Fox *Avviso di chiamata*.

→ Si sente il tono di invito a selezionare.

Nota:

Se l'utente rifiuta la chiamata in arrivo o se non è possibile inviare l'avviso di chiamata in coda, la connessione si interrompe (tono di occupato) oppure viene deviata ad una destinazione predefinita.

Risposta ad un avviso di chiamata in coda

Nel corso di una conversazione si sente il tono di avviso di chiamata in coda. Questo significa che si è desiderati urgentemente da un utente.

È possibile acquisire, inoltrare o rifiutare la chiamata.

Rispondi



Per rispondere alla chiamata:

Premere il tasto Fox *Rispondi*.

→ Il primo interlocutore è in attesa. Si attiva la connessione con l'utente della chiamata in coda.

Nota:

Ulteriori informazioni per poter eseguire la richiamata alternata fra gli interlocutori o per attivare una conferenza sono contenute nei capitoli "Richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore", pagina 43 o "Attivazione di una conferenza", pagina 43.

Trasferimento



<Numero utente>



Per trasferire una chiamata:

Premere il tasto Fox *Trasferimento*.

Inserire il numero dell'utente e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ L'utente della chiamata in coda viene trasferito.

Nota:

È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rielezione o in una lista chiamate.

Rifiuta



Per rifiutare la chiamata:

Premere il tasto Fox **Rifiuta** o il tasto Fine.

→ Si rimane connessi con il primo interlocutore. A seconda della configurazione del sistema, l'utente della chiamata avverte il tono di occupato - oppure viene deviato ad una destinazione predefinita.

Termina



Per terminare la conversazione in corso:

Premere il tasto Fox **Termina**.

→ Si finisce la prima conversazione. Si attiva la connessione con l'utente della chiamata in coda.

Attivazione dell'annuncio

Si desidera comunicare direttamente con gli utenti interni attraverso il loro altoparlante (se presente) senza attendere una risposta (analogamente a quanto succede quando si utilizza un impianto interfonico).

Premessa fondamentale: L'utente interno non può bloccare il proprio telefono agli annunci (per la configurazione, vedere il capitolo "Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata", pagina 89).

Note:

- L'interfono è una forma speciale di annuncio con cui il telefono dell'utente chiamato trasforma direttamente l'annuncio in un collegamento interno. In funzione della configurazione del sistema, l'interlocutore può rispondere direttamente all'annuncio nell'interfono, senza dover premere tasti. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.
- Se l'utente chiamato possiede più telefoni nel concetto di utenza One Number su cui è attivato il viva voce, un qualsiasi telefono (il più veloce) accetta la chiamata.



Sganciare il microtelefono.

Annuncio



Premere il tasto Fox **Annuncio**.

<Destinazione>



Selezionare la destinazione (**Utente** oppure **Gruppo**) e confermare con il tasto Fox **Ok**.

<Numero utente>



Inserire il numero e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ L'utente viene avvisato dell'annuncio. Ora è possibile parlare.

Nota:

È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rielezione o in una lista chiamate.

Oppure

È possibile avviare l'annuncio anche tramite **Menu > Funzioni chiamata > Annuncio > Utente/Gruppo**.

Ricezione dell'annuncio

L'utente viene avvisato dell'annuncio con un segnale acustico, il display visualizza **Annuncio da**. L'utente viene contattato direttamente attraverso il proprio altoparlante.

Per rispondere all'annuncio sono disponibili le seguenti opzioni:

- È possibile interrompere l'annuncio.
- L'annuncio si può proseguire come conversazione telefonica.
- In funzione della configurazione del sistema, è possibile rispondere direttamente all'annuncio nell'interfono, senza dover premere tasti.



Per far proseguire l'annuncio come conversazione telefonica:

Sganciare il microtelefono.

→ Si parla con l'utente che ha avviato l'annuncio.

Nota:

Se l'annuncio è stato avviato ad un gruppo, tutti gli altri destinatari vengono esclusi dall'annuncio.



Per abbattere l'annuncio:

Premere il tasto Fine.

Rispondere all'annuncio nell'interfono

Rispondere direttamente all'annuncio senza premere tasti.

Chiamata privata con PIN

Si desidera eseguire una chiamata privata con il proprio telefono o con quello di un altro utente.

Facendo uso del proprio numero PIN è possibile utilizzare qualunque telefono per una chiamata verso l'esterno con le proprie impostazioni personali, anche quando tale telefono è bloccato per chiamate verso l'esterno. La persona chiamata vede sul display il vostro numero di chiamata personale e non quello del telefono da cui si sta effettuando la chiamata. Di conseguenza gli addebiti sostenuti saranno a loro carico.

Il numero di chiamata selezionato non viene memorizzato nella lista di rielezione.

<Codice funzione>



1. Inserire il codice funzione **#46** seguito dal proprio numero utente interno.

2. Inserire il proprio PIN.

3. Inserire direttamente il numero di chiamata esterno, senza il numero di interfaccia di linea urbana.



Sganciare il microtelefono.

→ Il telefono è abilitato. L'utente esterno viene chiamato.

Nota:

La impostazione standard del PIN "0000" non è ammessa. Modificare innanzitutto il PIN come descritto nel capitolo "Modifica PIN", pagina 86 o con la procedura *47 (vedere il capitolo User Guide Function Codes sul portale di documentazione [Mitel DocFinder](#)). Se si è dimenticato il proprio PIN, il gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard.

Utilizzo di funzioni durante la conversazione

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo delle funzioni fornite dal telefono durante una conversazione.

Richiamata durante la conversazione

Si desidera chiamare brevemente un altro utente senza però chiudere la conversazione attualmente in corso. Subito dopo si desidera proseguire la conversazione con il proprio interlocutore.

Con la funzione **Richiamata** possibile chiamare un altro utente nel corso di una conversazione, mettendo in attesa il primo interlocutore. Le richiamate sono attivabili sia su utenti interni che su utenti esterni.

Richiamata



<Numero utente>



Si sta effettuando una conversazione:

Premere il tasto Fox **Richiamata**.

Digitare il numero utente su cui si desidera attivare la funzione di richiamata.

→ Viene richiamato l'utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata, il primo interlocutore è in attesa.

Nota:

È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rielezione o in una lista chiamate.

Termina



Per chiudere la richiamata:

Premere il tasto Fox **Termina** oppure il tasto Fine.

→ A questo punto si è nuovamente collegati con il primo interlocutore.

Note:

- Se, alla fine della richiamata si abbassa erroneamente il microtelefono, durante i successivi 10 secondi verrà emesso un tono continuo che segnala la presenza dell'interlocutore in attesa. Se si preme il tasto conversazione mentre viene emesso il tono continuo, si è nuovamente connessi con il primo interlocutore.
- Se l'altro utente non risponde, con il tasto Fox **Termina** è possibile interrompere la richiamata e riprendere la prima conversazione.

Richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore

Si sta parlando con un utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata mettendo in attesa il primo interlocutore. Si desidera passare a piacere fra le due chiamate in corso.

Durante la richiamata è possibile utilizzare la funzione di richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore in attesa. La richiamata alternata è attivabile sia su utenti interni che su utenti esterni. Tale funzione consente anche di alternare la conversazione tra un gruppo di utenti che partecipano ad una conferenza ed un utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata.

Rich.alt.



Richiamata alternata:

Premere il tasto Fox *Rich. alternata*.

→ L'interlocutore cambia. L'altro interlocutore è in attesa.

Termina



Per chiudere la connessione in corso:

Premere il tasto Fox *Termina*.

→ L'interlocutore viene disconnesso. Si è connessi con l'utente in attesa.

Attivazione di una conferenza

Si effettua una conversazione e contemporaneamente si tiene in attesa un interlocutore. Si desidera che l'utente in attesa partecipi alla conversazione in corso attivando così una conferenza.

La conferenza consente di aggiungere alla conversazione in corso un utente in attesa. Da una conferenza è possibile attivare una richiamata su un altro utente. È possibile inoltre alternare la richiamata tra i partecipanti alla conferenza e il partner della richiamata.

A seconda della configurazione del sistema è possibile far partecipare ad una conferenza fino a 6 utenti. La conferenza si può attivare sia con utenti interni che con utenti esterni.

Conferenza



Per far partecipare alla conferenza un interlocutore in attesa:

Premere il tasto Fox *Conferenza*.

→ L'utente in attesa viene inserito nella conversazione.

Nota:

In base alla configurazione del sistema, può essere emesso un tono di avviso.



Per concludere la conferenza:

Riagganciare il microtelefono.

→ Gli altri partecipanti alla conferenza continuano a comunicare fra loro.

Trasferimento di chiamata

Si desidera trasferire la chiamata del proprio interlocutore ad un altro utente.

Con la funzione di **Richiamata** è possibile trasferire la chiamata del proprio interlocutore ad un altro utente. È possibile collegare tra loro utenti interni ed esterni.

Richiamata



<Numero utente>



Si sta effettuando una conversazione

Premere il tasto Fox **Richiamata**.

Digitare il numero utente su cui si desidera attivare la funzione di richiamata.

→ Viene richiamato l'utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata, il primo interlocutore è in attesa.

Nota:

È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista riselezione o in una lista chiamate.

Trasferita con annuncio:

attendere la risposta. Annunciare l'interlocutore.

Connetti



Riagganciare il microtelefono oppure premere il tasto Fox **Connetti**.

→ A questo punto il primo interlocutore e l'altro utente sono interconnessi.

Nota:

Se l'altro utente non risponde, con il tasto Fox **Termina** è possibile interrompere la richiamata e riprendere la prima conversazione.

Trasferita senza annuncio:

Attendere lo squillo, riagganciare.

→ L'altro utente verrà direttamente connesso al primo interlocutore.



Nota:

Richiamata: se l'altro utente non risponde, la chiamata ritorna automaticamente al proprio apparecchio.

Parcheggio di una conversazione

Si desidera mettere in attesa un interlocutore senza impegnare alcuna linea telefonica.

L'utente può parcheggiare l'interlocutore a livello locale e riprenderlo su qualsiasi telefono assegnatogli.

Inoltre è possibile assegnare la funzione di parcheggio ad un tasto configurabile liberamente (vedere il capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 96).

Parcheggiare



Premere il tasto Fox *Parcheggiare*.

→ A questo punto l'interlocutore è parcheggiato a livello locale.**[P]**



Riagganciare il microtelefono.

[P]



Per riprendere una conversazione parcheggiata:

Premere il tasto Fox *[P]*.

→ Connessione in viva voce.



Per conversare con il microtelefono:

Sganciare il microtelefono.

Note:

- Con il tasto Fine, il display ritorna in stato di riposo. Finché l'interlocutore non riaggancia, rimane parcheggiato. Tramite *Menu > Funzioni attive > [P]* è possibile riprendere l'interlocutore parcheggiato.
- Le procedure per il parcheggio centrale sono riportate in User Guide Function Codes sul portale di documentazione [Mitel DocFinder](#).

Registrazione la chiamata

Si desidera registrare una chiamata in corso.

È possibile registrare una conversazione in corso, sempre che il gestore di sistema abbia concesso tali diritti^[a]. L'interlocutore può essere un utente interno o esterno. Le registrazioni sono registrate e memorizzate esclusivamente nella propria Mailbox personale in forma di file wave. A tale scopo è necessario che nel sistema di comunicazione sia configurato almeno un indirizzo e-mail. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

La registrazione della chiamata può essere avviata nelle seguenti situazioni:

- nel corso di una conversazione attiva;
- nel corso di una conferenza (con massimo due interlocutori);
- durante una chiamata in arrivo/in uscita;
- nella predisposizione della selezione;
- durante una selezione con linea occupata.

La registrazione della chiamata inizia solo dopo aver creato la connessione. Non vengono pertanto registrati i toni di controllo di chiamata o i toni di attesa.

In caso di richiamata, la registrazione viene interrotta temporaneamente e viene inviata una e-mail con la conversazione registrata fino a tale istante. La registrazione riprende automaticamente non appena è attiva la connessione con l'utente della richiamata e/o non appena viene ripresa la connessione con il primo interlocutore.

La durata massima della registrazione in ogni file wave dipende dalla configurazione di sistema. Se viene raggiunto il tempo predefinito o il tempo massimo di registrazione, la registrazione viene interrotta automaticamente, il file viene inviato all'indirizzo e-mail e contemporaneamente viene avviata una nuova registrazione. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Note:

- La registrazione delle conversazioni può violare le norme sulla protezione dei dati vigenti nel paese o essere consentita solo in determinate condizioni. Informare gli interlocutori precedentemente se desiderate attivare questa funzione.
- Una conversazione con più di due interlocutori (richiamata, conferenza) non può essere registrata. Una registrazione termina automaticamente, parcheggiando l'interlocutore o mettendolo in attesa.

La registrazione della chiamata può essere avviata e interrotta con il tasto Fox o con uno dei tasti configurabili.

Registra/Termina



Registrazione della chiamata:

Premere il tasto Fox **Registra** o il tasto funzione per **Registra chiamata** non appena è presente una chiamata in arrivo/in uscita o una conversazione attiva.

→ La conversazione viene registrata e vengono visualizzati

Per terminare la registrazione, premere il tasto Fox **Termina**.

→ La registrazione viene inviata all'indirizzo e-mail personale.

Nota:

Quando la registrazione è in corso, il LED del tasto funzione è acceso. Prima che la registrazione abbia raggiunto il tempo massimo impostato, il LED inizia a lampeggiare. Una volta raggiunta la durata massima (o quando la memoria è piena) la registrazione viene interrotta e il LED si spegne.

Schema delle registrazioni chiamate:

La Mailbox personale contiene il prospetto delle registrazioni.

Gestione delle assenze sulla postazione operativa

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite dal telefono quando ci si voglia assentare dalla propria postazione operativa.

La funzione Presenza consente di impostare rapidamente lo status personale di presenza e quindi deviare le chiamate entranti alle destinazioni desiderate. La funzione fornisce inoltre direttamente l'informazione se l'utente voluto è raggiungibile o è assente, senza dover telefonare. Le informazioni dettagliate dipendono dal tipo di telefono.

Gestione dell'assenza con il tasto presenza

Il telefono è dotato di un tasto di presenza a cui è possibile assegnare diversi profili di presenza. Premendo semplicemente il tasto Presenza, è possibile attivare la deviazione di chiamata.

Nota:

Il tasto Presenza può essere configurato come qualsiasi altro tasto configurabile (vedere il capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 96).

Stato della presenza utente

Esempio: Nel calendario Outlook è registrata una riunione dalle ore 14.00 alle 16.00. Lo stato di presenza passa da *Disponibile* a *Riunione*. A questo stato di presenza corrisponde un profilo di presenza che esegue automaticamente i relativi comandi, ad esempio deviazione chiamata su Voice Mail. Modificando manualmente lo stato di presenza, poiché la riunione è terminata alle ore 15.30 e riportandolo su *Disponibile*, la durata dell'appuntamento viene modificata automaticamente anche nel calendario Outlook (ore 15.30).

Sono disponibili 5 profili di presenza, con cui gestire il proprio stato di presenza.

Profilo di presenza	LED	No. di profilo	Profilo di presenza	LED	No. di profilo
 <i>Disponibile</i> (standard)		0	 <i>Assente</i>		1
 <i>Riunione</i>		2	 <i>Occupato</i>		3
 <i>Non disponibile</i>		4			

Lo stato di presenza dell'utente desiderato può essere interrogato nelle seguenti situazioni:

- chiamando un utente interno;
- nella rubrica o nella lista chiamate;
- durante la selezione per nome;
- tramite un tasto team (viene visualizzato solo lo stato occupato; su MiVoice M535 viene visualizzato inoltre il relativo simbolo di presenza).

Note:

- Applicazioni esterne come Mitel Open Interfaces Platform (OIP) possono influire sulle informazioni di presenza dello stato di presenza. Esempio: Nel calendario Outlook è registrata una riunione dalle ore 14.00 alle 16.00. Lo stato di presenza passa da Disponibile a Riunione. A questo stato di presenza corrisponde un profilo di presenza che esegue automaticamente i relativi comandi, ad esempio deviazione chiamata su Voice Mail. Modificando manualmente lo stato di presenza, poiché la riunione è terminata alle ore 15.30 e riportandolo su Disponibile, la durata dell'appuntamento viene modificata automaticamente anche nel calendario Outlook (ore 15.30).
- Le possibilità di impostazione del profilo di presenza sono descritte nel capitolo "Configurazione della presenza e del profilo di presenza", pagina 94.

Profilo di presenza



Attivazione del profilo di presenza:

Premere il tasto funzione per il *Profilo di presenza*.

Oppure:

Il profilo di presenza è disponibile anche tramite menù: *Menu > Impostazioni > Generale > Presenza*.

Oppure:

Selezionare il profilo di presenza desiderato tramite il menù presenza e premere il tasto Fox Ok.

→ Il profilo di presenza è attivato.

Nota:

Modificando il profilo di presenza attivo, è necessario selezionare temporaneamente un diverso profilo di presenza dopo il salvataggio e attivare quindi nuovamente il profilo di presenza desiderato per salvare le impostazioni.

Profilo di presenza



Disattivazione del profilo di presenza:

Premere il tasto funzione per il *Profilo di presenza*.

Oppure:

Selezionare il profilo di presenza nuovo tramite il menù presenza e premere il tasto Fox Ok.

→ Il profilo di presenza è disattivato.

<Nome, numero>



Controllare la presenza di un utente:

Immettere un nome interno completo e premere il tasto presenza.

Oppure:

Selezionare l'utente desiderato nella rubrica o in una lista chiamate.

Oppure:

Premere il tasto di presenza e quindi un tasto team.

→ Lo stato di presenza viene visualizzato.

Informazioni di assenza

Si desidera dare al chiamante informazioni dettagliate sull'assenza.

Se nel profilo di presenza è stata configurata una deviazione di chiamata su Voice Mail, è possibile scegliere se riprodurre al chiamante il messaggio di benvenuto attivo al momento, il messaggio di benvenuto globale, uno dei messaggi di benvenuto personali oppure un'informazione sull'assenza^[a].

Per ogni profilo di presenza (*Disponibile*, *Assente*, *Riunione*, *Occupato*, *Non disponibile*) sono disponibili cosiddette informazioni di assenza.

L'informazione di assenza consiste in un testo audio predefinito in funzione della lingua. Come opzione è possibile riprodurre anche l'ora e la data. In funzione della configurazione Voice Mail, il chiamante ha la possibilità di lasciare un messaggio.

Esempio: "L'utente desiderato non è disponibile fino al 31 gennaio, alle ore 14.00. Vi preghiamo di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico".

Le informazioni di assenza fanno parte integrante di un profilo di presenza. Tutte le possibilità di impostazione sono riportate nel capitolo "Configurazione della presenza e del profilo di presenza", pagina 94.

<i>Modifica</i>   <Info di assenza>  	Selezionare il profilo di presenza desiderato e premere il tasto Fox <i>Modifica</i>. 1. Scorrere fino a <i>Ora/data</i> e premere il tasto Fox <i>Modifica</i>. Immettere ora e data dell'assenza e salvare con il tasto Fox <i>Ok</i>. 2. Scorrere fino a <i>Deviazione di chiamata</i> e selezionare <i>Devia su Voice Mail</i>. 3. Scorrere fino a <i>Benvenuto Voice Mail</i> e selezionare <i>Informazione di assenza</i>. → L'impostazione è memorizzata. Il chiamante ascolta l'informazione di assenza selezionata, seguita, se configurata, da ora e data.
---	--

Deviazione di chiamate

Si desidera abbandonare il proprio posto di lavoro. Le chiamate in arrivo devono essere deviate su un'altra destinazione (telefono, Voice Mail, impianto cercapersone).

Con la deviazione di chiamata è possibile deviare le chiamate in arrivo su un'altra destinazione.

Note:

- Nel concetto di utenza One Number la deviazione è valida per tutti i telefoni collegati.
- È possibile attivare solo una variante di deviazione alla volta.

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

Deviazione



Scorrere fino a **Deviazione** e premere il tasto Fox **Selez**.

Deviazione chiamata



Scorrere fino a **Deviazione chiamata** e confermare con il tasto Fox **Ok**.

Utente



Scorrere fino a **Utente** e confermare con il tasto Fox **Ok**.
Inserire il numero dell'utente e confermare con il tasto Fox **Ok**.
→ La deviazione è attivata.

Note:

- È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista riselezione o in una lista chiamate.
- Se si vuole che la chiamata venga deviata solo quando si è già impegnati, selezionare **Deviazione di chiamata su occupato**.
- Inoltre è possibile deviare le chiamate su **Voice Mail** (vedere il capitolo "Deviazione su Voice Mail", pagina 51) o su un **Informazione** (vedere il capitolo "Deviazione su informazione", pagina 52).
- Con **Menu** > **Funzioni attive** > **Cancella** è possibile disattivare di nuovo la deviazione.
- È possibile attivare la deviazione anche tramite comando a distanza, vedere il capitolo "Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza", pagina 71.

Deviazione condizionata di chiamata

Si desidera che le chiamate in arrivo siano segnalate anche ad un'altra destinazione.

Lo squillo della chiamata verrà quindi emesso dal proprio telefono e dall'altro telefono a cui essa è destinata. La configurazione del sistema prevede la possibilità che lo squillo sul telefono di destinazione avvenga con un determinato ritardo. Chi solleva per primo il microtelefono attiva la conversazione. A seconda della configurazione del sistema, la deviazione condizionata di chiamata può attivarsi anche quando il proprio telefono è occupato.

Note:

- Nel concetto di utenza One Number la deviazione condizionata di chiamata è valida per tutti i telefoni collegati.
- È possibile attivare solo una variante di deviazione alla volta.

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

Deviazione



Scorrere fino a **Deviazione** e premere il tasto Fox **Selez.**

Deviazione condizionata di chiamata



Scorrere fino a **Deviazione condizionata ch.** et confermare con il tasto Fox **Ok**.

Utente



Scorrere fino a **Utente** e confermare con il tasto Fox **Ok**.
Inserire il numero della destinazione per la quale deviare le chiamate e confermare con il tasto Fox **Ok**.
→ La deviazione condizionata di chiamata è attivata.

Note:

- È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rielezione o in una lista chiamate.
- Inoltre è possibile eseguire la deviazione condizionata di chiamata su **Voice Mail** ("Deviazione su Voice Mail", pagina 51).
- Con **Menu** > **Funzioni attive** > **Cancel** è possibile disattivare di nuovo la deviazione.
- È possibile attivare la deviazione condizionata chiamata anche tramite comando a distanza, vedere il capitolo "Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza", pagina 71.

Deviazione su Voice Mail

Non si è reperibili sul proprio apparecchio. Se si esegue una deviazione di chiamata su Voice Mail, un utente può lasciarvi un messaggio.

È possibile utilizzare il messaggio di saluto globale o privato (vedere il capitolo "Configurazione Voice Mail", pagina 92). Per ulteriori informazioni sulla Voice Mail vedere User Guide Voice Mail Systems sul portale di documentazione su [Mitel DocFinder](#).

Note:

- Nel concetto di utenza One Number la deviazione è valida per tutti i telefoni collegati.
- È possibile attivare solo una variante di deviazione alla volta.

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

Deviazione



Scorrere fino a **Deviazione** e premere il tasto Fox **Selez.**

Deviazione chiamata Scorrere fino a **Deviazione chiamata** e confermare con il tasto Fox **Ok**.



Voice Mail



Scorrere fino a **Voice Mail** e confermare con il tasto Fox **Ok**.
→ La deviazione è attivata.

Note:

- È possibile definire se il Voice Mail deve rispondere direttamente (**Deviazione di chiamata**) o con ritardo (**Deviazione condizionata ch.**) oppure solo se si è già impegnati al telefono (**Devia si occupato**).
- Con **Menu > Funzioni attive > Cancella** è possibile disattivare di nuovo la deviazione.
- Un nuovo messaggio vocale viene segnalato con un messaggio testuale sul display e con l'accensione del LED di attenzione in stato di riposo.

Deviazione su informazione

Non si è reperibili sul proprio apparecchio. Se chiama un utente interno, egli riceverà successivamente un messaggio testuale. Il chiamante avverte il tono di occupato e riceve un messaggio sul display.

Premessa fondamentale: L'utente interno possiede un telefono in grado di ricevere messaggi testuali. Gli utenti i cui telefoni non possono ricevere messaggi testuale vengono deviati sul telefono o ad una destinazione predefinita nel sistema.

È possibile utilizzare direttamente uno dei messaggi testuali memorizzati nel sistema, modificarlo o creare un nuovo messaggio.

Note:

- Nel concetto di utenza One Number la deviazione è valida per tutti i telefoni collegati.
- È possibile attivare solo una variante di deviazione alla volta.

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

Deviazione



Scorrere fino a **Deviazione** e premere il tasto Fox **Selez**.

Deviazione chiamata



Scorrere fino a **Deviazione chiamata** e confermare con il tasto Fox **Ok**.

Messaggio testuale Scorrere fino a **Messaggio testuale** e confermare con il tasto Fox **Ok**.



<Messaggio testuale> Selezionare uno dei messaggi testuali memorizzati nel sistema e premere il tasto Fox **Selez.**



Adattare o ampliare il testo e confermare con tasto Fox **Ok**.

→ La deviazione è attivata.

Blocco del telefono

Lasciando il proprio posto di lavoro si vuole impedire ad altri di modificare le impostazioni del proprio apparecchio, accedere ai dati personali o effettuare chiamate esterne.

È possibile bloccare l'apparecchio con un PIN composto da 2 a 10 cifre. La modifica può essere effettuata tramite menù (vedi capitolo "Modifica PIN", pagina 86) o con la procedura *47 (vedi User Guide Function Codes sul portale di documentazione [Mitel DocFinder](#)).

È possibile bloccare solo il menù delle impostazioni (**Bloccare configurazione**) oppure bloccare l'intero telefono (**Blocca telefono**). Con **Blocca telefono** si proteggono i dati privati e si abilitano solo le chiamate esterne effettuate in base alle impostazioni di sistema. Con **Libero** tutte le impostazioni e i dati sono liberamente accessibili.

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

Impostazioni



Scorrere fino a **Impostazioni** e premere il tasto Fox **Selez.**

Generale



Scorrere fino a **Generale** e premere il tasto Fox **Selez.**

Bloccare



Scorrere fino a **Bloccare** e premere il tasto Fox **Modifica**.

→ Si richiede l'inserimento il vostro PIN.

<PIN>



Inserire il PIN e confermare con il tasto Fox **Ok**.

<Blocco>



Selezionare il tipo di blocco desiderato e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ Il telefono è bloccato, viene visualizzato

→ Per bloccare tutti i telefoni, eseguire la procedura *33* <PIN> # (vedi User Guide Function Codes sul portale di documentazione [Mitel DocFinder](#)).

Sblocco del telefono

Si desidera sbloccare l'apparecchio.

Con il PIN è possibile sbloccare il telefono. Se avete dimenticato il PIN, il vostro gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard.

- | | |
|---|--|
|  | Premere il tasto Fox Menu . |
|  | Scorrere fino a Funzioni attive e premere il tasto Fox Selez . |
|  | Selezionare il blocco desiderato e premere il tasto Fox Cancella .
→ Si richiede l'inserimento il vostro PIN. |
|  | Inserire il PIN e confermare con il tasto Fox Ok . |
|  | Scorrere fino a Libero e confermare con tasto Fox Ok .
→ L'apparecchio è sbloccato.
→ Per sbloccare tutti i telefoni, eseguire la procedura #33* <PIN> # (vedi User Guide Function Codes sul portale di documentazione Mitel Doc-Finder). |

Messaggi vocali e messaggi testuale

Questo capitolo illustra i comandi relativi ai messaggi vocali e ai messaggi testuale.

Riprodurre messaggio vocale

Il display mostra **Voice Mail da** e il LED di attenzione si illumina in rosso.

Nota:

In funzione della configurazione di sistema, il gestore del sistema può stabilire di informare l'utente per e-mail al ricevimento di un nuovo messaggio vocale (con messaggio vocale allegato). Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Riproduci



Riproduzione del nuovo messaggio vocale

Premere il tasto Fox **Ascoltare**.

→ Il messaggio viene riprodotto.

Oppure:

Il messaggio vocale è disponibile anche tramite menu: **Menu** > **Elenchi chiamate** > **Chiamate senza risposta** > **Ascoltare**.

Menu



Per cancellare un messaggio:

Premere il tasto Fox **Menu**.

Voice Mail



Scorrere fino a **Voice Mail** e premere il tasto Fox **Selez.**

In arrivo



Scorrere fino a **In arrivo** e premere il tasto Fox **Selez.**

Cancella



Premere il tasto Fox **Cancella**.

→ Il messaggio vocale è cancellato.

Note:

- Il capitolo "Deviazione su Voice Mail", pagina 51 spiega come configurare una deviazione su Voice Mail.
- La configurazione di una Voice Mail è illustrata nel capitolo "Configurazione Voice Mail", pagina 92 o nella User Guide Voice Mail Systems sul portale di documentazione [Mitel DocFinder](#).

Trasferimento messaggi vocali

È stato ricevuto un messaggio vocale che interessa anche altri utenti?

È possibile trasmettere ad altri utenti il messaggio vocale ricevuto^[a]. Per ogni messaggio vocale è possibile decidere se conservarne una copia.

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

Voice Mail



Scorrere fino a **Voice Mail** e premere il tasto Fox **Selez.**

In arrivo



Scorrere fino a **In arrivo** e premere il tasto Fox **Selez.**

Trasferimento



Selezionare il messaggio vocale desiderato e premere **Trasferimento**.

<Numero utente>



Digitare il numero e premere il tasto Fox **Ok**.

Se si desidera conservare una copia del messaggio vocale, rispondere alle domande con il tasto Fox **Sì**.

→ Il messaggio vocale viene inviato.

Invio di messaggi testuale

Si desidera scrivere una comunicazione ad un utente interno.

È possibile inviare un messaggio testuale ad un utente interno. Il messaggio testuale compare sul display dell'utente.

Premessa fondamentale: L'utente interno possiede un telefono in grado di ricevere messaggi testuali.

È possibile utilizzare direttamente uno dei messaggi testuali memorizzati nel sistema, modificarlo o creare un nuovo messaggio testuale.

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

Messaggio testuale



Scorrere fino a **Messaggio testuale** e premere il tasto Fox **Selez**.

Nuovo



Scorrere fino a **Nuovo** e premere il tasto Fox **Selez**.

<Messaggio testuale>



Selezionare uno dei messaggi testuali memorizzati nel sistema e premere il tasto Fox **Selez**.

<Testo>



Adattare o ampliare il testo e premere il tasto Fox **Invia**.

<Destinazione>



Selezionare il destino e premere il tasto Fox **Selez**.

<Numero utente>



Per **Utente** e **Gruppo**: Digitare il numero e premere il tasto Fox **Invia**.
→ Il messaggio testuale viene inviato.

Nota:

Se sul display compare l'indicazione **Non disponibile**, significa che non è stato possibile trasmettere il messaggio testuale.

Lettura dei messaggi testuale

Il display mostra **Nuovo messaggio** e il simbolo della busta. Si accende il LED destro di attenzione.

Mostra



Per visualizzare il messaggio testuale:

Premere il tasto Fox **Mostra**.

→ Il display indica il mittente e la data/ora del messaggio di testo.

Leggi



Lettura del messaggio testuale:

Selezionare il messaggio di testo desiderato e premere il tasto Fox

Leggi.

→ Per messaggi testuali di più righe, scorrere con il tasto di navigazione.

Cancella



Per cancellare il messaggio testuale:

Premere il tasto Fox **Cancella**.

→ Il messaggio testuale viene cancellato ed il messaggio testuale successivo viene richiamato dalla memoria.

Oppure:

È possibile selezionare il messaggio testuale anche tramite **Menu > Messaggio testuale > In arrivo** e procedere come sopra descritto.

Nota:

È possibile selezionare e leggere un nuovo messaggio testuale anche durante una conversazione attiva tramite **Messaggio > In arrivo**.

Funzioni per situazioni speciali

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite dal telefono per gestire anche le situazioni che esulano dal normale uso quotidiano.

Tutte le funzioni memorizzabili sui tasti funzione sono indicate nel capitolo **"Selezione della funzione per tasto configurabile", pagina 100**.

Acquisizione di una conversazione

Si sente una chiamata proveniente da un telefono vicino e si vuole rispondere alla chiamata.

Con la funzione **R.x assente** è possibile rispondere dal proprio telefono alla chiamata inoltrata ad un altro telefono.

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

Funzioni chiamata



Scorrere fino a **Funzioni chiamata** e premere il tasto Fox **Selez**.

R.x assente



Scorrere fino a *R.x assente* e confermare con tasto Fox *Ok*.

Utente



Scorrere fino a *Utente* e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ Il display visualizza il numero utente per il quale è stata eseguita l'ultima risposta per assente.

<Numero utente>



Digitare il numero utente dell'apparecchio di cui si desidera prelevare la chiamata e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ A questo punto si è connessi con il chiamante.

Conferma di chiamata per appuntamento/sveglia

Alla ricezione di una chiamata per appuntamento/sveglia, *Ch. appuntamento* viene visualizzato. In assenza di conferma, la chiamata per appuntamento / sveglia continua per 1 minuto.

Note:

- Se è stata attivata una deviazione, la chiamata per appuntamento / sveglia non viene deviata.
- Se è in corso un collegamento, la chiamata per appuntamento / sveglia viene eseguita non appena il collegamento è terminato.
- Una chiamata per appuntamento/sveglia può essere impostata solo tramite codice funzione, vedere capitolo "Comandi funzione, codici funzione", pagina 105.

Rispondi



Confermare la chiamata per appuntamento/sveglia:

Premere il tasto Fox *Rispondi*.

→ La chiamata per appuntamento / sveglia viene chiusa.

Azioni a seguito di allarme

L'utente riceve un allarme o un promemoria sul display del telefono. In funzione della configurazione del sistema sono disponibili le seguenti azioni.

Confermare



Conferma dell'allarme:

Premere il tasto Fox *Confermare*.

→ L'allarme termina.

Ripeti



Ripetizione dell'allarme

Premere il tasto Fox *Ripeti*.

→ L'allarme viene ripetuto.

Leggi



Lettura dell'allarme

Premere il tasto Fox *Leggi*.

→ Vengono visualizzate informazioni dettagliate, l'allarme non viene cancellato.

Cancella



Cancellazione dell'allarme:

Premere il tasto Fox *Cancella*.

→ L'allarme viene cancellato.

Attivazione/disattivazione del modo di selezione DTMF

Si desidera utilizzare il proprio telefono per gestire altri sistemi o attivare servizi fra cui l'interrogazione a distanza della segreteria telefonica. A tal fine è necessario disporre della modalità di selezione DTMF (selezione a toni).

Nel Modo DTMF, premendo qualsiasi tasto si genera un segnale acustico. Se, ad esempio, durante una conversazione si digita un numero telefonico, l'interlocutore sente questi segnali acustici.

È possibile definire, se in linea di massima, se il Modo DTMF deve essere attivo o disattivo (vedere il capitolo "Configurazione della selezione multifrequenza (DTMF)", pagina 86). Come impostazione predefinita è attivato il modo di selezione DTMF.

Se il Modo DTMF è disattivo, è possibile attivarlo temporaneamente durante una conversazione e disattivarlo nuovamente.

DTMF



Cancella



Si sta conversando e il Modo DTMF è disattivato. Si desidera attivare temporaneamente il modo DTMF.

Premere il tasto Fox **DTMF**.

→ Sul display compare l'indicazione **Introd. numero DTMF**. Ora è possibile inserire i caratteri DTMF.

Disattivare il modo DTMF:

Premere il tasto Fox **Cancella**.

Nota:

Dopo il riaggancio, il modo DTMF è disattivato automaticamente.

Effettuare una chiamata con un telefono di terzi

Si desidera effettuare una chiamata con le proprie impostazioni personali da un altro telefono, ad esempio di un collega di lavoro o in una sala riunioni.

È possibile sbloccare un altro telefono per una chiamata interna o esterna con le proprie impostazioni personali, anche se il telefono in questione è bloccato per le chiamate esterne.

È possibile sbloccare il telefono per una chiamata per affari oppure per una chiamata privata.

Dopo aver sbloccato il telefono tramite un codice funzione e il proprio PIN, è disponibile la rubrica personale.

La persona chiamata vede sul display il vostro numero di chiamata personale e non quello del telefono da cui si sta effettuando la chiamata.

Di conseguenza gli addebiti sostenuti saranno a loro carico.

<Codice funzione>



1. Immettere il codice funzione #36 per una chiamata d'affari.
2. Inserire il proprio numero interno.
3. Inserire il proprio PIN.
4. Inserire il numero di chiamata interno o il numero di chiamata esterno con numero di interfaccia di linea urbana.



Sganciare il microtelefono.
→Viene selezionato il numero visualizzato.

Nota:

Al riaggancio sono disponibili per un minuto la selezione per nome e la rubrica personale per effettuare un'ulteriore conversazione.

<Codice funzione>



Oppure:

1. Immettere il codice funzione #46 per una chiamata privata.
2. Inserire il proprio numero interno.
3. Inserire il proprio PIN.
4. Inserire direttamente il numero di chiamata esterno, senza il numero di interfaccia di linea urbana.

5. Sganciare il microtelefono.

→Il telefono è abilitato, l'utente esterno viene chiamato.

Nota:

La impostazione standard del PIN "0000" non è ammessa. Modificare innanzitutto il PIN come descritto nel capitolo "Modifica PIN", pagina 86 o con la procedura *47 (vedere il capitolo User Guide Function Codes sul portale di documentazione [Mitel DocFinder](#)). Se si è dimenticato il proprio PIN, il gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard.

Ricerca utente tramite la suoneria centralizzata

Non è possibile raggiungere un utente interno con il quale si desidera comunicare.

Se sul sistema è stata configurata una suoneria centralizzata, sarà possibile ricercare un utente tramite essa. L'utente interno desiderato può rispondere da qualsiasi apparecchio.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Funzioni chiamate



Scorrere fino a *Funzioni chiamate* e premere il tasto Fox *Selez.*

Ricerca persone



Scorrere fino a *Ricerca persone* e confermare con tasto Fox *Ok*.

<Numero utente>



Inserire il numero dell'utente interno cercato e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→L'utente viene chiamato e il vostro numero di chiamata viene trasmesso.

Risposta alla suoneria centralizzata

Attraverso la suoneria centralizzata si sente il proprio pattern di suoneria personale o il segnale generale di chiamata. Le chiamate con la destinazione Suoneria centralizzata possono essere segnalate in modo visivo o acustico tramite un dispositivo supplementare. È possibile rispondere alla chiamata da qualsiasi telefono.

Chiedere al gestore di sistema se è configurata una suoneria centralizzata.

È possibile rispondere alla chiamata da qualsiasi apparecchio interno.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Funzioni chiamate



Scorrere fino a *Funzioni chiamate* e premere il tasto Fox *Selez.*

R.x assente



Scorrere fino a *R.x assente* e confermare con tasto Fox *Ok*.

Suoneria centralizzata



Scorrere fino a *Suoneria central.* e confermare con il tasto Fox *Ok*.

<Numero utente>



Inserire il numero interno specifico e confermare con tasto Fox *Ok*.

→ A questo punto si è connessi con l'utente che desidera essere contattato.

Nota:

È possibile rispondere ad una suoneria centralizzata anche con il codice di funzione *82 (pattern di suoneria personalizzata) e *83 (segnale di chiamata).

Attivazione/disattivazione della chiamata discreta

Si desidera non essere disturbati dallo squillo del proprio telefono. Tuttavia non si desidera spegnere il telefono.

In alternativa allo squillo normale il telefono offre la chiamata discreta. Se è stata attivata la chiamata discreta, il telefono squilla solo una volta.

La funzione deve essere attivata con un tasto Fox o un tasto funzione (vedere il capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 96).

Chiamata discreta



Nel stato di riposo:

Premere il tasto funzione *Chiamata discreta*.

→ Chiamata discreta è attivata, 🎵 viene visualizzato.

Soppressione della visualizzazione del numero utente presso la persona chiamata

Si desidera impedire che sul display del telefono di una persona chiamata nella rete pubblica appaia il proprio numero utente.

Sono disponibili due possibilità:

- Se non si desidera visualizzare il numero, impostare **CLIR Permanente**.
- Quando si desidera sopprimere la visualizzazione del proprio numero utente solo per determinate chiamate, prima di selezionare il numero, scegliere la funzione **CLIR per chiamata**.

La funzione deve essere attivata con un tasto Fox o un tasto funzione (vedere il capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 96).

È possibile eseguire la funzione anche con un codice funzione (vedere User Guide Function Codes sul portale di documentazione di [Mitel DocFinder](#)).

CLIR



Prima della conversazione:

Premere il tasto funzione **CLIR**.

Note:

- Il CLIR funziona solo con chiamate esterne.
- Questa funzione dipende dal servizio del proprio gestore.

Identificazione delle chiamate maliziose

Si è minacciati o infastiditi da un utente indesiderato. Si desidera identificare l'utente.

Con la funzione Cattura o Registrazione di chiamate moleste (**MCID**: Malicious Call Identification) il gestore della rete può registrare per ogni chiamata i seguenti dati: Numero, numero del chiamante nonché data e ora della chiamata. L'identificazione (MCID) dev'essere abilitata dal proprio gestore di rete. Egli comunica la modalità di accesso ai dati registrati delle chiamate.

La funzione deve essere attivata con un tasto Fox o un tasto funzione (vedere il capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 96).

MCID



Durante la conversazione:

Premere il tasto funzione per Registrazione di chiamate moleste (**MCID**).

MCID



Dopo la conversazione non riagganciare e durante il tono di occupato premere il tasto funzione per Registrazione di chiamate moleste (**MCID**).

Attivazione instradamento personalizzato

È necessario stabilire quale telefono squilla in caso di chiamate in arrivo.

Se il gestore di sistema ha configurato un numero con più telefoni e i 5 instradamenti (concetto di utenza One Number, vedere il capitolo "Funzionamento e destinazione d'uso", pagina 7), è possibile determinare tramite l'instradamento personalizzato su quali telefoni viene segnalata una chiamata. Il gestore di sistema può configurare max. 5 instradamenti. L'utente può rispondere ad una chiamata solo sui telefoni ai quali viene segnalata la chiamata. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

È possibile attivare un instradamento per tutti i telefoni. Se non vi sono instradamenti configurati, viene utilizzata l'impostazione predefinita (tutti i telefoni squillano).

La funzione può anche essere attivata su un tasto configurabile (vedere il capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 96).

Menu



Attivare instradamento personalizzato:

Premere il tasto Fox **Menu**.

Impostazioni



Scorrere fino a **Impostazioni** e premere il tasto Fox **Selez.**

Generale



Scorrere fino a **Generale** e premere il tasto Fox **Selez.**

Instradamento pers.



Scorrere fino al **Instradamento personalizzato** e premere il tasto Fox **Modifica**.

→ Si richiede l'inserimento il vostro PIN.

<Instradamento>



Selezionare l'instradamento delle chiamate desiderato e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ L'instradamento personalizzato viene attivato.

Cancella



Disattivare instradamento personalizzato:

Con il **Menu** > **Funzioni attive** > **Cancella** è possibile disattivare di nuovo l'**Instradamento personalizzato**.

<Instradamento>



Rinominare instradamento personalizzato:

Premere **Menu** > **Impostazioni** > **Generale** > **Instradamento personalizzato** > **Modifica**.

Attivazione della funzione Ring Alone

È necessario stabilire quale telefono squilla in caso di chiamate in arrivo.

Se il gestore di sistema ha configurato un numero con più telefoni (concetto di utenza One Number, vedere il capitolo ["Funzionamento e destinazione d'uso", pagina 7](#)), è possibile definire tramite Ring Alone, su quale telefono una chiamata viene segnalata in modo acustico.

Appena viene attivata l'opzione Ring Alone su un telefono, viene disattivata la suoneria per tutti gli altri telefoni (☒). Una chiamata in arrivo viene segnalata sul display di tutti i telefoni. È possibile rispondere alla chiamata su ciascun telefono.

Nota:

Se per un telefono si attiva contemporaneamente l'opzione Ring Alone e si disattiva l'istramentamento personalizzato, una chiamata in arrivo non viene segnalata in modo acustico ma viene segnalata solo sul display.

La funzione deve essere attivata con un tasto Fox o un tasto funzione (vedere il capitolo ["Configurazione dei tasti", pagina 96](#)).

Ring Alone



Nel stato di riposo:

Premere il tasto funzione *Ring Alone*.

→ L'opzione Ring Alone viene attivata/disattivata.

Inclusione non segnalata

Inclusione non segnalata è una variante della funzione Inclusione che viene utilizzata soprattutto nei call center.

Un altro utente può inserirsi in una conversazione attiva ed ascoltare la conversazione, senza che l'utente o l'interlocutore se ne rendano conto. A differenza della funzione Inclusione, l'utente non riceve segnalazione acustica o ottica.

In tal modo non è possibile rifiutare una inclusione non segnalata. Il microfono del terzo utente resta disattivato. Il terzo utente può tuttavia inserirsi nella conversazione abilitando il proprio microfono o premendo il tasto funzione *Inclusione*.

La funzione può essere impostata dall'amministratore di sistema su un tasto configurabile.

Note:

- L'inclusione non segnalata deve essere abilitata. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.
- L'inclusione non segnalata può violare le norme sulla protezione dei dati vigenti nel paese o essere consentita solo in determinate condizioni.
- Informare gli interlocutori precedentemente se desiderate attivare questa funzione.

<Numero utente>



1. Digitare il numero di chiamata dell'utente desiderato.
 2. Quando si sente la tonalità di occupato, premere il tasto 4.
- Viene attivata l'inclusione non segnalata.

Free Seating

L'utente non possiede una propria workstation e condivide scrivania e telefono con altri lavoratori.

Collegarsi:

Con free seating è possibile registrarsi su un telefono previsto a tale scopo. Una volta effettuata la registrazione, sono immediatamente disponibili gli elenchi di chiamata personali, la rubrica personale e tutte le altre impostazioni personali e configurazioni di tasti.

Se il profilo personale comprende moduli di espansione, ma non il telefono dal quale l'utente si è registrato, questi tasti non sono a disposizione. Diverse sequenze dei moduli di espansione vengono riconosciute come corrette.

Note:

- È possibile registrarsi solo da un telefono sul quale non sono ancora registrati altri utenti free seating.
- È possibile registrarsi una sola volta su un telefono free seating. Quando un utente si registra ad un altro telefono free seating, viene scollegato automaticamente dal primo telefono.

Scollegarsi:

Per abilitare nuovamente un telefono, è necessario scollegarsi. Affinché un telefono non sia bloccato per altri utenti, qualora l'utente si dimentichi di scollegarsi, il gestore di sistema può impostare un processo di logout automatico in tempi prestabiliti:

- Un certo tempo dopo un login (p.es.dopo 6 ore e 30 minuti).
- Ad un'ora determinata (p.es.alle ore 18.30)

Note:

- Se ad un telefono free seating non è registrato nessun utente, in funzione della configurazione di sistema, sono possibili solo chiamate d'emergenza.
- Se l'utente non possiede un proprio telefono e non è neppure registrato ad un telefono free seating, la persona che sta chiamando riceve, in funzione della configurazione di sistema, la tonalità di occupato o viene deviata su una destinazione preconfigurata.

Collega



Collegarsi a free seating:

Premere il tasto Fox [Collega](#).

Oppure:

Free seating è disponibile anche tramite menù: [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Collega](#).

<Numero utente, PIN>



Inserire il numero e il PIN e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ L'utente è collegato e può utilizzare ora il telefono free seating con le sue impostazioni personali.

Nota:

La impostazione standard del PIN "0000" non è ammessa. Modificare innanzitutto il PIN come descritto nel capitolo "Modifica PIN", pagina 86 o con la procedura *47 (vedere il capitolo User Guide Function Codes sul portale di documentazione [Mitel DocFinder](#)). Se si è dimenticato il proprio PIN, il gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard.

Scollega



Scollegarsi da free seating:

Premere il tasto Fox **Scollega**.

→ Viene visualizzato il display con numero di chiamata.

A seconda della configurazione del sistema, inserire il PIN e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ L'utente si è scollegato, il telefono free seating è nuovamente libero per altri utenti.

Nota:

L'utente è scollegato automaticamente se il gestore di sistema ha impostato una procedura di scollegamento automatico.

Hotline

La Hotline viene utilizzata preferibilmente per telefoni di ascensori, telefoni d'emergenza o anche numeri di emergenza bambini o come Hotline nel settore delle strutture ricettive e degli alberghi.

Un utente ha bisogno di aiuto e solleva il microtelefono o preme il tasto Altoparlante. In questo modo viene trasferito automaticamente al numero di destinazione configurato nel server di comunicazione. La persona competente accetta la chiamata ed è collegata con l'utente in cerca di aiuto.

Ritardo: il gestore di sistema può impostare il tempo di ritardo (0-60 secondi, in funzione del telefono di sistema Mitel). Durante tale tempo di ritardo, l'utente può immettere un altro numero di chiamata in modo da non attivare la chiamata al numero della Hotline. Se l'utente non seleziona un altro numero durante tale tempo di ritardo o se riaggancia il microtelefono, viene attivato automaticamente un collegamento con il numero della Hotline. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.



L'utente ha bisogno di aiuto:

Il utente solleva il microtelefono o preme il tasto Altoparlante.

→ Senza altre azioni, al termine del tempo di ritardo predefinito, viene stabilito automaticamente un collegamento con il numero della Hotline.

Nota:

La hotline è integrata nel sistema di comunicazione. Ulteriori informazioni sul allarme Hotline con Mitel Alarm Server sono contenute nel capitolo "Allarme Hotline", pagina 69.

Funzioni con OpenCount

OpenCount è un pacchetto software per la documentazione del traffico (addebiti e chiamate entranti) nei sistemi di comunicazione. L'applicazione può essere integrata nel sistema di comunicazione Mitel e consente il rilevamento, la gestione e l'analisi dei dati relativi a chiamate e conversazioni.

Se OpenCount^[b] è integrato nel sistema di comunicazione Mitel, il telefono dispone della seguente funzione supplementare.

Telefonia PIN

La telefonia PIN^[b] è parte integrante di OpenCount. Le possibilità d'impiego della telefonia PIN dipendono dal campo d'impiego, ad esempio nel campo della sanità e delle strutture ricettive/alberghi.

- Indipendentemente dal telefono è possibile effettuare chiamate esterne a pagamento. Il credito può essere limitato.
- Il costo e le informazioni relative a chiamate uscenti ed entrati possono essere attribuiti a determinati progetti.

Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso specifiche del prodotto OpenCount sulle nostre pagine Internet (www.mitel.com) o rivolgersi al proprio gestore di sistema.

Funzioni con Mitel Alarm Server

Se nel sistema di comunicazioni Mitel è integrato un Mitel Alarm Server, sul telefono sono disponibili le seguenti funzioni supplementari.

Comunicazione diretta

La comunicazione diretta^[b] è una funzione utile agli infermieri nel settore sanitario o in un istituto di cura e in tutti gli altri ambienti in cui viene utilizzato un Mitel Alarm Server.

Un paziente ha necessità di aiuto e preme il relativo pulsante allarme. Il Mitel Alarm Server invia una segnalazione di allarme ottica (ad es. "Allarme stanza 20") e per circa 10 secondi anche un allarme acustico sul telefono del personale competente. Con la funzione **Comunicazione diretta** l'infermiere può stabilire un collegamento vocale con il paziente. Il telefono del paziente accetta automaticamente la chiamata in modalità di viva voce, per cui il personale può informarsi sulle sue condizioni e attivare le misure idonee.

Per l'utilizzo di questa funzione sono necessari i seguenti presupposti:

Telefono personale:

Il telefono personale deve poter segnalare i messaggi d'allarme del Mitel Alarm Server.

Telefono del paziente:

Il telefono del paziente deve supportare la funzione **Annuncio** e disporre di viva voce. Entrambe le impostazioni devono essere attivate. Se il telefono non supporta questa funzione, si ha il comportamento seguente.

- I telefoni analogici rispondono normalmente. Il paziente deve rispondere personalmente alla chiamata.
- Nei telefoni di sistema Mitel viene stabilito un collegamento unidirezionale: come per un annuncio, il paziente può ascoltare l'infermiere, ma l'infermiere non può invece sentire il paziente. Solo quando il paziente risponde alla chiamata, è possibile attivare una conversazione.

L'ulteriore procedura qualora il personale sia occupato o non reagisca all'allarme o qualora non sia possibile stabilire un collegamento, dipende dalla configurazione del sistema del Mitel Alarm Server Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Comunicazione diretta dopo l'attivazione di un allarme:

Il paziente ha necessità di aiuto e preme il relativo pulsante allarme.

Comunicazione diretta



Parlare direttamente con il paziente:

Premere il tasto Fox **Comunicazione diretta** sul telefono personale.

→ Il telefono del personale crea un collegamento con il telefono del paziente. Il telefono risponde direttamente in modalità di viva voce.

Conferma**Conferma dell'allarme:**

Premere il tasto Fox **Conferma** sul telefono personale.

→ L'allarme termina e il messaggio d'allarme sul telefono personale viene cancellato.

Ignora**Ignorare l'allarme:**

Premere il tasto Fox **Ignora** sul telefono personale.

→ L'allarme resta attivo, il messaggio d'allarme sul telefono personale viene cancellato.

Cancellazione dell'allarme:

L'allarme può essere cancellato anche direttamente con il pulsante allarme del paziente.

→ L'allarme termina e il messaggio d'allarme sul telefono personale viene cancellato.

Comunicazione diretta senza l'attivazione di un allarme:

È possibile eseguire la funzione Comunicazione diretta senza che il paziente abbia attivato un allarme. La funzione deve essere attivata su un tasto configurabile (vedere il capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 96).

Nota:

La comunicazione diretta è una forma speciale della funzione interfono (vedi "Attivazione dell'annuncio", pagina 40). Le differenze sono le seguenti:

- Per la funzione Comunicazione diretta è necessario utilizzare un Mitel Alarm Server configurato adeguatamente.
- La funzione Comunicazione diretta può essere attivata solo tramite il tasto Fox Comunicazione diretta dopo il ricevimento di un allarme.

Allarme Hotline

L'allarme Hotline^[b] è una funzione utile agli infermieri nel settore sanitario o in tutti gli altri ambienti in cui viene utilizzato un Mitel Alarm Server.

Un utente ha bisogno di aiuto e solleva il microtelefono o preme il tasto Altoparlante. In questo modo viene trasferito automaticamente al numero di destinazione preconfigurato nel Mitel Alarm Server, ovvero all'infermiere competente. La persona competente accetta la chiamata ed è collegata con l'utente in cerca di aiuto.

Ritardo: Il gestore di sistema può impostare il tempo di ritardo (in funzione del telefono di sistema Mitel). Durante tale tempo di ritardo, l'utente può immettere un altro numero di chiamata in modo da non attivare la chiamata al numero della Hotline. Se l'utente non seleziona un altro numero durante tale tempo di ritardo o se riaggancia il microtelefono, viene attivato automaticamente un collegamento con il numero della Hotline.

Se il numero di destinazione della Hotline (ovvero l'infermiere) è occupato, la chiamata viene deviata in base alla configurazione del sistema. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Hotline (per utenti interni):



L'utente ha bisogno di aiuto:

Il utente solleva il microtelefono o preme il tasto Altoparlante.

→ Senza altre azioni, dopo 30 secondi o dopo un tempo predefinito viene creato automaticamente un collegamento con il numero di destino Hotline.

Hotline (per utenti esterni):



L'utente ha bisogno di aiuto:

L'utente preme il tasto allarme o seleziona direttamente il numero di destinazione Hotline.

→ Viene creato un collegamento con il numero di destino Hotline.

Nota:

A differenza della funzione Hotline (vedi capitolo "Hotline", pagina 66) per l'allarme Hotline è necessario utilizzare un Mitel Alarm Server configurato adeguatamente.

Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza

Questo capitolo spiega come poter modificare le impostazioni del telefono anche se non ci si trova direttamente al telefono.

Si è lontani dalla propria postazione operativa e si desidera impostare da un altro telefono le funzioni del proprio apparecchio.

Molte funzioni del proprio telefono si possono attivare / disattivare da un altro apparecchio tramite il comando a distanza.

Il comando a distanza si attiva tramite un determinato codice funzione. Successivamente è necessario inserire i comandi operativi ed i codici per l'attuazione delle funzioni.

<Codice funzione>



Esecuzione del comando a distanza da un telefono esterno:

1. Digitare il codice funzione #06.
2. Immettere il numero del proprio apparecchio.
3. Inserire il proprio PIN.
4. Per attivare e disattivare la funzione voluta immettere il codice funzione.



Sganciare il microtelefono.

→Viene emesso un tono di conferma.



Riagganciare il microtelefono.

→La funzione è attivata/disattivata.

Nota:

La impostazione standard del PIN "0000" non è ammessa. Modificare innanzitutto il PIN come descritto nel capitolo "Modifica PIN", pagina 86 o con la procedura *47 (vedere il capitolo User Guide Function Codes sul portale di documentazione [Mitel DocFinder](#)). Se si è dimenticato il proprio PIN, il gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard.

Gestione all'interno del team

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite dal telefono per gestire la comunicazione all'interno di un team. Per poter configurare un tasto team, è necessario collegare un modulo di tastiera di estensione MiVoice M530 oppure MiVoice M535. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Utilizzo del tasto Team

Si desidera essere costantemente reperibili come team insieme ai propri colleghi, potendo anche mettersi rapidamente in contatto l'uno con l'altro.

Premendo un solo tasto è possibile chiamare il collega di un team o effettuare la risposta al suo posto.

Se il collega effettua una chiamata, il tasto Team corrispondente si illumina; in questo modo si sa quando un collega è occupato. Il tasto Team lampeggia se il collega viene chiamato.

Ad esempio, se è attivato il livello 3 del modulo di tastiera di espansione MiVoice M535 e il tasto team sul livello 1 riceve una chiamata, essa viene segnalata dal LED rosso lampeggiante in posizione 1. Ulteriori informazioni relative al modulo di tastiera di estensione MiVoice M535 sono contenute nel capitolo "Utilizzo il modulo di estensione MiVoice M535", pagina 25.

Se il LED è rosso, la chiamata è esterna, se è verde, la chiamata è interna.

Effettuare una chiamata ad un collega del team

Si desidera chiamare il collega di un team il più rapidamente possibile.

Premessa fondamentale: Un tasto configurabile è stato impostato come tasto team e vi è stato memorizzato il numero utente del collega (vedere il capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 96).



Premere il tasto team relativo al collega.

→ Il numero utente ed eventualmente il nome del collega vengono visualizzati sul display. Il collega riceve la chiamata.

Supplenza di un collega del team

Il collega di un team riceve una chiamata. Il tasto team lampeggia. Poiché il collega è momentaneamente assente, si desidera rispondere alla chiamata in arrivo.

Con il tasto team si può rispondere alla chiamata del collega assente. Il suo numero sarà nuovamente libero non appena viene data risposta alla sua chiamata.

**Finché il tasto Team lampeggia:**

Sganciare il microtelefono.

→ Si sente il tono di invito a selezionare.



Premere il Tasto Team.

→ Si è connessi con l'utente che ha chiamato il proprio collega.

Nota:

A seconda di come è configurato un tasto Team, dopo aver sganciato il microtelefono si può essere immediatamente connessi con il chiamante del vostro collega ("Memorizzazione del partner di un team su un tasto – tasto team", pagina 99)

Attivazione dell'annuncio su un collega di team

Si desidera comunicare qualcosa al collega di un team senza attendere una sua risposta.

Con il tasto team è possibile attivare l'annuncio sul collega di un team.

Premessa fondamentale: Il collega non deve aver bloccato la funzione di annuncio sul suo telefono (per la configurazione, vedere il capitolo "Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata", pagina 89).

**Per attivare l'annuncio sul collega di un team con auricolare:**

Sganciare il microtelefono.

→ Si sente il tono di invito a selezionare.

<2 x brevemente>



Premere brevemente 2 volte il tasto team relativo al collega.

→ Viene emesso un tono di conferma. Il display visualizza *Annuncio per.*
È possibile parlare.

<2 x brevemente>

**Per attivare in viva voce l'annuncio sul collega di un team:**

Premere brevemente 2 volte il tasto team relativo al collega.

→ Viene emesso un tono di conferma. Il display visualizza *Annuncio per.*
È possibile parlare.

Nota:

A seconda di come è configurato un tasto Team, dopo aver sganciato il microtelefono si può essere immediatamente connessi con il chiamante del vostro collega ("Memorizzazione del partner di un team su un tasto – tasto team", pagina 99)

Tasti Linea

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite dal telefono qualora il gestore del sistema abbia assegnato uno o più tasti configurabili come tasti Linea. La presenza dei tasti Linea trasforma l'apparecchio in un selettore di linea. Per poter utilizzare i tasti Linea, è necessario collegare un modulo di tastiera di estensione MiVoice M530 oppure un MiVoice M535. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Una linea possiede un numero che consente di effettuare una chiamata esterne o interna. A tale linea possono essere collegati uno o, di regola, più apparecchi telefonici (ad es. tutti gli impiegati di un'agenzia viaggi che si occupano delle destinazioni europee). Il Tasto Linea visualizza tramite LED lo stato della linea corrispondente e consente di rispondere alle chiamate entranti su tale linea.

Ad esempio, se è attivato il livello 3 del modulo di espansione MiVoice M535 e il tasto di linea sul livello 1 riceve una chiamata, essa viene segnalata dal LED rosso lampeggiante in posizione 1. Ulteriori informazioni relative al modulo di tastiera di estensione MiVoice M535 sono contenute nel capitolo "Utilizzo il modulo di estensione MiVoice M535", pagina 25.

Se il LED è rosso, la chiamata è esterna, se è verde, la chiamata è interna. È possibile selezionare liberamente il proprio tasto personale.

Risposta ad una chiamata sul tasto Linea

Si riceve una chiamata su uno o più tasti Linea. I tasti di linea lampeggiano velocemente. Si desidera rispondere alla chiamata su un tasto linea.

Se l'utente desidera rispondere dapprima ad una chiamata su un altro tasto di linea, deve premere il tasto di linea per accettare la chiamata. Se si sgancia il microtelefono senza premere alcun Tasto Linea, si viene collegati alla chiamata della linea con il livello di priorità più elevato.



Sganciare il microtelefono.

→ Si è collegati alla linea con il livello di priorità più elevato.

Oppure:: 1. Premere il tasto Linea.

→ La linea è selezionata.

2. Sganciare il microtelefono.

→ Si viene collegati alla linea selezionata.

Nota:

Quando si tiene premuto il tasto Linea finché resta illuminato per circa 2 secondi, viene visualizzata il numero del chiamante.

Attivazione delle chiamate tramite tasto di linea

Si desidera effettuare una chiamata tramite un Tasto Linea.

È possibile effettuare la chiamata usando uno qualsiasi dei Tasti Linea liberi. Ogni Tasto Linea dispone di un proprio numero di linea esterna, ciò significa che effettuando una chiamata si trasmette il numero associato al Tasto Linea utilizzato.

Gli addebiti vengono registrati separatamente per ogni Tasto Linea.

<Numero utente> Digitare il numero telefonico.



Premere un Tasto Linea disponibile.

→ Il Tasto Linea si accende. La linea è impegnata.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero.

Nota:

In base alla configurazione di un tasto Linea, il chiamante viene chiamato direttamente con la funzione Viva voce (vedere il capitolo "Impostazione della funzione di un tasto di linea", pagina 104).

Parcheggiare la chiamata sul tasto di linea

Si desidera parcheggiare la chiamata in corso con un interlocutore a cui si è connessi tramite un tasto Linea.

È possibile parcheggiare il proprio interlocutore sul Tasto Linea attualmente in uso.

Parcheggiare



Parcheggiare chiamata:

Premere il tasto Fox *Parcheggiare*.

→ Il Tasto Linea lampeggia lentamente.



Per riprendere una conversazione parcheggiata:

premere il relativo Tasto Linea.

→ A questo punto si è nuovamente collegati con l'interlocutore parcheggiato.

Cambio di linea attiva

Nel corso di una conversazione si desidera rispondere alla chiamata in arrivo su un altro Tasto Linea o effettuare una nuova chiamata.

È possibile cambiare la linea premendo il tasto. La conversazione attiva viene parcheggiata automaticamente a livello locale.



Per parcheggiare la chiamata e cambiare linea:

Premere il Tasto Linea.

→ La conversazione attiva viene parcheggiata. La conversazione della linea selezionata è attiva.



Per riprendere una conversazione parcheggiata:

Premere il relativo Tasto Linea.

→ A questo punto si è nuovamente collegati con l'interlocutore parcheggiato.

Nota:

È possibile acquisire una conversazione su una linea fra altri due utenti senza premere il tasto Linea corrispondente.

Impostazioni personalizzate del telefono

Nei seguenti capitoli è descritto come adattare le impostazioni del telefono alle proprie esigenze personali.

- Display 78
- Impostazione delle caratteristiche di chiamata (Audio)..... 79
- Impostazioni viva voce e cuffia 81
- Impostazioni generali..... 85
- Protezione contro le chiamate 89
- Gestione Rubrica 90
- Configurazione Voice Mail 92
- Configurazione della presenza e del profilo di presenza 94
- Configurazione dei tasti..... 96
- Configurazione dei tasti di linea 104
- Formulazione di funzioni..... 105

Display

Questo capitolo spiega come impostare le funzioni del display.

Impostazioni del display

Se il display è troppo chiaro o troppo scuro.

È possibile regolare il [Contrasto display](#), la [Retroilluminazione](#) e l'[Intensità retroilluminazione](#).

Nota:

Tenere presente che l'intensità dell'illuminazione può diminuire se il terminale MiVoice 5380 non è stato collegato all'alimentazione.

[Menu](#)



Premere il tasto Fox [Menu](#).

[Impostazioni](#)



Scorrere fino a [Impostazioni](#) e premere il tasto Fox [Selez.](#)

[Display](#)



Scorrere fino a [Display](#) e premere il tasto Fox [Selez.](#)

<Impostaz. display>



Scorrere fino all'impostazione del display desiderata e premere il tasto Fox [Modifica](#).

<Impostaz. display>



Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto Fox [Ok](#).
→ L'impostazione è memorizzata.

[OK](#)



Nascondere il messaggio "Chiamata sveglia scaduta" ^[a]:

Premere il tasto Fox [Ok](#).

→ Lo stato della chiamata sveglia è impostato su Off.

[Cancella](#)



Cancellare il messaggio "Chiamata sveglia scaduta" ^[a]:

Premere il tasto Fox [Cancella](#).

→ In caso di chiamata sveglia giornaliera, lo stato della chiamata sveglia viene impostato nuovamente. Altrimenti lo stato della chiamata sveglia è impostato su Off.

Impostazioni del display MiVoice M535

È possibile regolare il *Contrasto display M535* e l'*Intensità retroilluminazione M535*.

L'impostazione dell'illuminazione per il display di MiVoice M535 viene eseguita dal telefono.

- | | |
|--|--|
| <p><i>Menu</i></p>  | <p>Premere il tasto Fox <i>Menu</i>.</p> |
| <p><i>Impostazioni</i></p>  | <p>Scorrere fino a <i>Impostazioni</i> e premere il tasto Fox <i>Selez.</i></p> |
| <p><i>Display</i></p>  | <p>Scorrere fino a <i>Display</i> e premere il tasto Fox <i>Selez.</i></p> |
| <p><Impostaz. display></p>  | <p>Scorrere fino all'impostazione del display desiderata e premere il tasto Fox <i>Modifica</i>.
 Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto Fox <i>Ok</i>.
 →L'impostazione è memorizzata.</p> |

Impostazione delle caratteristiche di chiamata (Audio)

Questo capitolo spiega come impostare la Suoneria.

Impostazione volume durante la chiamata

Si desidera modificare il volume del tono di suoneria.

È possibile regolare il volume del tono di suoneria mentre questo viene emesso.

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| <p>– +</p> | <p>Più basso: Premere il tasto –.</p> |
| <p>– +</p> | <p>Più alto: Premere il tasto +.</p> |

Regolazione del volume durante la conversazione

Si desidera modificare il volume durante una conversazione. Il volume del microtelefono e dell'altoparlante devono essere impostati separatamente.

Il nuovo volume impostato viene mantenuto anche dopo la conversazione.

—|+ Più basso: premere il tasto - durante la conversazione.

—|+ Più alto: premere il tasto + durante la conversazione.

Nota:

Se generalmente è attivato il modo DTMF (vedi capitolo "Configurazione della selezione multifrequenza (DTMF)", pagina 86) e se durante un collegamento l'utente è in modalità di modifica, non è possibile modificare il volume.

Impostazione delle caratteristiche di chiamata

Si desidera modificare il modo in cui il proprio telefono squilla.

È possibile regolare il *Volume suoneria*, la *Melodia interna*, la *Melodia esterna*, il *Ritmo* e il *Volume tono d'avviso*.

Se l'utente non vuole essere disturbato per un determinato periodo di tempo, può stabilire con Suoneria off, che il telefono non squilli più. Se la suoneria è disattivata viene visualizzata con 🎵.

Nota:

Fare attenzione che il volume può diminuire se il telefono MiVoice 5380 non è stato collegato all'alimentazione.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il tasto Fox *Selez.*

Audio



Scorrere fino a *Audio* e premere il tasto Fox *Selez.*

<Impostazione audio>



Scorrere fino alle impostazioni audio desiderate e premere il tasto Fox *Modifica*.

<Impostazione audio> Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto Fox **Ok**.
→ L'impostazione è memorizzata.



Nota:

Il tasto Fox **Test** consente di verificare l'impostazione.

Riproduzione di melodie allarme

Un elenco delle **Melodie allarme** è disponibile in **Menu** > **Impostazioni** > **Generale** > **Melodie allarme** per la riproduzione.

Impostazioni viva voce e cuffia

Questo capitolo spiega come poter effettuare chiamate anche con il vostro il telefono.

Viva voce automatico

Si desidera rispondere ad una chiamata senza sganciare il microtelefono o premere un tasto.

È possibile selezionare se il telefono attiva automaticamente il viva voce in caso di una chiamata interna o un annuncio dopo un squillo.

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

Impostazioni



Scorrere fino a **Impostazioni** e premere il tasto Fox **Selez**.

Audio



Scorrere fino a **Audio** e premere il tasto Fox **Selez**.

Risposta automatica



Scorrere fino a **Risposta automatica** e premere il tasto Fox **Editare**.

<Impostazione audio> Selezionare l'impostazione con il quale si vuole attivare la risposta automatica e premere il tasto Fox **Ok**.
→ L'impostazione è memorizzata.



Per attivare il modo auricolare

L'auricolare è stato collegato e ora si desidera attivare il modo auricolare.

In parallelo al microtelefono è possibile collegare una cuffia. A tal fine è possibile attivare o disattivare il modo auricolare.

Se nel modo cuffia si risponde ad una chiamata tramite il tasto Conversazione oppure Altoparlante, essa viene ricevuta nella cuffia. A scelta è possibile rispondere alla chiamata anche sollevando il microtelefono.

Questo telefono supporta cuffie senza filo secondo lo standard DHSG, consentendo di eseguire e terminare una conversazione dall'auricolare. Verificate presso il vostro rivenditore qual è l'auricolare adatto a questo telefono.

Se si collega una cuffia Bluetooth (vedere il capitolo "Attivazione del funzionamento Bluetooth e del dispositivo Bluetooth (solo MiVoice 5380 / 5380 IP)", pagina 84), la cuffia viene attivata automaticamente.

Note:

- Disconnettere sempre il telefono dall'alimentazione prima di collegare una cuffia secondo lo standard DHSG (Digital Hook Switch)
- Il capitolo "Telefonare con la cuffia", pagina 23 spiega come telefonare con la cuffia.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il tasto Fox *Selez.*

Audio



Scorrere fino a *Audio* e premere il tasto Fox *Selez.*

Cuffia



Scorrere fino a *Cuffia* e premere il tasto Fox *Editare*.

<Impostazione audio>



Attivare/disattivare il modo cuffia e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ Il microfono è disattivato, viene visualizzato

Installazione del modulo Bluetooth

Il telefono può essere dotato come optional di un modulo Bluetooth.


Appena viene collegato un modulo Bluetooth al telefono, è possibile attivare il funzionamento Bluetooth e collegare i dispositivi Bluetooth. Rivolgersi al gestore di sistema per l'installazione di un modulo Bluetooth.

Installazione:

Nota:

Staccare sempre il telefono dall'alimentazione prima di collegare/scollegare un modulo Bluetooth.

- Applicare il distanziale in materiale espanso sul lato connettore del modulo Bluetooth (per la posizione del distanziale, vedi Figura 1). Il distanziale garantisce un alloggiamento sicuro del modulo Bluetooth.
- Con l'ausilio di un cacciavite adeguato, rimuovere attentamente il coperchio per il modulo Bluetooth situato sul lato inferiore del telefono (vedi figura 2).
- Inserire il modulo Bluetooth. Verificare che il modulo si trovi saldamente in posizione (vedi figura 3).
- Riapplicare il coperchio per il modulo Bluetooth e chiuderlo finché non si avverte lo scatto (vedi figura 4).

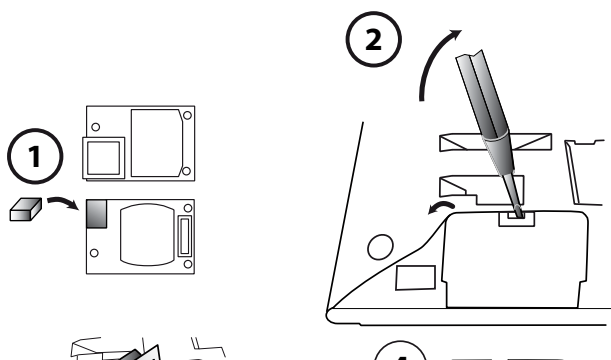

Nota:

Toccando elementi e componenti elettronici, le scariche elettrostatiche potrebbero compromettere sensibilmente l'affidabilità del sistema e portare danni successivi.



Attivazione del funzionamento Bluetooth e del dispositivo Bluetooth (solo MiVoice 5380 / 5380 IP)

Si desidera effettuare una chiamata con cuffie Bluetooth oppure attivare una conferenza tramite un dispositivo per conferenza Bluetooth.

Appena viene collegato un modulo Bluetooth al telefono, è possibile attivare il funzionamento Bluetooth e collegare i dispositivi Bluetooth. Rivolgersi al gestore di sistema per l'installazione di un modulo Bluetooth.

Un dispositivo Bluetooth viene riconosciuto automaticamente dal telefono e viene attivato il funzionamento Bluetooth. È possibile attivare o disattivare il funzionamento Bluetooth anche in modo manuale.

Sono supportate le seguenti applicazioni Bluetooth:

- Cuffie
- Dispositivi per conferenza

È possibile attivare solo un collegamento Bluetooth alla volta.

Nota:

Il capitolo "Telefonare con la cuffia", pagina 23 spiega come telefonare con la cuffia.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il tasto Fox *Selez*.

Bluetooth



Scorrere fino a *Bluetooth* e premere il tasto Fox *Selez*.

Accodare nuova periferica



Per aggiungere un nuovo dispositivo:

Scorrere fino a *Accodare nuova periferica* e premere il tasto Fox *Selez*.
Attivare il dispositivo, selezionarlo e inserire il PIN del dispositivo Bluetooth.

→ Il dispositivo è associato e viene visualizzato

Periferiche associate



Elenco dei dispositivi associati:

Scorrere fino a *Periferiche accodate* e premere il tasto Fox *Selez*.

→ Viene visualizzato l'elenco.

Selezionare il dispositivo desiderato.

Note:

- L'elenco è limitato a 4 dispositivi Bluetooth. Innanzitutto rimuovere il dispositivo, prima di collegarne un altro.
- Se il telefono è stato riavviato, vengono visualizzati solo i primi 6 caratteri del nome del dispositivo Bluetooth.

Cancella



Per rimuovere il dispositivo:

Scorrere fino a **Periferiche accodate** e premere il tasto Fox **Selez.**

Selezionare il dispositivo desiderato e premere **Cancella**.

→ Il dispositivo è stato rimosso.

Nota:

Confermare la richiesta di sicurezza con **Ok**, se si desidera rimuovere un dispositivo attivo.

Bluetooth



Per attivare/disattivare il funzionamento Bluetooth in modo manuale

Scorrere fino a **Bluetooth** e premere il tasto Fox **Editare**.

Attivazione o disattivazione del funzionamento Bluetooth.

→ L'impostazione viene salvata, viene visualizzato

Nota:

Un funzionamento Bluetooth attivato non implica obbligatoriamente la presenza di una connessione Bluetooth.

Impostazioni generali

Questo capitolo spiega altre impostazioni che è possibile utilizzare sul telefono.

Selezione della lingua

Il testo del display non compare nella lingua desiderata.

È possibile selezionare un'altra lingua. L'opzione menu in cui è possibile selezionare la lingua è contrassegnata da "*" prima della parola per lingua, ad esempio "*Lingua" per l'italiano.

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

***Lingua**



Scorrere fino a ***Lingua** e premere il tasto Fox **Editare**.

→ La lingua impostata viene visualizzata con

<Lingua>



Selezionare la lingua desiderata e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ Il testo del display compare nella lingua scelta.

Configurazione della selezione multifrequenza (DTMF)

Si vuole attivare o disattivare la selezione multifrequenza (DTMF) nel proprio apparecchio.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il tasto Fox *Selez.*

Generale



Scorrere fino a *Generale* e premere il tasto Fox *Selez.*

DTMF



Scorrere fino a *DTMF* e premere il tasto Fox *Editare*.

<Impostazione DTMF>



Attivare o disattivare la selezione multifrequenza DTMF e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→L'impostazione è memorizzata.

Modifica PIN

Si desidera modificare il PIN con il quale poter bloccare/sbloccare il telefono (vedere il capitolo "Blocco del telefono", pagina 53 e "Sblocco del telefono", pagina 54).

Per default è impostata la combinazione di numeri "0000". Per il nuovo PIN è possibile scegliere una qualsiasi combinazione da 2 a 10 cifre.

Se avete dimenticato il PIN, il vostro gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard. Questa funzione è disponibile secondo le impostazioni di sistema.

Nota:

Il PIN è valido per tutti i telefoni.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il tasto Fox *Selez.*

Generale



Scorrere fino a *Generale* e premere il tasto Fox *Selez.*

PIN	Scorrere fino a PIN e premere il tasto Fox Editare . → Sul display compare PIN attuale .
  <PIN attuale>	Inserire il PIN attuale e confermare con il tasto Fox Ok . → Sul display compare Nuovo PIN .
  <Nuovo PIN>	Inserire il nuovo PIN e confermare con il tasto Fox Ok . → Il display indica Conferma .
  <Nuovo PIN>	Inserire ancora una volta il nuovo PIN e confermare con il tasto Fox Ok . → Il nuovo PIN è memorizzato.

Note:

- Il display visualizza un asterisco per ogni cifra inserita "***".
- Il PIN può essere modificato anche con la procedura *47 (vedere User Guide Function Codes sul portale di documentazione [MitelDocFinder](#)).

Inserimento del testo visualizzato in stato di riposo

Si desidera modificare il testo che il telefono visualizza a riposo.

Oltre alla data e ora, è possibile inserire un testo personalizzato che viene visualizzato dal telefono a riposo.

Menu	Premere il tasto Fox Menu .
 	
Impostazioni	Scorrere fino a Impostazioni e premere il tasto Fox Selez .
 	
Generale	Scorrere fino a Generale e premere il tasto Fox Selez .
 	
Testo a riposo	Scorrere fino a Testo a riposo e premere il tasto Fox Editare .
 	
<Testo>	Inserire il testo e confermare con il tasto Fox Ok . → Il testo è stato memorizzato.
 	

Nota:

Per correggere i caratteri errati, utilizzare il tasto Cancellazione.

Attivazione del salvaschermo (solo MiVoice 5380 IP)

Per attivare il salvaschermo visualizzato dal telefono dopo alcuni minuti di stato di riposo.

Per il salvaschermo è possibile selezionare il tipo di orologio rotondo o quadrato.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il tasto Fox *Selez.*

Display



Scorrere fino a *Display* e premere il tasto Fox *Selez.*

Screen saver



Scorrere fino a *Screen saver* e premere il tasto Fox *Editare*.

<Impostaz. display>



Attivare o disattivare il salvaschermo (con il tipo di orologio desiderato) e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ L'impostazione è memorizzata.

Identificazione del sistema di comunicazione

Questo telefono può essere collegato a diversi sistemi di comunicazione Mitel. È possibile visualizzare su quale sistema è collegato il telefono.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il tasto Fox *Selez.*

Generale



Scorrere fino a *Generale* e premere il tasto Fox *Selez.*

Proprio ID



Scorrere fino a *Proprio ID* e premere il tasto Fox *Selez.*

→ Compaiono il nome, il numero e il sistema di comunicazione.

Impostazioni IP locali (MiVoice 5380 IP)

In questo menu sono memorizzati i dati relativi a IP del vostro telefono. L'inserimento di questi dati è protetto da password e pertanto può essere eseguito solo dal gestore di sistema. Tuttavia, è possibile richiamare tali dati.

<i>Menu</i> 	Premere il tasto Fox <i>Menu</i> .
<i>Impostazioni</i> 	Scorrere fino a <i>Impostazioni</i> e premere il tasto Fox <i>Selez.</i>
<i>Generale</i> 	Scorrere fino a <i>Generale</i> e premere il tasto Fox <i>Selez.</i>
<i>Impostazioni locali</i> 	Scorrere fino a <i>Impostazioni locali</i> e premere il tasto Fox <i>Selez.</i> → Impostazioni richiamabili relative a IP.

Protezione contro le chiamate

Questo capitolo illustra come proteggersi tramite navigazione o con l'ausilio dei codici funzione dall'uso di caratteristiche di telefonia da parte di altri utenti.

Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata

Si desidera attivare la protezione da determinati tipi di chiamata.

È possibile impostare le seguenti funzioni, se disponibili sul suo sistema di comunicazioni, in modo che non siano abilitate sul vostro telefono:

- **Non disturbare:** Le chiamate entranti vengono deviate automaticamente sulla destinazione predefinita.
- **Avviso di chiamata:** È già in conversazione. Un tono di chiamata in attesa oppure il numero e il nome sul display indicano che un altro utente sta chiamando. È possibile prendere oppure rifiutare questa seconda chiamata.
- **Inclusione:** Un terzo utente si può aggiungere alla chiamata attiva ed ascoltare la conversazione.
- **Annuncio:** Se si desidera comunicare direttamente con gli utenti interni attraverso l'altoparlante (se presente) senza attendere una risposta (analogamente a quanto succede quando si utilizza un impianto interfonico).
- **Deviazione di chiamata:** Le chiamate in arrivo vengono deviate direttamente sul telefono.

Chiedere al gestore di sistema se queste funzioni sono abilitate nel sistema.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il tasto Fox *Selez.*

Protezione



Scorrere fino a *Protezione* e premere il tasto Fox *Selez.*

<Impost. protezione>



Scorrere fino all'impostazione di protezione desiderata e premere il tasto Fox *Editare*.

<Impost. protezione>



Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto Fox *Ok*.
→ L'impostazione è memorizzata.

Nota:

È possibile disattivare una protezione attiva tramite il *Menu > Funzioni attive > tasto Fox Cancella*.

Gestione Rubrica

Questo capitolo spiega come inserire una voce nella rubrica e come modificare o cancellare una voce.

Creazione di una nuova voce della rubrica

Si desidera memorizzare numeri di telefono privati. È possibile memorizzare numeri specifici nella rubrica personale.

Si ha la possibilità di eseguire più voci di chiamata per un contatto (ufficio, privato, cellulare). È possibile specificare uno di questi numeri come numero standard, che viene utilizzato se non si adotta una scelta definita.

Per poter riconoscere ed interpretare correttamente un numero esterno da ogni sistema di comunicazione (server di comunicazione, OIP, Microsoft Outlook, TwiTel) si consiglia di memorizzarlo nel formato canonico (+prefisso internazionale (indicativo nazionale) numero). Premere il tasto **+** per inserire il +. È possibile salvare il numero in uno dei seguenti formati:

- 0-004132655xxxx
- 004132655xxxx
- 9-004132655xxxx
- +41 (32) 655xxxx



Premere il tasto Rubrica.

Contatti privati

Scorrere fino a *Contatti privati* e premere il tasto Fox *Selez.*



Nuovo

Premere il tasto Fox *Nuovo*.



Salva

Inserire i dati del contatto (nome, ufficio, cellulare, privato) dell'utente. Con il tasto di navigazione è possibile scorrere da una voce all'altra. Premere il tasto Esci se si desidera uscire dalla voce senza salvare. Confermare con il tasto Fox *Salva*.
→ Il contatto è stato memorizzato.



Predefinito

Definizione di numeri standard:

1. Selezionare il contatto desiderato.
2. Con il tasto di navigazione destro aprire il contatto e contrassegnare il numero di chiamata desiderato.
3. Definire con il tasto Fox *Predefinito* il numero selezionato come numero standard.



Modifica o cancellazione di una voce della rubrica

Si desidera modificare un numero memorizzato nella propria rubrica personale.

Nota:

Non è possibile modificare le voci contenute in altre rubriche.



Premere il tasto Rubrica.

Contatti privati

Scorrere fino a *Contatti privati* e premere il tasto Fox *Selez.*



<Voce>

Per modificare una riga:

Selezionare la voce desiderata e premere il tasto Fox *Editare*.



<Nome, numero>

Modificare i dati del contatto e confermare con il tasto Fox *Ok*.



<Voce>

Per cancellare una voce:

Selezionare la voce desiderata e premere il tasto Fox *Cancella*.
→ La voce viene cancellata.



Utilizzo dei numeri dalla lista chiamate nella rubrica

Si desidera utilizzare un numero da una delle liste chiamate nella rubrica personale.

È possibile aggiungere un numero ad un contatto esistente o creare un nuovo contatto.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Elenchi chiamate



Scorrere fino a *Elenchi chiamate* e premere il tasto Fox *Selez.*

Elenco chiamate



Selezionare la lista chiamate desiderata e premere il tasto Fox *Salva*.

<Voce>



Per aggiungere un contatto esistente:

Premere il tasto Fox *Agg. a contatto esist.*, selezionare il contatto e il tipo di numero desiderato e confermare con il tasto Fox *Salva*.

<Voce>



Per aggiungere un nuovo contatto:

Premere il tasto Fox *Aggiungi nuovo contatto*, selezionare il tipo di numero desiderato e confermare con il tasto Fox *Salva*.

Configurazione Voice Mail

Questo capitolo spiega come impostare la sua Voice Mail.

Gestione del messaggio di benvenuto personale

Esiste la possibilità di configurare fino a 3 diversi messaggi di benvenuto (p.es. per assenza o ferie). Assegnare il nome corrispondente a ciascun messaggio di benvenuto.

In funzione della configurazione di sistema, la persona che chiama può lasciare o non lasciare un messaggio (per i simboli vedere il capitolo "Simboli sul display del telefono", pagina 16).

Se non vi è alcun messaggio di saluto personale attivo o non è presente alcun messaggio, viene attivato automaticamente il messaggio di saluto globale, a condizione che sia stato registrato. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Voice Mail



Scorrere fino a *Voice Mail* e premere il tasto Fox *Selez.*

Messaggi di benvenuto Scorrere la lista chiamate fino a **Messaggi di benvenuto** e premere il tasto Fox **Ok**.



<Benvenuto>



Rinominare il messaggio di benvenuto:

Selezionare il messaggio di benvenuto desiderato e premere il tasto Fox **Editare**.

→ Dare al proprio messaggio di benvenuto personale un nome adatto e confermare con **Ok**.

<Benvenuto>



Registrare il messaggio di benvenuto:

Selezionare il messaggio di benvenuto desiderato e premere il tasto Fox **Registrazione**.

→ Registrare ora il testo del messaggio di benvenuto personale

Nota:

È possibile aumentare la qualità della voce, registrando il testo attraverso il microtelefono.

<Benvenuto>



Ascoltare il messaggio di benvenuto:

Selezionare il messaggio di benvenuto desiderato e premere il tasto Fox **Ascoltare**.

→ È possibile controllare il testo di benvenuto personale e, se necessario, registrarlo di nuovo.

<Benvenuto>



Selezionare il messaggio di benvenuto:

Selezionare il messaggio di benvenuto e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ Il messaggio di benvenuto registrato per ultimo è attivato automaticamente.

Note:

- Il capitolo "Deviazione su Voice Mail", pagina 51 spiega come configurare una deviazione su Voice Mail.
- Per ulteriori informazioni sulla Voice Mail vedere User Guide Voice Mail Systems sul portale di documentazione su [Mitel DocFinder](#).

Configurazione della presenza e del profilo di presenza

Si desidera gestire le chiamate entranti tenendo conto dell'attuale stato di presenza (vedi capitolo "Gestione dell'assenza con il tasto presenza", pagina 47).

Sono disponibili 5 profili di presenza, con cui gestire il proprio stato di presenza. *Disponibile*, *Assente*, *Riunione*, *Occupato*, *Non disponibile*. I profili di presenza contengono comandi di azioni che possono essere eseguiti quando viene attivato uno stato di presenza. Possono prevedere una deviazione di chiamata sulla Voice Mail e/o un instradamento personalizzato predefinito.

Per ognuno di questi profili di presenza è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- **Descrizione:** Immettere il testo, visibile agli altri utenti come informazione dettagliata sullo stato di presenza (p.es. "In riunione fino alle ore 16."). Il campo di inserimento può anche essere lasciato vuoto.
- **Ora/data:**
Immettere l'ora e/o la data della propria assenza. Queste informazioni sono riprodotte al chiamante se è stata selezionata l'impostazione *Informazione di assenza* in caso di deviazione di chiamata su Voice Mail. Il campo di inserimento può anche essere lasciato vuoto.
- **Instradamento personalizzato:** Definire i telefoni su cui viene segnalata una chiamata (vedi capitolo "Attivazione instradamento personalizzato", pagina 63).
 - **Conserva configurazione:** La chiamata viene deviata in base alle impostazioni personali.
 - **ID di instradamento <1...5>:** Numero dell'instradamento personalizzato.
- **Deviazione di chiamata:** Definire dove deviare la chiamata (vedi capitolo "Deviazione di chiamate", pagina 49).
 - **Conserva configurazione:** La chiamata viene deviata in base alle impostazioni personali.
 - **Nessuna DC:** La deviazione eventualmente configurata viene cancellata.
 - **Utente:** La chiamata viene deviata alla destinazione definita.
 - **Voice Mail:** La chiamata viene deviata su Voice Mail. Tramite il messaggio di benvenuto Voice Mail è possibile configurare il messaggio riprodotto.
- **Benvenuto Voice Mail:** Attivare il messaggio di benvenuto desiderato.
 - **Conserva configurazione:** Viene utilizzato il messaggio di benvenuto impostato attualmente.
 - **Informazione di assenza:** Al chiamante viene riprodotta un'informazione di assenza (e l'ora e la data, se configurate nel profilo di presenza attivato). Questa impostazione non è presente nel profilo di presenza *Disponibile*. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo "Informazioni di assenza", pagina 49.

- **Messaggio di benvenuto standard:** Al chiamante viene riprodotto il messaggio di benvenuto globale.
- **Messaggio di benvenuto personale:** Se il messaggio di benvenuto personale è stato rinominato, viene visualizzato il nome del messaggio di benvenuto. Al chiamante viene fatto ascoltare uno dei messaggi di benvenuto personalizzati. Nel messaggio di benvenuto globale e nei messaggi di benvenuto personalizzati non vengono mai riprodotti la data e l'ora.



Aprire il menù presenza:

Premere il tasto di presenza.

Oppure:: Premere il tasto funzione per **Menu presenza** (salvare tasto funzione vedere il capitolo "Memorizzazione della funzione sul tasto – tasto funzione", pagina 97).

Oppure:

Il menù di presenza è disponibile anche tramite menù: **Menu > Impostazioni > Generale > Menu presenza**.

→ Il menu di presenza viene visualizzato.

Editare



Impostazione del tasto funzione per il profilo di presenza:

1. Aprire il menu di presenza, scorrere fino al profilo desiderato desiderate e premere il tasto Fox **Editare**.

2. Selezionare la modifica desiderata e confermare con tasto Fox **Ok**.

→ Il profilo di presenta è modificato.

Editare



Modificare il profilo di presenza:

1. Aprire il menu di presenza, scorrere fino al profilo desiderato desiderate e premere il tasto Fox **Editare**.

2. Selezionare la modifica desiderata e confermare con tasto Fox **Ok**.

→ Il profilo di presenta è modificato.

Nota:

Modificando il profilo di presenza attivo, è necessario selezionare temporaneamente un diverso profilo di presenza dopo il salvataggio e attivare quindi nuovamente il profilo di presenza desiderato per salvare le impostazioni.

Configurazione dei tasti

In questi capitoli si spiega come memorizzare i numeri e le funzioni su un tasto Fox o configurabile.

Tasti disponibili

Per la configurazione sono disponibili i seguenti tasti:

- **Tasto di presenza:** Preconfigurata come menu di presenza. È anche possibile memorizzare numeri di chiamata e funzioni. La configurazione dei tasti può essere richiamata in qualsiasi istante.
- **Tasti Fox:** Su un tasto Fox è possibile memorizzare numeri di chiamata o funzioni. La configurazione dei tasti può essere richiamata solo a riposo.
- **Tasti configurabili:** Su un tasto configurabile è possibile memorizzare numeri utente o funzioni. La configurazione dei tasti può essere richiamata in qualsiasi istante.

Nota:

Per poter utilizzare un tasto configurabile, è necessario aver collegato un modulo di tastiera di estensione MiVoice M530 oppure MiVoice M535. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

È possibile assegnare ogni tasto ad un determinato tipo di azione in modo da poter attivare un'azione premendo un tasto. È disponibile la scelta seguente:

- **Tasto numero:** Memorizzare il numero telefonico
- **Tasto funzione:** Eseguire o attivare/disattivare la funzione.
- **Tasto team:** Gestione di un team
- **Tasto linea:** Configurazione di un selettore di linea (i Tasti Linea devono essere configurati dal gestore di sistema).

Nota:

Dettagli relativi al modulo di tastiera di estensione MiVoice M535 sono contenuti nel capitolo "Utilizzo il modulo di estensione MiVoice M535", pagina 25 o "Modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535 (opzionale)", pagina 139.

Memorizzazione del numero sul tasto – tasto numero

Si desidera poter selezionare un numero telefonico che si usa spesso senza doverlo digitare nuovamente.

Su ogni tasto Fox o tasto configurabile del modulo di espansione MiVoice M535 è possibile memorizzare un numero, mentre su qualsiasi tasto configurabile del modulo di espansione MiVoice M530 è possibile memorizzare due numeri telefonici con il nome. In questo modo quel tasto diventa tasto Numero.

La modifica della configurazione di un tasto già configurato può essere bloccata dal gestore di sistema.

<i>Menu</i> 	Per memorizzare il numero telefonico sul tasto Fox Premere il tasto Fox <i>Menu</i>.
<i>Impostazioni</i> 	Scorrere fino a <i>Impostazioni</i> e premere il tasto Fox <i>Selez.</i>
<i>Tasti > Tasto Fox</i> 	Scorrere fino a <i>Tasti > Tasto Fox</i> e premere il tasto Fox desiderato. → Sul display compare il tipo di tasto da scegliere.
<i>Tasto numero</i> 	Scorrere fino a <i>Tasto numero</i> e premere il tasto Fox <i>Selez.</i> Inserire il numero e il nome e confermare con il tasto Fox <i>Ok</i>. → Il numero telefonico è stato memorizzato.
<lungo> 	Per memorizzare il numero telefonico sul tasto configurabile / tasto di presenza: premere a lungo il tasto. → Sul display compare il tipo di tasto da scegliere
<i>Tasto numero</i> 	Scorrere fino a <i>Tasto numero</i> e premere il tasto Fox <i>Selez.</i> Inserire il numero e il nome e confermare con il tasto Fox <i>Ok</i>. Se è stato collegato un modulo di tastiera di espansione MiVoice M535, è possibile selezionare anche il tipo di numero (<i>Num. ufficio</i>, <i>Num. cellulare</i> o <i>Num. abitazione</i>).
Note: • Per correggere i caratteri errati, utilizzare il tasto Cancellazione. • Su un tasto configurabile del modulo di espansione MiVoice M535 è possibile memorizzare solo un numero telefonico.	

Memorizzazione della funzione sul tasto – tasto funzione

Si desidera richiamare con un tasto una funzione usata di frequente, ad esempio la deviazione condizionata di chiamata, senza doverla eseguire manualmente. Normalmente la funzione è assegnata in modo da:

- attivare la funzione con la prima pressione del tasto - il LED si accende,
- e disattivare di nuovo il comando con un'ulteriore pressione del tasto - il LED si spegne.

Se è stata collegata un modulo di tastiera di estensione MiVoice M530 o MiVoice M535 (opzionale), il LED visualizza lo stato del tasto:

- Rosso: funzione attiva.
- Verde: funzione disattivata.

Salvataggio della funzione sul tasto (da selezione funzione predefinita)

Menu



Salvataggio della funzione sul tasto Fox:

Premere il tasto Fox *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il tasto Fox *Selez.*

Tasti > Tasto Fox



Scorrere fino a *Tasti > Tasto Fox* e premere il tasto Fox desiderato.
→ Sul display compare il tipo di tasto da scegliere.

Tasto funzione



Scorrere fino a *Tasto funzione* e premere il tasto Fox *Selez.*
→ La funzione attualmente impostata viene visualizzata con

<Funzione>



Selezionare la funzione desiderata e premere il tasto Fox *Selez.*
→ Ulteriore navigazione del menu dipende dalla funzione (vedere il capitolo "Funzioni comfort per telefonare in modo efficiente", pagina 31).
Appena eseguite tutte le impostazioni, la funzione viene memorizzata sul tasto.

Salvataggio della funzione sul tasto (da selezione funzione predefinita)

<lungo>



Per memorizzare la funzione sul tasto configurabile / tasto di presenza:

premere a lungo il tasto.

→ Sul display compare il tipo di tasto da scegliere.

Tasto funzione



Scorrere fino a *Tasto funzione* e premere il tasto Fox *Selez.*
→ La funzione attualmente impostata viene visualizzata con

<Funzione>



Selezionare la funzione desiderata e premere il tasto Fox *Selez.*
→ Ulteriore navigazione del menu dipende dalla funzione (vedere il capitolo "Funzioni comfort per telefonare in modo efficiente", pagina 31).
Appena eseguite tutte le impostazioni, la funzione viene memorizzata sul tasto.

Note:

- La scelta delle funzioni è contenuta nel capitolo "Selezione della funzione per tasto configurabile", pagina 100.
- Oltre al gran numero di funzioni predefinite, è possibile anche definire personalmente una funzione. Per ulteriori informazioni, leggere il capitolo "Comandi funzione, codici funzione", pagina 105.

Memorizzazione del partner di un team su un tasto – tasto team

Si desidera organizzarsi con altri membri in un team, per essere, da un lato, costantemente raggiungibili e anche per garantire la supplenza reciproca. È possibile configurare un tasto configurabile come tasto team e assegnarlo ad un partner del team. Un tasto team viene configurato per ogni membro del team e consente di:

- chiamarsi reciprocamente premendo semplicemente un tasto;
- accettare una chiamata in arrivo per un altro membro del team premendo semplicemente un tasto;
- scegliere se oltre al tasto team lampeggiante, viene emesso anche uno squillo quando un partner del team viene chiamato. Per lo squillo è possibile configurare un ritardo;
- tra accettazione diretta tramite viva-voce automatico, sollevamento del microtelefono o selezione del tasto team.

Sono possibili le seguenti impostazioni audio: *Suoneria*, *Melodia*, *Ritmo*, *Rispondere*.

Note:

- È possibile attivare un tasto team solo su un tasto configurabile.
- Leggere il capitolo "Utilizzo del tasto Team", pagina 72 per informazioni su come utilizzare configurare un tasto team.

<lungo>



Premere a lungo il tasto configurabile.

→ Sul display compare il tipo di tasto da scegliere.

Tasto team



Scorrere fino a *Tasto team* e premere il tasto Fox *Selez.*

<Numero, nome>



Inserire o modificare il numero. Se l'utente è memorizzato nel sistema, il nome viene inserito automaticamente. Confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ Il display mostra le funzioni con le quali è possibile configurare il tasto team.

<Impostazione audio>



Per definire le impostazioni audio:

Scorrere fino alle impostazioni audio desiderate e premere il tasto Fox *Modifica*. Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ L'impostazione è memorizzata.

Opzioni di impostazione per chiamata:

- *Off* per nessuno squillo, *On* per squillo immediato e *Rit 10s*, *Rit 20s* e *Rit 30s* e confermare con il tasto Fox *Ok*.
- Il tasto Fox *Test* consente di verificare l'impostazione.

Rispondere



Per impostare il modo risposta:

Scorrere fino a **Rispondere** e premere il tasto Fox **Modifica**.

Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ L'impostazione è memorizzata.

Opzioni di impostazione per la risposta:

Impostare **Tasto** per poter ricevere la chiamata premendo il tasto team, **Microtelefono** per riceverla sollevando il microtelefono e **Viva voce** per la ricezione automatica mediante viva-voce.

Note:

- Le impostazioni **Microtelefono** e **Viva voce** funzionano soltanto se è attivato il segnale di chiamata.
- Se è stata selezionata la risposta con **Microtelefono** o **Viva voce**, è necessario definire anche la **Priorità**, dove 1 corrisponde alla priorità più elevata e 8 alla più bassa.

Cancellazione del tasto

Si desidera cancellare la funzione assegnata ad un tasto configurabile.

Selezionare la funzione **Nessuna funzione** per cancellare la configurazione dei tasti funzione.

<lungo>



Per cancellare il tasto Fox:

Premere a lungo il tasto Fox.

→ Sul display compare il tipo di tasto.

Scorrere fino a **Nessuna funzione** e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ La configurazione del tasto è cancellata.

Nessuna funzione



<lungo>



Per cancellare il tasto configurabile:

Premere a lungo il tasto configurabile.

→ Sul display compare il tipo di tasto.

Scorrere fino a **Nessuna funzione** e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ La configurazione del tasto è cancellata.

Nessuna funzione



Selezione della funzione per tasto configurabile

In questo paragrafo è elencata una lista di tutte le funzioni che possono essere salvate tramite menù su uno dei tasti configurabili. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Ulteriori informazioni, come salvare le funzioni su un tasto configurabile per mezzo di comandi funzione e procedura, sono riportate nel capitolo "Formulazione di funzioni", pagina 105.

Funzione	Descrizione
<i>Agente</i>	L'agente consente di gestire l'instradamento delle chiamate nella coda di attesa.
<i>Benvenuto Voice Mail</i>	Con questa funzione viene attivato/disattivato il messaggio di benvenuto desiderato. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Gestione del messaggio di benvenuto personale"</u> , pagina 92.
<i>Chiamata discreta</i>	Con questa funzione il telefono chiama una sola volta. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Attivazione/disattivazione della chiamata discreta"</u> , pagina 61.
<i>Chiamata PIN</i>	Indipendentemente dal telefono è possibile effettuare chiamate esterne a pagamento. Il credito può essere limitato. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Telefonia PIN"</u> , pagina 67.
<i>Chiamata PIN: Modifica</i>	Il costo e le informazioni relative a chiamate uscenti ed entranti possono essere attribuiti a determinati progetti. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Telefonia PIN"</u> , pagina 67.
<i>CLIR</i>	Con questa funzione si impedisce la visualizzazione del proprio numero utente sul telefono della persona chiamata. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Soppressione della visualizzazione del numero utente presso la persona chiamata"</u> , pagina 62.
<i>Comunicazione diretta</i>	Questa funzione permette di creare un collegamento vocale con un paziente in modalità di viva voce. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Comunicazione diretta"</u> , pagina 68.
<i>Config. rosso/verde</i>	il primo con un LED di attenzione rosso e il secondo con un LED di attenzione verde.
<i>Configurabile</i>	I comandi funzione consentono di formulare una funzione per le proprie esigenze personali. Una funzione può essere costituita da uno o più comandi funzione e codici funzione nonché dal numero telefonico. È possibile eseguire direttamente una funzione o memorizzarla su un tasto Funzione. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Formulazione di funzioni"</u> , pagina 105.
<i>Cuffia</i>	Con questa funzione viene attivata la cuffia. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Telefonare con la cuffia"</u> , pagina 23.
<i>Deviazione chiamata</i>	Con questa funzione è possibile deviare le chiamate entranti direttamente su un'altra destinazione. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Deviazione di chiamate"</u> , pagina 49.
<i>Deviazione condizionata di chiamata</i>	Con questa funzione è possibile deviare le chiamate entranti direttamente su un'altra destinazione ancora. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Deviazione condizionata di chiamata"</u> , pagina 50.
<i>Deviazione di chiamata su occupato</i>	Con questa funzione è possibile deviare le chiamate entranti direttamente su un'altra destinazione, in caso di linea occupata. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Deviazione di chiamate"</u> , pagina 49.

Funzione	Descrizione
<i>Fast Take</i> (ripresa di una conversazione o chiamata)	Consente di trasferire una chiamata entrante o una conversazione attiva da un altro telefono al proprio telefono. <i>Fast Take</i> deve essere sbloccata. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.
<i>Gestione remota</i>	Con questa funzione viene consentito l'accesso della telemanutenzione al telefono una singola volta o in modo permanente.
<i>Gruppo di chiam.</i>	In un gruppo di chiamata le chiamate entranti ed interne sono instradate su un gruppo di destinazioni interne in base ad una distribuzione di chiamate preconfigurata.
<i>Gruppo servizi x</i>	Con questa funzione è possibile gestire le chiamate e le funzioni tramite gruppi servizi. Ogni gruppo servizi dispone di tre posizioni. La posizione standard è 1.
<i>Home Alone</i>	Se le chiamate ad un gruppo di chiamata possono essere ricevute da un solo utente, tale utente può attivare Home Alone su tale gruppo di chiamata. Se tale utente sta effettuando una conversazione, tutte le chiamate interne o esterne su tale gruppo di chiamata ricevono segnale di occupato.
<i>Instradamento personalizzato</i>	Con questa funzione si determina dove deviare le chiamate entranti (nel concetto di utenza One Number). Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Attivazione instradamento personalizzato"</u> , pagina 63.
<i>MCID</i>	Questa funzione consente di identificare e registrare una chiamata maliziosa. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Identificazione delle chiamate maliziose"</u> , pagina 62.
<i>Menu configurazione camera</i>	Tasto funzione per il telefono della reception. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Tasti funzione e tasti camere sul modulo di espansione MiVoice M535"</u> , pagina 120.
<i>Menu di presenza</i>	Menù di selezione di un profilo di presenza. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Gestione dell'assenza con il tasto presenza"</u> , pagina 47.
<i>Menu instradamento personalizzato</i>	Menù di selezione dell'instradamento personalizzato. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Attivazione instradamento personalizzato"</u> , pagina 63.
<i>Menu Reception</i>	Tasto funzione per il telefono della reception. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Tasti funzione e tasti camere sul modulo di espansione MiVoice M535"</u> , pagina 120.
<i>Messaggio di benvenuto</i>	Servizio annunci per chiamate entranti interne ed esterne. Se alla chiamata esterna non viene data risposta prima che scada il tempo preimpostato, l'utente esterno sentirà un annuncio. Alla fine dell'annuncio l'utente sentirà nuovamente il tono di controllo di chiamata.

Funzione	Descrizione
<i>Nessuna funzione</i>	Selezionare questa funzione per cancellare la configurazione dei tasti funzione.
<i>Non disturbare</i>	Con questa funzione le chiamate entranti vengono deviate automaticamente sulla destinazione predefinita. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata"</u> , pagina 89.
<i>Parcheggiare</i>	Con questa funzione può mettere in attesa un interlocutore senza impegnare alcuna linea telefonica. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Parcheggio di una conversazione"</u> , pagina 44.
<i>Profilo di presenza</i>	Questa funzione permette di attivare/disattivare un profilo di presenza. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Gestione dell'assenza con il tasto presenza"</u> , pagina 47.
<i>Protezione</i>	Questa funzione consente di proteggersi da avvisi di chiamata e annunci. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata"</u> , pagina 89.
<i>Registra chiamata</i>	Questa funzione permette di registrare una conversazione attiva. Le registrazioni sono memorizzate esclusivamente nella propria mailbox personale. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Registrare la chiamata"</u> , pagina 45.
<i>Ring Alone</i>	Con questa funzione si determina quale telefono segnala acusticamente le chiamate entranti (nel concetto di utenza One Number). Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Attivazione della funzione Ring Alone"</u> , pagina 64.
<i>Suon. dis.</i>	Con questa funzione il telefono non chiama. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Impostazione delle caratteristiche di chiamata"</u> , pagina 80.
<i>Trasferimento</i>	Con questa funzione la chiamata entrante viene deviata su un altro utente. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Trasferimento durante la fase di chiamata"</u> , pagina 38.
<i>Uscita di comando</i>	Tramite una uscita di comando è possibile gestire apparecchi o dispositivi esterni. L'apparecchio telefonico consente, ad esempio, di aprire e chiudere i portoni a comando elettrico oppure di accendere e spegnere l'illuminazione nell'intero edificio.
<i>Viva voce</i>	Con questa funzione l'altoparlante e il microfono vengono attivati. Per altre informazioni, leggere il capitolo <u>"Telefonare con il viva voce"</u> , pagina 22.

Configurazione dei tasti di linea

Questo capitolo spiega come adattare le impostazioni dei Tasti Linea alle proprie esigenze personali.

Il vostro gestore di sistema decide se assegnare Tasti Linea al vostro telefono.

Impostazione della funzione di un tasto di linea

Si desidera impostare la funzione di un tasto di linea.

È possibile stabilire se, oltre al tasto linea lampeggiante verrà emesso anche uno squillo quando la chiamata arriva sul tasto linea. Per lo squillo è possibile configurare un ritardo.

Per rispondere a una chiamata si può scegliere tra accettazione diretta premendo il tasto di linea, sollevamento del microtelefono o tramite viva voce automatico.

La funzione di ricevimento di una chiamata esterna tramite Viva voce automatico non è disponibile.

Sono possibili le seguenti impostazioni audio: [Suoneria](#), [Melodia](#), [Ritmo](#), [Rispondere](#).

Note:

- È possibile attivare un Tasto Linea solo su un tasto configurabile.
- Leggere il capitolo "[Attivazione delle chiamate tramite tasto di linea](#)", pagina [114](#) per informazioni su come utilizzare un tasto Linea.

<lungo>



Premere a lungo il Tasto Linea.

→ Il display mostra il tasto Linea e le funzioni con le quali è possibile configurare il tasto Linea.

Nota:

Anche il Tasto personale viene considerato un tasto di linea

[Tasto di linea](#)



Scorrere fino al [Tasto di linea](#) e premere il tasto Fox [Selez.](#)

<Impostazione audio>



Per definire le impostazioni audio:

Scorrere fino alle impostazioni audio desiderate e premere il tasto Fox [Modifica](#). Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto Fox [Ok](#).

→ L'impostazione è memorizzata.

Opzioni di impostazione per chiamata:

- [Off](#) per nessuno squillo, [On](#) per squillo immediato e [Rit 10s](#), [Rit 20s](#) e [Rit 30s](#) e confermare con il tasto Fox [Ok](#).
- Il tasto Fox [Test](#) consente di verificare l'impostazione.

Rispondere**Per impostare il modo risposta:**

Scorrere fino a **Rispondere** e premere il tasto Fox **Modifica**.

Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ L'impostazione è memorizzata.

Opzioni di impostazione per la risposta:

Impostare **Tasto** per poter ricevere la chiamata premendo il tasto di linea, **Microtelefono** per riceverla sollevando il microtelefono e **Viva voce** per la ricezione automatica mediante viva-voce.

Note:

- Le impostazioni **Microtelefono** e **Viva voce** funzionano soltanto se è attivato il segnale di chiamata.
- Se è stata selezionata la risposta con **Microtelefono** o **Viva voce**, è necessario definire anche la **Priorità**, dove 1 corrisponde alla priorità più elevata e 8 alla più bassa.

Formulazione di funzioni

Questo capitolo spiega come attivare o memorizzare su un tasto una funzione individuale, ad esempio la Deviazione di chiamata, utilizzando i comandi funzione o le procedure.

Comandi funzione, codici funzione

Con la scelta predefinita è possibile assegnare funzioni ad un tasto configurabile (vedi capitolo "Memorizzazione della funzione sul tasto – tasto funzione", pagina 97). Con i comandi funzione e i codici funzione è inoltre possibile definire le funzioni (selezionare la funzione **Configurabile liberamente**). I comandi funzione sono elencati qui mentre i codici funzione sono contenuti nelle istruzioni per l'uso User Guide Function Codes sul portale di documentazione [Mitel DocFinder](#).

I comandi funzione consentono di formulare una funzione per le proprie esigenze personali. Una funzione può essere costituita da uno o più comandi funzione e codici funzione nonché dal numero telefonico.

Sono disponibili i seguenti comandi funzione:	
"A"	Occupazione della linea con la massima priorità
"I"	Occupazione linea
"H"	Impegnare la linea in modalità di viva voce
"X"	Interruzione collegamento
"P"	1 secondo di pausa prima dell'azione successiva
"Lxx"	Occupazione della linea xx (Tasti Linea)

"N"	Utilizzo del numero telefonico inserito nella preparazione della selezione
."	Funzione tasti di comando (impianto a monte)
"Z"	Attivazione/disattivazione del modo DTMF (selezione multifrequenza)
"R"	Utilizzo dell'ultimo numero selezionato
"Y"	Chiusura del collegamento e rioccupazione della linea

Altri esempi di formulazione	
"IR"	Occupazione della linea ("I"), Selezione dell'ultimo numero digitato ("R")
"I201"	Occupazione della linea ("I") e selezione del numero 201
"I*21201X"	Occupazione della linea ("I"), Attivazione della deviazione di chiamata ("*21") sul numero 201, Chiusura del collegamento ("X")

Formulazione di codici funzione e salvataggio su tasto (esempio: "Attivazione dello stato di presenza"):

<lungo>



Tenere premuto il tasto desiderato per circa 2 secondi.

Oppure:

I tasti sono disponibili anche tramite menu: [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Tasti](#) > [Tasto/Tasto Fox](#).

Configurabile liberamente



1. Selezionare il tasto funzione > funzione [Configurabile liberamente](#).
2. Immettere il nome: ad es. "Assente" o utilizzare il nome standard.
3. Immettere il primo numero: I*27118002311#.
 - I = Occupazione della linea
 - *27 = codice funzione per l'attivazione dello stato di presenza
 - 1 = Profilo di presenza 1 (assente)
 - 1800 / 2311 = Ora e data fino a quando perdura l'assenza
4. Immettere il secondo numero: I#27.
 - I = Occupazione della linea
 - *27 = codice funzione per la disattivazione dello stato di presenza
5. Premere il tasto Fox [Salv](#).
 - L'assegnazione tasti è stata memorizzata.

Note:

- Le funzioni non presenti nel menù possono essere attivate con procedure (vedi User Guide Function Codes sul portale di documentazione Mitel DocFinder).
- Alcuni codici funzione possono essere eseguiti solo se la stessa funzione non è utilizzabile anche tramite il menu.
- Alcuni codici funzione sono disponibili solo in modo limitato a seconda del sistema e della versione software.

Posto operatore

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite da MiVoice 5380 / 5380 IP con MiVoice M535, se configurato nel sistema come posto operatore.

Informazioni relative al posto operatore 108

Impostazione del posto operatore 111

Telefonare con il posto operatore 113

Informazioni relative al posto operatore

Il posto operatore rappresenta il nodo telefonico principale dell'azienda. Sia le chiamate esterne entranti sia anche le chiamate interne sono gestite su questo telefono attraverso più linee fisiche. È possibile che arrivino diverse chiamate contemporaneamente. Le chiamate agiscono sui Tasti Linea e sono gestite, di regola, in base alla sequenza di arrivo.

Il telefono diventa posto operatore non appena il gestore di sistema ha configurato il primo tasto di linea sul Suo MiVoice M535. In seguito è sempre possibile configurare personalmente altri tasti di linea. A tale scopo, utilizzare MiVoice 5380 / 5380 IP come telefono normale e MiVoice M535 come posto operatore con le sue funzioni specifiche.

MiVoice M535

MiVoice M535 contiene tutte le informazioni del posto operatore. Un tasto di linea è memorizzato sul livello 1, ma utilizza tutti i 3 livelli per la visualizzazione delle informazioni. Passare fra i livelli con il tasto Maiusc per poter visualizzare tutte le informazioni relative a una chiamata. I tasti che non vengono utilizzati come tasti di linea del posto operatore possono essere configurati come di consueto su tutti i 3 livelli.

Tasti di linea del posto operatore

Le chiamate esterne ed interne vengono dinamicamente memorizzate sui tasti di linea (vedere il capitolo "Coda di attesa", pagina 109). I Tasti Linea eseguono le seguenti funzioni:

- Risposta e trasferta di chiamate esterne ed interne
- Esecuzione di chiamate esterne
- Assegnazione di linee urbane.

Tasto personale

Appena il gestore di sistema ha configurato il telefono per un posto operatore, anche il tasto personale viene configurato automaticamente.

Con il tasto personale il posto operatore è in grado di funzionare come un normale utente, potendo utilizzare questo tasto per effettuare chiamate personali. Le chiamate in arrivo sul numero personale agiscono sul tasto Interno. La posizione di questo tasto può essere selezionata liberamente dal gestore di sistema.

Le chiamate al tasto personale hanno sempre la massima priorità. Se sono in corso contemporaneamente delle chiamate al tasto di linea e al tasto personale, è possibile attivare automaticamente la chiamata al tasto personale sollevando il microtelefono. Se invece si desidera attivare la chiamata al tasto di linea, è necessario premere il tasto di linea.

Mentre si effettua una chiamata a un tasto di linea, non si è raggiungibili sul numero di chiamata personale e coloro che chiamano avvertono una tonalità di occupato.

Coda di attesa

Ad un posto operatore possono arrivare diverse chiamate contemporaneamente senza che l'apparecchio in questione risulti "Occupato". L'operatore ha però la possibilità di gestire sempre e solo una chiamata alla volta. Se tutti i tasti di linea sono occupati, tutte le altre chiamate vengono deviate in una coda di attesa ed elencate sul display.

Con i tasti disponibili il posto operatore è in grado di gestire fino a 10 chiamate contemporaneamente, ma la coda può contenere anche un numero superiore di chiamate. La chiamata in coda agirà su un Tasto Linea non appena questo si sarà liberato.

In base alla configurazione del sistema, il chiamato è informato sulla sua posizione attuale nella coda di attesa^[b]. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Display, simboli del display e LED

I LED posti accanto ai tasti Linea ed al tasto personale segnalano l'origine e lo stato della chiamata. Se è stato configurato un sistema per 2 ditte, il display indica se la chiamata è indirizzata alla ditta A o B (vedere il capitolo "Esecuzione di chiamate da un sistema a due ditte", pagina 117).

Se il LED è rosso, la chiamata è esterna, se è verde, la chiamata è interna.

Un tasto di linea utilizza tutti i 3 livelli per la visualizzazione delle informazioni:

- Livello 1 e 2: Nome o numero del chiamante (indipendente dalla configurazione di sistema).
- Livello 3: Ora della chiamata.



- Chiamata esterna (sistema a 1 ditta)
- Chiamata interna (sistema a 1 o 2 ditte)



Lampeggiante in rosso (esterno)
Lampeggiante verde (interno)



- Chiamata esterna deviata al posto operatore (sistema a 1 ditta)
- Chiamata interna deviata al posto operatore



Lampeggiante in rosso (esterno)
Lampeggiante verde (interno)

A	Chiamata esterna (ditta A)		Lampeggiante in rosso
	Chiamata esterna deviata al posto operatore (ditta A)		Lampeggiante in rosso
B	Chiamata esterna (ditta B)		Lampeggiante in rosso
	Chiamata esterna deviata al posto operatore (ditta B)		Lampeggiante in rosso
	Collegato		Rosso (esterno) Verde (interno)
P	In parcheggio		Lampeggiante in rosso (esterno) Lampeggiante verde (interno)
H	In attesa		Lampeggiante in rosso (esterno) Lampeggiante verde (interno)
T	Trasferita		Lampeggiante in rosso (esterno) Lampeggiante verde (interno)
	avviso di chiamata in attesa		Lampeggiante in rosso (esterno) Lampeggiante verde (interno)
 	A riposo		OFF

Impostazione del posto operatore

È possibile configurare un numero max. di 10 tasti di linea sul livello 1 di un MiVoice M535.

Aggiunta e impostazione della linea posto operatore

È possibile eseguire diverse impostazioni che influenzano il comportamento del telefono quando un utente chiama su un Tasto Linea.

Nota:

Le impostazioni vanno eseguite una volta per tutti i Tasti Linea.

Menu



Impostazione del posto operatore

Premere il tasto Fox **Menu**.

Impostazioni



Scorrere fino a **Impostazioni** e premere il tasto Fox **Selez.**

Posto operatore



Scorrere fino al **Posto operatore** e premere il tasto Fox **Selez.**

Società A/Società B



Indipendentemente dalla configurazione, selezionare **Società A** o **Società B**.

→ Il display mostra le funzioni con le quali è possibile configurare il Tasto Linea.

<Impostazione audio>



Selezionare l'impostazione audio desiderata e confermare con il tasto Fox **Ok**.

Opzioni di impostazione per chiamata:

- **Off** per nessuno squillo, **On** per squillo immediato e **Rit 10s**, **Rit 20s** e **Rit 30s** e confermare con il tasto Fox **Ok**.
- **Melodia** e **Ritmo**: Il tasto Fox **Test** consente di verificare l'impostazione.

Opzioni di impostazione per modo risposta:

- Impostare **Tasto** per poter ricevere la chiamata premendo il tasto di linea, **Microtelefono** per riceverla sollevando il microtelefono e **Viva voce** per la ricezione automatica mediante viva-voce.
- Con **Microtelefono** o **Viva voce**, è necessario definire anche la **Priorità**, dove 1 corrisponde alla priorità più elevata e 8 alla più bassa: Questa impostazione è consigliabile soprattutto per sistemi a 2 ditte.
- Le impostazioni **Microtelefono** e **Viva voce** funzionano soltanto se è attivato il segnale di chiamata.

Opzioni di impostazione per modalità di assegnazione:

Impostare **Tasto** per attivare la chiamata premendo il tasto di linea e **Microtelefono** per attivarla sollevando il microtelefono.

Opzioni di impostazione per lista chiamate:

Inserire per inserire la voce nella lista chiamate e **Nessun dato** per non inserire alcuna voce.

<lungo>



Posto operatore



Impostare il posto operatore tramite il tasto funzione:

Premere a lungo il tasto linea del posto operatore.

→ Sul display compare il tipo di tasto da scegliere.

Scorrere fino al **Posto operatore** e premere il tasto Fox **Selez.**

→ L'impostazione è memorizzata.

Cancellazione del tasto di linea

Si desidera cancellare l'assegnazione di un tasto di linea.

Selezionare la funzione **Nessuna funzione** per cancellare la configurazione dei tasti funzione.

Nota:

Solo il gestore di sistema può cancellare l'ultimo tasto di linea. Se si cancella l'ultimo tasto di linea, anche il tasto personale viene cancellato e il telefono viene rimosso dalla coda di attesa del posto operatore.

<lungo>



Nessuna funzione



Cancellazione del tasto di linea:

Premere a lungo il tasto.

→ Sul display compare il tipo di tasto.

Scorrere fino a **Nessuna funzione** e confermare con il tasto Fox **Ok.**

→ La configurazione del tasto è cancellata.

Telefonare con il posto operatore

Risposta ad una chiamata sul tasto interno

Si riceve una chiamata sul numero di chiamata personale del proprio posto operatore. Il LED del tasto personale lampeggia velocemente. Si desidera rispondere alla chiamata.

È possibile acquisire la chiamata senza dover premere il tasto personale.



Il tasto personale lampeggia:

Sganciare il microtelefono.

→ Si attiva la connessione con l'utente chiamante.

Oppure:

1. Premere il tasto personale.

→ La linea è selezionata.

2. Sganciare il microtelefono.

→ Si viene collegati alla linea selezionata.

Risposta ad una chiamata sul tasto Linea

Si riceve una chiamata su uno o più tasti Linea. I tasti di linea lampeggiano velocemente. Si desidera rispondere alla chiamata su un tasto linea.

Premere il Tasto di linea con la chiamata che si desidera rispondere. Se si sgancia il microtelefono senza premere alcun Tasto Linea, si viene collegati alla chiamata della linea con il livello di priorità più elevato.

Se il telefono è in stato di riposo e l'utente riceve una chiamata, essa viene segnalata sul primo tasto di linea e con un messaggio di testo nel display del telefono. Il messaggio di testo scompare automaticamente dopo breve tempo.

Quando si tiene premuto il tasto di linea per circa 2 secondi finché non si accende, sul display del telefono vengono visualizzate le informazioni del chiamante. Il messaggio di testo scompare automaticamente dopo breve tempo.

Nota:

Se nell'impostazione a 2 ditte viene disattivata la chiamata acustica per una ditta, un'eventuale chiamata per questa ditta viene segnalata solo sul Tasto di linea, ma non come messaggio di testo nel display del telefono.



Sganciare il microtelefono.

→ Si è collegati alla linea con il livello di priorità più elevato.

Oppure:

1. Premere il tasto Linea.

→ La linea è selezionata.

2. Sganciare il microtelefono.

→ Si viene collegati alla linea selezionata.

Avvio delle chiamate tramite tasto personale

Si desidera effettuare una chiamata sul posto operatore senza impegnare un tasto di linea.

È possibile chiamare dal posto operatore tramite il tasto personale. In questo caso, poiché il proprio apparecchio funzionerà come un qualsiasi telefono, effettuando la chiamata verrà trasmesso il numero di chiamata personale.

<Numero utente> Digitare il numero telefonico.



Premere il tasto personale.

→ Il tasto personale si accende. La linea è impegnata.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero.

Attivazione delle chiamate tramite tasto di linea

Si desidera effettuare una chiamata tramite un Tasto Linea.

È possibile chiamare dal posto operatore tramite uno dei tasti di linea momentaneamente liberi. Ogni Tasto Linea dispone di un proprio numero di linea esterna, ciò significa che effettuando una chiamata si trasmette il numero associato al Tasto Linea utilizzato.

Gli addebiti vengono registrati separatamente per ogni Tasto Linea.

<Numero utente> Digitare il numero telefonico.



Premere un Tasto Linea disponibile.

→ Il Tasto Linea si accende. La linea è impegnata.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero.

Parcheggiare la chiamata sul tasto di linea

Si desidera parcheggiare la chiamata in corso con un interlocutore a cui si è connessi tramite un tasto Linea.

È possibile parcheggiare la conversazione sul tasto di linea attualmente in uso.

Parcheggiare**Parcheggiare chiamata:**

Premere il tasto Fox **Parcheggiare**.

→ Il tasto di linea lampeggia lentamente, viene visualizzato .

Per riprendere una conversazione parcheggiata:

premere il relativo Tasto Linea.

→ A questo punto si è nuovamente collegati con l'interlocutore parcheggiato, viene visualizzato .

Nota:

Se in caso di più chiamate contemporanee si preme un altro tasto di linea, la chiamata attiva viene parcheggiata automaticamente.

Cambio di linea attiva

Nel corso di una conversazione si desidera rispondere alla chiamata in arrivo su un altro Tasto Linea o effettuare una nuova chiamata.

È possibile cambiare la linea premendo il tasto. La conversazione attiva viene parcheggiata automaticamente a livello locale.

**Per parcheggiare la chiamata e cambiare linea:**

Premere sul nuovo tasto di linea.

→ La conversazione attiva viene parcheggiata. La conversazione della linea selezionata è attiva.

**Per riprendere una conversazione parcheggiata:**

premere il relativo Tasto Linea.

→ A questo punto si è nuovamente collegati con l'interlocutore parcheggiato.

Nota:

È possibile acquisire una conversazione su una linea fra altri due utenti senza premere il Tasto Linea corrispondente.

Trasferire la chiamata esterna

Si desidera trasferire la chiamata esterna ad un interlocutore interno che non è autorizzato ad effettuare chiamate urbane.

In questo caso è possibile non solo trasferire una chiamata esterna ma anche digitare il numero utente al posto dell'interlocutore, annunciandolo poi all'utente desiderato.

Richiamata**Si sta effettuando una conversazione:**

Premere il tasto Fox **Richiamata**.

Premere un Tasto Linea disponibile.

→ Si sente il tono di centrale urbana.



Trasferimento della conversazione esterna senza preselezione:

Riagganciare il microtelefono.

→ L'utente interno acquisisce l'accesso alla linea urbana. Il posto operatore passa allo stato di riposo.

<Numero utente>



Trasferimento della conversazione esterna con preselezione:

Digitare il numero utente desiderato.



Per trasferire la linea senza preavviso: Riagganciare il microtelefono.

→ L'utente interno acquisisce la chiamata. Il posto operatore passa allo stato di riposo.



Per trasferire la linea con preavviso: attendere che l'utente chiamato risponda.

Annunciare l'interlocutore interno.

Riagganciare il microtelefono.

→ L'interlocutore interno e l'utente esterno vengono messi in comunicazione. Il posto operatore passa allo stato di riposo.

Attivazione della supplenza sul posto operatore

Si desidera deviare le chiamate inoltrate al proprio apparecchio posto operatore su un altro apparecchio di destinazione.

Con la funzione di **Supplenza** è possibile deviare le chiamate inoltrate ai posti operatore. La supplenza si attiva automaticamente anche su tutti gli altri posti operatore. Le chiamate al tasto personale sono escluse dalla deviazione.

Menu



Premere il tasto Fox **Menu**.

Impostazioni



Scorrere fino a **Impostazioni** e premere il tasto Fox **Selez.**

Posto operatore



Scorrere fino al **Posto operatore** e premere il tasto Fox **Selez.**

Supplenza



Per attivare la supplenza:

Scorrere fino al **Supplenza** e premere il tasto Fox **Selez.**

→ La supplenza è attivata.

Cancel



Per disattivare la supplenza:

Premere il tasto Fox **Cancel**.

→ La supplenza è disattivata.

Note:

- Le chiamate già in corso sul posto operatore al momento dell'attivazione della supplenza non vengono deviate.
- La supplenza non può essere attivata tramite comando a distanza.

Risposta alle chiamate da un sistema per due ditte

L'operatore gestisce le chiamate per due diverse ditte sullo stesso posto operatore e il posto operatore è configurato come sistema per due ditte.

L'operatore riceve una chiamata. Il LED associato al Tasto Linea lampeggia.

Il display indica se la chiamata è indirizzata alla ditta A o B.



Sganciare il microtelefono.



Chiamata per la ditta A:

premere il Tasto Linea e rispondere come ditta A.



Chiamata per la ditta B:

premere il Tasto Linea e rispondere come ditta B.

Esecuzione di chiamate da un sistema a due ditte

Si gestisce un sistema per due ditte e si desidera apparire alternativamente come ditta A e come ditta B.

Premessa fondamentale: Il sistema e il posto operatore sono stati predisposti dal gestore di sistema.

Caratteristiche di un impianto per 2 ditte:

- ogni singolo Tasto Linea consente di apparire come ditta A o B.
- Le liste chiamate non vengono acquisite separandole in base alla ditta.
- Gli addebiti vengono rilevati separandoli in base alla ditta.
- La supgenza è attivata in modo identico per entrambe le ditte.



Per effettuare una chiamata come ditta A:

Premere una volta il tasto di linea libero.

→ Il Tasto Linea si accende. La linea è impegnata.



Per effettuare una chiamata come ditta B:

Premere due volte il tasto di linea libero.

→ Il Tasto Linea si accende. La linea è impegnata.

<Numero utente>



Inserire il numero dell'utente.

→ Si viene presentati all'utente come ditta A o B, trasmettendogli il rispettivo numero di linea urbana.

Attivazione/disattivazione delle funzioni tramite comando a distanza

Si è lontani dalla propria postazione operativa e si desidera impostare da un altro telefono le funzioni del proprio apparecchio.

Molte funzioni del proprio telefono si possono attivare / disattivare da un altro telefono interno tramite il comando a distanza. Per poterlo fare si deve abilitare il comando a distanza nel proprio apparecchio.

Il comando a distanza si attiva tramite un determinato codice funzione. Successivamente è necessario inserire i comandi operativi ed i codici per l'attuazione delle funzioni.

<Codice funzione>



Esecuzione del comando a distanza da un telefono esterno:

1. Digitare il codice funzione #06.
2. Immettere il numero del proprio apparecchio.
3. Inserire il proprio PIN.
4. Per attivare e disattivare la funzione voluta immettere il codice funzione.



Sganciare il microtelefono.

→Viene emesso un tono di conferma.



Riagganciare il microtelefono.

→La funzione è attivata/disattivata.

Nota:

La impostazione standard del PIN "0000" non è ammessa. Modificare innanzitutto il PIN come descritto nel capitolo "[Modifica PIN](#)", pagina 86 o con la procedura *47 (vedere il capitolo [User Guide Function Codes](#) sul portale di documentazione [Mitel DocFinder](#)). Se si è dimenticato il proprio PIN, il gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard.

Telefono della reception

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite da MiVoice 5380 / 5380 IP, se configurato nel sistema come posto operatore^[a].

Informazioni sul telefono della reception 120

Uso del telefono della reception..... 123

Esecuzione delle impostazioni 127

Informazioni sul telefono della reception

Il telefono diventa telefono della reception non appena il capo servizio ricevimento definisce MiVoice 5380 / 5380 IP nel sistema come telefono della reception e configura le impostazioni di base.

La/il addetto alla reception è responsabile del check in e del check out dell'ospite. Check in, check out e molte altre impostazioni e azioni possono essere eseguite per l'ospite su MiVoice 5380 / 5380 IP.

Per una migliore panoramica, MiVoice 5380 / 5380 IP offre un elenco camere occupate e una lista delle chiamate sveglia attive e scadute.

Simboli sul display

Stato della camera	
	Camera libera
	Camera occupata
	Camera pulita
	Camera non pulita
	Chiamata sveglia attivata
	Chiamata sveglia scaduta
	Chiamata sveglia giornaliera attivata
	LED di notifica attivato

Tasti funzione e tasti camere sul modulo di espansione MiVoice M535

Si ottiene una panoramica migliore e si può servire più rapidamente gli ospiti, utilizzando il telefono della reception con almeno un modulo di espansione MiVoice M535.

Tasti funzione:

Ai tasti configurabili di MiVoice M535 è possibile assegnare un modo funzionale specifico. Questo modo deve essere configurato una sola volta su un livello di MiVoice M535 in modo che sia disponibile su tutti i tre livelli. Non appena viene attivato un modo, il LED rosso si accende e tutti i tasti camera si comportano come tasti funzione per tale modo.

È possibile attivare un solo modo alla volta. Se non è attivato nessun modo, i tasti camera si comportano come tasti team.

Per il telefono della reception è possibile configurare i seguenti modi funzionali:

- **Menu Reception:** premendo un tasto si ha accesso diretto al menù Reception. Questa funzione può essere memorizzata su un tasto Fox o su un tasto configurabile dei moduli di espansione MiVoice M530 o MiVoice M535.
- **Menu configurazione camera:** immettendo il numero della camera si ha accesso diretto alla configurazione della camera. Questa funzione può essere memorizzata su un tasto Fox o su un tasto configurabile dei moduli di espansione MiVoice M530 o MiVoice M535.
- **Configurazione camera:** modo per la configurazione della camera. Imposta i tasti camera di tutti i MiVoice M535 in modo configurazione camera.¹⁾
- **Check in:** modo per il check in. Imposta i tasti camera di tutti i MiVoice M535 in modo check in.¹⁾
- **Check out:** modo per il check out. Imposta i tasti camera di tutti i MiVoice M535 in modo check out.¹⁾
- **Notifica:** modo per la notifica. Imposta i tasti camera di tutti i MiVoice M535 in modo notifica.¹⁾
- **Chiamata sveglia:** modo per la chiamata sveglia. Imposta i tasti camera di tutti i MiVoice M535 in modo chiamata sveglia.¹⁾



Configurazione del tasto funzione

Premere a lungo il tasto configurabile su MiVoice M535.

→ Sul display compare il tipo di tasto da scegliere. La funzione attualmente impostata viene visualizzata con .

Tasto funzione



Scorrere fino a **Tasto funzione** e premere il tasto Fox **Selez.**

<Funzione>



Selezionare la funzione desiderata e premere il tasto Fox **Selez.**

Inserire il nome o applicare il nome standard e confermare con tasto Fox **Ok.**

→ Il tasto funzione è stato memorizzato.

<Nome>



Inserire il nome o applicare il nome standard e confermare con tasto Fox **Ok.**

→ Il tasto funzione è stato memorizzato.



Eliminazione del tasto funzione:

Premere a lungo il tasto configurabile su MiVoice M535.

→ Sul display compare il tipo di tasto da scegliere. La funzione attualmente impostata viene visualizzata con .

Nessuna funzione



Scorrere fino a **Nessuna funzione** e confermare con il tasto Fox **Ok.**

→ La configurazione del tasto è cancellata.

1) Questo modo deve essere configurato una sola volta su un livello di MiVoice M535 in modo che sia disponibile su tutti i tre livelli.

Tasti camera:

I tasti configurabili di MiVoice M535 possono essere configurati come tasti camera. Questi tasti camera sono contrassegnati con il numero della camera e il nome dell'ospite.

In funzione del modo funzionale selezionato, il tasto camera si comporta come un tasto team (se non è selezionato nessun modo funzionale) oppure imposta il tasto nel relativo modo funzionale (ad es. modo chiamata sveglia).

<lungo>



Configurazione del tasto camera

Premere a lungo il tasto configurabile su MiVoice M535.

→ Sul display compare il tipo di tasto da scegliere. La funzione attualmente impostata viene visualizzata con

Tasto camera



Scorrere fino a *Tasto camera* e premere il tasto Fox *Selez.*

<Numero di camera>



Inserire il numero di camera e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ Il tasto camera è stato memorizzato.

<Tasto camera>



Utilizzo del tasto camera come tasto team

Non attivare nessun modo funzionale e premere il tasto camera.

→ Il tasto camera riceve una chiamata.

<Tasto camera>



Utilizzo del tasto camera come tasto funzione

Attivare il modo funzionale desiderato e premere il tasto camera.

→ È possibile eseguire le impostazioni nel modo funzionale.

<lungo>



Cancellazione del tasto camera

Premere a lungo il tasto configurabile su MiVoice M535.

→ Sul display compare il tipo di tasto da scegliere. La funzione attualmente impostata viene visualizzata con

Nessuna funzione



Scorrere fino a *Nessuna funzione* e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ La configurazione del tasto è cancellata.

Uso del telefono della reception

Check in

Arriva un nuovo ospite e desidera registrarsi.

Un check in può essere effettuato sia a riposo, sia durante una telefonata attiva.

Altri impostazioni della camera sono contenuti nel capitolo "Configurazione camera", pagina 127.

Check in



Check in di un ospite

Premere il tasto funzione su MiVoice M535 per il modo check in.

→ Il LED dei tasti camera indicano lo stato della camera:

rosso: *Occupata*, verde: *Libero*, off: Libera, ma stato pulizia *Non pulita*.

<Tasto camera>



Premere il tasto camera desiderato su MiVoice M535.

Nota:

Se al check in la camera ha ancora uno stato aperto, per esempio se la camera è occupata o non ancora pulita, sul display compare un messaggio. Se necessario, evadere dapprima l'indicazione o selezionare un'altra camera ed eseguire nuovamente il check in.

<Nome dell'ospite>



Inserire il numero dell'ospite e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ La configurazione camera viene visualizzata.

<Impostaz. camera>



Esecuzione di altre impostazioni

Selezionare l'impostazione desiderato e premere il tasto Fox *Modifica*. Confermare l'impostazione con il tasto Fox *Ok*.

→ Le impostazioni sono memorizzate.



Premere il tasto Fine per abbandonare la vista configurazione camera.

Nota:

Il check in è disponibile anche tramite menù: *Menu* > *Reception* > *Stato della camera* > selezionare la camera > *Check in*.

Check out

Il soggiorno dell'ospite è terminato e desidera effettuare il check-out.

Se al check out la camera ha ancora uno stato aperto, per esempio se è presente ancora un messaggio o se il telefono della camera è ancora utilizzato al momento, compare un avvertimento. Se necessario, modificare dapprima l'avvertimento ed eseguire nuovamente il check-out. Se sono presenti più di quattro avvertimenti, vengono visualizzati solo i primi tre.

Un check out può essere effettuato sia a riposo, sia durante una telefonata attiva.

Check out



<Tasto camera>



Check out di un ospite

Premere il tasto funzione su MiVoice M535 per il modo check out.

→ Il LED dei tasti camera indicano lo stato della camera:

rosso: *Occupata*, verde: *Libero*, off: libera, ma stato pulizia *Non ispezionata*.

Premere il tasto camera desiderato su MiVoice M535.

Nota:

Se al check out la camera ha uno stato ancora aperto, per esempio se è presente un messaggio o se il telefono della camera viene utilizzato al momento, sul display compare un messaggio. Se necessario, modificare dapprima il messaggio ed eseguire nuovamente il check out.

OK



Confermare il check out con il tasto Fox *Ok*.

→ In funzione della configurazione del sistema, viene stampata automaticamente la fattura degli addebiti per chiamate. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

→ Il telefono ritorna nello stato di riposo, la camera ottiene lo stato *Libera*.

Nota:

Il check out è disponibile anche tramite menù: *Menu > Reception > Stato della camera > selezionare la camera > Check-out*.

Chiamata sveglia

Un ospite desidera essere svegliato ad una determinata ora.

È possibile impostare l'ora della chiamata sveglia per la camera desiderata.

Nota:

È possibile impostare una sola chiamata sveglia per ospite/camera.

Chiamata sveglia



Impostazione della chiamata sveglia

Premere il tasto funzione su MiVoice M535 per il modo chiamata sveglia.

→ Il LED dei tasti camera indicano lo stato chiamata sveglia:
rosso: scaduta, verde: attivata, spento: disattivata.

<Tasto camera>



Premere il tasto camera desiderato su MiVoice M535.

→ Viene visualizzato il campo di inserimento.

<Ora chiam. sveglia>



Selezionare l'ora della chiamata sveglia desiderata e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ Vengono visualizzate le impostazioni della chiamata sveglia.

Giornaliera



Se desiderato, selezionare la chiamata sveglia giornaliera e premere il tasto Fox **Modifica**. Confermare il nuovo valore con il tasto Fox **Ok**.



Premere il tasto Fine per confermare la chiamata sveglia.

→ La chiamata sveglia è stata memorizzata.

Nota:

La lista delle chiamate sveglia è disponibile anche tramite menù:
Menu > Reception > Chiamata sveglia > Modifica/Cancella.

Chiamata sveglia



Modifica della chiamata sveglia impostata

Premere il tasto funzione su MiVoice M535 per il modo chiamata sveglia.

<Tasto camera>



Premere il tasto camera desiderato su MiVoice M535.

→ Viene visualizzata la chiamata sveglia impostata.

Modifica



Selezionare l'impostazione desiderato e premere il tasto Fox **Modifica**.

<Ora chiam. sveglia>



Inserire il nuovo valore e confermare con il tasto Fox **Ok**.



Premere il tasto Fine per confermare la chiamata sveglia.

→ La chiamata sveglia è stata memorizzata.

Chiamata sveglia



<Tasto camera>



Cancellazione della chiamata sveglia impostata

Premere il tasto funzione su MiVoice M535 per il modo chiamata sveglia.

Premere il tasto camera desiderato su MiVoice M535.

→ Viene visualizzata la chiamata sveglia impostata.

Chiamata sveglia off



Chiamata sveglia: Selezionare **Off** e confermare con il tasto Fox **Ok**.

→ La chiamata sveglia è cancellata.

Nota:

La lista delle chiamate sveglia è disponibile anche tramite menù: **Menu > Reception > Chiamata sveglia > Modifica/Cancella**.

Chiam. sveglia scaduta



Nascondere il messaggio "Chiamata sveglia scaduta"

Premere il tasto Fox **Ok**.

→ La chiamata sveglia è scaduta.

Cancella



Cancellare il messaggio "Chiamata sveglia scaduta"

Premere il tasto Fox **Cancella**.

→ La chiamata sveglia è disattivata.

→ Cancellando il messaggio per una chiamata sveglia giornaliera, lo stato della chiamata sveglia viene reimpostato automaticamente.

Servizio di notifica

Un ospite desidera essere informato sugli eventi in sua assenza.

È possibile attivare il servizio di notifica per ogni ospite (a condizione che il telefono dell'ospite supporti la funzione di servizio di notifica (MWI)).

Se durante la sua assenza si verificano i seguenti eventi, l'ospite viene informato per mezzo del LED di notifica sul suo telefono:

- Nuovi messaggi nella voice mailbox
- Messaggio
- Richiamata attesa da un determinato numero
- Allarme attivato
- Messaggio testuale

Notifica



<Tasto camera>



Attivazione dei LED di notifica

Premere il tasto funzione su MiVoice M535 per il modo notifica.

→ Il LED dei tasti camera indicano lo stato di notifica:
rosso: attivato, spento: disattivato.

Premere il tasto camera desiderato su MiVoice M535.

→ Compare il messaggio di notifica.



Confermare il LED di notifica con il tasto Fox **Ok**.
 → Il LED di notifica è attivato.

Nota:

Il servizio di notifica è disponibile anche tramite menù: **Menu** > **Reception** > **Configurazione camera** > inserire numero di camera > **Notifica**.

Esecuzione delle impostazioni

Il menù di configurazione offre la possibilità di eseguire altre impostazioni o modifiche.

Configurazione camera

Nella configurazione della camera vengono presentate le seguenti informazioni su una camera:

- **Stato della camera:** La camera può essere **libera** oppure **occupata**.
- **Stato pulizia:** Lo stato può essere **Pulita**, **Non pulita** o **Ispezionata**.
- **Nome:** Inserire il nome dell'ospite.
- **Chiamata sveglia:** attivare la chiamata sveglia con l'ora desiderata. Come opzione supplementare è possibile selezionare una ripetizione giornaliera della chiamata sveglia.
- **Notifica:** attivare i LED di notifica, qualora l'ospite lo desideri.
- **Addebiti:** offre una panoramica degli addebiti. È così possibile **stampare** o **cancellare** gli addebiti.
- **Autorizzazioni:** attivare questa impostazione per consentire autorizzazioni di telefonia alternative a quelle configurate dal capo servizio ricevimento. Rivolgersi al proprio capo servizio ricevimento per maggiori informazioni.
- **Calcolatore di supplemento:** Se necessario, selezionare qui un calcolatore di supplemento adeguato. Chiedere al capo servizio ricevimento con quali valori sono configurati i calcolatori di supplemento.
- **Camera-camera:** al check in di un ospite settare questa impostazione su **On**, affinché un ospite possa telefonare da una camera all'altra. Il capo servizio ricevimento stabilisce nel sistema di comunicazione le autorizzazioni standard. Questa impostazione può essere modificata manualmente in qualsiasi istante durante il check in o durante il soggiorno dell'ospite.
- **Hotline:** indicare qui un numero di chiamata. Quando l'ospite solleva il microtelefono in camera, viene selezionato automaticamente questo numero di chiamata.

Nota:

Se durante la configurazione della camera viene accettata una chiamata entrante, i valori non memorizzati vanno perduti.

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Reception



Scorrere fino a *Reception* e premere il tasto Fox *Selez*.

Configurazione camera



Scorrere fino a *Configurazione camera* e premere il tasto Fox *Selez*.

<Numero di camera>



Immettere il numero di camera desiderato e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→Viene visualizzata una panoramica della configurazione camera impostata.

Modifica



Selezionare le impostazioni con il tasto Fox *Modifica* e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→Le impostazioni sono memorizzate.

Stato della camera

Questo menù offre una panoramica di tutte le camere a disposizione. È possibile visualizzare ogni singola configurazione della camera ed eseguire l'azione desiderata.

La panoramica contiene i seguenti stati e impostazioni. Per ulteriori informazioni sui singoli stati e impostazioni, vedere il capitolo "Configurazione camera", pagina 127.

- Stato della camera
- Stato pulizia
- Nome
- Chiamata sveglia
- Notifica
- Addebiti
- Autorizzazioni
- Calcolatore di supplemento
- Chiamata camera-camera
- Hotline

Menu



Premere il tasto Fox *Menu*.

Reception



Scorrere fino a *Reception* e premere il tasto Fox *Selez*.

Stato della camera



Scorrere fino a [Stato della camera](#) e premere il tasto Fox [Selez.](#)
→ Compare l'elenco di tutte le camere.

<Numero di camera>



Azioni per camera libera

1. Selezionare la camera desiderata e premere il tasto Fox [Check in.](#)
2. Immettere il nome dell'ospite.
3. Configurare la camera come desiderato nella configurazione camera.

Nota:

Per altre informazioni sul check in vedere il capitolo "Check in", pagina 123.

<Numero di camera>



Azioni per camera occupata

1. Selezionare la camera desiderata e premere il tasto Fox [Check out.](#)
2. Eseguire check out.

Nota:

Per altre informazioni sul check out vedere il capitolo "Check out", pagina 124.

Impostazioni avanzate

Si desidera effettuare altre impostazioni per le camere.

È possibile eseguire le seguenti impostazioni. Queste impostazioni sono valide per tutte le camere.

- [Autorizzazione camera-camera](#): Il capo servizio ricevimento stabilisce nel sistema di comunicazione le autorizzazioni standard. Questa impostazione può essere modificata manualmente in qualsiasi istante durante il check in o durante il soggiorno dell'ospite.
 - [Consentito](#): al check in di un ospite settare questa impostazione su [Consentito](#), affinché un ospite possa telefonare da una camera all'altra.
 - [Non consentito](#)
 - [Conserva configurazione](#): Se si desidera applicare le impostazioni esistenti, selezionare [Conserva impostazioni](#).
- [Azioni predefinite al Check out](#):
 - [Cancella dati ospite](#): stabilire qui se i dati acquisiti di un ospite in partenza debbano essere cancellati al check out oppure al check in dell'ospite successivo.
 - [Stampa fattura](#): viene stampata la lista di tutte le chiamate con relativi addebiti.

Menu



Premere il tasto Fox [Menu](#).

Reception



Scorrere fino a [Reception](#) e premere il tasto Fox [Selez.](#)

Impostazioni avanzate Scorrere fino a *Impostazioni avanzate* e premere il tasto Fox *Selez.*



Autorizzazione camera-camera

Attivazione dell'autorizzazione camera-camera

Scorrere fino a *Autorizzazione camera-camera* e premere il tasto Fox *Selez.*



<Impostaz. camera>

Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto Fox *Ok.*
→ L'impostazione è memorizzata.



Azioni predefinite al Check out

Attivazione di azioni predefinite al check out:

Scorrere fino a *Azioni predefinite al Check out* e premere il tasto Fox *Selez.*



<Impostaz. camera>

Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto Fox *Ok.*
→ L'impostazione è memorizzata.



Stampa dell'elenco delle ultime fatture

Si desidera stampare nuovamente la fattura, ma il check out è già stato eseguito.

È possibile stampare l'ultima fattura di ogni camera.

Menu

Premere il tasto Fox *Menu.*



Reception

Scorrere fino a *Reception* e premere il tasto Fox *Selez.*



Lista ultime fatture

Scorrere fino a *Lista ultime fatture* e premere il tasto Fox *Selez.*



<Numero di camera>

Selezionare la camera desiderata e confermare con il tasto Fox *Ok.*
→ La fattura viene stampata.



Installazione e messa in funzione

I seguenti capitoli descrivono le possibilità offerte dal telefono in fase di posizionamento.

- Contenuto della fornitura 132
- Opzioni 133
- Posizionamento e montaggio del telefono 134
- Collegamento di MiVoice 5380 136
- Collegamento di MiVoice 5380 IP 137
- Modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535 (opzionale)..... 139
- Inserire i cartellini nel modulo di espansione MiVoice M530 140

Contenuto della fornitura


Telefono e ricevitore




Cavo di collegamento ricevitore



Cavo di collegamento telefono
MiVoice 5380



Base di supporto, utilizzabile
anche come telaio di montaggio
per l'installazione a parete

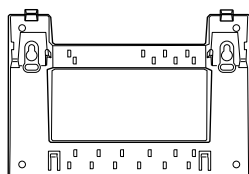


Guida rapida e norme di
sicurezza




Opzioni



Alimentatore



Modulo di espansione MiVoice M530 con cartellini (base di supporto/cavo di collegamento inclusi)

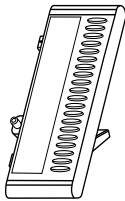

Modulo di espansione MiVoice M535 con display (base di supporto/cavo di collegamento inclusi)

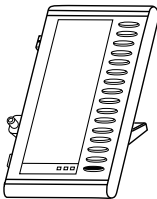


Posizionamento e montaggio del telefono

Con l'ausilio della base di supporto in dotazione, è possibile posizionare il telefono come telefono da tavolo oppure installarlo a parete.

Posizionamento come telefono da tavolo

È possibile collocare il telefono in un angolo di 40° oppure di 25°: La base di supporto viene inserita sul retro del telefono in diverse posizioni.

- Inserire e spingere la base di supporto come indicato nel disegno di montaggio.
- Collegare il microtelefono: Inserire la parte più corta del cavo di collegamento del microtelefono nella presa corrispondente. Inserire il connettore libero del cavo nella piccola presa del microtelefono sul fondo del telefono. Far passare il cavo attraverso una delle guide sulla base di supporto per evitare trazioni.
- Collegamento del telefono in base a quanto è descritto nel capitolo "Collegamento di MiVoice 5380", pagina 136 o nel capitolo "Collegamento di MiVoice 5380 IP", pagina 137.

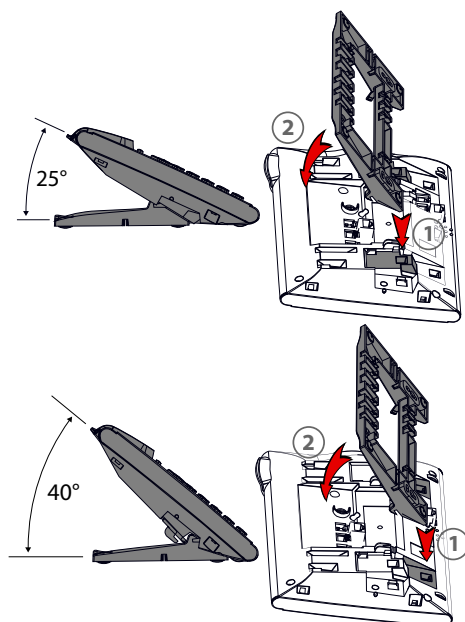


Montaggio a parete

È possibile installare il telefono alla parete. A tale scopo la base di supporto, che funge da staffa di montaggio, viene fissata alla parete tramite viti e il telefono viene incastrato nella base di supporto.

Note:

- Poiché fra le prese di collegamento sul retro del telefono e la parete di montaggio vi è poco spazio disponibile, per il cavo di collegamento LAN occorre utilizzare un cavo flat con connettore corto. Rivolgersi al rivenditore locale per sapere dove trovare un cavo flat adeguato (soltanto MiVoice 5380 IP).
- Se il telefono viene montato a parete, è possibile collegare solo un modulo di espansione MiVoice M530 o uno MiVoice M535.
- Utilizzare le viti per il fissaggio della base di supporto e montare quest'ultima (Figura A).
- Collegare il cavo del microtelefono e il cavo di collegamento al telefono (Figura B). Per l'assegnazione dei collegamenti, seguire le indicazioni del capitolo "Collegamento di MiVoice 5380", pagina 136 oppure "Collegamento di MiVoice 5380 IP", pagina 137.
- Inserire il telefono in posizione orizzontale nella base di supporto (Figura C-1) e spingere verso il basso (Figura C-2).
- Spingere all'esterno le tacche di fermo del microtelefono (Figura da D-1 a D-3).
- Agganciare il microtelefono.

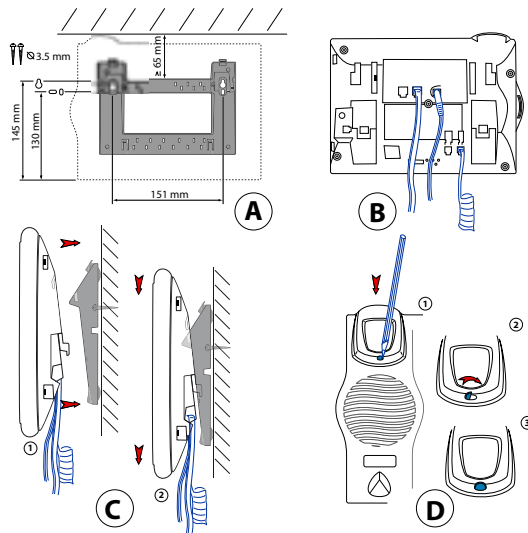

Smontaggio

Telefono da tavolo:

- Allentare e rimuovere il cavo di collegamento.
- Estrarre con cautela la base di supporto in senso opposto.

Telefono da parete:

- Spingere con cautela il telefono verso l'alto dalla base di supporto.
- Allentare e rimuovere il cavo di collegamento.

Collegamento di MiVoice 5380

Collegamenti



Collegamento telefonico



Collegamento microtelefono



Collegamento cuffia



Collegare il modulo di tastiera di estensione
MiVoice M530/MiVoice M535 o l'alimentazione

Collegamento del telefono al sistema

- Inserire il connettore del cavo di linea sulla base del telefono, nella presa con il simbolo del telefono.
- Solo montaggio su tavolo: Far passare il cavo attraverso una delle guide sulla base di supporto per evitare trazioni.
- Inserire l'altra estremità del cavo nella presa telefonica.
- Impostare l'interruttore di selezione del canale sul fondo del telefono. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Registrazione del telefono

Per poter registrare il portatile nel sistema, è necessario che l'amministratore abbia predisposto il sistema.


Collegamento di MiVoice 5380 IP

Collegamenti IP

- LAN Collegare alla rete IP
- PC X Collegare un PC (se necessario)
-  Collegamento microtelefono
-  Collegamento cuffia
-  Collegamento alimentazione
-  Collegare il modulo di tastiera di estensione
MiVoice M530/MiVoice M535

Nota:

L'indirizzamento IP e la messa in funzione del telefono vengono eseguiti dal gestore del sistema. Gli indirizzi IP nonché ulteriori informazioni relative all'apparecchio sono disponibili tramite la modalità impostazione.

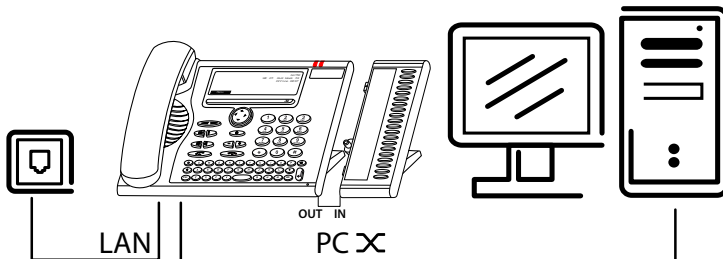

Collegamento del telefono alla LAN

Questo telefono comunica attraverso lo stesso collegamento del PC (rete IP / LAN). Pertanto non occorre un collegamento telefonico speciale. Rivolgersi al gestore del sistema in caso di dubbi durante il collegamento del telefono.

- Collegare il cavo di collegamento LAN (non fornito in dotazione) ad una presa LAN.
- Inserire il connettore libero del cavo nella presa LAN sul fondo del telefono.
- Solo montaggio su tavolo: Far passare il cavo attraverso una delle guide sulla base di supporto per evitare trazioni.

Collegamento del PC alla LAN

Se necessario, è possibile collegare al telefono il PC o un altro apparecchio LAN, ad esempio una stampante.

- Collegare il cavo di collegamento LAN (non fornito in dotazione) al collegamento di rete del PC.
- Inserire il connettore libero del cavo nella presa PC sul fondo del telefono.
- Solo montaggio su tavolo: Far passare il cavo attraverso una delle guide sulla base di supporto per evitare trazioni.

Collegamento dell'alimentazione di corrente

Se la LAN supporta il Power-Over-Ethernet (PoE), il telefono viene alimentato dal cavo di collegamento LAN e non è necessario l'alimentatore.

Se la LAN non supporta PoE o è stato attivato uno switch fra LAN e telefono che non supporta il PoE, è necessario l'alimentatore opzionale disponibile in commercio per alimentare il telefono.

Nota:

Utilizzare solo l'alimentatore originale opzionale disponibile in commercio.

- Inserire il connettore circolare del cavo di corrente sul fondo del telefono nell'apposita presa.
- Solo montaggio su tavolo: Far passare il cavo attraverso una delle guide sulla base di supporto per evitare trazioni.
- Collegare l'alimentazione alla rete.

Registrazione del telefono IP

Per poter utilizzare il telefono con il sistema, è necessario che l'amministratore abbia registrato il telefono sul sistema.

Modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535 (opzionale)

È possibile collegare al telefono un numero max. di 3 moduli di espansione MiVoice M530 con 20 tasti configurabili ciascuno o max. 3 moduli di espansione MiVoice M535 con 3x15 tasti configurabili ciascuno. MiVoice M530 e MiVoice M535 possono essere combinati a piacere. Tutti i tasti dispongono di LED per la segnalazione ottica.

Collegamenti

IN


Collegare il modulo di tastiera di estensione
MiVoice M530/MiVoice M535

OUT

Collegamento di altri moduli di tastiera di estensione
MiVoice M530/MiVoice M535 (simbolo su MiVoice M530)

or

Collegamento di altri moduli di tastiera di estensione
MiVoice M530/MiVoice M535 o dell'alimentazione (simbolo su
MiVoice M535)

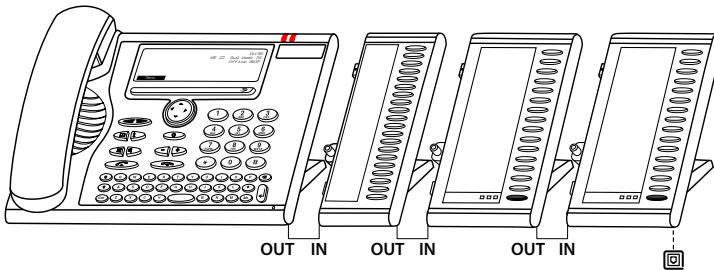


Collegare il modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535

Nota:

Disconnettere sempre il telefono dall'alimentazione prima di connettere / sconnettere un modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535.

- Estrarre il cavo telefonico dalla presa della base del telefono.
- Fissare il modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535 a destra del telefono secondo le istruzioni di montaggio, fino a sentire lo scatto di arresto.

- Inserire il cavo di collegamento nella presa alla base del telefono e del modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535.
- Fare passare il cavo di collegamento attraverso l'apposita scanalatura alla base del modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535 per evitare trazioni.
- Inserire nuovamente il cavo telefonico nella presa della base del telefono. A questo punto è possibile utilizzare il modulo di tastiera MiVoice M530/MiVoice M535.
- A seconda del tipo di alimentazione, possono essere necessari alimentatori aggiuntivi per i moduli di tastiera di estensione in uso. In caso di alimentazione insufficiente, viene visualizzato un messaggio corrispondente sul display. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.
- Procedere a buon senso quando è necessario collegare altri moduli di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535 (massimo 3).

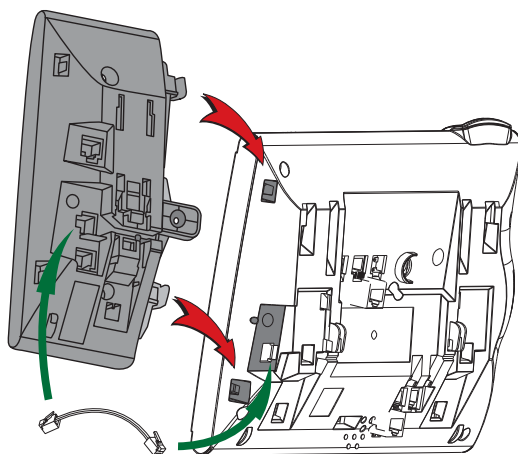

Inserire i cartellini nel modulo di espansione MiVoice M530

Cartellini per i tasti configurabili in formato elettronico sul [MiVoice Office 400 DocFinder](#). In essi è possibile compilare i campi direttamente sul PC e stamparli successivamente.

- Compilare e stampare i cartellini sul PC ("Adattamento pagina per la stampa: nessuno") e ritagliare.
- Rimuovere con cautela la copertura trasparente di lato ai Tasti Configurabili.
- Inserire i cartellini nella parte bassa di lato ai tasti configurabili.
- Riapplicare con cautela la copertura trasparente.

Ulteriori informazioni

I seguenti capitoli contengono informazioni utili relative al telefono.

Guasto	142
Dichiarazione Software Open-Source (MiVoice 5380 IP)	143
Sistema di comunicazione e versioni software	144

Guasto

Qui sono indicati alcuni suggerimenti, per poter utilizzare il telefono in caso di problemi.

Anomalie di funzionamento

L'interlocutore non vi sente oppure non sentite il vostro interlocutore

Assicurarsi che il cavo di collegamento del microtelefono sia collegato correttamente al microtelefono e al telefono (vedere il capitolo "Installazione e messa in funzione", pagina 131).

A microtelefono sollevato, non si sente il tono di invito a selezionare, nessun messaggio sul display

Assicurarsi che il cavo di linea del telefono siano collegati correttamente al telefono e alla presa LAN (vedere capitolo "Installazione e messa in funzione", pagina 131).

Sul display compare "Not configured", con il ricevitore sollevato non si sente il tono di invito a selezionare

Al telefono non è stato assegnato nessun numero telefonico. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Il display visualizza: "Trying to register"

Impossibile registrare il telefono. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Il display funziona ma non è possibile eseguire chiamate

Probabilmente il telefono è bloccato. Sbloccare il telefono (vedere il capitolo "Sblocco del telefono", pagina 54).

È impossibile configurare i Tasti Configurabili

Probabilmente la configurazione è bloccata. Sbloccare il telefono (vedere il capitolo "Sblocco del telefono", pagina 54).

Probabilmente il tasto per una nuova configurazione nel sistema è bloccato. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Probabilmente, il modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/MiVoice M535 è alimentato con troppa poca corrente. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Contrasto display insufficiente

Il contrasto del display è regolato in modo inadeguato. Modificare l'impostazione (vedere il capitolo "Impostazioni del display", pagina 78).

Qualità limitata dell'audio in Viva-voce

La qualità dell'audio può ridursi a causa del volume eccessivo. Ridurre il volume. Se la qualità dell'audio è instabile, rivolgersi al gestore di sistema.

Possibile per chiamate d'emergenza

È possibile che l'utente voglia telefonare da un telefono free seating su cui non è registrato. Registrarsi (vedere il capitolo "Free Seating", pagina 65).

È possibile telefonare, ma i nomi non sono visualizzati, manca la configurazione dei tasti e il telefono non reagisce a comandi funzionali.

Modo limitato dopo un aggiornamento SW senza licenza di aggiornamento.

Nota:

In caso di messaggi di avvertenza, guasti e per domande eventuali rivolgersi al proprio gestore di sistema.

Dichiarazione Software Open-Source (MiVoice 5380 IP)

Informazioni sul software Open-Source

Questo prodotto contiene il software Open-Source di terzi, che è soggetto alle disposizioni della licenza GNU GPL (GNU General Public License) e LGPL (GNU Library/Lesser General Public License).

Il testo delle licenze GPL e LGPL, nonché il codice sorgente delle parti di software indicate di seguito, sono disponibili all'indirizzo www.mitel.com/docfinder (tipo documento "Public GNU source").

I testi delle licenze GPL LGPL sono memorizzati anche sull'unità terminale e possono essere esaminati tramite l'interfaccia web integrata (URL: <indirizzo IP del telefono>).

Leggere il testo nei dettagli per informarsi sui diritti relativi alle suddette licenze.

Questo prodotto contiene il seguente software soggetto alle disposizioni GPL:

- Linux kernel, disponibile all'indirizzo www.kernel.org/
- Busybox, disponibile all'indirizzo www.busybox.net/

Questo prodotto contiene il seguente software soggetto alle disposizioni LGPL:

- uClibc, disponibile all'indirizzo www.uclibc.org/

Sistema di comunicazione e versioni software

Si desidera eseguire una funzione descritta nel presente manuale ma il sistema non lo consente.

Alcune funzioni non sono supportate da tutti i sistemi di comunicazione o da tutte le versioni software. I relativi paragrafi di testo sono identificati con una lettera fra parentesi quadre [a]. Nella seguente composizione sono chiaramente indicate le versioni software che supportano le funzioni in questione. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

	R2.0	R1.2						
[a]	X							
[b]	X	X						
[c]								
[d]								

Indice

A

Accessori (norme di sicurezza)	6
Addebiti	19, 41, 59
Allarme Hotline	69
Annuncio:	
– Attivazione	40
– Impostazioni di protezione	89
– Ricezione	41
Anomalie di funzionamento	142
Ascolto e registrazione	9
Attivazione del salvaschermo	88
Audio	79
Autorizzazione camera-camera	129
Avviso di chiamata:	
– ad un utente interno	39
– Impostazioni di protezione	89
– Rispondere	39
Azioni a seguito di allarme	58
Azioni predefinite al Check out	129

B

Bloccare	53
Bluetooth®:	
– cuffia	84
– dispositivi per conferenza	84
– funzionamento	84
– Installazione	83

C

Calcolatore di supplemento	127
Cartellini	16
Cattura	62
Check in	123
Check out	124
Chiamata camera-camera	127
Chiamata da	80
Chiamata discreta	61
Chiamata privata con PIN	41
Chiamata sveglia	125
Chiamata:	
– Parcheggiare	44
– R.x assente	57
– registrare	45
– rispondere	19
– Trasferimento durante la fase di chiamata 38	
CLIP	62
CLIR	62
Coascolto	21
Codici funzione	105
Collega del team:	
– chiamare	72
– supplenza	72
Collegamenti (norme di sicurezza)	6
Collegamento:	
– alimentazione di corrente	138
– PC alla LAN	138
– telefono	136
– telefono al sistema	136
– Telefono IP	137
– Telefono IP alla LAN	137
Comandi funzione	105
Comando a distanza	71
Come muovere l'indicatore d'inserimento	28
Comunicazione diretta	68
Concetto di utenza One Number	7
Condizioni ambientali (norme di sicurezza)	6
Conferenza	43
Conferma di chiamata per appuntamento / sveglia	58
Configurare il sistema Voice Mail	92

Configurazione camera	127
Configurazione dei Tasti Linea	104
Configurazione del profilo di presenza ..	94
Connetta	44
Contatto	90
Contenuto della fornitura	132
Controllo dei costi (norme di sicurezza) ..	6
Conversazione, concludere	19
Correzione dell'inserimento	28
Cuffia	23

D

Denominazione dei tasti	14
Denominazione documento	12
Deviazione chiamata	49, 52
Deviazione:	
– Deviazione condizionata di chiamata ..	50
– Deviazione di chiamata	49
– Impostazioni di protezione	89
– su informazione	52
– su Voice Mail	51
Display:	
– Contrasto display	78
– Contrasto display M535	79
– impostare	78
Disposizioni della licenza GNU	143
DTMF:	
– configurare	86
– modo	59
Durata della conversazione	19

E

Effettuare una chiamata con un telefono di terzi	59
Elementi di comando	14
Elenco chiamate	34
Esclusione del microfono	22
Esclusione di responsabilità	9

F

Formulazione di funzioni	105
--------------------------------	-----

Free Seating	65
Funzionamento e destinazione d'uso	7

G

Gestione del messaggio di benvenuto personale	92
Gestione dell'assenza	47
Guasto	142
Guida menu	29
Guida utente	24

H

Hotline	66
---------------	----

I

Impostazione delle caratteristiche di chiamata	79
Impostazioni avanzate telefono della reception	129
Impostazioni IP locali	89
Inclusione	89
Inclusione non segnalata	64
Informazione di assenza	49
Informazioni per l'utente	8
Informazioni sul documento	12
Informazioni sul prodotto	7
Installazione	131, 134
Instradamento delle chiamate	63
Instradamento personalizzato	63
Intensità retroilluminazione	78
Intensità retroilluminazione M535	79
Interfono	40

L

LAN	137, 138
LED di Attenzione	30
LED:	
– MiVoice M535	16
– Posto operatore	109
Legenda dei tasti	14

Limited Warranty (Australia only)	9
Linea:	
– Cambio di linea attiva	76
– Esecuzione di chiamate tramite il tasto Linea 75	75
– Parcheggio sul tasto di linea	75
– Risposta an una chiamta sul tasto di linea 74	74
Lista chiamate	35
Lista rielezione	21, 35
Lista ultime fatture	130

M

Maiuscole e minuscole	28
Manutenzione (norme di sicurezza)	6
Marchio registrato	8
MCID	62
Melodia	80
Melodie allarme	81
Memorizzare funzione sul tasto	97
Messa in funzione	131
Messaggio testuale:	
– inviare	56
– leggere	57
Messaggio vocale:	
– riprodurre	54
– trasferire	55
Microfono Viva-voce	14
Mitel Alarm Server	68
Modifica PIN	86
Modulo di estensione:	
– Collegamenti	139
– collegare	139
– LED	26
– utilizzo	25
Modulo di tastiera di estensione	
MiVoice M530/M535	139
Montaggio	134
Montaggio a parete	135

N

Non disturbare	89
Norme di sicurezza	6

O

Oggetti metallici (norme di sicurezza)	6
OpenCount	67
Opzioni	133

P

Parcheggio di un interlocutore	44
Password	86
Per attivare il modo auricolare	82
Per memorizzare il numero telefonico sul tasto configurabile	96
Per regolare il volume	79
PoE	138
Posto operatore:	
– Cambio di linea attiva	115
– cancellazione del tasto di linea	112
– Chiamata da un sistema a due ditte	117
– Chiamata sul tasto di linea	113
– Chiamata sul tasto personale	113
– Chiamate tramite tasto di linea	114
– Chiamate tramite tasto personale	114
– Coda di attesa	109
– Descrizione	108
– impostazione	111
– Linea posto operatore	111
– MiVoice M535	108
– Parcheggio chiamata	114
– Simboli del display	109
– Supplenza	116
– Tasti linea	108
– Tasto personale	108
– Telecomando	118
– telefonare	113
– Trasferire la chiamata esterna	115
Power-Over-Ethernet	138
Prenotazione automatica:	
– richiedere	37
– rispondere	38

Presenza:	
– configurazione	94
– Erläuterung	47
Protezione contro le chiamate	89
Protezione dei dati	9
Protezione dei dati (norme di sicurezza)	6

R

Registrazione di chiamate moleste	62
Registrazione:	
– telefono	136
– Telefono IP	138
Regolazione del volume	80
Rete elettrica (norme di sicurezza)	6
Retroilluminazione	78
Ricerca alfanumerica	32
Richiamata alternata	43
Richiamata durante la conversazione	42
Rifiuta	38
Ring Alone	64
Ripristinare le funzioni attive	30
Ritmo suoneria	80

S

Sblocco	54
Selettore di linea	74
Selezionare:	
– con il tasto Fox configurato	36
– con numero utente	20
Selezione della funzione per tasto configurabile	100
Selezione della lingua	85
Selezione multifrequenza	59, 86
Selezione per nome	32
Selezione:	
– con riselezione	21, 35
– con tasto config. del MiVoice M535	36
– da contatti privati	33
– da lista chiamate risposte	35
– da lista chiamate senza risposta	34
– da rubrica	32

– da rubriche esterne	33
– per nome	32
– Rifiutare durante la fase di chiamata	38
Servizio di notifica	126
Simboli del display	25
Simboli sul display	16
Sistema a due ditte	117
Sistema di comunicazione	88, 144
Smaltimento (norme di sicurezza)	6
Smontaggio	136
Software Open-Source	143
Soppressione del numero utente	62
Stampa fattura	129
Stato della camera	128
Stato della presenza utente	47
Suoneria centralizzata:	
– Ricerca utente	60
– Risposta	61

T

Tasti numerici	14, 26
Tasti Regolazione	15
Tastiera alfanumerica	14, 27
Tasto Altoparlante	15
Tasto camera	122
Tasto cancellazione	100
Tasto configurabile	15
Tasto configurazione	96
Tasto Conversazione	15
Tasto di commutazione MiVoice M535	16
Tasto di correzione	15
Tasto di navigazione	14
Tasto di presenza	15, 47
Tasto Fine	15
Tasto Fox	15
Tasto funzione	97, 120
Tasto Linea	74
Tasto Microfono	15
Tasto numero	96

Tasto Ripetizione	15	Viva voce	22, 81
Tasto Rubrica	15	Viva voce automatico	81
Tasto team:		Voce della rubrica:	
– Annuncio su collega di team	73	– cancellare	91
– gestione all'interno	72	– creazione	90
– memorizzazione d'un partner	99	– modificare	91
– Utilizzo	72	Volume	79, 80
Telefonare:		Volume tono d'avviso	80
– con il coascolto	21		
– con la cuffia	23		
– con posto operatore	113		
– con viva voce	22		
– in modo efficiente	31		
Telefonia PIN	67		
Telefono da tavolo	134		
Telefono della reception	119		
Telefono della reception:			
– Check in	123		
– Check out	124		
– Chiamata sveglia	125		
– Configurazione camera	127		
– Informazioni generali	120		
– MiVoice M535	120		
– Servizio di notifica	126		
– Simboli del display	120		
– Stato della camera	128		
– usare	123		
Telefono di terzi	59		
Testo del display per lo stato di riposo ..	87		
Testo sul display	25		
Tipo di selezione	59		
Trasferimento	38		
Trasferimento di chiamata	44		

U

Utilizzo del contatto nella rubrica	92
Utilizzo del numero utente nella rubrica ..	92
Utilizzo del tasto di navigazione	29
Utilizzo del tasto Fox	25

V

Versione software	144
-------------------------	-----



MITEL SCHWEIZ AG, SOLOTHURN

dichiara con la presente che i prodotti MiVoice Office 400

- sono conformi ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.
- sono fabbricati in conformità alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

Le dichiarazioni di conformità specifiche per il prodotto sono riportate sul portale di documentazione Mitel:

www.mitel.com/docfinder.