


Como efectuar chamadas para a caixa de correio de voz a partir do interior

- Efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz (por exemplo, 351).

Como efectuar chamadas para a caixa de correio de voz a partir do exterior

- Efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz (por exemplo, +49 89 1234-351)
- Introduzir o número do escritório e a senha.

Variante de TUI UC Suite

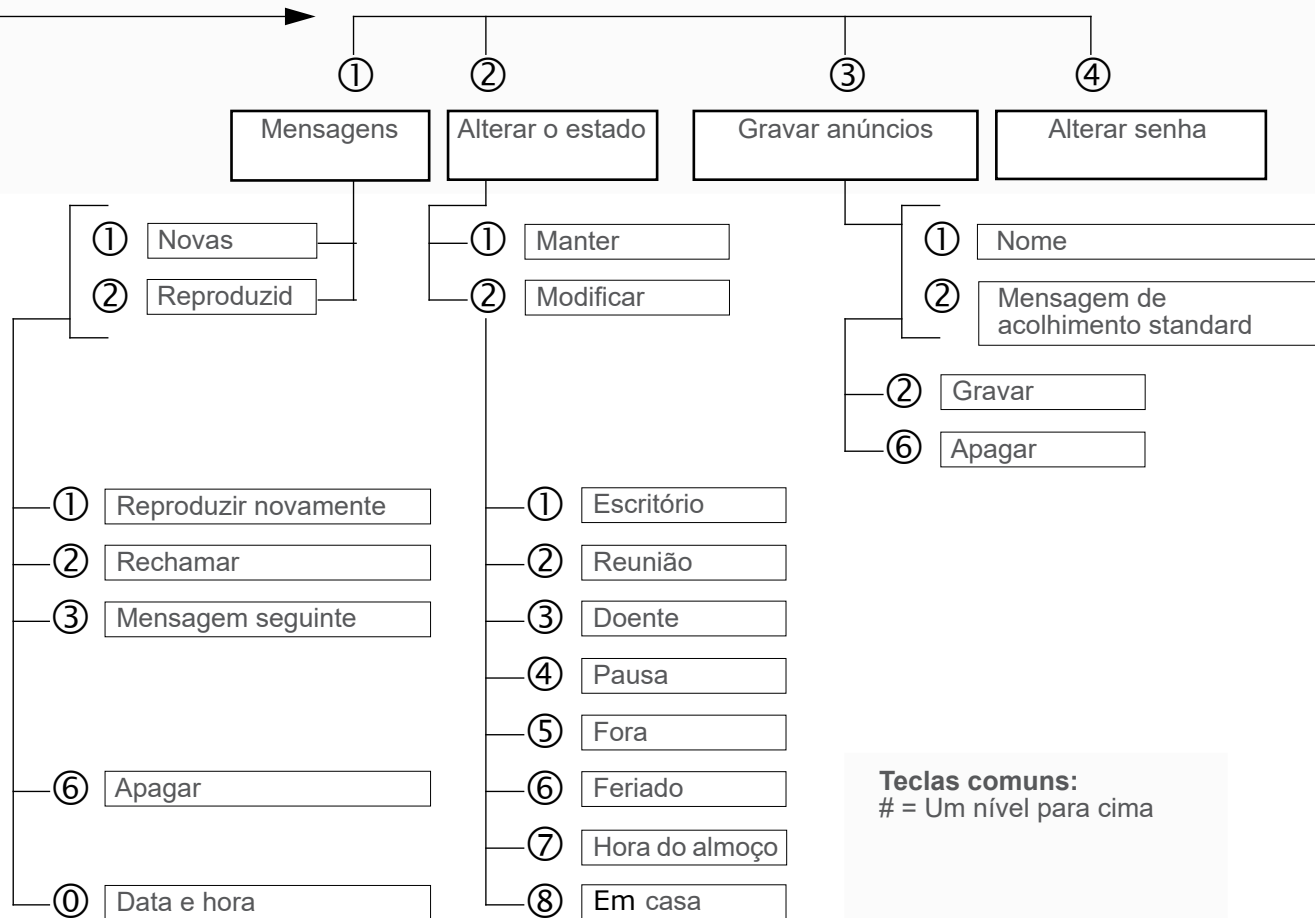

Teclas comuns:
= Um nível para cima

UC Smart Telephone User Interface (TUI)

Instruções breves

Este guia de referência rápida descreve as funções básicas essenciais da caixa de correio de voz e como podem ser utilizadas através do telefone. Todas as funções são controladas através das teclas do telefone. A caixa de correio de voz proporciona suporte através de anúncios sensíveis ao contexto. Desse modo, são fornecidas informações sobre as opções que estão disponíveis no menu actual.

A31003-P3000-U101-5-7919

05/2024

mitel.com




2024 Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. Mitel and the Mitel logo are trademark(s) of Mitel Networks Corporation. Unify and associated marks are trademarks of Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All other trademarks herein are the property of their respective owners.

Variante de TUI Smart VM

Caixa de correio de voz com função de mensagens

☒: Efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz
(por exemplo, 351 ou, do exterior, +49 89 1234-351)

☒: se necessário, introduzir o número do escritório e a senha.

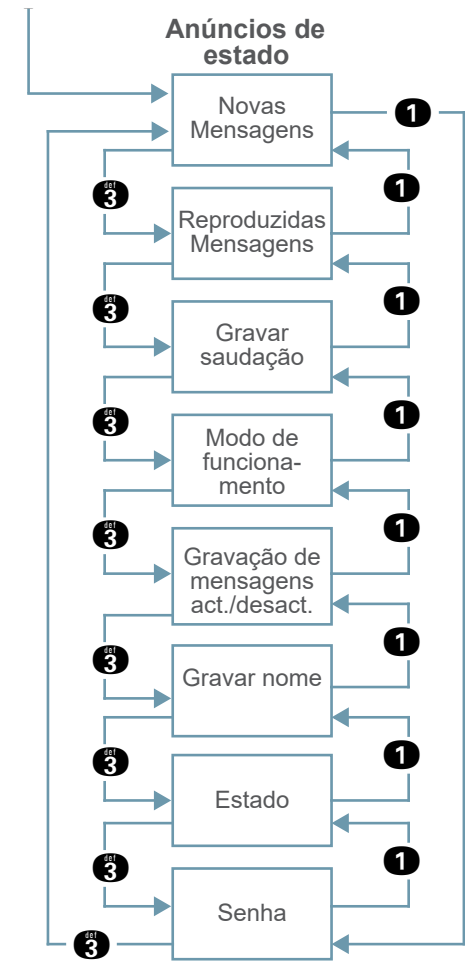

Menu de anúncios e códigos

Mensagens (novas e reproduzidas)

1	Mensagem de voz anterior
2	Repetir mensagem
3	Mensagem seguinte
0	Eliminar (0 para confirmar a eliminação)
8	Rechamar
*	Saltar todas as mensagens para a selecção de anúncios

Gravar mensagem de acolhimento

1	Anúncio de estado anterior
2	Repetir mensagem de acolhimento actual
3	Anúncio de estado seguinte
8	Mensagem de acolhimento seguinte
0	Gravar saudação pessoal ou mensagem de acolhimento standard (# para terminar a gravação)

Modo de funcionamento da mensagem de acolhimento

1	Anúncio de estado anterior
2	Repetir modo de funcionamento actual
3	Anúncio de estado seguinte
8	Mudar o modo de funcionamento (mensagem de acolhimento manual, "Programa diurno/nocturno automático", "Automático segundo o tipo de chamada" ou sem mensagem de acolhimento)

Gravação de mensagens act./desact.

1	Anúncio de estado anterior
2	Repetir gravação de mensagem actual
3	Anúncio de estado seguinte
0	Activar/desactivar gravação

Gravar nome

1	Anúncio de estado anterior
2	Repetir nome actual
3	Anúncio de estado seguinte
0	Gravar nome personalizado ou nome standard (# para terminar a gravação)

Estado

1	Anúncio de estado anterior
2	Repetir estado actual
3	Anúncio de estado seguinte
8	Mudar de estado (escritório, reunião, doente, pausa, fora, férias, almoço, em casa)
0	Alterar data de regresso (data e hora) (# para cancelar a introdução)

Senha

1	Anúncio de estado anterior
2	Repetir anúncio de estado
3	Anúncio de estado seguinte
0	Alterar senha (introduzir a senha duas vezes)

Poderão não estar disponíveis todos os objectos no menu de anúncios. Os objectos que estão disponíveis dependem da configuração da caixa de correio de voz e dos valores de outros objectos, por exemplo, "Sem mensagem de acolhimento".