


Como efectuar chamadas para a caixa de correio de voz a partir do interior

- Efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz (por exemplo, 351).

Como efectuar chamadas para a caixa de correio de voz a partir do exterior

- Efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz (por exemplo, +49 89 1234-351)
- Introduzir o número do escritório e a senha

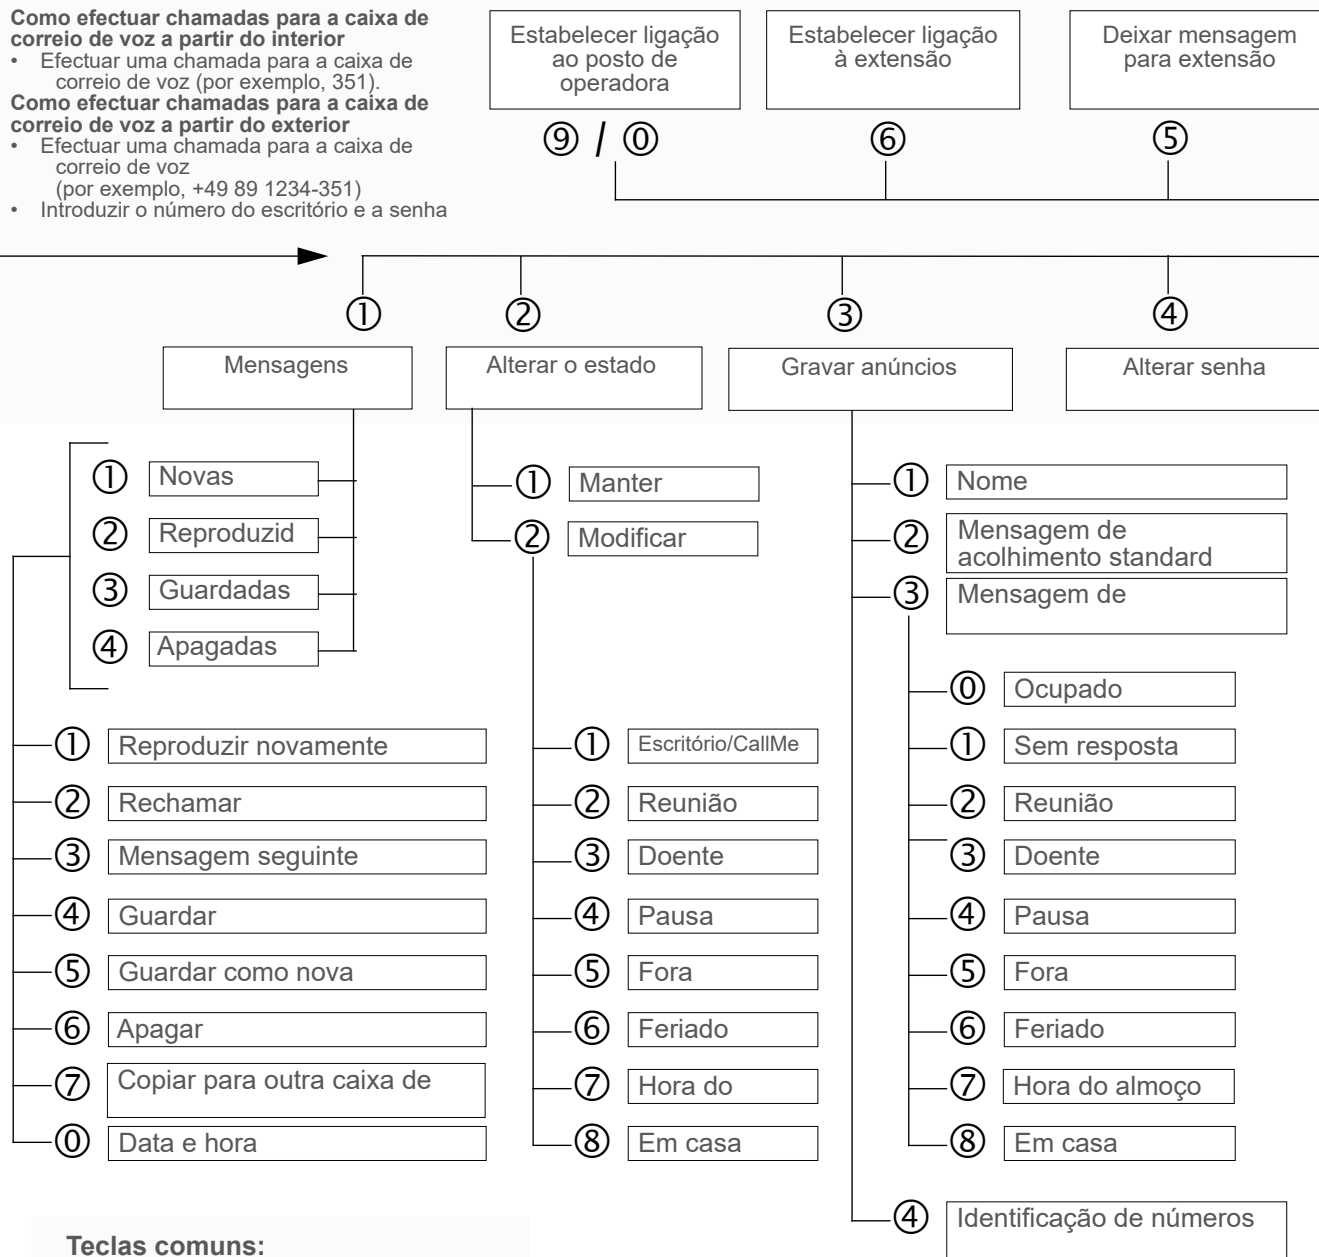

Teclas comuns:

1 = Confirmar

2 = Alterar

* = Introduzir o número de telefone

= Um nível para cima

UC Suite Telephone User Interface (TUI)

Instruções breves

Este guia de referência rápida descreve as funções básicas essenciais da caixa de correio de voz e como podem ser utilizadas através do telefone. Todas as funções são controladas através das teclas do telefone. A caixa de correio de voz proporciona suporte através de anúncios sensíveis ao contexto. Desse modo, são fornecidas informações sobre as opções que estão disponíveis no menu actual.

A31003-P3000-U102-5-7919

05/2024

mitel.com



2024 Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. Mitel and the Mitel logo are trademark(s) of Mitel Networks Corporation. Unify and associated marks are trademarks of Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All other trademarks herein are the property of their respective owners.