

Mitel 6970 IP Conference Phone

58015926

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MIVOICE BUSINESS

MEDEDELING

De in dit document vervatte informatie wordt op alle vlakken accuraat geacht maar wordt niet gegarandeerd door Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). De informatie is vatbaar voor wijzigingen zonder kennisgeving en mag op geen enkele manier geïnterpreteerd worden als engagement door Mitel of één van diens filialen of dochterondernemingen. Mitel en diens filialen en dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of weglatingen in dit document. Revisies van dit document of nieuwe edities ervan kunnen gepubliceerd worden om dergelijke wijzigingen te integreren.

Geen onderdeel van dit document mag op enige manier of in geen geval gekopieerd of doorgegeven worden - elektronisch of mechanisch - voor enig doel zonder schriftelijke goedkeuring van Mitel Networks Corporation.

Handelsmerken

De handelsmerken, dienstmerken, logo's en grafische voorstellingen (collectief "Handelsmerken") die getoond worden op de internetsites van Mitel of in diens publicaties zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Mitel Networks Corporation (MNC) of diens dochterondernemingen (collectief "Mitel") of anderen. Gebruik van de Handelsmerken is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mitel. Contact onze juridische afdeling op legal@mitel.com voor bijkomende informatie. Verwijs, voor een lijst van de wereldwijde geregistreerde Mitel Networks Corporation handelsmerken, naar de website: <http://www.mitel.com/trademarks>.

Mitel's Power Over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) producten zijn gedekt door één of meer van de V.S. patenten (en mogelijke buitenlandse patenttegenhangers daarvan) geïdentificeerd op Mitels website: www.mitel.com/patents.

Verwijs, voor meer informatie over de PD-patenten, naar www.cm spatents.com.

Mitel 6970 IP-conferentietelefoon Gebruikershandleiding

58015926 - Juni 2019

®, ™ Trademark of Mitel Networks Corporation
© Copyright 2019, Mitel Networks Corporation
Alle rechten voorbehouden

Welkom	6
Over deze handleiding	6
Ondersteunende documentatie	7
Telefoonfuncties	7
Installatie en opstelling	7
Reinigen van het Mitel 6970 IP-conferentietelefoon touchscreen	7
Bescherm uw gehoor	8
 Telefoontoetsen	9
Toetsenoverzicht	9
Toetsbeschrijving	9
Softkeybeschrijving	10
Invoermethodes	10
Kiesschermbord	10
Schermttoetsenbord	10
 Aan de slag gaan met de telefoon	13
UI-overzicht	13
Navigatie	13
Hoofdschermbord	13
Indicatoren van telefoon en netwerkstatus	14
Programmeerbare toetsen, status-gevoelige softkeys en de hoofdlijntoets	15
Oproepschermbord	16
Verwerken van oproepen	17
Bellen	17
Ontvangen van oproepen	18
Een inkomend gesprek beantwoorden	18
Een inkomend gesprek negeren	18
Manueel doorschakelen van een inkomend gesprek	18
Het volume aanpassen	18
Een oproep dempen en opnieuw aanzetten	19
Een oproep doorverbinden	19
Oproepen beëindigen	21
 Vergaderingen	22
De lijst van vergaderingen controleren	22
Deelnemen aan een lopende vergadering	24
Configureren van Vergaderingsmeldingen	25

Ad hoc multi-partij telefonische vergadering	27
Een ad hoc multi-partij telefonische vergadering creëren	27
Een telefonische vergadering beëindigen	29
Contacten	30
Algemene functies	30
Toegang tot Contactentoepping en ze navigeren	30
Kenmerken bedrijfsmap	34
Het uitvoeren van een zoekopdracht op een niet in een cachegeheugen geplaatste bedrijfs-contact-map	34
Het kopiëren van een Bedrijfscontact naar de Persoonlijke map	36
Kenmerken persoonlijke map	37
Het toevoegen van een nieuw contact aan uw Persoonlijke map	37
Bewerken van een bestaand contact	38
Een contact verwijderen	39
Configureren programmeerbare toetsen	41
Configureren Verkort kiezen toetsen	41
Instellingen	43
Gebruik van Instellingenmenu	44
Uw telefoon aanpassen	45
Taal	45
Audio	46
Display	47
Wi-Fi	49
Verbinden met een Wi-Fi-netwerk	50
Status	53
Gesprek doorschakelen	53
Herstarten	56
Voice Dienstverlening	57
Diagnose	57
Hot Desk-gebruikers	58
Inloggen in uw Hot Desk-profiel	58
Uitloggen van Hot Desk	61
Automatisch uitloggen bij Gespreksbeëindiging	61
MobileLink	62

Toevoegen van een Mobile lijn-toets	62
Bluetooth	64
Accessoire ondersteuning	66
Microfoons Met Kabelaansluiting	66
LED-indicatoren	66
Mogelijke combinaties met de telefoon	66
Verbinding van toestelmicrofoons	68
Gebruik van toestelmicrofoons met kabelaansluiting	68

Welkom

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon is een eenvoudig in te stellen, te beheren en te gebruiken conferentietelefoon met een groot kleuren aanraakscherm dat grafisch rijke toepassingen biedt. Als een volledig functioneel bedrijfstelefoon biedt de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon 96 programmeerbare zelf-labelende toetsen en zes intuïtieve status-gevoelige softkeys. De telefoon biedt ook 6 vaste functietoetsen.

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon biedt superieure geluidskwaliteit met twee optionele extensiemicrofoons die een verlengd audio pick-upbereik bieden.

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt MobileLink, een functie die naadloos mobiele integratie biedt via Bluetooth draadloze technologie. MobileLink biedt o.a. de volgende handige functies:

- Het beantwoorden van een mobiel telefoongesprek via uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon.
- Het moeiteloos verplaatsen van uw mobiele oproepaudio tussen de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon en uw mobiele telefoon.
- Het synchroniseren van uw contacten op oproeplogboek met de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon.

Merk op dat MobileLink enkel beschikbaar is voor Hot Desk-gebruikers wanneer Ingelogd op de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon. Zie [Hot Desk-gebruikers](#) op [pagina 58](#).

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt ook exclusieve Mitel-toepassingen zoals:

- MiCollab Meeting Center dat de lijst van MiCollab telefonisch vergaderingen biedt en u in staat stelt deel te nemen aan een gesprek zonder dat het nodig is een vergadering-ID of PIN-code in te voeren.
- Mitel Mass Notification waardoor de telefoon noodoproepen kan ontvangen en uitzenden in de vergaderruimten.

Door zich aan te passen aan de hoge snelheidsnetwerken van vandaag via de Gigabit Ethernet poort, heeft de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ook een milieu-efficiënte PoE- klasse 3 vermelding. De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon is vandaag de dag één van de meest geavanceerde conferentie IP-telefoons.

Over deze handleiding

Deze handleiding legt uit hoe u de basisfuncties van uw nieuwe Mitel 6970 IP-conferentietelefoon gebruikt. Niet alle op de lijst vermelde functies zijn standaard beschikbaar. Uw Systeembeheerder kan de diverse functies op deze telefoon volledig aanpassen. Contacteer uw Systeembeheerder om uit te zoeken welke functies en diensten voor u op uw telefoonsysteem beschikbaar zijn.

Ondersteunende documentatie

Om toegang te krijgen tot telefoon- en systeemspecifieke documentatie:

1. Ga naar www.mitel.com/document-center.
2. Klik op de **Devices and Accessories** categorie.
3. Klik op **IP Phones and Peripherals > MiVoice Business > 6900 IP Series**.
4. Selecteer het **6900 IP Phones** model.
5. Selecteer het vereiste document.

Telefoonfuncties

Functiehoogtepunten omvatten:

- 7" WVGA (800x480) kleur TFT capacitieve touch-screen LCD met helderheidsregeling
- Power Over Ethernet (PoE) LAN poort ondersteunende 10/100/1000 Basis T
- Ingesloten Bluetooth 4.1
- 1 USB 2.0 Host poort één aan de zijkant van het toestel
- 1 randapparaat mini USB-poort onder het toestel
- 2 poorten voor optionele externe microfoons onder het toestel
- Verhoogde vergadering audio met hoge output-luidspreker en 8 microfoon straal-vormende rij
- Ondersteuning voor draadloze netwerkverbinding via optionele Mitel Draadloze LAN-adaptor
- 96 programmeerbare, multi-functie, zelf-labelende toetsen en zes intuïtieve status-gevoelige softkeys
- MobileLink ondersteuning - naadloze mobiele integratie via Bluetooth draadloze technologie

Installatie en opstelling

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon voedingsdoos omvat de telefoon en de Installatiehandleiding. De extensie microfoons en andere accessoires kunnen apart gekocht worden.

Verwijs, voor meer informatie, naar de *Mitel 6970 IP-conferentietelefoon Installatiehandleiding* inbegrepen in uw telefoonvoedingsdoos.

Reinigen van het Mitel 6970 IP-conferentietelefoon touchscreen

Frequent gebruik van de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon kan leiden tot een vuil scherm. Om het telefoonscherm te reinigen beveelt Mitel het gebruik aan van een super fijne katoenen doek, katoenen prop of microvezel lensdoek gemaakt uit microvezel suède (bij voorkeur die zonder genaaiide boorden of gelijkaardige kenmerken die het oppervlak van het scherm zouden bekrassen). U kan de doek droog gebruiken voor afstoffen, oppoetsen en licht reinigen, of het vochtig maken (enkel met water) om het oppervlak diep te reinigen. Zorg ervoor, bij het gebruik van een vochtige doek, om maar een beetje water op de doek te gebruiken. Te veel vocht kan schade bezorgen aan

uw telefoon, die permanent zou kunnen zijn. Wanneer de doek lekt of het oppervlak toont watervlekken na afvegen, gebruikt u te veel water op de doek.

Houd u aan de volgende regels bij het reinigen van het scherm van de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon:

- Gebruik geen scherpe voorwerpen inclusief uw vingernagel.
- Wrijf niet, raak niet aan of tik niet op het oppervlak van het scherm met scherpe of schurende voorwerpen zoals een balpen of een schroevendraaier.
- Gebruik geen type reinigingsmiddelen inclusief schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen type glasreiniger of enige reiniger die alcohol of ammoniak bevat.
- Sproei geen type reiniger rechtstreeks op het telefoonscherm.
- Laat geen vloeistof van het oppervlak van het touchscreen en onder de rand druipen.
- Schakel, bij het gebruik van een vochtige doek, de stroom van de telefoon uit alvorens het scherm af te vegen.

VOORZICHTIGHEID: Gebruik van enig type reinigers, alcohol, ammoniak en/of harde of scherpe voorwerpen kan het oppervlak van het touchscreen beschadigen en mogelijk transparante barsten in de geleidende laag van het scherm veroorzaken.

Om het touchscreen van uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon te reinigen:

1. Schakel de stroom van uw telefoon uit.
2. Haal een zacht doekje, zoals een microvezel doek.
3. Maak indien nodig het doekje vochtig. Voor regelmatige reinigingen is een droog doekje meestal voldoende. Maak, voor koppig opgebouwde of voor periodieke diepe reinigingen, het doekje nat onder een kraan en wring het dan uit tot het gewoon vochtig is.
4. Veeg het scherm zachtjes af, ervoor zorgend dat er geen vocht in de zijanten van het scherm loopt. U kan ook de volledige telefoon afvegen om viezigheid en vuil te verwijderen.
5. Laat uw telefoon volledig drogen nadat u klaar bent met reinigen. Dit zal maar enkele minuten tijd in beslag nemen.
6. Schakel de stroom van uw telefoon terug in.

Opmerking: Door uw touchscreen op regelmatige basis proper en vrij te houden van vuiligheid en vingerafdrukken wordt de levensduur van het touchscreen van uw telefoon verlengd.

Bescherm uw gehoor

Uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon heeft een bedieningspaneel voor het aanpassen van het volume van de luidspreker. Houd het volume op een gematigd niveau omdat voortdurende blootstelling aan luide geluiden kan bijdragen aan gehoorverlies.

Telefoontoetsen

Toetsenoverzicht

De volgende hoofdstukken beschrijven de verschillende sleutelfuncties van Mitel 6970 IP-conferentietelefoon die gebruikt worden om oproepen en bellerinformatie te maken en beheren.



Toetsbeschrijving





De volgende tabel beschrijft de toetsen op een Mitel 6970 IP-conferentietelefoon:

Toets	Beschrijving
	Gesprek beëindigen: beëindigt een actief gesprek.
	Contactentoets: toont een lijst van bedrijfscontacten. Zie, voor meer informatie, “ Contacten ” op pagina 30 .
	Toetsenbord-toets: opent en sluit het toetsenblok om een extensie handmatig te kiezen.
	Dempen: dempt de microfoons zodat u niet gehoord wordt tijdens een gesprek. Zie, voor meer informatie, “ Een oproep dempen en opnieuw aanzetten ” op pagina 19 .

Toets	Beschrijving
	Het volume verhogen, Het volume verlagen - Past het volume voor de beller en de luidspreker aan. Druk de volumeregelingstoetsen in terwijl de telefoon belt om het bellervolume aan te passen. Het intoetsen van deze toetsen tijdens een actief gesprek past het volume van de luidspreker aan.

Softkeybeschrijving

De volgende tabel beschrijft de softkeys die verschijnen op het Hoofdscherm in de Uitlogstatus:

Softkey	Beschrijving
	Om in te loggen op uw telefoontoestel.
	Om het laatst gebelde nummer te kiezen.
	Om Spraakbedieningsmodus te activeren.
	Om de lijst van vergaderingen, gepland voor die dag, te bekijken.
	Om naar het Instellingenmenu te gaan.
	Om te toggelen tussen de eerste en tweede pagina van softkeys.

Invoermethodes


Kiesscherf

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon heeft een scherm-toetsenbord met cijfers van 0 tot en met 9, een ster-toets (*) en een pond-toets (#). Toetsen 2 tot en met 9 bevatten de letters van het alfabet. Deze toetsenbordtoetsen kunnen gebruikt worden om een telefoonnummer te kiezen om een oproep te maken (zie "[Bellen](#)" op [pagina 17](#)) en om cijfers in te voeren, aangevraagd door een Interactive Voice Response (IVR)-systeem.


Schermttoetsenbord

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon gebruikt een scherm-internationaal toetsenbord voor invoer van tekens. Het scherm-internationaal toetsenbord wordt automatisch getoond in meerdere toepassingen wanneer tekeninvoer vereist is.

De onderkast layout van het internationaal schermtoetsenbord gaat als volgt:

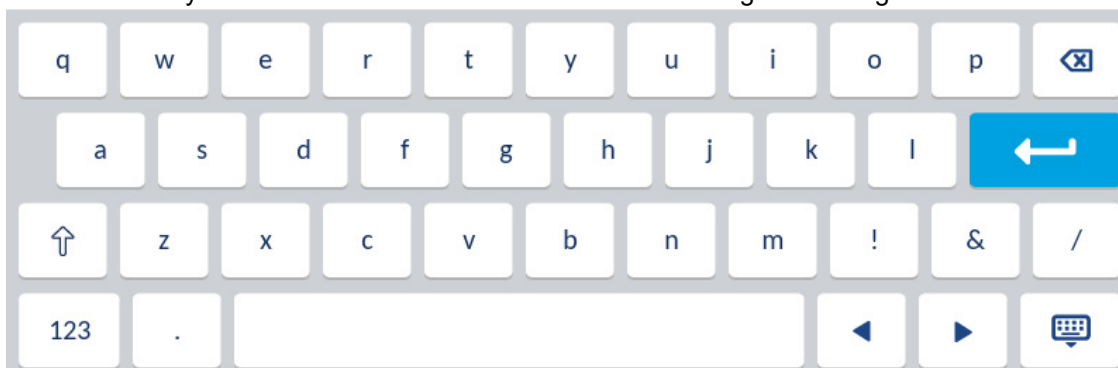

De bovenkast layout van het internationaal schermtoetsenbord gaat als volgt:

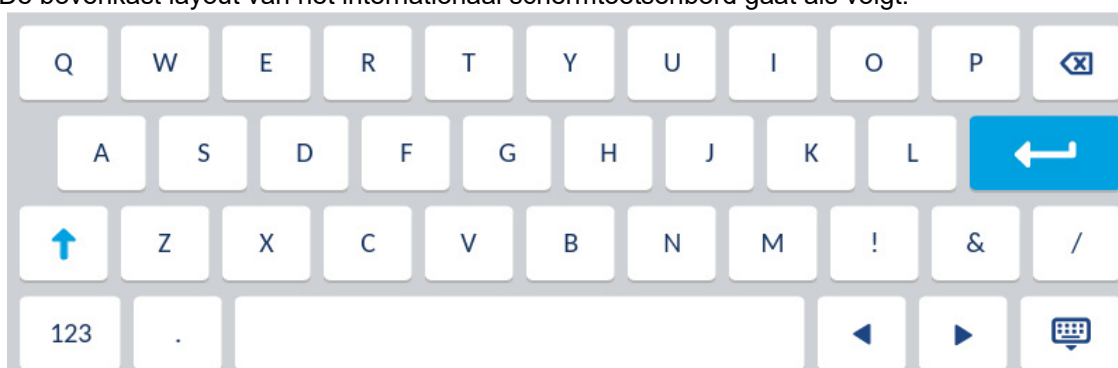

De numerieke layout van het internationaal schermtoetsenbord gaat als volgt:



Raak de verschillende toetsen op het schermtoetsenbord aan en blijf ze vasthouden om diakritische en secundaire tekens te kiezen. De diakritische en secundaire tekens die voor het internationaal schermtoetsenbord beschikbaar zijn omvatten:

Tikken en vasthouden	Beschikbare diakritische/secundaire tekens							
e	è	é	ê	ë	ē	ě	é	
u	ù	ú	û	ü				
i	ì	í	î	ï	ī	ĩ		
o	ò	ó	ô	õ	ö	œ	ø	
a	à	á	â	ã	ä	å	æ	ā
c	ç	ć	č					
l	ł							
n	ñ	ń						
y	ÿ							
s	ß							
!	¡							
?	¿							
\$	€	£						
(	{	[	<					
)	}	]	>					
`	~							
=	+							
/		\						
-	_							

Aan de slag gaan met de telefoon

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon moet ingesteld en geconfigureerd worden door de systeembeheerder, vóór diens eerste gebruik.

UI-overzicht

Navigatie

UI-navigatie wordt uitgevoerd via het LCD-touchscreen:


- Swipe naar links en rechts in het programmeerbare toetsgebied om programmeerbare toetspagina's om te wisselen.
- Swipe op en neer in de verschillende instellingenmenu's evenals in de **Contactenapplicatie** om te scrollen doorheen de respectievelijke lijst van instellingen en contacten.
- Tik op een item op het scherm om het te selecteren of een gelijkaardige actie uit te voeren.


Hoofdscherm

Wanneer de telefoon met succes opgestart en verbonden wordt met het netwerk toont de telefoon het **Hoofdscherm**. Het **Hoofdscherm** is het standaard scherm dat getoond wordt wanneer de telefoon in inactieve status is.

De **Hoofdschermen** zijn verschillend voor de Ingelogde en Uitgelogde statussen. In het Uitgelogde **Hoofdscherm** wordt het volgende getoond:

- generische avatar
- schermtoetsenbord
- tijd en datum
- status-gevoelige softkeys

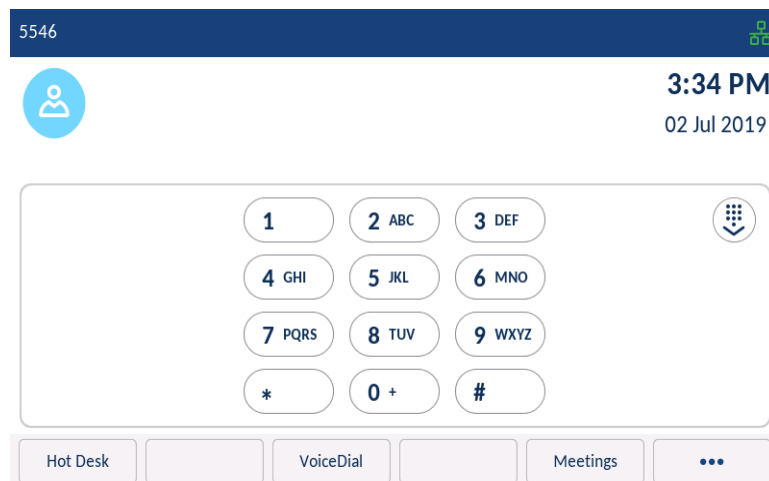

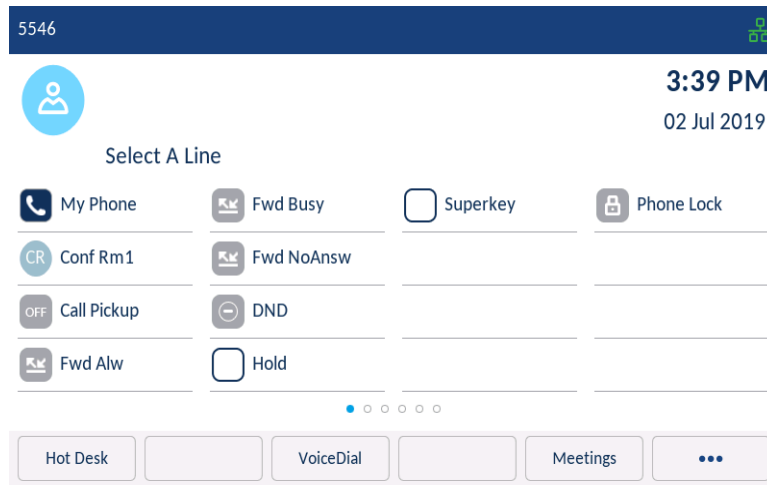

Opmerking:

1. Uw Systeembeheerder heeft een telefoonnummer en mogelijke andere administratieve functies vereist.
2. Avatars zijn enkel beschikbaar wanneer ingesteld door uw Systeembeheerder. Wanneer avatars niet beschikbaar zijn, worden contactinitialen (wanneer beschikbaar) of een generische avatar getoond.

Indicatoren van telefoon en netwerkstatus

Statusafbeeldingen worden getoond op de telefoon om de status van de telefoon en het netwerk aan te duiden. Deze afbeeldingen worden getoond in de rechterbovenhoek van het **Hoofdscherm**.

De volgende tabel identificeert en beschrijft de indicatoren van de telefoon- en netwerkstatus op het **Hoofdscherm**.

Afbeelding	Beschrijving
	Netwerkverbonden - Een groen Met Netwerk Verbonden-afbeelding wordt getoond op het Hoofdscherm wanneer de telefoon verbonden wordt met de MiVoice Business-oproepserver.
	Netwerkverbinding proberen - De Netwerkverbinding proberen-afbeelding wordt op het Hoofdscherm getoond wanneer de telefoon tracht verbinding te maken met de MiVoice Business oproepserver.
	Netwerk Ontkoppeld - De Netwerk Ontkoppelde afbeelding wordt getoond op het Start scherm wanneer de telefoon verbinding verlies met de MiVoice Business-oproepserver. Opmerking: Vraag uw Systeembeheerder voor hulp wanneer het netwerk ontkoppeld wordt en de verbinding niet opnieuw gemaakt wordt.

Afbeelding

Beschrijving



Gesprek altijd doorschakelen - De Gesprek altijd doorschakelen afbeelding wordt getoond op het Hoofdscherm wanneer de Doorschakelen-functie ingeschakeld werd via de "Altijd" voorwaarde (in tegenstelling tot de "Bezet" en "Geen Antwoord" voorwaarden).

Zie, voor meer informatie over de Doorschakelingsfunctie, "[Gesprek doorschakelen](#)" op [pagina 53](#).



Gemiste Oproepen - De Gemiste Oproepen afbeelding wordt enkel getoond op het Hoofdscherm wanneer inkomende gesprekken niet ontvangen werden. Het nummer in de rode badge bovenaan rechts in de afbeelding toont aan hoeveel oproepen gemist werden. Druk, om toegang te krijgen tot een lijst van uw gemiste oproepen, op de softkey [Call History](#) (**Oproep historie**). Merk op dat Oproep historie enkel beschikbaar is wanneer Hot desk ingelogd is.



Niet storen aub - De Niet storen aub (NST)-afbeelding wordt getoond op het Hoofdscherm wanneer de Niet storen aub-functie ingeschakeld is. Wanneer NST ingeschakeld is, kunnen oproepers een signaal horen en een "Niet storen aub" bericht wordt getoond op hun telefoons, afhankelijk van de geconfigureerde instelling in het Systeembeheerderinstrument.

Zie, voor meer informatie over de NST-functie, "[Configureren programmeerbare toetsen](#)" op [pagina 41](#).



Hot Desk-gebruiker - De Hot Desk-gebruiker afbeelding wordt getoond op het Hoofdscherm wanneer u inlogt op uw Hot Desk-account.


Programmeerbare toetsen, status-gevoelige softkeys en de hoofdlijntoets

16 programmeerbare toetsen (inclusief de **Hoofdlijntoets**) en vijf status-gevoelige softkeys zijn toegankelijk op het Hoofdscherm in de Ingelogde status. De programmeerbare toetsen staan u toe tot 96 verschillende functies te configureren (zoals verkort kiezen, toestel blokkeren, NST, etc.). Wanneer meer dan 16 toetsen geprogrammeerd worden, zullen ze getoond worden op bijkomende pagina's van toetsen. De telefoon ondersteunt tot 6 pagina's van 16 toetsen. Swipe, om toegang te krijgen tot bijkomende pagina's, naar links of rechts binnen het programmeerbare toetsgebied.

De status-gevoelige softkeys wijzigen, afhankelijk van de status van de telefoon en worden gebruikt om de verschillende functies uit te voeren wanneer de telefoon inactief, verbonden, uitgaand of bezet is.

Programmeerbare toetsen worden geconfigureerd op de server waarmee de telefoon verbonden is. Contacteer uw systeembeheerder wanneer u de toetslabels op de telefoon wenst toe te voegen, bewerken of verwijderen.


De **Hoofdlijn-toets** is een visuele aanduiding van de status van de hoofdlijn van de telefoon. Wanneer uw hoofdlijn inactief is, is de  (**Hoofdlijn**) afbeelding ononderbroken blauw. Uw Systeembeheerder kan ook bijkomende lijnverschijningen op de telefoon geconfigureerd hebben.

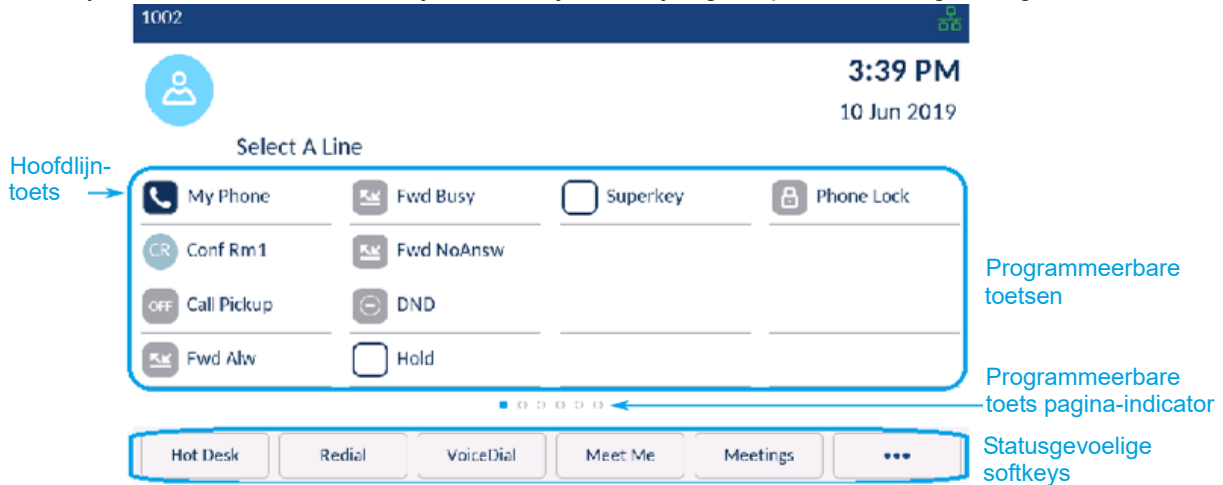

Wanneer u 16 of meer programmeerbare toetsen geconfigureerd heeft, worden programmeerbare pagina-indicatoren onderaan het scherm getoond. Deze punten duiden op het aantal programmeerbare toetspagina's en de pagina waarop u zich bevindt. Swipe naar links en rechts op het programmeerbare toetsgebied om te schakelen tussen de programmeerbare toetspagina's.

Oproepscherm

Tijdens een inkomend of uitgaand gesprek en tijdens een actief gesprek wordt alle essentiële informatie met betrekking tot het gesprek weergegeven op het scherm, inclusief de avatar, naam, nummer van de oproeper, duurtijd oproep en huidige tijd en datum. De context-gevoelige softkeys wijzigen ook het u verkrijgbaar maken van meer oproepverwerkende functies (zoals **Doorverbinden** en **Gebruiker toevoegen** tijdens een actief gesprek).

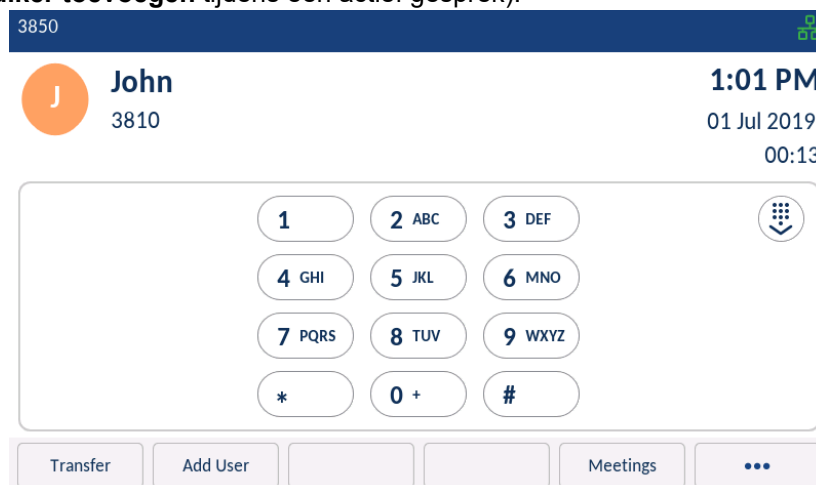

Het oproepscherm bevat dezelfde informatie in zowel Uitgelogde als Ingelogde statussen.

Bovendien, wanneer het gesprek op de **Hoofdlijn**toets is, wijzigt de **Hoofdlijn**toets om de status van de lijn volgens de volgende tabel weer te geven.

Afbeelding	Beschrijving
	(Knipperen) Duidt aan dat de hoofdlijn belt door een inkomend gesprek.
	Duidt aan dat het gesprek beantwoord werd en actief is op de hoofdlijn.
	(Knipperen) Duidt aan dat het gesprek op de hoofdlijn in de wacht staat.

Verwerken van oproepen

Dit sub-hoofdstuk beschrijft manieren om oproepen op uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon te maken en beantwoorden, evenals om het gesprek te dempen en overdragen. U kan oproepen zowel verwerken wanneer u ingelogd als uitgelogd bent.

Bellen

Een nummer kiezen

1. Voer, op het Hoofdscherm, via het toetsenblok, het telefoonnummer in dat u wenst te bellen.

Opmerking: Druk, bij het kiezen, op de softkey **Terug** om het laatst ingevoerde cijfer te verwijderen. Druk, om het kiesproces te annuleren op de softkey **Eind gesprek** of de  toets. (**Gesprek beëindigen**) toets.

2. Wacht op een persoon om te antwoorden.

Wanneer uw contact opneemt, verschijnt een timer die de lengte van uw gesprek registreert in de rechter bovenhoek van uw telefoonscherm.

Opmerking: U kan ook een snelkeuze maken via een voorgeprogrammeerde snelkeuzetoets. Tik, om een snelkeuze te maken, om de gewenste snelkeuzetoets en wacht op antwoord.

Controleer, wanneer u niet kan bellen binnen zekere gebiedscodes, bij uw Systeembeheerder op mogelijke tolbeperkingen, op uw lijn geplaatst, die uw toegang tot lange afstand-gebiedscodes of kieskengetallen zou kunnen beperken.

Een nummer opnieuw kiezen

U kan het meest recent gekozen nummer, dat getoond wordt op het **Hoofdscherm**, opnieuw kiezen, door te tikken op de softkey **Opnieuw kiezen**.

Opmerking: Deze functionaliteit van de vergaderingstelefoon, geplaatst in een vergaderzaal, kan omwille van privacyredenen door de Systeembeheerder uitgeschakeld worden.

Ontvangen van oproepen

Wanneer u een lopende oproep hebt, kan u de toetsen en softkeys van de telefoon gebruiken om verschillende acties uit te voeren, zoals het dempen van de microfoon, het overdragen van oproepen of het creëren van multi-partij telefonische vergaderingen.

Wanneer een oproep belt op uw toestel worden naam, nummer en avatar van de oproeper (indien beschikbaar) getoond op het **Oproepscherm**. Bovendien knippert de toepasselijke **Lijntoetsafbeelding**, het inkomend gesprek aanduidend.

Een inkomend gesprek beantwoorden

Wanneer u op het telefoonscherm een aanduiding ziet dat een contact u aan het bellen is en een overeenstemmend belgeluid hoort.

Om een inkomend gesprek te beantwoorden:

1. Tik op de softkey **Beantwoord**.

Een inkomend gesprek negeren

Om een inkomend gesprek te negeren:

1. Tik op de softkey **Onderdrukken Oproep**.

Manueel doorschakelen van een inkomend gesprek

Om manueel een inkomend gesprek door te schakelen naar een nummer:

1. Tik op de softkey **Gesprek doorschakelen**.
2. Voer het nummer van een contact in naar wie u het gesprek wenst door te schakelen. U kan ook een sneltoets kiezen of een contact van uw contactenlijst.

Gesprek doorschakelen kan bepaald worden voor **Altijd**-, **Bezet**- of **Geen Antwoord**-statussen van binnen **Instellingen - Gesprek doorschakelen**.

Opmerking:

1. Het nummer bepaald voor de **Altijd**-status heeft voorrang op de nummers bepaald voor de **Bezet** en **Geen Antwoord**-statussen.
2. Zie, voor meer informatie over hoe configureren van de **Doorschakelings**-functie, "[Gesprek doorschakelen](#)" op [pagina 53](#).


Het volume aanpassen

U kan de  (**Het volume verlagen**) en de  (**Het volume verhogen**) toetsen gebruiken om het volume van de luidspreker aan te passen.

Om het volume van de luidspreker aan te passen:

1. Tik op de  (**Het volume verhogen**) toets om het volume te verhogen.
2. Tik op de  (**Het volume verlagen**) toets om het volume te verlagen.

De telefoon toont een volume niveau-indicator pop-up.

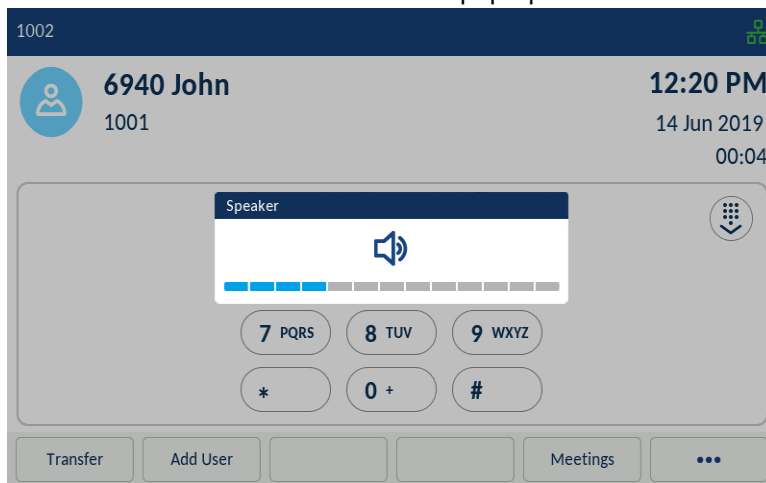

Opmerking: De volume pop-up verdwijnt na een zekere tijd of wanneer u op een andere toets tikt.

Een oproep dempen en opnieuw aanzetten

U kan de  (**Dempen**) toetsen gebruiken om het gesprek op de telefoon te dempen (er zijn twee Dempen-toetsen - één onder het beeldscherm en één bovenaan aan de andere kant).

Wanneer u de  (**Dempen**) toets op uw telefoon indrukt, kan u niet door anderen op het gesprek gehoord worden.

Opmerking: De toestelmicrofoons op uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon hebben ook **Dempen-toetsen** er op. Het intoetsen van de **Dempen** toets op de toestelmicrofoon dempt het gesprek (dempt de microfoons zowel op de telefoon als op het toestel).

De Dempen-indicatoren rond de telefoon en de **Dempen**-toetsen lichten rood op om te tonen dat het gesprek op de telefoon gedempt werd. Druk, om dempen aan of uit te schakelen op de  (**Dempen**) toets. Wanneer de telefoon opnieuw aangezet is, worden de indicatoren terug groen.

Een oproep doorverbinden

Er bestaan twee types van oproepdoorverbindingen die uitgevoerd kunnen worden op de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon:

- **Onbeheerde doorverbinding:**
Een onbeheerde doorverbinding is wanneer u een oproep rechtstreeks overdraagt naar een

ander toestel zonder de persoon te raadplegen die het gesprek ontvangt. Voltooi, om dit te doen, de doorverbinding onmiddellijk nadat u het nummer ingevoerd heeft. Het gesprek gaat rechtstreeks naar het toestel of buitenlijn waarnaar u overgedragen heeft.

- **Begeleide doorverbinding:**

U heeft ook de optie om de persoon te raadplegen waarnaar u het gesprek overdraagt, alvorens de doorverbinding te voltooien. Blijf om dit te doen aan de lijn tot de ontvangende partij het gesprek beantwoordt. Na raadplegen van de ontvangende partij kan u ofwel de doorverbinding voltooien of de doorverbinding annuleren om terug te keren naar de originele oproep.

Om een oproep over te dragen:

1. Zorg ervoor dat u op een actieve oproep bent die u wenst over te dragen.

The screenshot shows a mobile phone interface during an active call. At the top, a status bar displays '1002' and a signal strength icon. Below this, a contact card for '6940 John' is visible, with a profile picture and the number '1001'. The time '12:36 PM' and date '14 Jun 2019' are shown on the right. A numeric keypad is displayed in the center, with buttons for digits 1-9, *, 0+, and #. Below the keypad, there are several softkeys: 'Transfer', 'Add User', 'Meetings', and a three-dot menu icon.


2. Tik op de softkey **Doorverbinden**.

De actieve oproep wordt op pauze geplaatst.

3. Voer het nummer van het contact in waarnaar u het gesprek wenst over te dragen, of kies het contact uit de Contactenlijst. Gebruik de softkey **Terug** om een foutief gekozen nummer te corrigeren.

The screenshot shows a mobile phone interface during an active call. At the top, a status bar displays '1002' and a signal strength icon. Below this, a contact card for '4' is visible, with a profile picture. The time '12:22 PM' and date '14 Jun 2019' are shown on the right. A numeric keypad is displayed in the center, with buttons for digits 1-9, *, 0+, and #. Below the keypad, there are several softkeys: 'Backspace', three empty input fields, and a three-dot menu icon.

De telefoon kiest het ingevoerde nummer.

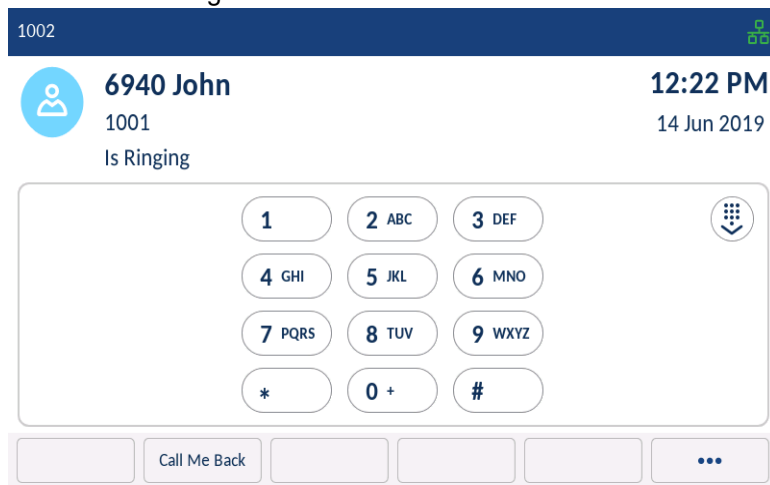

4. Tik op softkey **Eind gesprek** of druk de **Gesprek Beëindigen** toets in om een niet-begeleide oproepdoorverbinding te voltooien.
of
Wacht op een antwoord en tik dan op de softkey **Doorverbinden** om een begeleide doorverbinding te voltooien.
5. Wanneer het gesprek overgedragen werd, keert de telefoon terug naar het Hoofdscherm.

Oproepen beëindigen

Tik, met het gesprek verbonden, op de softkey **Eind Gesprek**, of druk op de  toets.

Vergaderingen


De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt de MiCollab Meeting Center toepassing die beschikbaar is via de Vergaderingen-softkey. Het intoetsen van de Vergaderingen-softkey biedt toegang tot de lijst van de dagvergaderingen gepland voor de ruimte waar de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon is opgesteld. De Meetings Center toepassing staat u toe met één toets deel te nemen aan de vergaderingsbrug voor de gewenste vergadering.

Opmerking: Uw Systeembeheerder moet de MiCollab Meeting Center toepassing configureren op de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon voordat deze gebruikt kan worden.

De lijst van vergaderingen controleren

Doe het volgende om de vergaderingen die beschikbaar zijn in het systeem te controleren:

1. Tik op het inactieve Hoofdscherm op de softkey **Vergaderingen**.

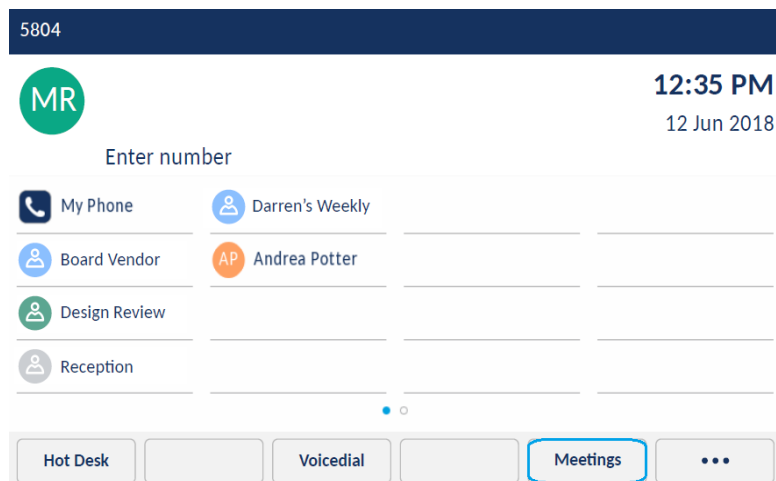

De telefoon toont een lijst vergaderingen die gepland zijn in de ruimte waar uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon opgesteld werd.



Wanneer er voor die specifieke ruimte geen vergaderingen gepland zijn, toont de telefoon de volgende boodschap:

Meetings for 1313

No Meetings found.

Refresh

Settings

Cancel

2. (Optioneel) Tik op de softkey **Vernieuwen** om te controleren op pas georganiseerde vergaderingen wanneer de verwachte vergadering niet in de lijst staat.

3. Tik op een vergadering uit de lijst en tik dan op softkey **Deelnemen** om deel te nemen aan het gesprek.

Meeting

Aries progress review (6:00 PM - 6:30 PM)

main: 9999



toll-free: 4444



extension:



Access code: 0655518

Weblink: <https://micollab-sve.merann.ru/call/0655518>

Join

Back

4. Tik (optioneel) op de softkey **Keuze** om de details van de vergadering op te halen.

Op de lijst worden verschillende nummeropties voor het kiezen in de brug plus de toegangscode en webshare-link vermeld.

5. Tik op de  (**Pijl**) afbeelding om het geassocieerde telefoonnummer te kiezen.

6. Tik op de softkey **Deelnemen** om deel te nemen aan de geselecteerde vergadering.

7. (Optioneel) Tik op de softkey **Terug** om terug te keren naar de lijst van beschikbare vergaderingen.

Deelnemen aan een lopende vergadering

Doe het volgende om deel te nemen aan een vergadering die lopend is of net gaat beginnen:


1. Tik op het inactieve Hoofdscherm op de softkey **Vergaderingen**.
2. Kies vanuit de lijst van beschikbare vergaderingen de lopende vergadering waaraan u wenst deel te nemen.

Opmerking: De huidige lopende vergaderingen zijn gemarkeerd met rode font en de rode (Klok) afbeelding.



3. Tik op een vergadering uit de lijst en tik dan op softkey **Deelnemen** om deel te nemen aan de geselecteerde vergadering.

4. Tik (optioneel) op de softkey **Keuze** om de details van de vergadering op te halen.

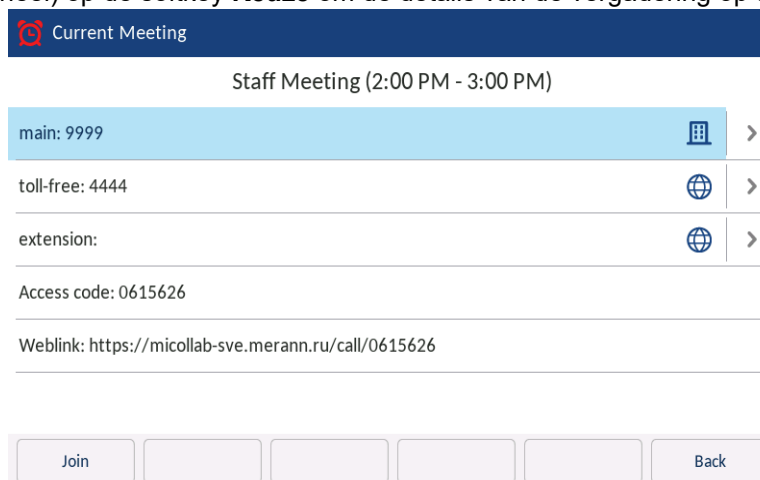

Configureren van Vergaderingsmeldingen

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon kan de gebruiker herinneren aan geplande vergaderingen voor een specifieke dag. De tijd voor het bericht wordt geconfigureerd door de Systeembeheerder voor de MiCollab Meeting Center toepassing. De gebruiker kan de berichten op de telefoon inschakelen en uitschakelen door instelling **Berichten voor vergaderingen** aan te passen.

Doe het volgende om de **Berichten voor vergaderingen** aan te passen

1. Tik op het inactieve Hoofdscherm op de softkey **Vergaderingen**.
2. Tik op de softkey **Instellingen**.



De telefoon toont de instellingen die de gebruiker voor vergaderingen kan aanpassen.



Opmerking: De lijst van toepasselijke instellingen wordt geconfigureerd door de Systeembeheerder voor de MiCollab Meeting Center toepassing.

3. Tik, om de instelling **Berichten voor vergaderingen** uit te schakelen, op de  (Vink vakje aan) afbeelding om het aanvinkvakje te ontvinken.

4. (Optioneel) Tik opnieuw op de  (**Vink vakje aan**) afbeelding om de instelling in te schakelen.
5. Tik op de softkey **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan.
6. (Optioneel) Tik op de softkey **Annuleer** om de initiële instellingen te behouden.


Ad hoc multi-partij telefonische vergadering

Een ad hoc multi-partij telefonische vergadering creëren


De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt meerdere partijen in een telefonische vergadering.

Een ad hoc multi-partij telefonische vergadering Om een ad hoc multi-partij telefonische vergadering te creëren:

1. Zorg ervoor dat u op een actieve oproep met één van de partijen bent waarmee u een vergadering wenst te creëren.

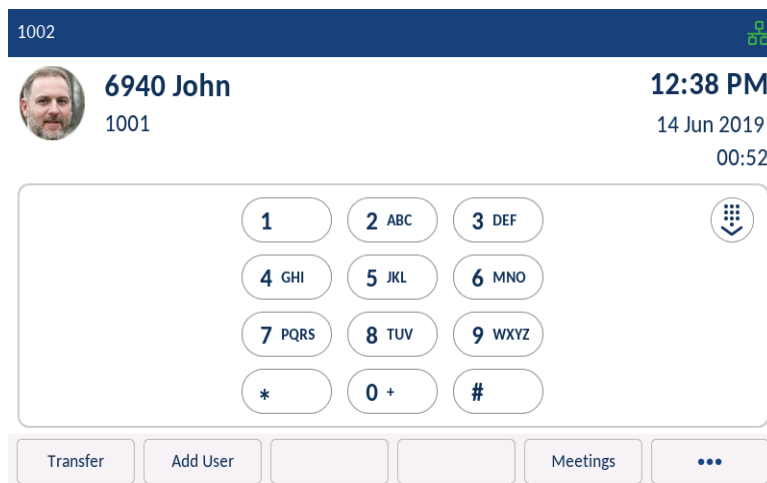

2. Tik op de softkey **Gebruiker toevoegen**.
De actieve oproep wordt op pauze geplaatst.

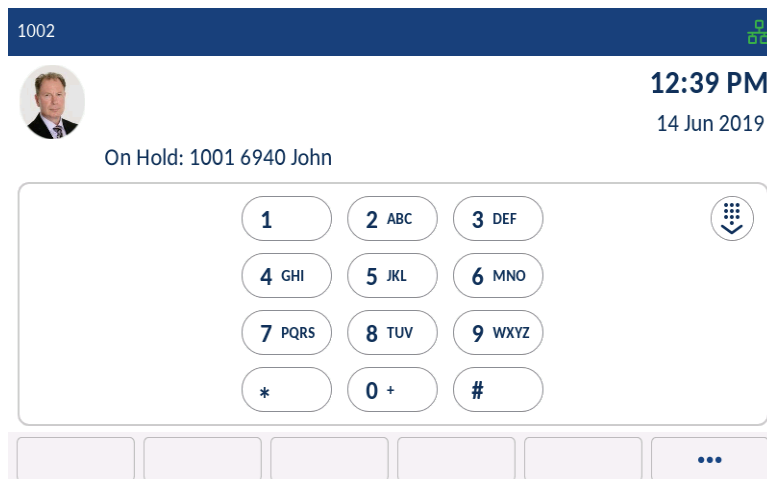


3. Voer, op het toetsenbord, het nummer voor de andere partij in waarmee u in vergadering wil.
of


Sluit het toetsenbord om een sneltoetsnummer te kiezen uit de contactentoepassing.



4. Wacht op een antwoord, raadpleeg en tik dan op softkey **Deelnemen aan gesprekken** om een driewegs telefonische vergadering te creëren.

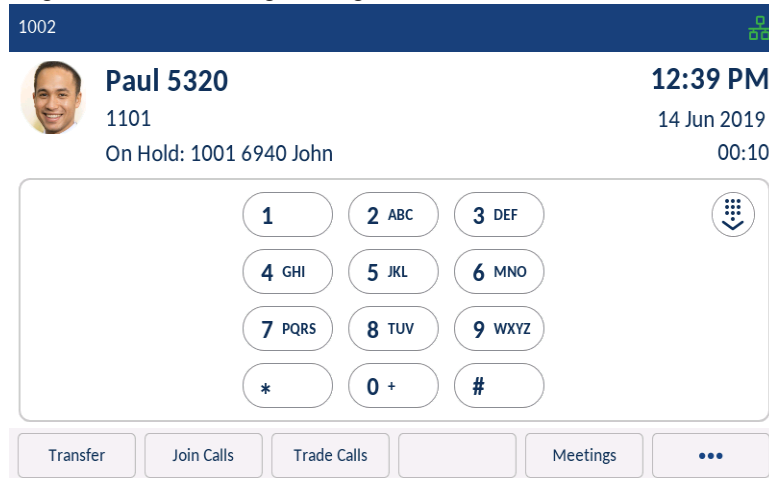


Opmerking: Tikken op de softkey **Zakelijke gesprekken** wisselt de actieve oproep met de andere partij die momenteel op pauze staat.

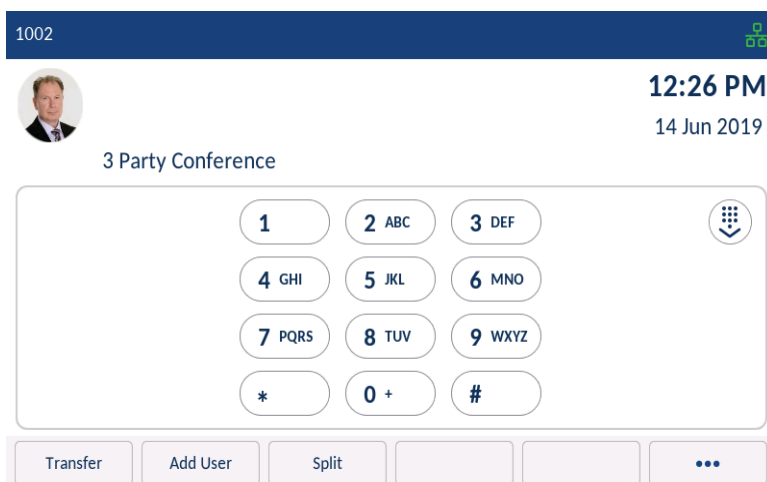

De telefoon neemt deel aan de oproepen in een 3-wegs telefonische vergadering.

Opmerking: Tikken op de softkey **Verdelen** stopt de 3-partij vergadering, stuurt u terug naar de eerste partij waarmee u verbonden was en plaatst de tweede partij op pauze.

5. (Optioneel) Tik op de softkey **...** (**Meer**) om andere beschikbare opties te zien.

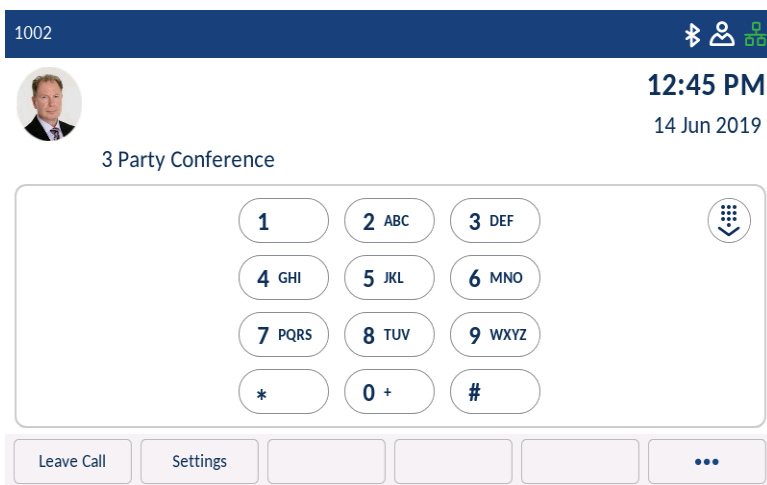

6. Herhaal stappen 3 tot 5 om extra partijen aan de vergadering toe te voegen.

Een telefonische vergadering beëindigen

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon staat een host toe om eenvoudig een telefonische vergadering te verlaten zonder de verbinding van de andere resterende partijen te storen.

Wanneer u de host van een telefonische vergadering bent en de vergadering wenst te verlaten, tik dan op softkey **Verlaten Oproep** op de telefoon. Uw telefoon verlaat de telefonische vergadering maar de resterende partijen zijn nog steeds samen verbonden.

Contacten

De **Contacten** toepassing biedt toegang tot het bedrijfsadresboek van uw organisatie. De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt ook een gelokaliseerde **Persoonlijke** contactfolder.

Contacts		Q Enter name
Personal	4	JC Carpenter, John 5216
Mobile	0	MF Finston, Mary 4357
Corporate		AP Potter, Andrea 0330
		Smith, John 3810

Opmerking: Toegang tot Bedrijfs-adresboek moet ingesteld worden door uw Systeembeheerder.

Algemene functies

Toegang tot Contactentoepassing en ze navigeren

Om toegang tot de Contactentoepassing te krijgen en ze te navigeren:

1. Druk op de  (**Contacten**) toets.

Contacts		Q Enter name
Personal	9	BA Anderson , Beth 6135248906
Mobile	5	MB Benten , Megan 17898967240
Corporate	59	BE Ellis , Bob 2663789060
		MF Finston , Mary 6139870046
		NG Grange , Norman 3487
		NM Matheson - Drummond , Norma 2098
		AN Nickelson , Andrew 161345678654

2. Tik op de contactenmap die u wenst te bekijken.

De volgende contactenmappen zijn beschikbaar:


- Persoonlijk
- Mobiel. *Merk op dat Mobiel enkel beschikbaar is in de Hot Desk-ingelogde status.*
- Bedrijfs

Opmerking: Wanneer één van de mappen leeg is, wordt een bericht, "Gids leeg" getoond op het scherm.

3. Zoek in de contactenmap het contact dat u wenst te bellen.

U kan het op de volgende manier doen:

- Voer de naam van het contact in de zoekbalk in. Het toetsenbord verschijnt automatisch wanneer u zoekbalk tik.

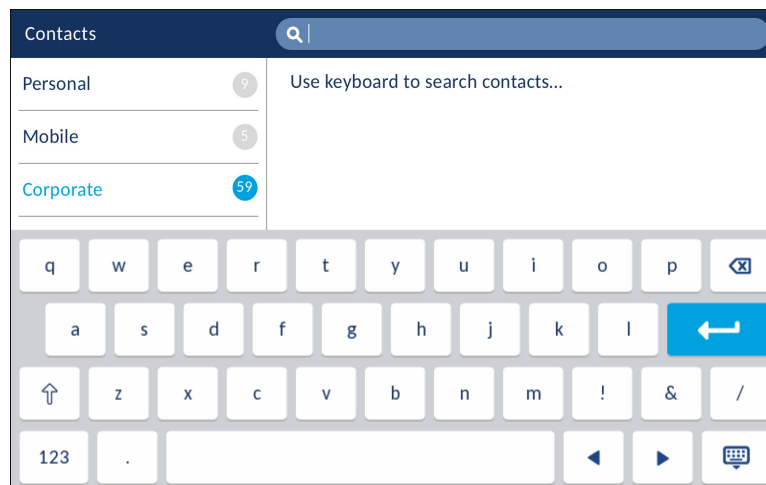


of

Swipe op en neer om de lijst van contacten te doorlopen.

4. Tik op de kies-afbeelding naast de contactnaam om het geselecteerde contact te kiezen.

5. Tik op de contactnaam om toegang te krijgen tot de contactkaart voor dat contact. Dit staat u toe bijkomende nummers te zien die kunnen beschikbaar zijn voor dat contact.

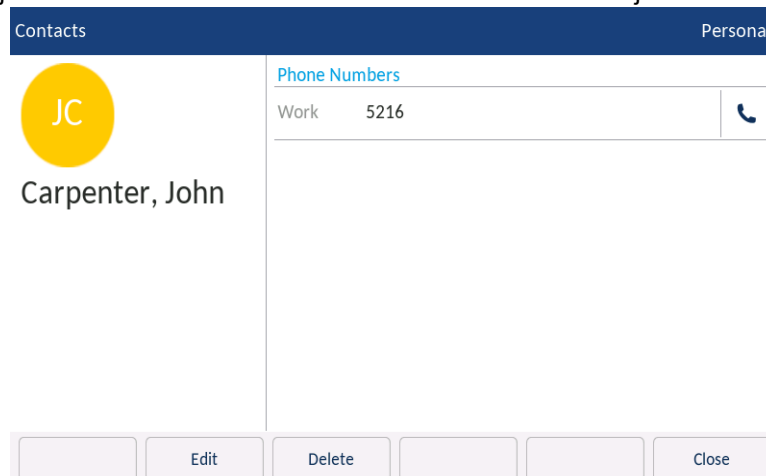

6. Tik op de kies-afbeelding naast het nummer dat uw wenst te kiezen.

7. (Optioneel) Tik op de softkey **Sluiten** om af te sluiten.

Een zoekopdracht uitvoeren


Zoekfunctionaliteit wordt toegepast op uw **Persoonlijke** en uw **Bedrijfs**-contactenmap wanneer uw bedrijfs-adresboek geconfigureerd werd om in een cachegeheugen geplaatst te worden.

Opmerking: Wanneer u geen nummer ziet dat het aantal contacten buiten uw **Bedrijfsmap** aanduidt, wordt uw bedrijfs-adresboek geconfigureerd om niet in een cachegeheugen geplaatst te worden. Zie [“Het uitvoeren van een zoekopdracht op een niet in een cachegeheugen geplaatste bedrijfs-contactmap”](#) op [pagina 34](#) wanneer uw telefoon geconfigureerd werd om een niet in een cachegeheugen geplaatst bedrijfs-adresboek te gebruiken.

Het invoeren van karakters in de zoekbalk start de zoekopdracht. Het invoeren van de eerste letters van de voornaam of familienaam van het contact start de zoekopdracht, dan kan u snel een contact selecteren en de geschikte actie uitvoeren. Gebruik de volgende procedure op de UI van de telefoon om een zoekopdracht uit te voeren.


Om een zoekopdracht uit te voeren:

1. Druk op de  (**Contacten**) toets.

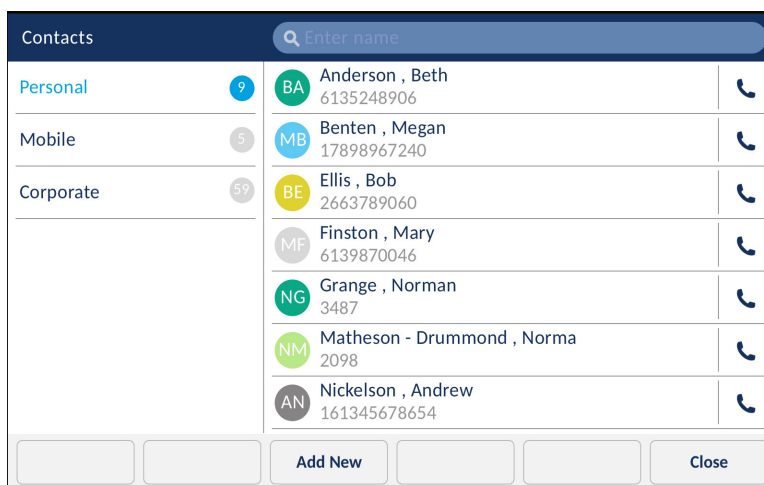

U moet selecteren in welk adresboek u wenst te zoeken (i.e. Persoonlijk of Bedrijfs-) alvorens zoekkarakters in te voeren. Persoonlijk adresboek wordt standaard geselecteerd wanneer u Contacten opent.

2. Tik op de zoekbalk.
De telefoon toont het scherm-toetsenbord.

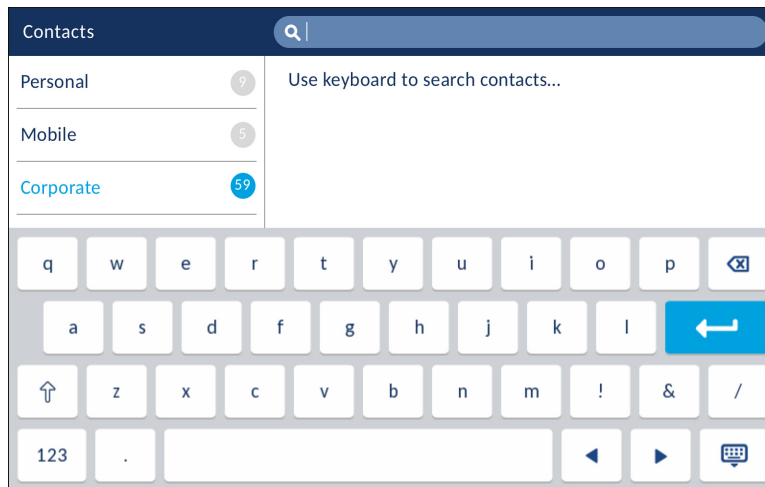

Opmerking: Verberg het toetsenbord door te tikken op de  (Toetsenbord) afbeelding of maak het zoekveld leeg door te tikken op de  (Wissen) afbeelding.

3. Voer de eerste letters van de naam van het contact in via het scherm-toetsenbord.
4. Naarmate u typt, bezorgt de telefoon overeenkomsten voor de karakters die ingevoerd werden. Het typen van meer karakters verkleint de zoekopdracht door een dichtere reeks overeenkomsten te bieden voor de gewenste naam waarnaar u zoekt.
5. (Optioneel) Bladerdoor de lijst van contacten.
6. Tik, wanneer overeenkomsten gevonden worden, op de kies-afbeelding naast de gewenste contactinvoer.
7. Tik op de softkey **Sluiten** om af te sluiten.

Kiezen van de Contactkaart

Om een telefoonnummer van een contact te kiezen.

1. Druk op de  (**Contacten**) toets.
2. (Optioneel) Tik op de zoekbalk, voer de eerste letters van de contactnaam in om de zoekfunctie te doen starten.
3. Tik op het contact dat u wenst op te roepen om zijn/haar contactkaart te openen.
4. Tik op de  (**Oproep**) afbeelding naast het nummer dat u wenst te kiezen.

Kenmerken bedrijfsmap

De **Bedrijfsmap** bevat de contacten die beschikbaar zijn via uw bedrijfs-adresboek.

Opmerking: Toegang tot Bedrijfs-adresboek moet ingesteld worden door uw Systeembeheerder.

Er zijn twee types bedrijfs-adresboeken die geconfigureerd kunnen worden:

1. Niet-in een cachegeheugen geplaatst:

Contacten worden niet in een cachegeheugen geplaatst op de telefoon en daarom zijn contacten niet beschikbaar tot u een opzoeking verricht in de **Bedrijfs-contactenmap**.

2. In een cachegeheugen geplaatst:

Contacten worden in een cachegeheugen op de telefoon geplaatst en zijn na invoering van de contactentoepping raadpleegbaar als een lijst in de **Bedrijfs-contactenmap**. U kan op en neer bladeren om uw lijst van bedrijfscontacten te bekijken. Het uitvoeren van een basis zoekopdracht geldt zowel voor de **Persoonlijke** als voor de **Bedrijfs-contactenmappen**.

U kan dezelfde functies uitvoeren van **Persoonlijke** map en de **Bedrijfsmap**. Bovenop het kunnen zoeken naar een bedrijfscontact, een oproep kunnen plaatsen naar het geselecteerde bedrijfscontact en het bekijken van de contactkaart van het bedrijfscontact, kan u het bedrijfscontact kopiëren naar uw **Persoonlijke** map.

Wanneer een oproep, geplaatst vanuit de **Bedrijfsmap**, overeenstemt met een contact dat bewaard wordt in de **Persoonlijke** map, dan wordt de contactnaam, die bewaard wordt in het **Persoonlijke** adresboek getoond in plaats van de standaard Bedrijfs-contactnaam. Het opzoeken van de contactnaam gaat in de volgende volgorde:

1. Persoonlijke Contacten, waar respectievelijke Persoonlijke Contactnamen getoond worden.
2. MiVoice Business Systeemcontacten, waar de respectievelijke MiVoice Business-adresboeknaam getoond wordt.

Wanneer er geen overeenkomst is, wordt de naam die gevonden wordt door het MiVoice Business-systeem getoond.

Het uitvoeren van een zoekopdracht op een niet in een cachegeheugen geplaatste bedrijfs-contactmap

Om een zoekopdracht uit te voeren op een niet in een cachegeheugen geplaatste **Bedrijfs-contactmap**:

1. Druk op de  (**Contacten**) toets.

2. Tik op de **Bedrijfsmap**. De telefoon toont het volgende bericht:

Corporate

Personal

Mobile

Corporate

"Press ""Search"" key to search corporate contacts"

Search [] [] [] [] Close

3. Tik op de zoekbalk.

4. Voer via een scherm-toetsenbord de eerste letters van de familienaam van het contact in en tik op de blauwe return-toets.

Opmerking: Voor niet in een cachegeheugen geplaatste bedrijfs-adresboeken zijn zoekopdrachten gebaseerd op de familienaam van het contact.

5. Tik, wanneer er overeenkomsten gevonden werden, op de toepasselijke contactinvoer en voer uw gewenste actie uit.

Corporate

Personal

Mobile

Corporate

JS Smith, John 3810

Search [] [] [] Reset Close


6. (Optioneel) U kan het volgende doen:

- Tik op de softkey **Reset** om de zoekparameters te resetten.
- Tik op de softkey **Sluiten** om terug te keren naar het Bedrijfscontactenschermb.

Het kopiëren van een Bedrijfscontact naar de Persoonlijke map


Om een contact in uw **Bedrijfsmap** te kopiëren naar uw **Persoonlijke** map:

1. Druk op de  (**Contacten**) toets.
2. Voer, indien van toepassing voor niet in een cachegeheugen geplaatste bedrijfs-adresboeken, een zoekopdracht uit zoals gedetailleerd in [“Het uitvoeren van een zoekopdracht op een niet in een cachegeheugen geplaatste bedrijfs-contactmap”](#) op pagina 34.
of
(Optioneel) Tik op de zoekbalk, voer de eerste letters van de contactnaam in om de zoekfunctie te doen starten.
3. Tik om het bedrijfscontact te selecteren dat u wenst te kopiëren naar uw **Persoonlijke** map.

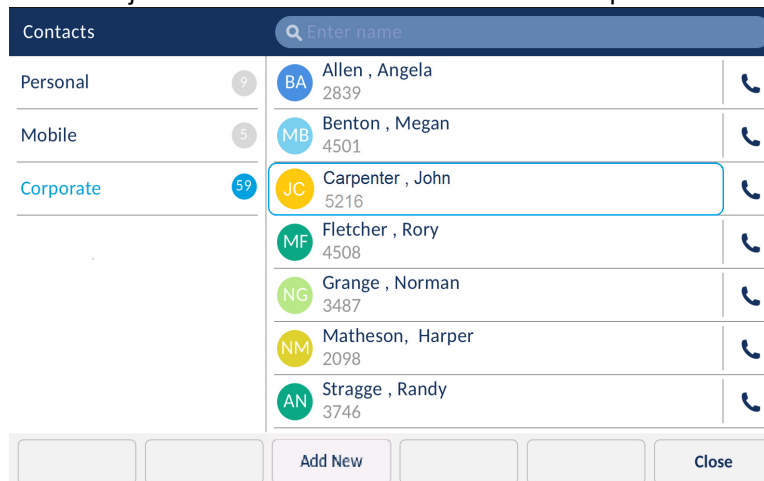

4. Tik op de softkey **Contactpersoon toevoegen** om het geselecteerde contact toe te voegen aan uw **Persoonlijke** map.

Een kopie-bevestigingsbericht wordt getoond.

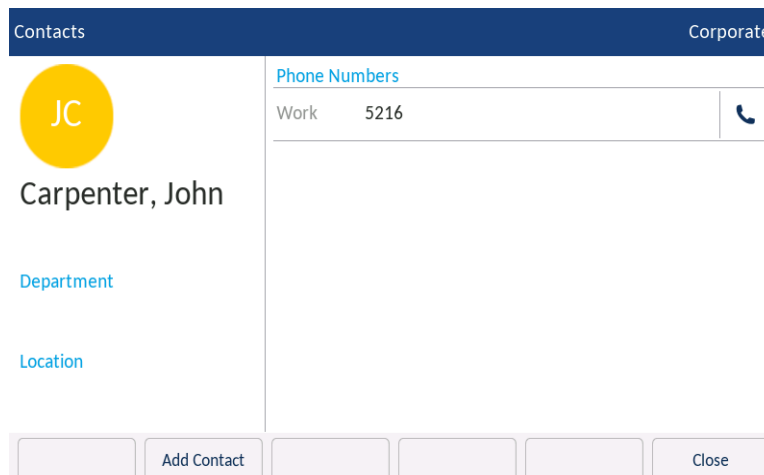

Kenmerken persoonlijke map


De **Persoonlijke** map bevat de contacten (tot 50) die rechtstreeks gecreëerd of gekopieerd werden naar de telefoon via de telefoon UI.

Vanuit de **Persoonlijke** map kan u zoeken naar een persoonlijk contact, een oproep plaatsen naar het geselecteerde persoonlijke contact, nieuwe persoonlijke contacten toevoegen, alle persoonlijke contacten verwijderen, individuele persoonlijke contacten verwijderen of bestaande persoonlijke contacten bewerken. U kan ook contactdetails bekijken (bv. avatar, naam en nummers) door te navigeren naar de contactkaart.

Het toevoegen van een nieuw contact aan uw Persoonlijke map

Om een nieuw contact aan uw **Persoonlijke** map toe te voegen:


1. Druk op de  (**Contacten**) toets.
2. Tik op de softkey **Nieuw**.

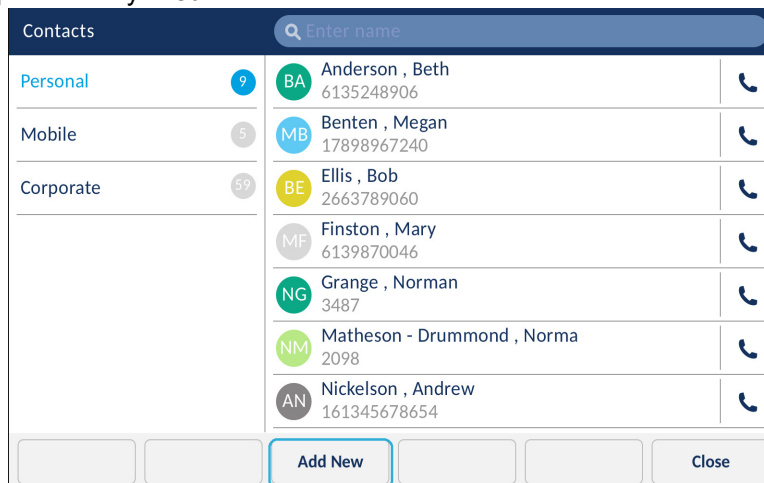

Contacts		Enter name
Personal	9	BA Anderson , Beth 6135248906
Mobile	5	MB Benten , Megan 17898967240
Corporate	59	BE Ellis , Bob 2663789060
		MF Finston , Mary 6139870046
		NG Grange , Norman 3487
		NM Matheson - Drummond , Norma 2098
		AN Nickelson , Andrew 161345678654

Buttons: Add New, Close

3. Tik op het **Voornaam** invoerveld en voer de voornaam van het persoonlijke contact in via het scherm-toetsenbord.

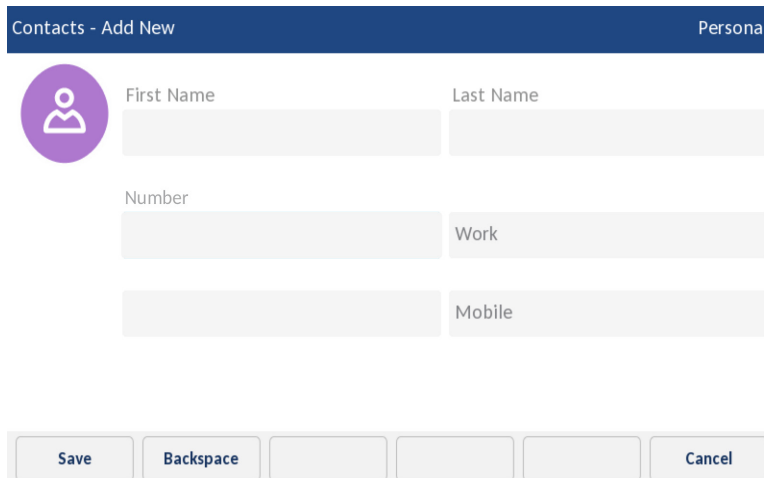

Contacts - Add New Personal

First Name:

Last Name:

Number:

Work:

Mobile:

Buttons: Save, Backspace, Cancel

Opmerking: U kan het invoerveld swipen.

4. (Optioneel) Tik op het **Achternaam** invoerveld en voer de familienaam van het persoonlijke contact in via het scherm-toetsenbord

5. Tik op het initiële **Nummer** invoerveld en voer het nummer van het persoonlijke contact in via de toetsenbordtoetsen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Werk
- Mobiel
- Thuis

Opmerking: Wanneer u het Nummer-invoerveld selecteert, wordt het verplaatst naar de top van het scherm boven het toetsenbord.

6. (Optioneel) Voerhet tweede nummer in.


7. Tik op de softkey **Opslaan** om het contact op te slaan in uw **Persoonlijke** map.

Bewerken van een bestaand contact


Om een bestaand contact in uw **Persoonlijk map** te bewerken:

1. Druk op de  (**Contacten**) toets.
2. (Optioneel) Tik op de zoekbalk, voer de eerste letters van de contactnaam in om de zoekfunctie te doen starten.

3. Tik op contact dat uw wenst te bewerken.

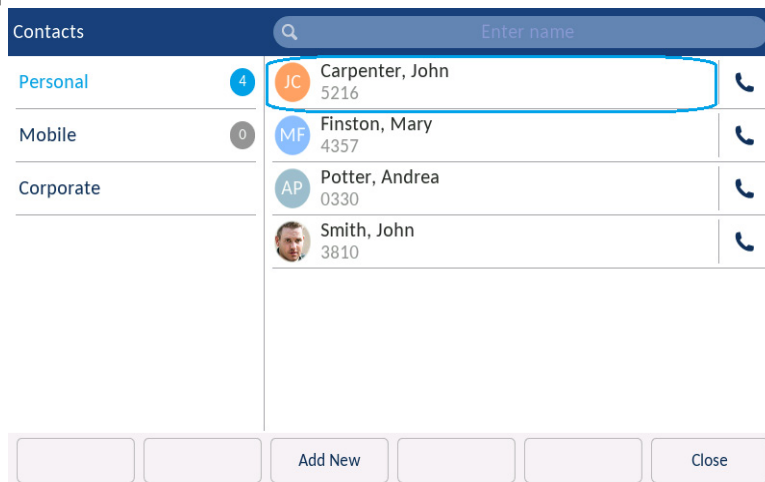

4. Tik, in de contactkaart, op de softkey **Wijzigen**.

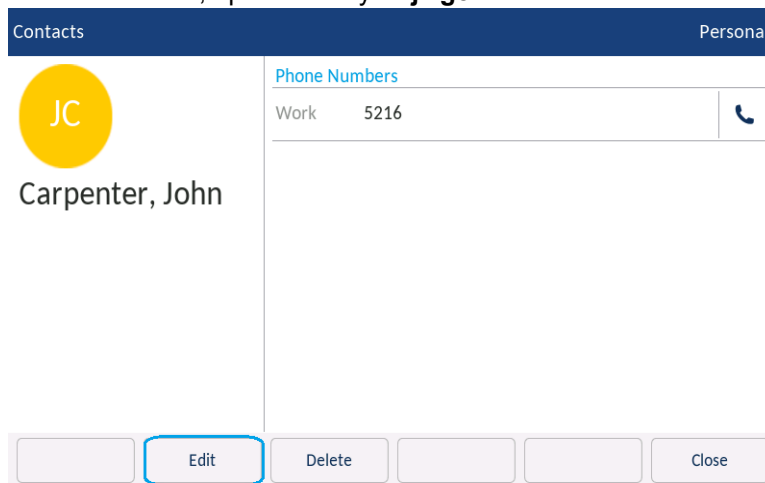

U kan de volgende informatie bewerken:

- Telefoonnummer werk
- Mobiel telefoonnummer
- Telefoonnummer thuis

5. (Optioneel) Tik op de softkey **Wissen** om informatie te verwijderen van de contactkaart.

6. (Optioneel) Tik op de softkey **Sluiten** om terug te keren naar de lijst van contacten.

7. Tik, nadat u de vereiste wijzigingen voltooid heeft, op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

Een contact verwijderen

Om contacten uit uw **Persoonlijke** map te verwijderen:

1. Druk op de  (**Contacten**) toets.

2. (Optioneel) Tik op de zoekbalk, voer de eerste letters van de contactnaam in om de zoekfunctie te doen starten.

3. Tik om het geschikte contact te selecteren en tik op de softkey **Wissen**.



Een bevestigingsbericht voor verwijdering verschijnt op het scherm.

4. Tik op de softkey **Wissen** om het geselecteerde contact van uw **Persoonlijke** map te verwijderen.

Opmerking: Tik op de softkey **Sluiten** om het verwijderingsproces te annuleren.

Configureren programmeerbare toetsen

Uw Mitel 6970 IP phone heeft 96 (16 zichtbaar tegelijkertijd) programmeerbare, multi-functionele, zelf-labelende toetsen die u toestaan tot 96 functies te programmeren en gebruiken.

Wanneer ingeschakeld door uw Systeembeheerder kan u de volgende functies programmeren of bewerken op de programmeerbare toetsen door de respectievelijke programmeerbare toets in te drukken en te houden gedurende de geconfigureerde duurtijd:

- Verkort Kiezen
- Toestel blokkeren
- Gesprek altijd doorschakelen
- Niet storen aub
- Accountcode Niet Geverifieerd
- Accountcode Geverifieerd

Opmerking: Programmeren van toetsen via de intoetsen en houden-methode hangt af van uw Klasse van Service instellingen bepaald voor uw account op de MiVoice Business-oproepserver.

Configureren Verkort kiezen toetsen

De **Verkort kiezen** toets staat u toe een gespecificeerd nummer te kiezen met één tik van de toets. **Verkort kiezen** toetsen kunnen nuttig zijn daar ze geprogrammeerd kunnen worden om externe nummers te kiezen, rechtstreeks te kiezen naar het toestel van een andere persoon of snelle toegangsfuncties die functietoegangscodes gebruiken. U kan ook oproepen overdragen naar of telefonische vergaderingen creëren via uw Verkort kiezen toetsen in plaats van manueel te kiezen:

Om een **Verkort kiezen** toets te programmeren of bewerken:

1. Druk in en houd de geschikte programmeerbare toets voor de geconfigureerde duurtijd.

The screenshot shows the 'Programmable Key' configuration interface. The left sidebar contains a menu with 'Speed Call' selected. The main area on the right has a 'Label Name' field, a 'Number' field, and a 'Private' checkbox. A bottom bar contains several function buttons: 'Save', 'Backspace', 'Pause', 'Flash', and 'Cancel'.

2. Voer in het **Labelnaamveld** een label in om toe te passen op de toets via het scherm-toetsenbord.

3. Tik op het **Nummerveld** en voer een nummer in via het scherm-toetsenbord.

4. (Optioneel) Tik het **Privé** aanvinkvakje aan om van de toets een **Verkort kiezen** toets te maken. Wanneer een **Privé Verkort kiezen** toets aangetikt wordt, wordt het gesprek beschouwd als privé en ID-informatie van de beller wordt niet getoond in de oproepgeschiedenis van de telefoon.

5. Tik op de softkey **Opslaan**.

Tik, om een Verkort kiezen te maken, op de toets die u geprogrammeerd heeft met de **Verkort kiezen** functionaliteit.

Instellingen

Het **Instellingenmenu** staat u toe de telefooninstellingen aan te passen, netwerkinformatie te bekijken en functies te configureren. Dit menu biedt een eenvoudige locatie voor toegang tot alle telefooninstellingen.


De volgende telefooninstellingen kunnen aangepast worden via het **Instellingenmenu**:

Afbeelding	Optie
	Status
	Taal
	Voicemail (enkel beschikbaar in ingelogde status)
	Gesprek Doorschakelen
	Voice Dienstverlening
	Diagnose
	• Audio Diagnostics
	• Ping
	• TCP-dump
	• DHCP trace
	Bluetooth (enkel beschikbaar in ingelogde status)
	Wi-Fi
	Audio
	• Oproepsignalen
	• Audiopad
	Display
	Herstarten

Opmerking:


1. Het **Instellingenmenu** is verschillend in inlog- en uitlogmodi.
2. De softkey **Gevorderde** opent de opties die enkel Beheerder-niveau functies zijn en niet toegankelijk zijn voor de gebruiker. Deze opties moeten enkel opgesteld en gewijzigd worden door uw Systeembeheerder.
3. De softkey **Probleem opslaan** wordt gebruikt om een logboekbestand te genereren dat Beheerders kan helpen bij het oplossen van problemen. U mag deze softkey enkel aantikken wanneer uw Systeembeheerder hierom verzoekt.

Het Instellingenmenu:

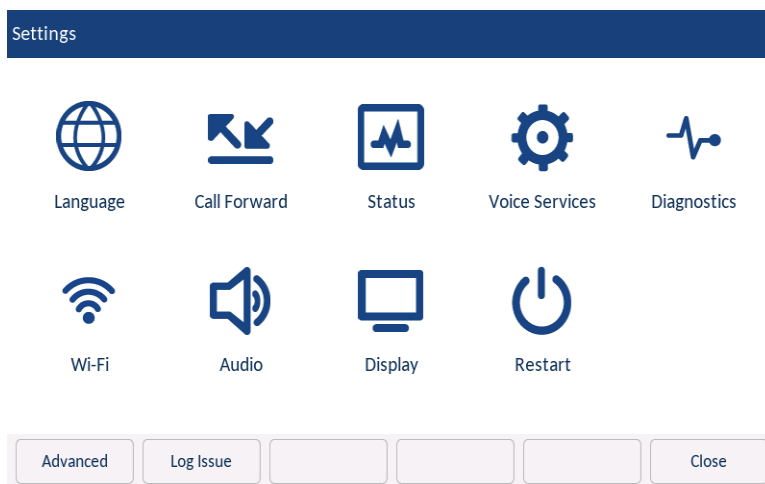

Gebruik van Instellingenmenu

1. Tik op de softkey **Settings** (**Instellingen**) op het telefoonscherm om het **Instellingenmenu** te openen.

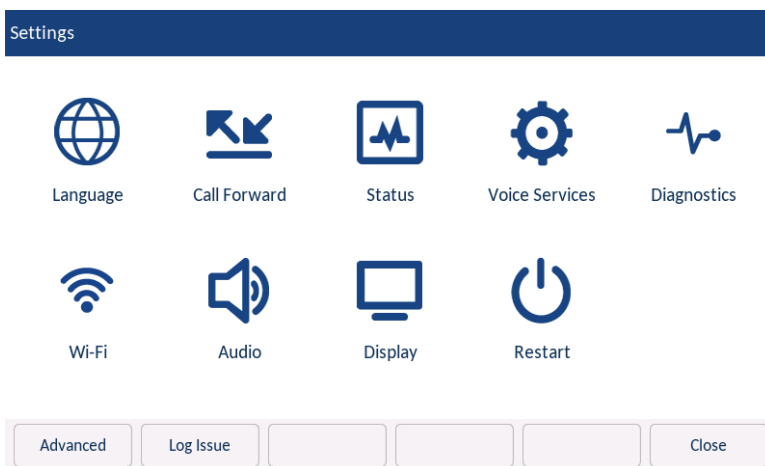

2. Tik op de toepasselijke afbeelding om het respectievelijke instellingenmenu te openen.

3. Swipe op en neer om beschikbare lijsten te doorzoeken en tik op een scherm-item om dat item te selecteren.
4. Gebruik het scherm-toetsenbord om karakters in te voeren.
5. Tik op de softkey **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan.
6. Tik op elk ogenblik op de softkey **Sluiten** om af te sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Uw telefoon aanpassen

U kan uw Mitel 6970 IP-Conferentietelefoon-instellingen aanpassen door te tikken op de softkey  (**Instellingen**) die het **Instellingenmenu** opent.

De volgende telefooninstellingen kunnen aangepast worden via het **Instellingenmenu**:

- Taal ()
- Audio ()
- Display ()

Taal

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt de volgende talen:

- Engels
- Frans
- Duits
- Spaans
- Spaans (Latijns-Amerika)
- Portugees
- Portugees (Brazilië)
- Nederlands
- Italiaans
- Roemeens
- Russisch
- Zweeds
- Pools


Wanneer u de taal op de telefoon instelt, worden alle scherm-teksten (in inactieve/oproepschermen, instellingenmenu's, en toepassingen) getoond in de geselecteerde taal.

Opmerking: Bijkomende talen kunnen beschikbaar zijn voor selectie op uw telefoon, afhankelijk van de taalbestanden die beschikbaar zijn op de MiVoice Business oproepserver. Wanneer beschikbaar kunnen deze talen gebruikt worden door Lokaal 1 of Lokaal 2 te selecteren in het **Taalmenu**.

Om de UI-taal van de telefoon te wijzigen:

1. Tik op de softkey  (**Instellingen**) op het telefoonscherm om het **Instellingenmenu** te openen.

2. Tik op de  (**Taal**) afbeelding.

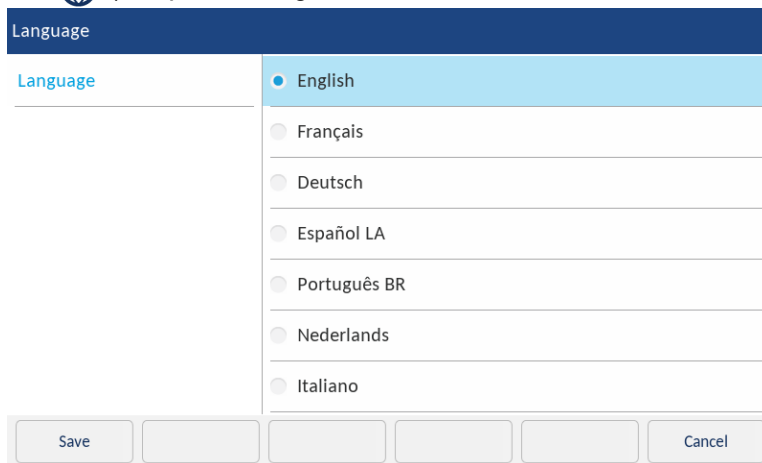

3. Swipe omhoog en omlaag om de taal, beschikbaar voor selectie, te bekijken.

4. Tik op de geschikte taal.

5. Tik op de softkey **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan.

Audio

De **Audio**-instelling op de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon staat u toe beltonen te personaliseren.

Oproepsignalen


Er zijn een totaal van 20 (10 moderne en 10 klassieke) verschillende beltonen beschikbaar voor selectie op de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon. Twee verschillende beltonen kunnen geconfigureerd worden voor inkomende gesprekken van interne nummers versus externe nummers.

Om beltonen te configureren voor interne en externe oproepen:

1. Tik op de softkey  (**Instellingen**) op het telefoonscherm om het **Instellingenmenu** te openen.

2. Tik op de  (**Audio**) afbeelding.

3. Tik op de **Oproepsignalen**-afbeelding.

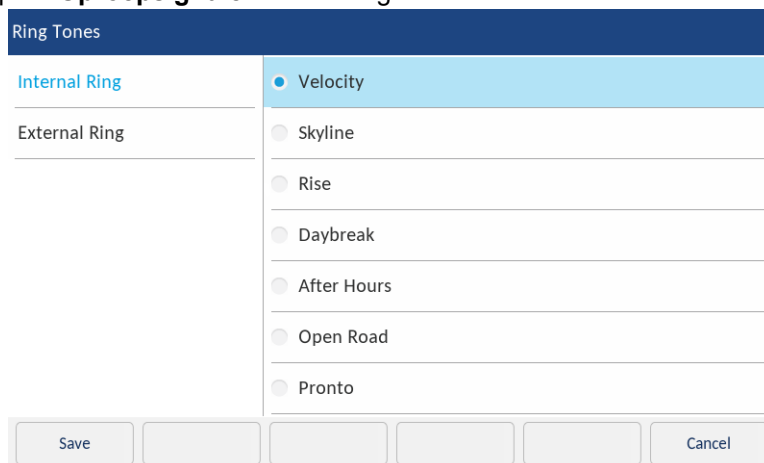

4. Swipe op en neer om te bladeren door de lijst van interne beltonen en kies de geschikte beltoon.

5. Tik op **Externe Beltoon**.

6. Swipe op en neer om te bladeren door de lijst van externe beltonen en kies de geschikte beltoon.

7. Tik op de softkey **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan.

Tip: U kan het volume van de beller aanpassen door de Het volume verhogen /Het volume verlagen toetsen aan te raken terwijl het beltoongeluid speelt.

Display

De weergave-instelling staat u toe het volgende op uw telefoon in te stellen:

- Helderheid-instellingen:
de **Helderheidsniveau**-instelling op de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon staat u toe de hoeveelheid licht in te stellen die het LCD-beeldscherm verlicht.
- Screensaver-instellingen:
de **Timer schermbeveiling**-instelling staat u toe de hoeveelheid tijd (van 1 tot 240 minuten) te configureren dat de telefoon inactief moet zijn voordat de screensaver start. Wanneer de gespecificeerde hoeveelheid tijd verloopt, wordt een screensaver die datum en tijd en het aantal

gemiste oproepen (indien van toepassing) op het scherm toont.



De **Niveau dimmer**-instelling bepaalt hoe helder u wenst dat het scherm verlicht wordt wanneer de screensaver getoond wordt.

Om de weergave-instellingen te configureren:

1. Tik op de softkey **Settings** (**Instellingen**) op het telefoonscherm om het **Instellingenmenu** te openen.

2. Tik op de **Display** afbeelding.

3. Tik op de linker- en rechter pijltoetsen in het **Helderheidsniveauveld** om de intensiteit van helderheid op de LCD te verhogen of verlagen (geldige waarden gaan van Niveau 5 (meest flauwe) tot 5 (meest heldere).

4. Tik op het **Timer schermbeveiling** veld.

5. Voer een waarde in minuten in via het scherm-toetsenbord. U kan de timer instellen van 1 tot 240 minuten. Standaard is 5 minuten.

6. Tik op het **Niveau dimmer** veld.

7. Tik op de linker- en rechter pijltoetsen in het **Helderheidsniveauveld** om de intensiteit van helderheid op de LCD te verhogen of verlagen-geldige waarden gaan van Niveau 5 (LCD uit) tot 5 (meest heldere).


8. Tik op de softkey **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan.

Wi-Fi


Wanneer uw telefoon verbonden is met het netwerk via Mitels optionele WLAN Adapter Product zal de **Wi-Fi** optie in het **Instellingenmenu** van Mitel 6970 IP-conferentietelefoon u toestaan de telefoon te verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

Het volgende beschrijft de drie Wi-Fi-verbindingsstatussen samen met de overeenstemmende afbeeldingen, getoond op de statusbalk:


1. Geen netwerk - De WLAN-adapter werd niet geconfigureerd of de verbonden SSID is neer.

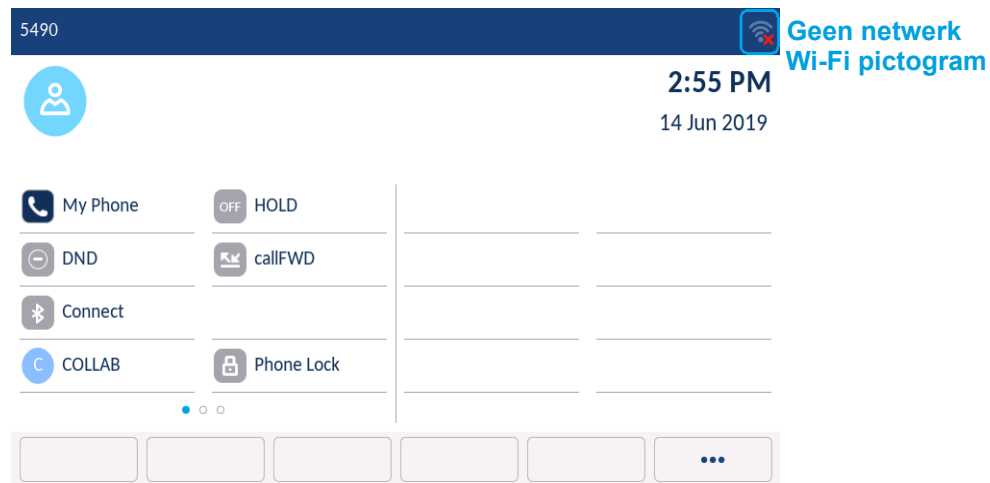

2. Niet verbonden - De telefoon is verbonden met de WLAN-adapter maar niet verbonden met MiVoice Business of MiVoice Border Gateway.

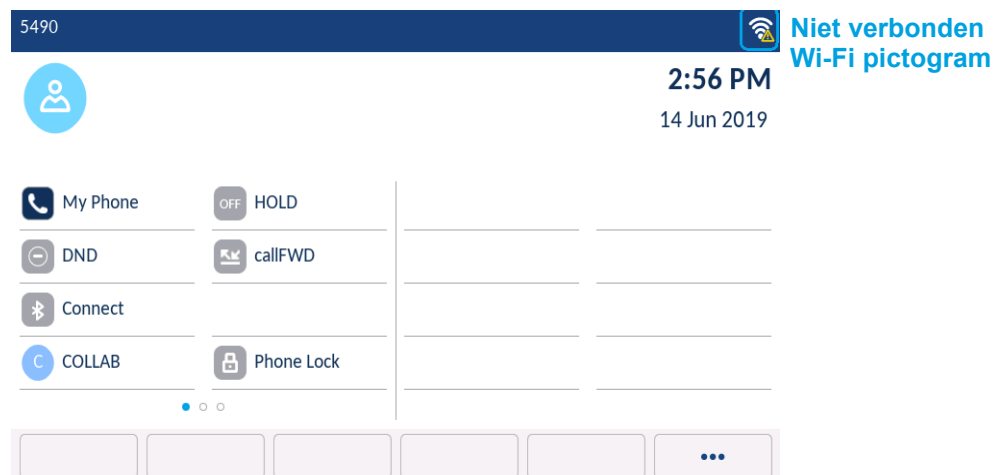


3. Verbonden - De telefoon is verbonden met de WLAN-adapter en MiVoice Business of MiVoice Border Gateway.

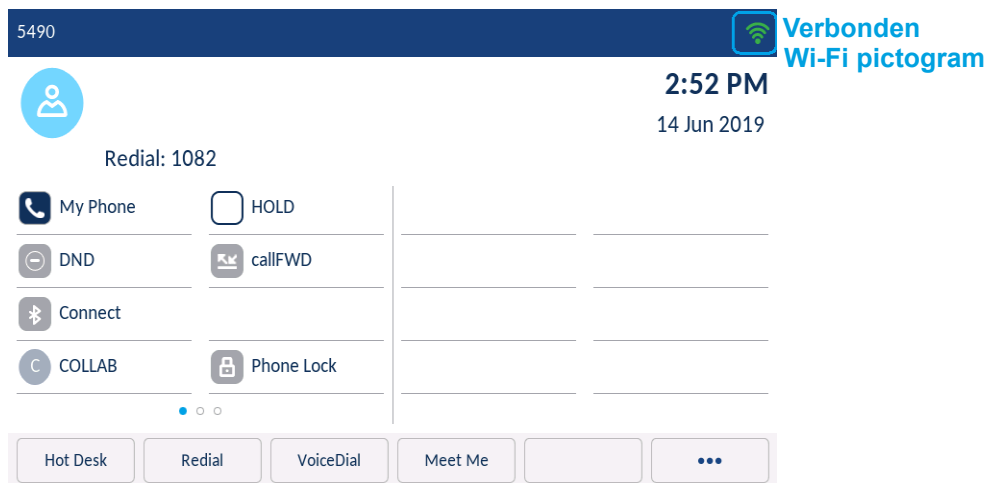

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

Voer de volgende stappen uit om de telefoon te verbinden met een Wi-Fi-netwerk:

1. Tik op de softkey **Settings** (**Instellingen**) op het telefoonscherm om het **Instellingenmenu** te openen en tik op de **Wi-Fi**-afbeelding.

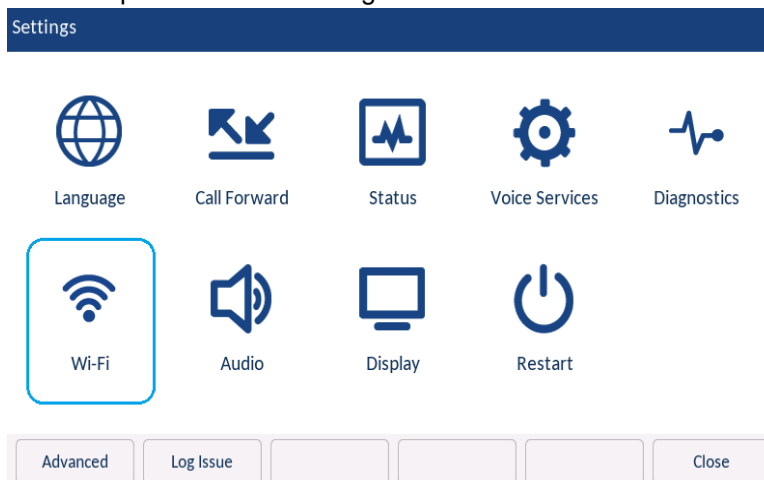

2. Zorg ervoor dat een WLAN-adapter verbonden is met de telefoon. De telefoon toont een foutmelding wanneer het niet verbonden is met een WLAN-adapter.

Wi-Fi

WLAN adapter is not connected



Bekijk, om een WLAN-adapter in te stellen, de *Mitel WLAN Adapter Administration Guide* of contacteer uw systeembeheerder.

3. Wanneer een WLAN-adapter verbonden is met de telefoon, worden twee reeksen van **Wi-Fi**-menu-items getoond:

a. Opgeslagen Netwerk: Toont het Wi-Fi-netwerk dat momenteel met de telefoon verbonden is.


b. Beschikbare Netwerken: Scant en toont een lijst van beschikbare netwerken binnen het bereik van uw telefoon.



4. Selecteer een SSID (dat is de naam van een Wi-Fi-netwerk, bijvoorbeeld, **Mitel Secure**) van **Beschikbare Netwerken** om verbinding te maken. Wanneer de SSID beveiligd is, verschijnt een wachtwoordherinnering.


Opmerking: SSIDs met UTF-8 karakters worden niet ondersteund.

5. Voer het wachtwoord voor het netwerk in en tik op **Opslaan**.

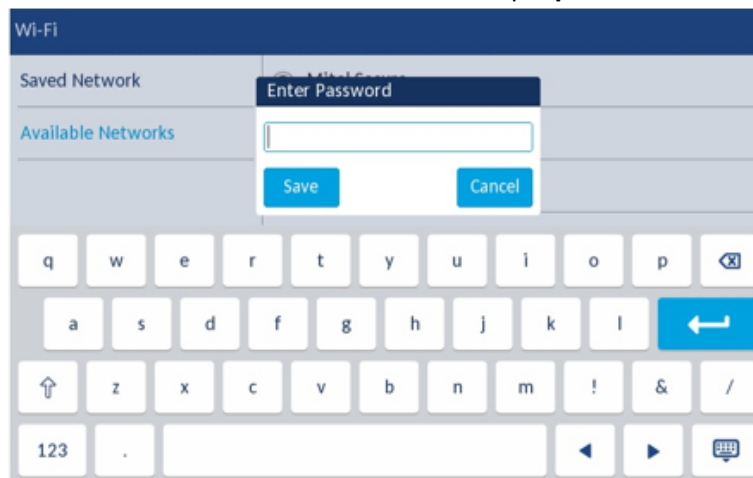


6. Wanneer u het correcte wachtwoord ingevoerd heeft, verschijnt het **Instellingen Opslaan** venster.


7. Tik op **Ja** om uw instellingen op te slaan en om de WLAN-adapter en de telefoon te rebooten. De telefoon werd met succes verbonden met het netwerk.

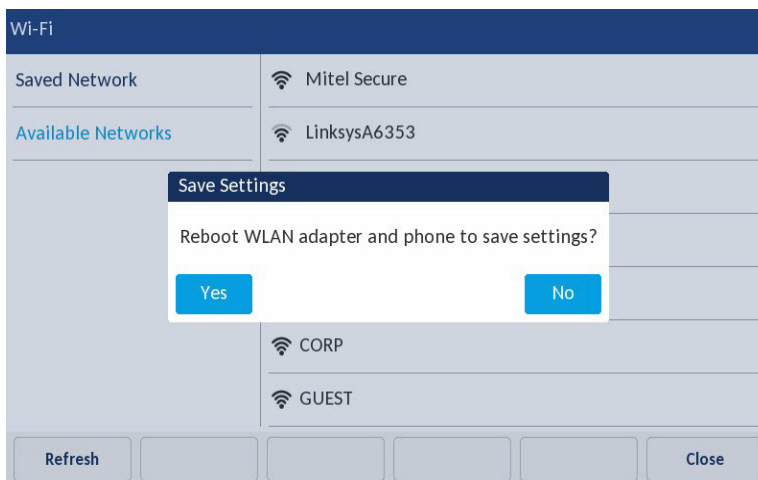

8. De verbonden SSID (Mitel Secure) wordt op de lijst vermeld onder **Opgeslagen Network**.

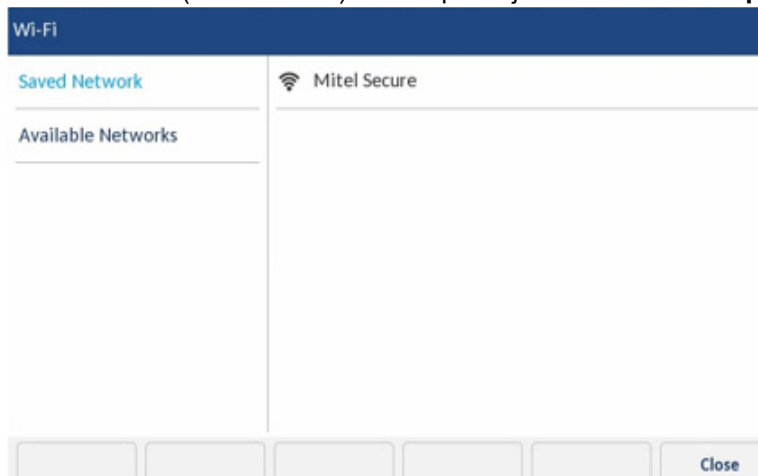

9. Wanneer het wachtwoord dat u ingevoerd heeft foutief is, verschijnt een **Verbinding mislukt** waarschuwing. Tik, om het wachtwoord opnieuw in te voeren, op **Opnieuw**. Tik, om de verbindingsooging te annuleren, op **Annuleer**.

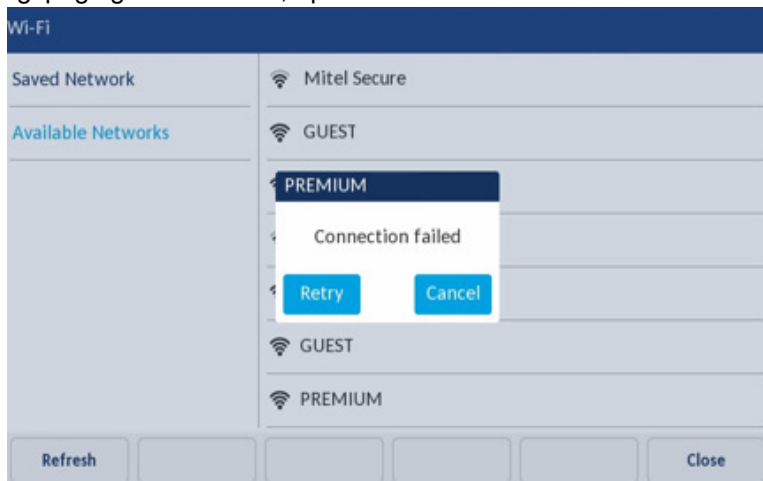

Opmerking: Wanneer het wachtwoord dat u ingevoerd heeft incorrect is, toont de telefoon normaal de optie om opnieuw te proberen. In bepaalde gevallen wordt een incorrect wachtwoord aanvaard door de WLAN-adapter maar bij het rebooten verschijnt de Wi-Fi-toepassing wanneer de telefoon faalt op DHCP vanwege foutieve configuratie. U dient het correcte wachtwoord opnieuw voor de SSID in te voeren.

10. Druk op **Vernieuwen** om de lijst van beschikbare netwerken te vernieuwen. De telefoon zoekt naar nieuwe netwerken binnen diens bereik en werkt de lijst van beschikbare netwerken bij.

Status

Status biedt gedetailleerde technische informatie die nuttig is voor systeembeheerders voor zaken van probleemoplossen. U hoeft enkel naar **Status** te gaan wanneer de systeembeheerder dit u vraagt.

Gesprek doorschakelen

Gesprek doorschakelen op de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon staat toe dat inkomende gesprekken doorgeschakeld worden naar een andere bestemming. U kan inschakelen dat uw oproepen doorgeschakeld worden:

- Wanneer uw telefoon bezet is (individuele instellingen voor interne en externe inkomende gesprekken).
- Wanneer u de telefoon niet beantwoordt (individuele instellingen voor interne en externe inkomende gesprekken).
- Altijd.


U kan verschillende oproep-doorschakelmodi onafhankelijk inschakelen. U kan bijvoorbeeld verschillende telefoonnummers instellen voor Altijd, In Gesprek Intern, In Gesprek Extern, Geen Antwoord Intern en Geen Antwoord Extern, en ze dan individueel in-/uitschakelen.

Opmerking:

1. Een **Gesprek Altijd Doorschakelen** programmeerbare softkey kan gecreëerd worden die u toestaat snel de Altijd-modus in te schakelen zonder steeds naar het **Gesprek doorschakelen** instellingenmenu te gaan.
2. Wanneer voicemail ingeschakeld is, kunnen oproep doorschakelnummers reeds bepaalde zijn door uw Systeembeheerder.

Om instellingen voor gesprek doorschakelen te configureren:

1. Tik op het inactieve **Hoofdscherm** op de softkey  (**Meer**) om bijkomende opties/functions te krijgen.
2. Tik op de softkey **Instellingen**.
3. Tik op de **Gesprek doorschakelen** afbeelding.

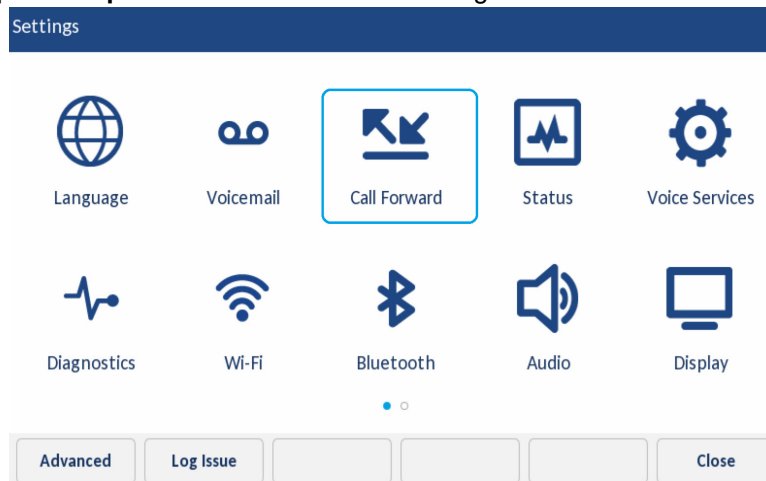

De telefoon toont het volgende **Gesprek doorschakelen** scherm:

4. Tik op de geschikte **Nummer** invoervelden en voer doorschakelnummers in via de toetsenbordtoetsen voor elk van de volgende statussen:

- **Altijd:**
schakelt onmiddellijk alle inkomende gesprekken door naar het gespecificeerde nummer.
- **In Gesprek Intern:**
schakelt onmiddellijk interne telefoonoproepen door wanneer uw lijn bezet is.
- **In Gesprek Extern:**
schakelt onmiddellijk externe telefoonoproepen door wanneer uw lijn bezet is.
- **Geen Antwoord Intern:**
Schakelt interne telefoonoproepen door na meerdere bellen wanneer u niet antwoordt.
- **Geen Antwoord Extern:**
schakelt externe telefoonoproepen door na meerdere bellen wanneer u niet antwoordt.


Opmerking: Tikken op de softkey **Kopie naar allen?** kopieert het oproep-doorschakelnummer van het gesprek-doorschakelmodus in focus naar elke oproep-doorschakelmodus. Bijvoorbeeld wanneer de cursor op het **In Gesprek Intern** veld en het veld heeft een ingevoerd nummer, duidt het tikken op softkey **Kopie naar allen?** ook hetzelfde telefoonnummer aan voor alle andere modi.

5. Tik op het aanvinkvakje naast de respectievelijke gesprek doorschakelen-modus die u wenst te gebruiken om de gesprek doorschakelen-modus in te schakelen.


6. Tik op de softkey **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan.

Opmerking:

1. Wanneer **Gesprek altijd doorschakelen** ingeschakeld is, heeft dit voorrang op alle andere types van gesprek doorschakelen.
2. Wanneer **Gesprek altijd doorschakelen** ingeschakeld is, dan wordt de **Gesprek altijd doorschakelen** afbeelding getoond op de Screensaver.

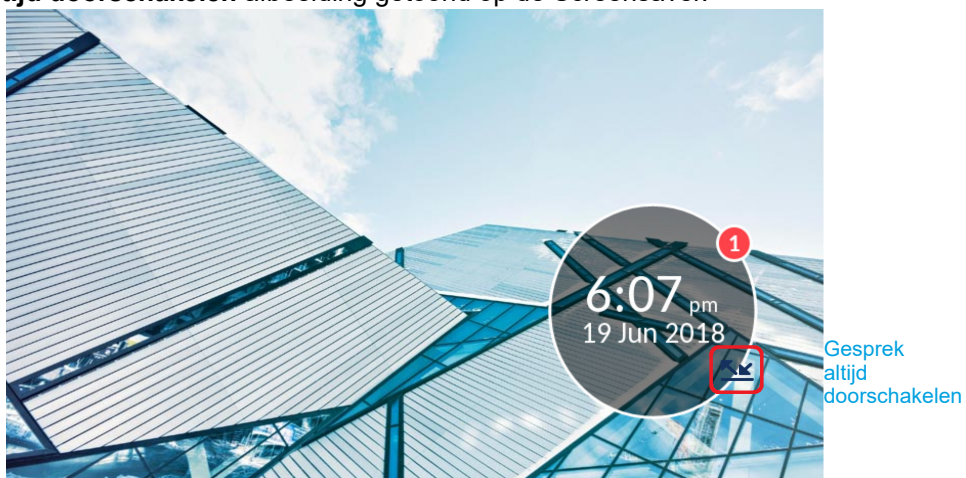

3. Wanneer zowel **Gesprek altijd doorschakelen** als **NST** ingeschakeld zijn, dan wordt de **NST** afbeelding getoond op de Screensaver.

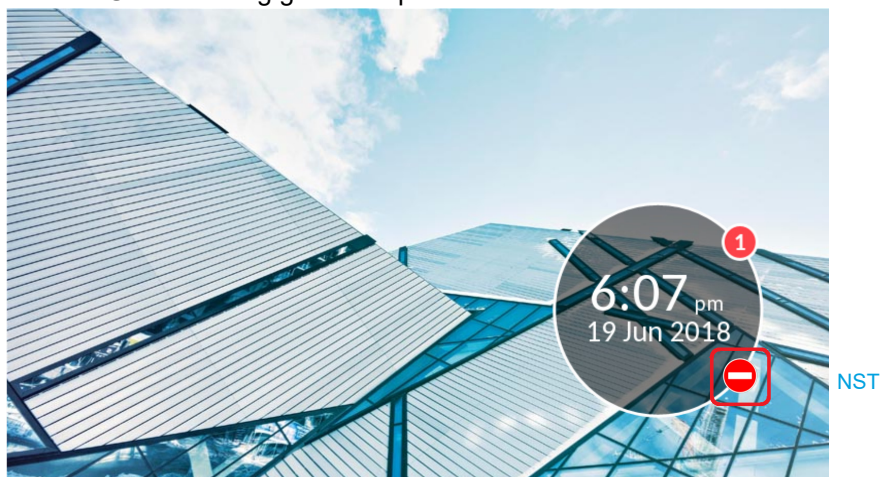

Herstarten

U moet uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon enkel herstarten wanneer uw systeembeheerder dit u oplegt.

Voice Dienstverlening

Voice Dienstverlening moeten door uw Systeembeheerder geconfigureerd worden of onder zijn/haar begeleiding. Wijzigen van de **Voice Dienstverlening**-instellingen kan nadelige effecten hebben voor telefoongedrag.

Diagnose

De **Diagnose**-instellingen moeten enkel door uw Systeembeheerder geconfigureerd worden of onder zijn/haar begeleiding.

Hot Desk-gebruikers

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt de MiVoice Business Hot Desk-functie. Wanneer u een Hot Desk-gebruiker bent, kan u inloggen in de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon en het zal uw profiel en geconfigureerde instellingen aannemen. Verwijs naar de gebruikershandleiding voor uw 6900 vaste telefoon voor meer informatie over de Hot Desk-functie.

Het volgende beschrijft de verschillen die u zal observeren tussen de Hot Desk-functie op de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon en uw 6900 vaste telefoon.

Inloggen in uw Hot Desk-profiel

Doe het volgende om in te loggen:

1. Tik op de softkey **Hot Desk**.

2. Tik op **Log in**.

Merk op dat **Huidige toestelgegevens** niet verplicht zijn en bijgevolg kan de telefoon ze mogelijk niet tonen.

3. Typ uw Hot Desk-nummer (login). Gebruik de softkey **Terug** om het nummer te corrigeren, indien nodig. Tik op **Invoer**.

8650

4:53 PM
05 Jul 2019

6840

1 2 ABC 3 DEF
4 GHI 5 JKL 6 MNO
7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ
* 0 + #

Backspace Enter Cancel

4. Typ het wachtwoord van uw Hot Desk-account en tik op **Invoer**.



8650

4:54 PM
05 Jul 2019

1 2 ABC 3 DEF
4 GHI 5 JKL 6 MNO
7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ
* 0 + #

Backspace Enter Cancel





Merk op dat de karakters verborgen zijn met asterisks (*) voor beveiligingsredenen.

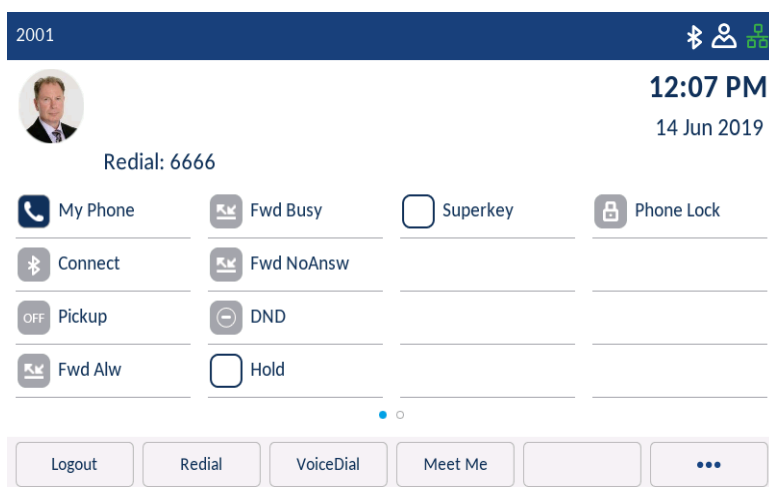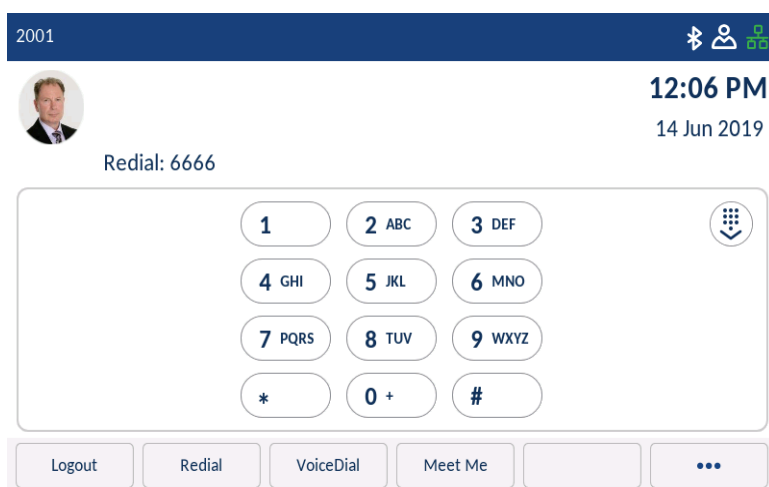

De telefoon toont de  (**Hot Desk-gebruiker**) afbeelding op de Statusbalk om te tonen dat u ingelogd bent.


De volgende tabel beschrijft de softkeys die verschijnen op het Hoofdscherm in de Hot Desk-ingelogde status:

Softkey	Beschrijving
Logout	Om uit te loggen van het huidige telefoontoestel.
Redial	Om het laatst gebelde nummer te kiezen.
VoiceDial	Om Voice Dial-modus te activeren.
Meet Me	Om een Ontmoet me telefonische vergadering in te stellen wanneer deze functie voor uw profiel geconfigureerd werd.




Uitloggen van Hot Desk

Doe het volgende om uit te loggen van Hot Desk:

1. Tik op het Hoofdscherm, tik op de softkey  (**Afmelden**) en tik dan opnieuw op Afmelden op het volgende scherm of op inloggen wanneer u niet van plan was uit te loggen.

Automatisch uitloggen bij Gespreksbeëindiging

Wanneer Hot desk ingelogd toont de telefoon een pop-up bericht wanneer een oproep beëindigd werd.

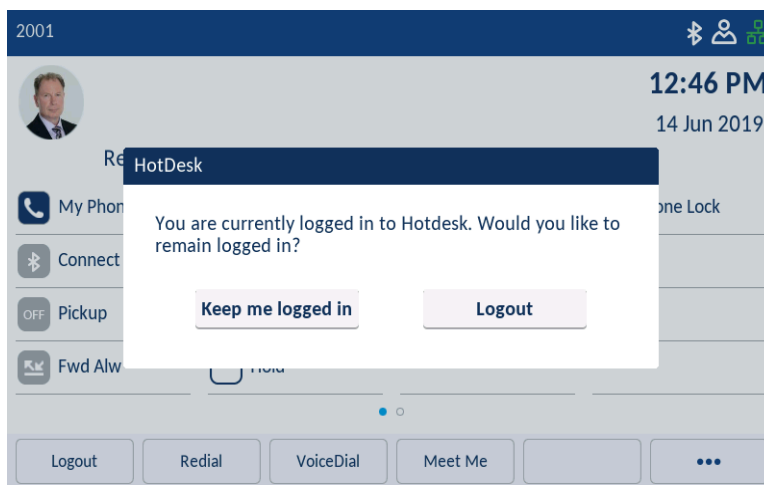

Tik op softkey **Houd me ingelogd** om ingelogd te blijven. Het pop-up bericht verdwijnt.
of

Tik op de softkey **Afmelden** om te verplaatsen van Hot desk Ingelogd-status naar Uitgelogd-status.
Geen verdere bevestiging is vereist.

Wanneer u geen enkele optie indrukt zal de telefoon u automatisch uitloggen wanneer de pop-up verdwijnt. Dit dient om voor de privacy van uw informatie te zorgen mocht u vergeten uit te loggen bij het gebruik van een Mitel 6970 IP-conferentietelefoon in een vergaderzaal.

MobileLink

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt MobileLink, een functie die naadloos mobiele integratie biedt via Bluetooth draadloze technologie. De MobileLink-functie is enkel beschikbaar op de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon wanneer Hot desk Ingelogd.

MobileLink biedt o.a. de volgende handige functies:

- De contactlijst van uw mobiele telefoon te synchroniseren en logboek te bellen, met uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon.
- Een mobiel telefoongesprek te beantwoorden via uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon.
- Moeiteloos mobiele oproepaudio tussen de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon en uw mobiele telefoon te verplaatsen.


Opmerking: De MobileLink-functie wordt enkel ondersteund op iOS en Android mobiele telefoons.

De MobileLink-functie vereist een specifieke Mobile lijn-toets om toegevoegd te worden aan de telefoon. Het toevoegen van een Mobile lijn aan de telefoon is mogelijk via lang intoetsen van een toets op een blanco programmeerbare toets wanneer u in Hot desk ingelogd bent. Verwijs naar de gebruikershandleiding voor uw 6900 vaste telefoon om de gedetailleerde informatie te krijgen over de MobileLink-functie.

Toevoegen van een Mobile lijn-toets

Om een Mobile lijn-toets toe te voegen:

1. Druk in en houd de gewenste blanco programmeerbare toets.

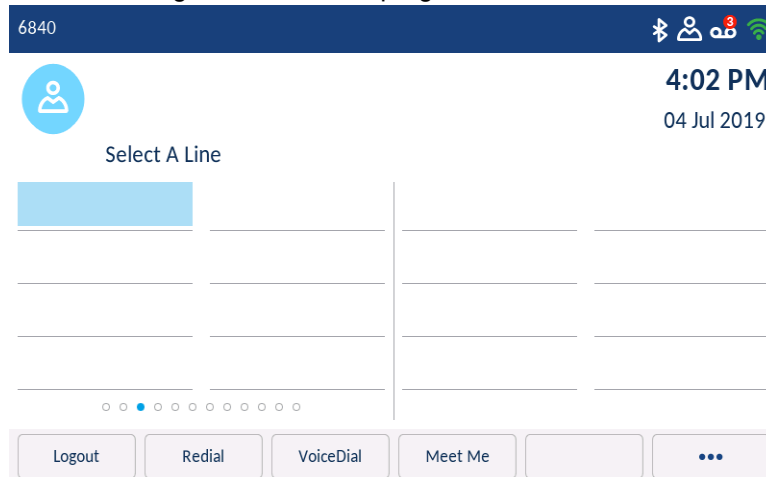

De telefoon zal het **Programmeerbare Toetsmenu** openen.

Programmable Key

Speed Call

Other Features

More ...

Label Name

Number

Private

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- / : ; () \$ & @

, ? ! ' " ' = # % ^ *

abc .

← →

2. Tik op **Andere Functies** en selecteer dan **Mobile lijn**.

Programmable Key

Speed Call

Other Features

More ...

Phone Lock

Call Forward Always

Do Not Disturb

Mobile Line

Account Code Non Verified

Account Code Verified

Save

Cancel

3. Tik op de softkey **Opslaan**. De telefoon zal een nieuwe Mobile lijn op het Hoofdscherm tonen.

6840

4:03 PM

04 Jul 2019

Select A Line

Connect

Logout

Redial

VoiceDial

Meet Me

...

De **Mobile lijn** softkey afbeelding wijzigt om de status van de lijn te reflecteren zoals volgens de volgende tabel.

Afbeelding	Beschrijving
	Duidt aan dat de mobile lijn verbonden is met een mobiele telefoon en inactief is.
	(Knipperen) Duidt aan dat de mobile lijn belt door een inkomend gesprek op uw mobiele telefoon.
	Duidt aan dat de mobile lijn bezet is.
	(Knipperen) Duidt op een lopende oproep met actieve audio op de mobiele telefoon.
	(Knipperen) Duidt aan dat het gesprek op de mobile lijn in pauze staat.
	Duidt aan dat de mobiele telefoon niet verbonden is.

Opmerking: Zie, voor meer informatie over de **MobileLink** functie, *MiVoice 6940 IP Phone User Guide*. Mobile Link wordt ook beschreven in *Mitel MiVoice 6930 IP Phone User Guide*.

Bluetooth


Om MobileLink te ondersteunen gebruikt Mitel 6970 IP-conferentietelefoon Bluetooth draadloze technologie. De ingesloten Bluetooth 4.1 zorgt voor ondersteuning van de MobileLink-functie.

Via het **Bluetooth** instellingenmenu kan u Bluetooth-functionaliteit in- en uitschakelen op uw telefoon, naarmate vereist. U kan ook een Bluetooth-toestel koppelen, verbinden en ontkoppelen, naarmate van toepassing..

Opmerking:

1. De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon staat enkel toe dat mobiele telefoons gekoppeld worden.
2. Enkel één mobiele telefoon kan per keer verbonden worden. Verbinden met een nieuwe mobiele telefoon zal automatisch resulteren in verbreken van verbinding van de vorige verbonden mobiele telefoon. Wanneer er geen verbinding is met een mobiele telefoon zal de telefoon actief zoeken naar de meest recent verbonden mobiele telefoon en zal trachten automatisch terug verbinding te maken. Manueel verbreken van verbinding met mobiele telefoon via diens native UI zal het automatisch opnieuw verbinding maken niet beletten. U moet ofwel verbinding verbreken via het **Bluetooth** menu op de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon, "vergeet" de mobiele telefoon of de mobiele telefoon moet buiten bereik liggen om het automatisch proces van opnieuw verbinding maken te omzeilen.
3. Trachten te koppelen en verbinden via de respectievelijke menu's van uw mobiele telefoon kan verbindingsproblemen veroorzaken. Volg de procedures, op de lijst vermeld in de onderstaande hoofdstukken, om te zorgen voor de verbinding van uw mobiele telefoon.

Wanneer de gebruiker inlogt op de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon wordt de Bluetooth-toggleschakelaar automatisch ingeschakeld.

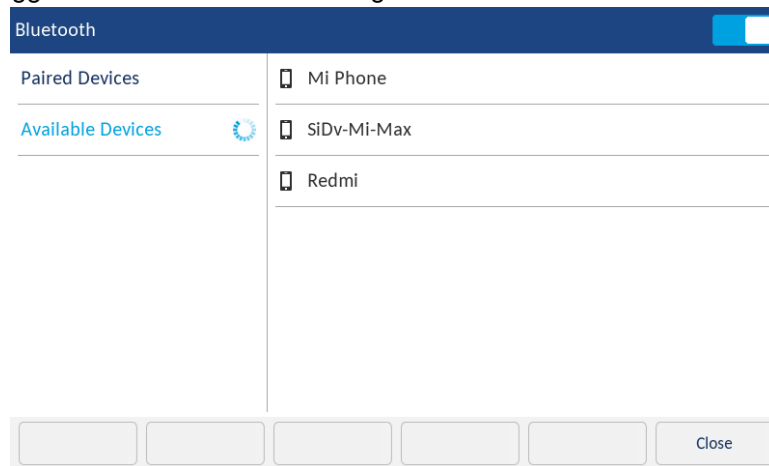


Opmerking: De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt **Bluetooth** enkel wanneer de gebruiker in de Hot Desk-ingelogde status is. Zie, voor meer informatie over Bluetooth, *MiVoice 6940 IP Phone User Guide*. Bluetooth wordt ook beschreven in *Mitel MiVoice 6930 IP Phone User Guide*.

Accessoire ondersteuning

Microfoons Met Kabelaansluiting

Om te zorgen voor betere dekking in grotere vergaderzalen ondersteunt de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon tot 2 toestelmicrofoons. Gebruik van de toestelmicrofoon zal het opvangbereik van de telefoon vergroten om toe te staan dat het gebruikt kan worden in grote vergaderzalen.

Elke toestelmicrofoon heeft een Dempen-toets **1**, een LED-indicator **2** en de microfoon **3**.

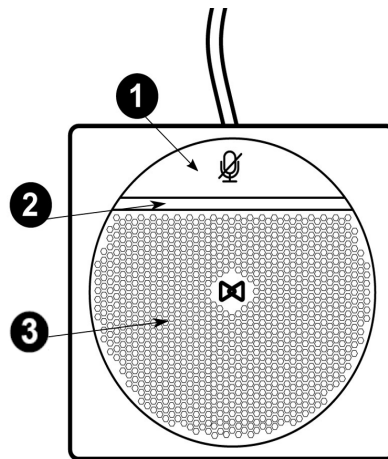

LED-indicatoren

De toestelmicrofoon-leds zijn bedoeld om de status van het gesprek aan te duiden. De indicatoren zijn tweekleurig: groen of rood. Groen toont een actieve oproep en rood duidt aan dat de actieve oproep gedempt werd.


Mogelijke combinaties met de telefoon

De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt de verbinding van twee externe microfoons via twee connectoren in de basis van het toestel. U kan kiezen één of twee toestelmicrofoons aan de telefoon toe te voegen, de microfoons worden echter per twee verkocht.


Onderaan staan mogelijk plaatsingen van de toestelmicrofoons die de hoek van de geluiddekking tonen voor elk van de regelingen.

Opmerking: De toestelmicrofoon(s) moet(en) geplaatst worden op minstens 6,5 ft (2 m.) van het hoofdtoestel voor correcte werking.


A. Vergadertafel met vergadertelefoontoestel (CU) en één toestelmicrofoon verbonden

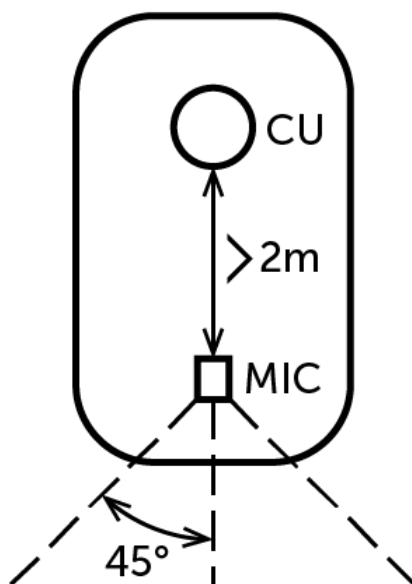

B. Vergadertafel met vergadertelefoontoestel en twee toestelmicrofoons verbonden

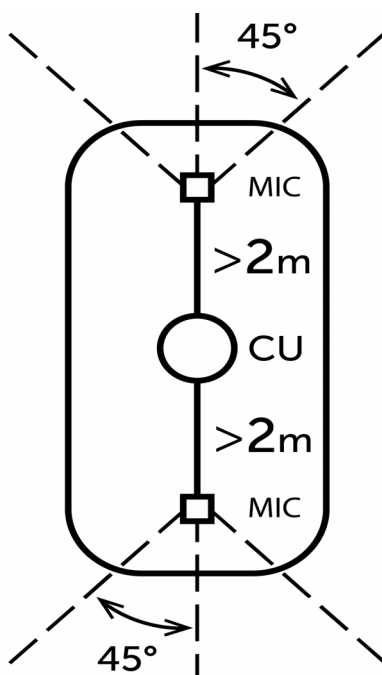

C. Een "hoefijzer" Vergadertafel met vergadertelefoontoestel en twee toestelmicrofoons verbonden

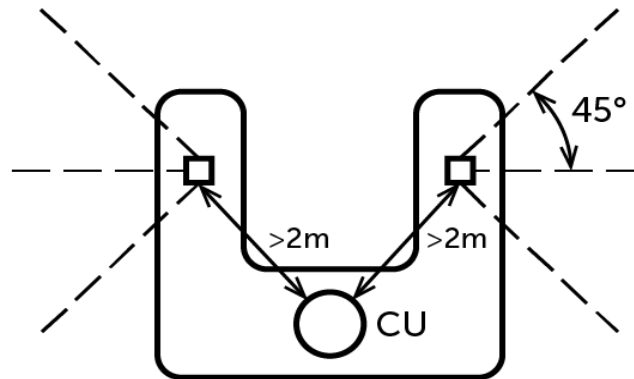

De lengte van de toestelmicrofoonkabel gaat tot 8 ft (2,5 m.).

Verbinding van toestelmicrofoons

Om een toestelmicrofoon te verbinden:

1. Vind op de achterzijde van de telefoon één of twee inputpoorten voor de toestelmicrofoon.
2. Voer voorzichtig de toestelmicrofoonkabel in de inputpoort van de toestelmicrofoon.

VOORZICHTIGHEID: Iets anders in de poort invoeren dan een Mitel toestelmicrofoon kan schade berokkenen aan de vergadertelefoon.

Gebruik van toestelmicrofoons met kabelaansluiting

Om de toestelmicrofoons met kabelaansluiting te gebruiken met uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon:

1. Verbind de toestelmicrofoons zoals hierboven beschreven.
2. Plaats ze op de vergadertafel zoals nodig om er voor te zorgen dat het geluid door alle deelnemers van de telefonische vergadering opgepikt kan worden..

Opmerking: Plaats de microfoons plat op de tafel op minstens 6,5 ft (2 m.) van het hoofdtoestel.

3. Beantwoord een oproep/bel.

4. Dempen en opnieuw inschakelen van een actieve oproep van de toestelmicrofoon door te drukken op de  (**Dempen**) toets op de microfoon.

Opmerking: Dempen van een individuele toestelmicrofoon dempt het gesprek (i.e. dempt zowel de toestelmicrofoon als de microfoons van het hoofdtoestel).

Zie, voor informatie over dempen van een gesprek [“Een oproep dempen en opnieuw aanzetten”](#) op [pagina 19](#).

