


# User Tastenbedienung

## Softkeys & Permanente Funktionstasten


Das Telefon hat:

- 6 SoftKeys mit Status-LEDs, die situationsabhängig unterschiedliche Funktionen bieten
- 6 permanent verfügbare, frei programmierbare Tasten mit Status LEDs, die mit verschiedenen Funktionen belegt werden können

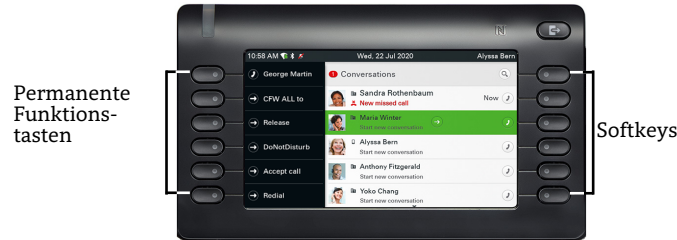


- Mit dieser Taste können Sie z.B. eine Rufumschaltung einschalten.


## Navigationstasten

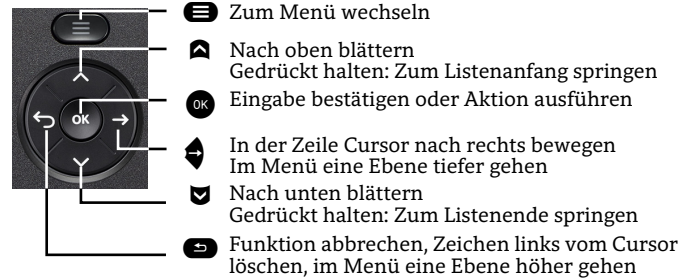

## Audiotasten

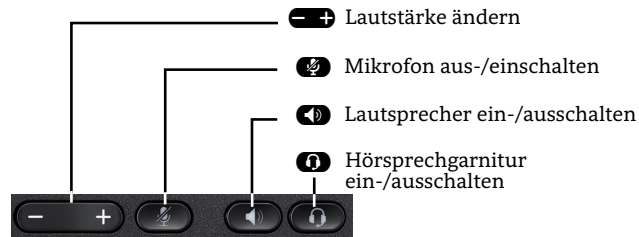


## Feste Funktionstasten

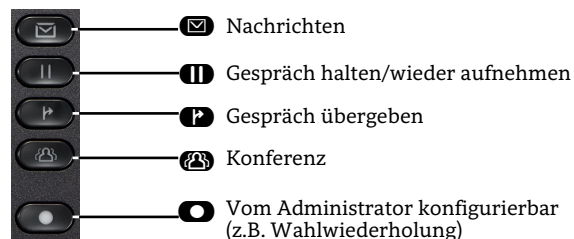

# Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:

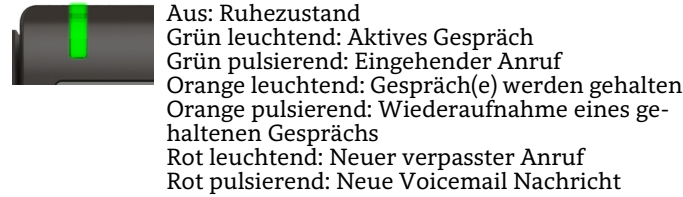

## Funktions-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
	Anruf annehmen
	Anruf ablehnen
	Anruf weiterleiten
	Gespräch halten
	Gespräch ohne Melden übergeben
	Gespräch nach Melden übergeben
	Gespräch makeln
	Gehaltenes Gespräch wiederaufnehmen
	Rückruf veranlassen
	Teilnehmer hinzufügen
	Teilnehmer-Details anzeigen
	Alle Teilnehmer anzeigen

## Status-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
	Aktives Gespräch
	Anruf klingelt
	Gespräch halten
	Rufton aus
	Aufmerksamkeitsruf
	Telefon gesperrt
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Zeigt den Ladezustand eines über Bluetooth verbundenen Gerätes
	Wi-Fi Verbindung mit sehr hoher Signalstärke

1. Nur am OpenScape Desk Phone CP700X verfügbar

# Unify OpenScape Desk Phone CP700/ CP700X

Unify OpenScape Business  
Unify OpenScape 4000

## Schnelleinstieg

A31003-C1000-U130-2-19  
09/2024

mitel.com





2024 Mitel Networks Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Mitel und das Mitel-Logo sind Marken der Mitel Networks Corporation. Unify und damit verbundene Marken sind Marken der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

## OpenScape Desk Phone CP700/CP700X verwenden



### Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen.




### Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.

### Gespräch beenden


- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken

### Aus Konversationen-Liste wählen


1. Softkey „Konversationen“ in der Menüansicht drücken.
2. Mit  und  die gewünschte Konversation auswählen oder die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben.
3.  drücken und Hörer abheben.

### Lauthören im Raum

Während des Gesprächs mit dem Hörer:


-  drücken.

Lauthören ausschalten:

-  drücken.

### Zwischen Hörer und Freisprechen umschalten

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten:


-  gedrückt halten und gleichzeitig Hörer auflegen.

Auf Hörer umschalten:


- Hörer abheben.


### Gespräch halten/wiederaufnehmen

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

-  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.

Zum Wiederaufnehmen:



-  erneut drücken

[OpenScape 4000: Wiederaufnahme aus Kontextmenü () auswählen].

## OpenScape Desk Phone CP700/CP700X verwenden

### Rückfrage



Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn Gespräch mit B beendet,  drücken oder warten, bis B aufgelegt hat.

Sie sind nun wieder mit Teilnehmer A verbunden.

### Makeln



Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, „Makeln“  drücken, um zu makeln.

Wiederholtes „Makeln“  Drücken wechselt die Verbindung zwischen Teilnehmer A und B.

### Konferenz führen



Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, Feste Funktionstaste  oder Softkey „Konferenz“ drücken.


Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

### Gespräch übergeben

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:




1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
  2. Teilnehmer B anrufen.
  3. Wenn mit B verbunden, Feste Funktionstaste  oder Softkey „Übergeben“ drücken. Alternativ kann das Gespräch bereits vor Melden übergeben werden.
- Teilnehmer A und B sind nun miteinander verbunden.

### Rückruf


1. Internen Teilnehmer anrufen. Der Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt.
2.  drücken, der Rückruf wird aktiviert.
3. Sobald der nicht erreichte Teilnehmer aufgelegt hat, wird der Rückruf ausgelöst und Ihr Telefon läutet.
4. Rückruf-Anruf annehmen. Der nicht erreichte Teilnehmer wird angerufen.

## OpenScape Desk Phone CP700/CP700X verwenden



### Anrufumleitung für alle Anrufe programmieren

1.  drücken.
2. Softkey „Umleitung ohne Bedingung“ drücken.
3. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
4.  drücken.







### Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

-  drücken.
- Softkey „ohne Bedingung“ drücken, um die Umleitung ein- und auszuschalten.

### Rufnummer auf Taste programmieren

1. Falls Sie einen Favoriten programmieren wollen, wechseln Sie zuvor bitte auf die gewünschte Seite.
2. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten bis Eingabeaufforderung erscheint.
3. Softkey „Zielwahl bearbeiten“ drücken.
4. Softkey „Nummer“ drücken oder eine Konversation auswählen.
5. Gewünschte Rufnummer eingeben und  drücken.
6. Gegebenenfalls eine Bezeichnung für die Taste vergeben.
7. Softkey  drücken, um die Änderungen zu speichern.

### Funktion auf Taste programmieren

1. Falls Sie einen Favoriten programmieren wollen, wechseln Sie zuvor bitte auf die gewünschte Seite.
2. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten bis eine Meldung erscheint.
3. Softkey „Telefoniefunktion zuweisen“ drücken.
4. Softkey „Taste ändern“ drücken.
5. Mit  und  die gewünschte Kategorie auswählen und mit  bestätigen.
6. Mit  und  die gewünschte Funktion auswählen und mit  bestätigen.
7. Falls nötig zusätzliche Parameter eingeben.
8. Softkey „beenden“ drücken.