



A MITEL
PRODUCT
GUIDE

Unify OpenScape Desk Phone CP600

OpenScape Key Module 600
Broadsoft

Manual de instrucciones SIP
09/2024

Notices

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Europe Limited. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

The trademarks, service marks, logos, and graphics (collectively "Trademarks") appearing on Mitel's Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively "Mitel"), Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG or its affiliates (collectively "Unify") or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel and/or Unify. Please contact our legal department at iplegal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel and Unify registered trademarks, please refer to the website: <http://www.mitel.com/trademarks>.

© Copyright 2024, Mitel Networks Corporation

All rights reserved

Indicaciones importantes

	<p>Por razones de seguridad, el teléfono sólo puede alimentarse con corriente del siguiente modo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Con la fuente de alimentación original correspondiente. Código de referencia: L30250-F600-C14x (x: 1=EU, 2=US, 3=UK) o bien• en una LAN con PoE (Power over Ethernet) que cumpla el estándar IEEE 802.3af.
	<p>¡No abra nunca el teléfono o un equipo auxiliar! Si se presentan problemas, diríjase al encargado del sistema.</p>
	<p>Utilice exclusivamente accesorios originales. La utilización de accesorios de otros fabricantes es peligrosa y supone la exclusión de todo derecho de garantía, de responsabilidad por parte del fabricante y del sello de homologación CE.</p>

Conformidad

	<p>El sello CE confirma la homologación de este equipo con arreglo a la normativa de la UE. En la Unify-Experten-WIKI: http://wiki.unify.com en la sección "Declarations of Conformity" encontrará la declaración de conformidad CE y, en su caso, otras declaraciones de conformidad existentes, así como información adicional sobre las normativas que restringen el uso de sustancias en los productos o se refieren a la declaración de sustancias en los productos.</p>
	<p>Todos los equipos eléctricos y electrónicos deben llevarse a los puntos de recogida municipales para su desecho. No está permitido tirarlos junto con la basura doméstica.</p> <p>La eliminación apropiada y la recolección de equipos viejos por separado tienen por objeto evitar daños en el medio ambiente y para la salud. Estas medidas constituyen un requisito imprescindible para la reutilización y el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos usados.</p> <p>Para obtener más información sobre la eliminación de sus equipos usados, diríjase a las autoridades municipales locales, al servicio de recogida de residuos competente, al establecimiento en el que adquirió el producto o a su distribuidor.</p> <p>Estas indicaciones rigen únicamente para los equipos instalados y vendidos en los países de la Unión Europea y que están sujetos a la Directiva Europea 2012/19/EU. En los países que no pertenecen a la Unión Europea pueden estar vigentes otras disposiciones para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos.</p>

Emplazamiento del teléfono

- El teléfono debería utilizarse en un entorno controlado con un margen de temperaturas entre 5°C y 40°C.
- Para una buena calidad de comunicación “manos libres” debería quedar libre el área delante del micrófono (parte frontal derecha). La distancia óptima para la comunicación “manos libres” es de 50 cm.
- No coloque el teléfono en lugares expuestos a mucho polvo, ya que esto podría reducir considerablemente la vida útil del teléfono.
- No exponga el teléfono a la acción directa de los rayos del sol ni a otra fuente de calor, ya que esto puede dañar los componentes electrónicos y la carcasa de plástico.
- No opere el teléfono en entornos con formación de vapor (p. ej. el cuarto de baño).

Recursos de asistencia para los productos en Internet

Para obtener información y asistencia para nuestros productos en Internet, consulte:
<http://www.unify.com/>.

En Internet encontrará recomendaciones técnicas, información actual sobre actualizaciones de firmware, respuestas a preguntas frecuentes y muchos más datos útiles visitando:
<http://wiki.unify.com/>.

Índice

Indicaciones importantes	3
Conformidad	3
Emplazamiento del teléfono	4
Recursos de asistencia para los productos en Internet	4
Información general	11
Acerca de estas instrucciones de manejo	11
Símbolos explicativos utilizados en este manual	12
Ilustraciones para describir el manejo	12
Acción seleccionada	12
Acción no seleccionada	13
Pantalla de conversación	13
Servicio de asistencia técnica	15
Uso correcto	15
Información sobre el tipo de teléfono	15
Calidad de voz en la comunicación manos libres y legibilidad de la pantalla	15
Conocer el OpenScape Desk Phone CP600	16
La interfaz de usuario del OpenScape Desk Phone CP600	16
Conexiones en la parte inferior del teléfono	17
Mejor aprovechamiento de las conexiones de red	18
OpenScape Key Module 600	18
Teclas y reguladores	19
Softkeys	19
Elementos de manejo de audio	19
Teclas Mode	19
Navegador	20
Teclado de marcación	21
Pantalla gráfica	23
Conversaciones	23
Menú principal	23
Entradas del menú principal	24
Presencia	26
Indicaciones contextuales	27
Acción con Softkey	27
Acción mediante teclado de marcación	28
Acción con tecla de navegador	28

El manejo de su OpenScape Desk Phone CP600	29
Navegar por los menús	29
Conversaciones	30
Abrir detalles de una conversación o llevar una conversación	31
Editar conversaciones	32
Buscar una conversación	36
Borrar conversación	37
Filtrar y ordenar listas de llamadas centrales	39
Agendas telefónicas	41
Seleccionar usuarios de una agenda telefónica	41
Buscar usuarios en la agenda telefónica	44
Diario de llamadas del servidor	45
Borrar diario de llamadas	45
Interfaz de telefonía	46
Vista de telefonía	46
Teclas programables	48
Teclas programables en el menú Favoritos	48
Teclas programables del OpenScape Key Module 600	51
Significado de los LED en Teclas de función	51
Función de pantalla de las teclas de función	51
Agenda telefónica a nivel de empresa	52
Contestador automático	52
Configuración	53
Configuración de usuario	54
Resumen del usuario- Ajustes	58
Administración	58
Funciones básicas	59
Llamadas entrantes	59
Contestar una llamada a través del auricular	59
Contestar una llamada a través del altavoz (“manos libres”)	59
Contestar una llamada a través del casco telefónico	60
Cambiar del auricular a “manos libres”	61
Cambiar de “manos libres” al auricular	61
Cambiar del casco telefónico a “manos libres”	61
En el modo estándar	61
En modo US	61
Escucha por altavoz	62
Retener conexión	62
Finalizar llamada	65
Escuchar mensajes de voz	66
Realizar llamadas	67
Marcar con el micrófono descolgado	67
Marcar con el auricular colgado	68
Rellamada	69
Activar/desactivar micrófono	70
Consulta con un segundo usuario	70
Finalizar consulta	71
Comutar entre dos comunicaciones establecidas (comunicación alternativa)	72
Retener llamadas alternativa o simultáneamente y recuperarlas	72
Conectar interlocutores entre sí	73
Devolver llamada perdida	73

Desvío de llamadas	74
Desvío estándar	74
Utilizar desvío	75
Activar o desactivar el desvío de llamadas	76
Guardar números de destino para desvío	76
Copiar y pegar números de destino	77
Activar/desactivar tipo de desvío	79
Determinar la duración de la señalización de llamada antes de que se active el desvío si no contesta	80
Cadena de desvío	81
Bluetooth	82
Reconocimiento	82
Acoplamiento	82
Transmitir contactos	83
Recibir vCARD	83
Enviar vCARD	84
Utilizar un casco telefónico Bluetooth	85
Conectar casco telefónico Bluetooth	85
Probar el casco telefónico Bluetooth	86
Utilizar una unidad de conferencia Bluetooth	87
Conectar unidad de conferencia Bluetooth "Konftel 60W"	87
Probar unidad de conferencia Bluetooth "Konftel 60W"	88
Ajustes de Bluetooth	89
Activar/desactivar Bluetooth	89
Nombre de Bluetooth de su OpenScape CP 600	90
Gestionar dispositivos Bluetooth	91
Lista negra para equipos Bluetooth	97
Eddystone Beacon	99
Teclas programables	100
Lista de las funciones disponibles	100
Programar tecla	101
Iniciar programación	101
Comenzar programación	102
Programar funciones avanzadas	103
Utilizar teclas	105
Teclas de función del OpenScape Key Module 600	105
Teclas de función del menú Favoritos	105
Reinicializar teclas	106
Indicador luminoso de ocupado (BLF, Busy Lamp Field)	107

Funciones de confort	109
Llamadas entrantes.	109
Rechazar llamada	109
Transferir llamada	109
Configurar desvío de llamadas	111
Segunda llamada (aviso de llamada en espera)	112
Transferir comunicación.	116
Llamadas CTI.	118
Llamar	120
Marcar con tecla de marcación rápida	120
Marcar desde las llamadas	120
Marcar desde agenda telefónica	121
Marcar un número del diario de llamadas del servidor	121
Utilizar temporizador de autollamada	122
Marcación automática	124
Marcar con la función Hotline o Warmline	124
Configurar llamadas.	125
Conferencia.	126
Conferencia local	126
Conferencia basada en el sistema.	127
MultiLine (Shared Call Appearance)	129
Tecla de línea	129
Línea principal	129
Línea secundaria	130
Utilización de líneas	130
Indicaciones de LED	130
Llamadas entrantes.	131
Aceptar llamada de la línea principal	131
Contestar una llamada a través del casco telefónico Bluetooth	131
Contestar llamada para una línea secundaria	132
Utilizar tecla de línea del OpenScape Key Module 600	132
Teclas de línea sin OpenScape Key Module 600	132
Llamar	133
Ocupar línea manualmente	133
Ocupar línea automáticamente	134
Marcar el último número marcado	134
Desviar llamadas para la línea principal	134
Durante una llamada.	135
Realizar llamadas en una línea	135
Realizar llamadas con varias líneas	135
Líneas con función hotline o warmline.	137
Ajustes de MultiLine	137
Ajustar intervalo de timbre con demora	138
Registrar número de teléfono para la función hotline/warmline.	140
Rollover para línea	141
Agenda telefónica a nivel de empresa	142
Buscar contacto por llamadas	142
Protocolización de llamadas	143

Esfera privada/seguridad	145
Desactivar timbre o configurar como pitido	145
Desactivar temporalmente tono de llamada al sonar y reactivar	146
No molestar	146
Activar No molestar a través de tecla	146
Activar protección de llamada mediante "Presencia"	146
Permitir la función No molestar	147
Seguridad	148
Contraseña usuario	148
Bloquear teléfono	151
Modificar Estado del agente	153
Pasar fácilmente de Preparado a No preparado	153
Configuración ampliada a través del menú de selección	153
Configuración individual del teléfono	154
Pantalla	154
Adaptar inclinación de la pantalla al ángulo de visión	154
Ajustar brillo de pantalla	154
Salvapantallas	155
Activar el salvapantallas	155
Cargar imágenes propias para salvapantallas	155
Inicio automático del salvapantallas	156
Configurar tiempo de muestra para el salvapantallas	157
Contraste para el OpenScape Key Module 600	158
Brillo para OpenScape Key Module 600	159
Clic en teclas	160
Modo de ahorro de energía	161
Tarjeta SD	162
Fecha y hora	163
Comprobar hora	163
Comprobar fecha	163
Formato para la indicación de la hora	164
Formato para la indicación de la fecha	165
Ajustar horario de verano	166
Ajuste automático del horario de verano	167
Audio	168
Volúmenes	168
Configuración	169
Tonos de llamada especiales	175
Conectar/desconectar timbre	176
Modificar volumen durante una llamada	176
Tono y aviso en caso de conexión de voz no segura	177
Configurar idioma y país	178
Idioma de la pantalla	178
Ajuste específico de país	180
Información de red	181
Restablecer los datos de usuario	183
Efectuar la reposición	183

Grabación de llamadas	184
Tipos de funcionamiento de la grabación	184
Explicaciones sobre la grabación	185
Llamadas que se graban	185
Llamadas que no se graban	185
Funciones avanzadas	185
No se ofrecen las siguientes funciones	185
Indicaciones durante la grabación	185
Multiline	186
Grabar llamadas	186
Grabación de llamadas automática	186
Grabación de llamadas manual	186
Grabación de llamadas con inicio automático	187
Controlar grabación de llamadas	187
Consulta durante la grabación de llamadas	188
Segunda llamada durante la grabación de llamadas	188
Grabación de llamadas con comunicación alternativa	189
La llamada se retiene durante la grabación y se vuelve a recuperar	189
Establecimiento de conferencia durante la grabación	189
Agregar más interlocutores durante la grabación	190
Su conversación se incluye en una conferencia durante la grabación	190
Retención manual de una línea durante la grabación	191
Datos de diagnóstico	192
Interfaz web (WBM)	195
Abrir interfaz Web	195
Páginas de administrador (Admin)	196
Páginas de usuario	196
Menú del usuario	197
Consejos prácticos	200
Limpieza del teléfono	200
Solucionar averías	200
Índice alfabético	201

Información general

Acerca de estas instrucciones de manejo

Este documento contiene descripciones generales de las posibilidades técnicas que, en algunos casos, es posible que no estén disponibles. Por ello, las prestaciones deseadas deberán estipularse individualmente al concluir el contrato.

Si su teléfono no dispone de alguna de las funciones descritas, puede deberse a las siguientes razones:

- La función no está programada en su teléfono, diríjase al personal de administración del sistema.
- Su plataforma de comunicación no dispone de esta función, consulte a su distribuidor para que lleve a cabo una ampliación.

Estas instrucciones de manejo le ayudarán a conocer el OpenScape Desk Phone CP600 y sus funciones. Contienen información importante para la operación segura y correcta del OpenScape Desk Phone CP600. Respete escrupulosamente estas instrucciones para evitar errores de manejo y poder utilizar de forma óptima su teléfono multifuncional dentro de la red.

Estas instrucciones de manejo deberían ser leídas y seguidas por todas las personas que instalen, manejen o programen el OpenScape Desk Phone CP600.



Por su propia seguridad, lea detenidamente el apartado de las indicaciones de seguridad. Respete escrupulosamente estas instrucciones para no dañarse ni dañar a otras personas ni causar daños en el equipo.

Estas instrucciones de manejo están estructuradas de manera comprensible para el usuario. Es decir, se le guiará paso a paso en el manejo del OpenScape Desk Phone CP600.

Las tareas administrativas se describen en un manual aparte. Las instrucciones breves de manejo contienen una explicación rápida y eficaz de las funciones utilizadas con frecuencia.

Símbolos explicativos utilizados en este manual

Indicaciones



Indica un ajuste por medio de Interfaz web.



Indica importante información adicional de manejo.



Indica la necesaria intervención del personal cualificado.

Ilustraciones para describir el manejo Acción seleccionada

Ilustración original en pantalla



Ilustración paso a paso de las instrucciones de manejo

Con el fin de garantizar que se puedan leer las instrucciones de manejo, se renuncia a reproducir un fondo oscuro en la ilustración paso a paso.

Llamada entrante
Andre-Marie Ampere
3336

Contestar

Si se selecciona una acción, se justificará a la derecha y pasará a color verde. Con el Softkey se ejecuta la acción.

También se puede confirmar la función seleccionada con la tecla del navegador (→ página 20).

Acción no seleccionada

Ilustración en pantalla



Ilustración paso a paso de las instrucciones de manejo

Rechazar

Si no se selecciona una acción, se justificará a la derecha y pasará a color claro. El Softkey correspondiente se representa con. La acción se puede ejecutar pulsando la softkey sin que ésta deba ser seleccionada.

Pantalla de conversación

En el estado de reposo del teléfono la primera entrada de la lista de conversación está seleccionada.


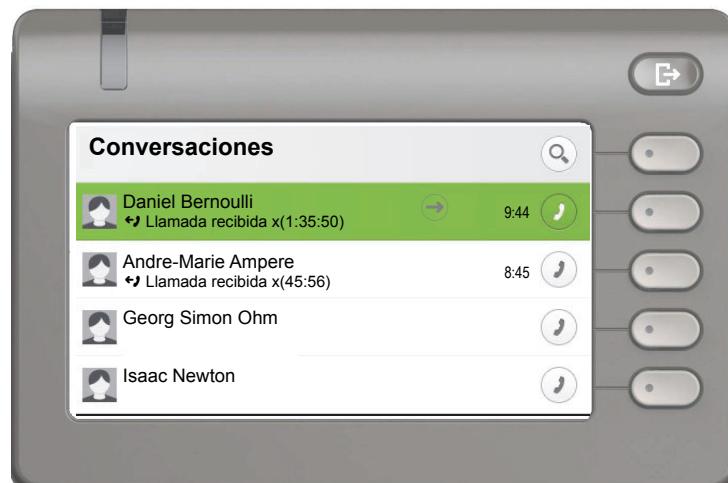


Ilustración de una conversación seleccionada

Daniel Bernoulli 11:22
 Llamada recibida x (1:35:50)

Si hay una conversación seleccionada en la lista (es tanto contacto como historia a la vez), ésta aparecerá en verde. Esta descripción solo se utilizará si ayuda a su comprensión. Por lo general, la ilustración tiene lugar como sigue:

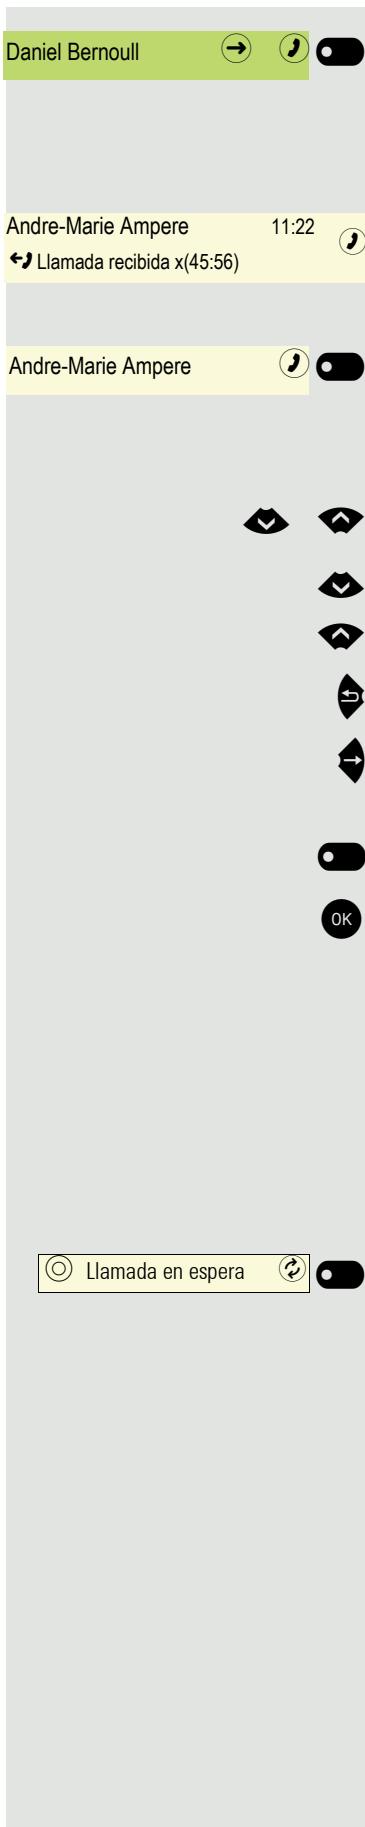

Confirme la conversación seleccionada con la Softkey para generar la conexión o abra con la tecla  el menú de contexto.

Ilustración de una conversación no seleccionada

Una conversación no seleccionada se representa en color claro. Esta descripción solo se utilizará si ayuda a su comprensión. Por lo general, la ilustración tiene lugar como sigue:

Llame directamente con la Softkey para generar la conexión.

Navegación y acción en listas



Seleccione en la lista de selección y desplace la lista con la tecla del navegador.

Salte al final de la lista pulsando de forma prolongada.

Salte al inicio de la lista pulsando de forma prolongada.

Volver atrás.

Abra los contactos y detalles. Cambie a un nivel inferior.

Ejecute la acción Softkey en el elemento de la lista.

Tiene la misma función que con Softkey, pero funciona solo sobre un elemento seleccionado.

OpenScape Key Module 600

Para el caso en el que una OpenScape Key Module 600 esté conectada, pueden estar programadas funciones y números de llamada en las teclas.

Las teclas programadas de función o marcación rápida se ilustran en las instrucciones de manejo de la siguiente forma:

La tecla que se ilustra aquí del OpenScape Key Module 600 recibe la denominación en las instrucciones de manejo de Funktionstaste.

Servicio de asistencia técnica

El servicio de asistencia técnica sólo puede prestar ayuda si se presentan problemas o defectos en el propio equipo.

Si tiene dudas sobre la operación, consulte a su establecimiento especializado o a un administrador de red. Si tiene dudas sobre la conexión del teléfono, diríjase a su proveedor de servicios de red.

En caso de problemas o defectos en el equipo, llame al número de teléfono del servicio de asistencia técnica de su país.

Uso correcto

El teléfono OpenScape Desk Phone CP600 ha sido desarrollado como equipo para la transmisión de voz con conexión a una LAN y debe colocarse en un escritorio. También puede utilizarse como equipo autónomo. Cualquier otra utilización se considera como uso no correcto.

Información sobre el tipo de teléfono

En la placa de características situada en la parte inferior del teléfono encontrará los datos identificativos del teléfono; en ella se especifican la denominación concreta del producto y el número de serie. El personal técnico le facilitará, si es necesario, los datos necesarios sobre su plataforma de comunicación. Estos son los datos que deberá indicar siempre que acuda al servicio de asistencia técnica en caso de problemas o averías.

Calidad de voz en la comunicación manos libres y legibilidad de la pantalla

- Para garantizar una buena calidad de voz en la comunicación manos libres, asegúrese de no tapar el área de delante del micrófono (parte frontal derecha).
La distancia óptima son aprox. 50 cm.
- Para conseguir la mejor legibilidad posible en la pantalla, proceda del siguiente modo:
 - Coloque la pantalla girando el teléfono e inclinando la pantalla de modo que pueda mirarla de la forma más frontal posible evitando los reflejos de luz en ella.

Conocer el OpenScape Desk Phone CP600


La siguiente información sirve para conocer los elementos de manejo utilizados con frecuencia y las indicaciones de la pantalla.

La interfaz de usuario del OpenScape Desk Phone CP600



1	El microteléfono le permite telefonear de la forma habitual.
2	La pantalla gráfica le ayuda a manejar el teléfono intuitivamente → página 23.
3	Con la tecla Menú cambia al menú principal.
4	Con el navegador puede navegar cómodamente por las aplicaciones de su teléfono → página 20.
5	Con las Softkeys puede activar una función o abrir un menú → página 19.
6	Para configurar de forma óptima las propiedades de audio de su teléfono, dispone de las teclas de audio → página 19.
7	Mediante las LED de notificación se señalizan ópticamente llamadas entrantes, nuevos mensajes de voz o llamadas perdidas → página 52.
8	El teclado de marcación sirve para introducir números de teléfono y escribir texto → página 21.
9	Mediante la tecla Fuera de la oficina / Reenvío de llamadas puede abrir p. ej. un menú con el que podrá configurar el desvío inmediato o activar la protección de llamadas → página 26.

Conexiones en la parte inferior del teléfono

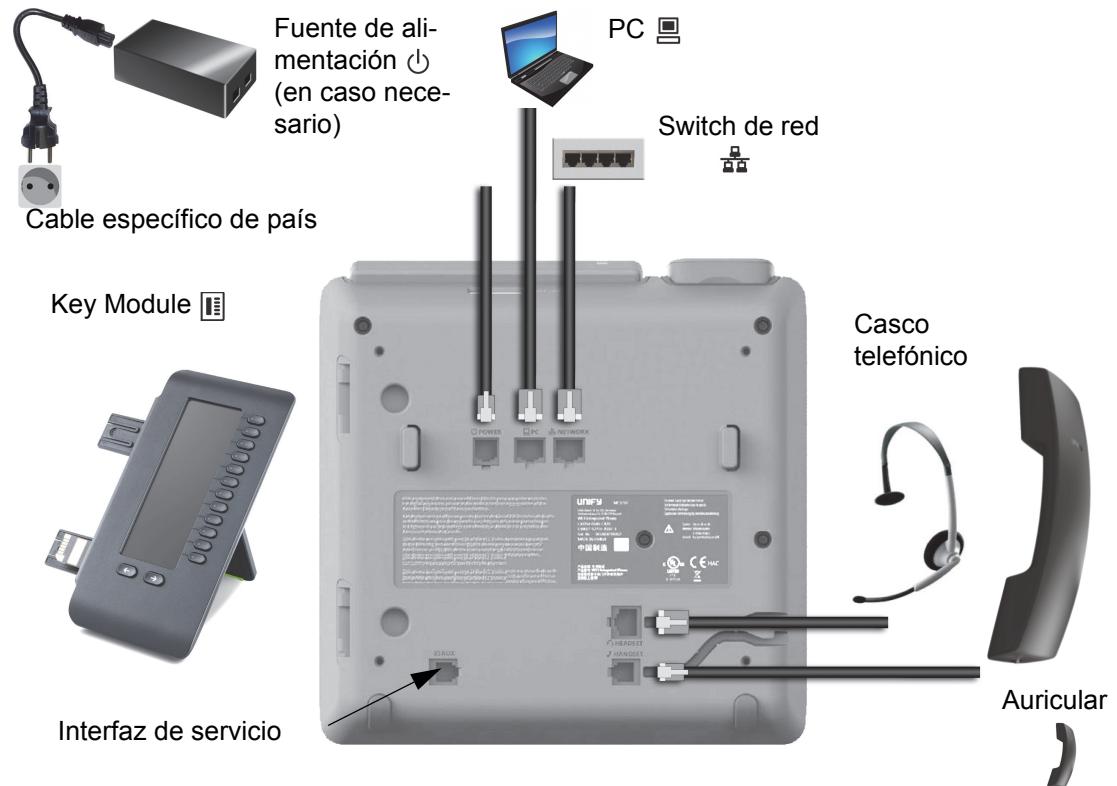

Propiedades de su OpenScape Desk Phone CP600

Tipo de pantalla	Pantalla gráfica de 4,3" Color de 480*272 píxeles
Iluminación de la pantalla	✓
Función manos libres full dúplex	✓
Casco telefónico	✓
Interfaz para Key Module	✓
Bluetooth 4.1 → página 89	✓
Switch 10/100 Mbps → página 18	✓
Switch 1000 Mbps → página 18	✓
Web based Management (WBM) → página 195	✓
LED de notificación (rojo/verde/naranja)	✓
OpenScape Key Module 600 opcional	✓

Mejor aprovechamiento de las conexiones de red

El OpenScape Desk Phone CP600 dispone de un switch Ethernet Gigabit. Esto significa que usted puede conectar un PC con un conector Gigabit-LAN directamente a la red LAN a través del teléfono. La posibilidad de conexión del teléfono al PC debe haber sido activada previamente por el personal técnico en el teléfono.



Gracias a este tipo de conexión se evita ocupar una conexión de red en el switch utilizado y los trayectos de cable resultan más cortos.

OpenScape Key Module 600

El OpenScape Key Module 600 es un equipo auxiliar que se monta en la parte lateral del teléfono y que ofrece 12 teclas iluminadas programables adicionales en dos niveles Funktionstaste. Estas teclas se pueden programar según se desee y utilizar → página 48.



La figura muestra el OpenScape Key Module 600. Puede conectar hasta cuatro OpenScape Key Module 600.

Teclas y reguladores

Softkeys



Tecla	Función al pulsar la tecla
	Activa la función de la opción de pantalla de la izquierda y abre otro menú. Se utiliza en el menú Favoritos como Funktionstaste → página 48.

Elementos de manejo de audio

Teclas de audio



Tecla	Función al pulsar la tecla
	Activar/desactivar el altavoz → página 59.
	Activar/desactivar casco telefónico → página 60.
	Activar/desactivar micrófono (también con manos libres) → página 70.

Volumen

Si se pulsa, se ajusta con el regulador las propiedades, p. ej. el volumen de su teléfono.



Teclas Mode

Con estas teclas puede pasar a la aplicación deseada.



Tecla	Función al pulsar la tecla
	Cambiar entre la pantalla actual y el menú principal → página 23.
	Cambiar a Presencia y volver → página 26.

Navegador

Con este elemento de manejo puede navegar por las listas y ejecutar acciones en el área seleccionada.

Manejo	Funciones al pulsar la tecla
 Pulse la tecla  .	En el modo de conversación: <ul style="list-style-type: none"> • Abrir información de participante En ajustes: <ul style="list-style-type: none"> • Ir a un nivel inferior
 Pulse la tecla  .	En listas y menús: <ul style="list-style-type: none"> • retroceder un nivel En campos de entrada: <ul style="list-style-type: none"> • borrar carácter a la izquierda del cursor
 Pulse la tecla  .	En listas y menús: <ul style="list-style-type: none"> • hojear hacia abajo • Pulsar y mantener: saltar al final de la lista/del menú
 Pulse la tecla  .	En listas y menús: <ul style="list-style-type: none"> • hojear hacia arriba • Pulsar y mantener: saltar al principio de la lista/del menú
 Pulse la tecla  .	Ejecutar una acción para la entrada seleccionada.

Teclado de marcación

Entrada de números

Si en el estado de reposo del teléfono ha introducido un número, se abrirá automáticamente un campo de entrada de contenido numérico. Mediante el teclado y en el modo “123” (marcado en la parte izquierda del campo de entrada) solo es posible entrar las cifras 0 hasta 9 y los caracteres * y #.




→ La rotulación alfabética de las teclas de marcación también le ayudará a la hora de introducir números personalizados (números de teléfono en forma de nombre; p. ej. 0700 MODELO = 0700 - 687837).

Entrada de texto

En situaciones en las que es posible introducir texto, podrá introducir con las teclas de marcación, además de los dígitos 0 a 9, la tecla de cuadrado y la tecla de asterisco, también texto, signos de puntuación y caracteres especiales. Para ello, pulse repetidamente las teclas de dígito.

Ejemplo: Para escribir una “U”, pulse 2 veces la tecla **8** del teclado de marcación. Durante la entrada se visualizan todos los caracteres que se pueden introducir con esta tecla. El carácter focalizado se asume en el campo de entrada tras un breve espacio de tiempo.

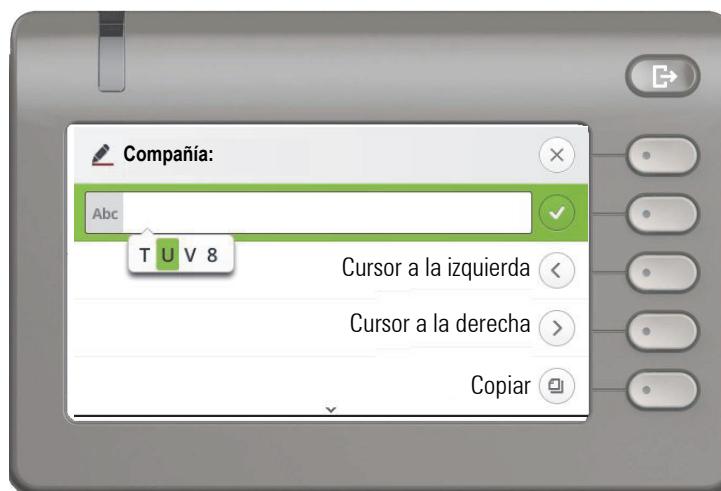

→ Si desea introducir un dígito en un campo de entrada alfanumérico, pulse y deje pulsada la tecla correspondiente y así podrá pasar por alto la selección de caracteres.

Finalizar entrada:



Pulse el Softkey en para finalizar la entrada.

Tabla de caracteres (varía dependiendo del ajuste de idioma actual)

Tecla	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x	17x
	1	u	;	=	\$	\	&	[]	{	}	%					
	a	b	c	2	ä												
	d	e	f	3													
	g	h	i	4													
	j	k	l	5													
	m	n	o	6	ö												
	p	q	r	s	7	ß											
	t	u	v	8	ü												
	w	x	y	z	9												
	0	+															
	.	*	1	#	,	?	!	'	"	+	-	()	@	/	:	-

Teclas con varias funciones:


Tecla	Función durante la entrada de texto	Función al pulsar prolongadamente
	Escribir caracteres especiales.	Desactivar timbre → página 145.
	Cambiar entre mayúsculas y minúsculas y entrada de cifras. • Modo “Abc” • Modo “ABC” • Modo “123”	Activar candado → página 151.
	Escribir caracteres especiales (no en modo 123)	Acceder al contestador.

Pantalla gráfica

El OpenScape Desk Phone CP600 está provisto de una pantalla gráfica a color → página 17.


Conversaciones


La lista de conversaciones aparece en la pantalla inicial y es un compendio de contactos y de datos del diario de llamadas. Encontrará más información a partir de → página 30.

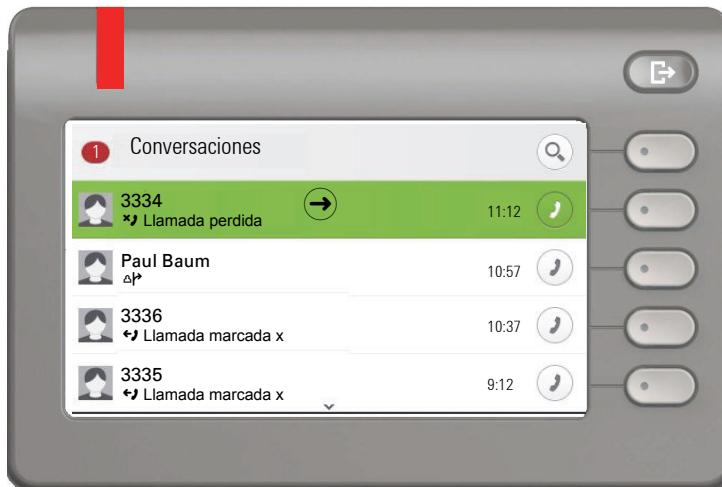

Menú principal

Se accede al menú principal desde cualquier situación con la tecla . Se visualiza la hora, el día de la semana y la fecha, así como el número propio. El menú principal tiene mucho más, como se muestra en la captura de pantalla. Es, como su nombre indica, el punto de partida de todo el menú. Pero como el servicio de telefonía tiene preferencia en un teléfono, la pantalla inicial es la lista de conversaciones.

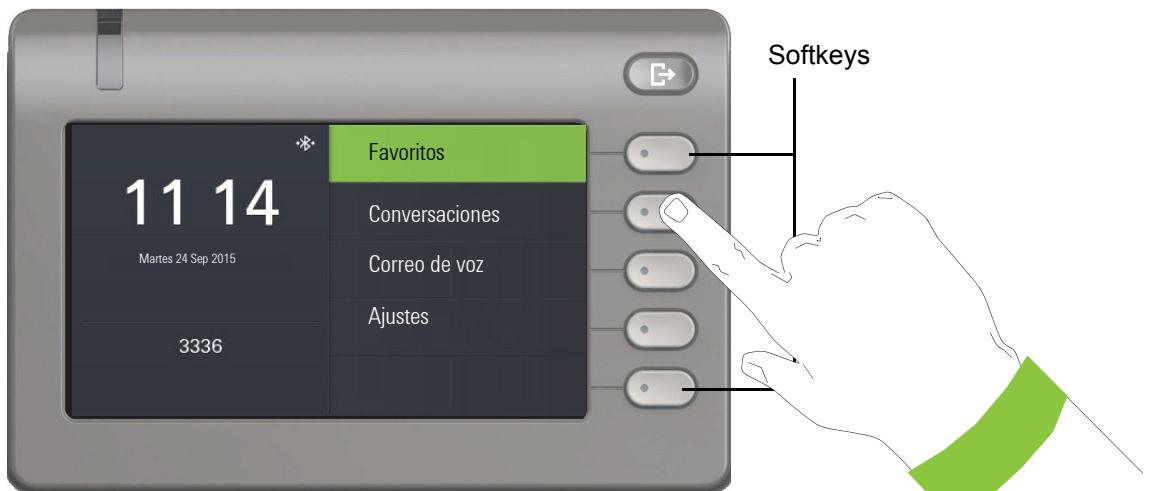

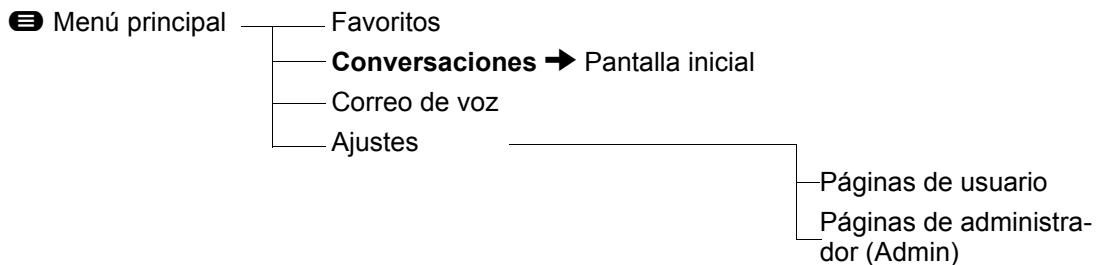

Además, los símbolos indican diferentes situaciones y controles:

Símbolo	Significado
🔇	El tono de llamada está desactivado → página 145
☎	El tono de llamada está configurado como pitido → página 145
▬	La función No molestar está activada → página 146
▬ O	El candado está activado → página 151
✳	La función Bluetooth está activada → página 82

Entradas del menú principal

El menú principal proporciona acceso directo a sus directorios, registro de llamadas y contestador automático o permite aceptar una llamada.

 Se trata de una función de Broadsoft específica e indica la necesaria intervención del personal cualificado.



Menú Favoritos

El menú Favoritos permite configurar hasta 12 teclas virtuales, que son independientes del dispositivo Key module conectado.

Registro de llamadas

Si el teléfono está configurado para que se sincronice con el registro de llamadas de la red (solo en un entorno BroadSoft), el teléfono muestra una opción de menú para acceder directamente al registro de llamadas mediante el menú principal.

Directorios

Si el teléfono está configurado para que acceda al directorio central (solo en un entorno BroadSoft), el teléfono muestra una opción de menú para acceder directamente al menú Directorios mediante el menú principal.

Aceptación de llamada

Si la función de aceptación de llamada está configurada para el usuario (solo en un entorno BroadSoft), el teléfono muestra en el menú principal la tecla de función Capturar.

Contestador

Encontrará más información en el capítulo Contestador automático → página 52 y Escuchar mensajes de voz → página 66.

Presencia

Para acceder al menú “Presencia” pulse la tecla  mediante el Softkey. Obtendrá la siguiente selección:



La Presencia personal mediante el teléfono se interrumpe temporalmente con el desvío o la protección de llamadas.

Indicaciones contextuales

En la pantalla gráfica de su OpenScape Desk Phone CP600 se muestra, dependiendo de la situación, diferente información ante la que puede reaccionar intuitivamente.

Acción con Softkey



Pulsando la softkey superior puede iniciar una búsqueda alfanumérica → página 36.



Con la Softkey llamará al participante correspondiente.

Previamente puede seleccionar con las teclas del navegador y una conversación y con abrir detalles de la conversación → página 31.


Acción mediante teclado de marcación

Pulsando una tecla del teclado de marcación puede empezar a marcar el número de llamada con la búsqueda automática de números de llamada.



Tras introducir las primeras cifras se abre un campo de entrada para marcar el número de llamada y se le ofrecen conversaciones que coinciden con los números ya marcados en los dígitos correspondientes. Si la conversación ya aparece en la lista antes de completar la entrada, puede elegir ya con el Softkey correspondiente → página 31 o iniciar una llamada con un nuevo número.

Acción con tecla de navegador

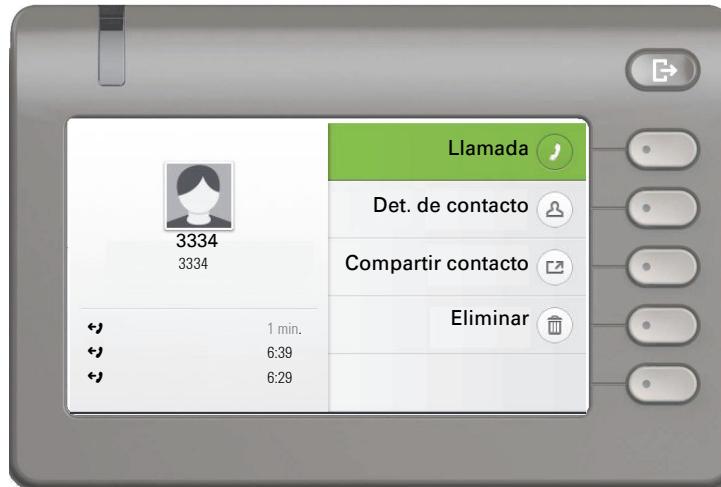

Puede abrir una conversación seleccionada con la tecla del navegador para obtener más detalles → página 27.

El manejo de su OpenScape Desk Phone CP600

Las descripciones que se presentan a continuación le ofrecen una visión general del manejo de su teléfono.

 Antes de ocuparse de las funciones y los ajustes, debería configurar la Contraseña usuario para proteger su teléfono de accesos no autorizados → página 148.

Navegar por los menús

Acceder a la aplicación

Gracias a las teclas Mode → página 19 puede cambiar p. ej. entre el menú principal y Conversaciones o acceder al menú Presencia.

Moverse por listas

Con las teclas del navegador puede hojear por los registros y confirmar las funciones deseadas → página 20.

Abrir menús contextuales

Si en un registro seleccionado se muestra la flecha  , esto indica que hay disponible un menú contextual para este registro → página 27.

Conversaciones

Existen dos tipos de Conversaciones:


- las locales Conversaciones y
- las basadas en servidor Conversaciones

Se habla de conversación basada en servidor cuando el personal técnico ha configurado la interfaz correspondiente (acceso XSI) al servidor. Estas Conversaciones no pueden ser modificadas por el usuario, pero pueden borrarse una a una de la lista → página 30.

Una conversación es un contacto con historial de llamadas. Las nuevas conversaciones se crean o actualizan en caso de

- una llamada aceptada previamente
- una llamada elegida
- una llamada perdida
- un registro de intercambio tras sincronización automática
- un registro de una agenda telefónica a nivel de empresa si se ha usado un número nuevo (LDAP).

La lista está ordenada cronológicamente después del último evento. El evento más reciente está primero en la lista. Las conversaciones activas se visualizan antes de las demás.

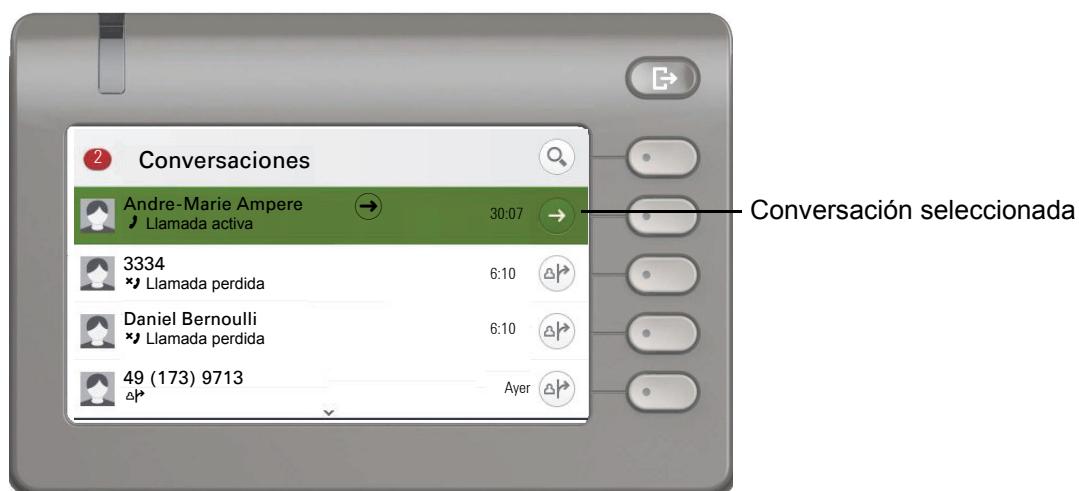

El estado de una conversación se muestra con un símbolo y texto.

Símbolo	Texto
📞	Llamada activa
✖	Llamada perdida (reciente)
✖	Llamada perdida (antigua)
➡	Llamada elegida
➡	Llamada aceptada
✉	Mensaje de voz nuevo
✉	Mensaje de voz antiguo
▷	Había desviado la llamada
▷	Su llamada ha sido desviada

Abrir detalles de una conversación o llevar una conversación

Puede abrir una conversación seleccionada con la tecla de navegación  o iniciar una llamada con la Softkey  o con la tecla de navegación . En caso de una conversación no seleccionada, puede iniciar una llamada con la Softkey .



Abra los detalles de la conversación con la tecla  para que aparezca p. ej. la siguiente pantalla:



Puede consultar los datos de contacto de una conversación también durante la misma.




Diríjase con la tecla  a la opción Det. de contacto y ábrala con la Softkey.

Editar conversaciones

Sólo pueden editarse conversaciones locales. Las conversaciones se crean mediante llamadas elegidas o aceptadas. Al conectar a Exchange se sincronizan nuevos contactos con el teléfono. Si ha buscado un participante mediante LDAP→ página 142, se incorporará este contacto a conversaciones.

P. ej., recibe una llamada de un participante para el cual todavía no existe una conversación en la lista. Una vez haya colgado, dicho contacto se encuentra en su lista sólo con número de llamada.

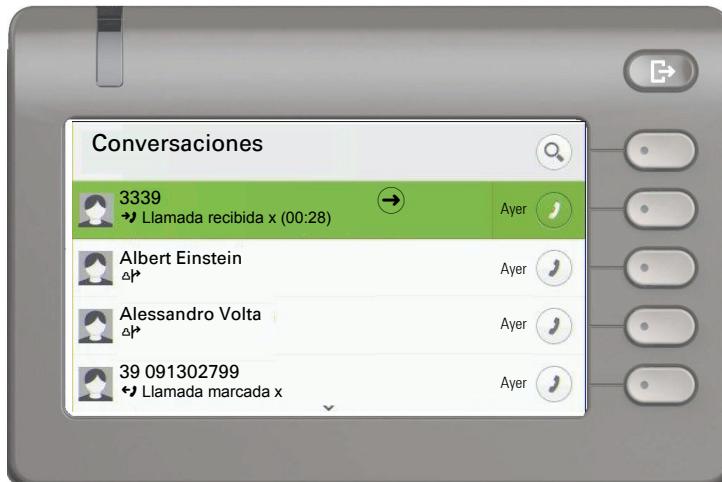

Puede abrir los detalles de la conversación con la tecla .



Puede abrir con la Softkey el menú "Det. de contacto".



Pulse la Softkey en para acceder al modo de edición. Para un contacto puede llenar los siguientes campos:


- Apellido:
- Nombre:
- Trabajo x:
- Trabajo x:
- Móvil:
- Casa:
- Compañía:
- Dirección x:
- Dirección x:
- Rol:
- E-mail:
- Avatar:



Pulse la Softkey en para introducir el apellido.



Borre las cifras con la tecla e introduzca el apellido. Pulse la Softkey en el campo de entrada para finalizar la entrada de este campo.

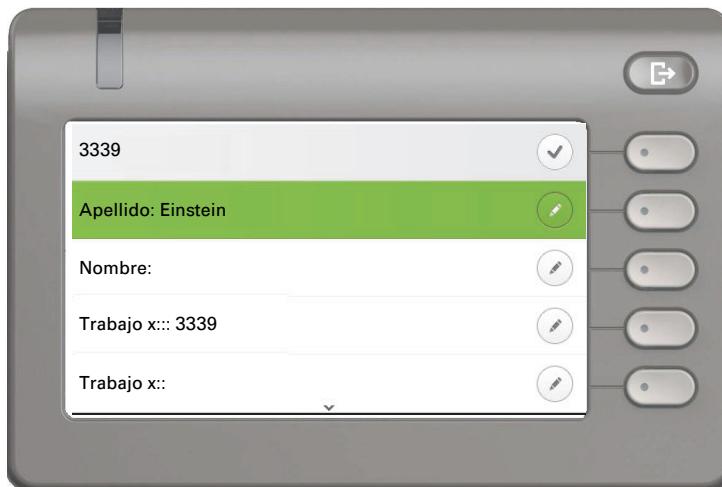

Cambie con la tecla o p. ej. a "nombre" para, si es necesario, entrar aquí el nombre.



Introduzca el nombre y finalice la entrada de este campo con la Softkey.




Guarde los datos de contacto. Las entradas que faltan puede recuperarlas más tarde si es preciso. En la siguiente llamada de este contacto aparecerá la siguiente pantalla:



Buscar una conversación

Dispone de dos opciones para iniciar la búsqueda de conversaciones:

- Si desea buscar en sus conversaciones, pulsando la Softkey en  puede abrir un campo de entrada alfanumérico,

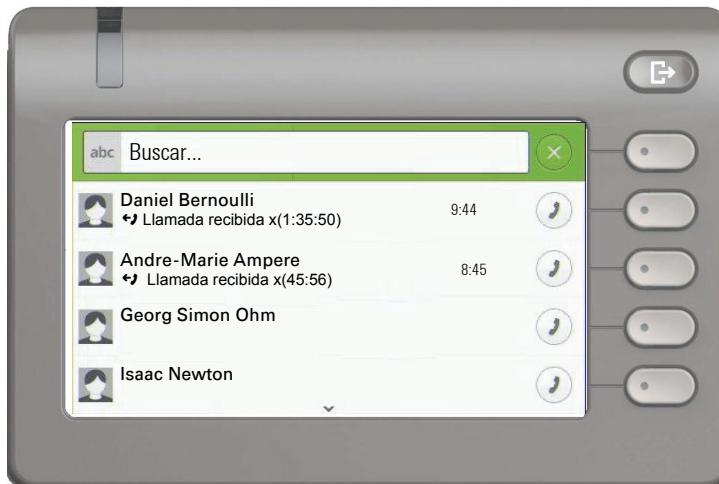

- o bien introduzca un número y abra un campo puramente numérico para la búsqueda.




Con la tecla  puede cambiar de numérico a alfanumérico en el caso de que haya abierto el campo de búsqueda con la Softkey . Puede llamarse inmediatamente a los usuarios relacionados en la lista de resultados pulsando la Softkey.


Borrar conversación

Borrar conversaciones por separado

Si, p. ej., ha marcado mal o ha interrumpido la marcación antes de tiempo, también se genera un registro en conversaciones. Dicho registro puede borrarse al momento. También los registros de llamadas entrantes que ya no sean precisos pueden borrarse de la lista.

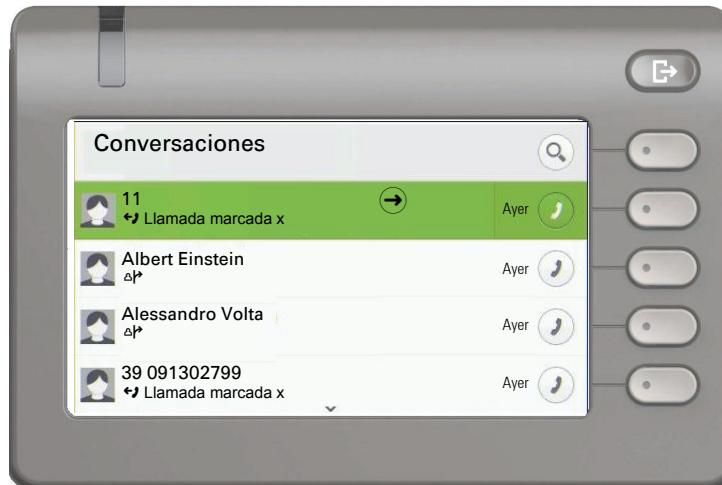

Abra el registro en cuestión con la tecla del navegador .

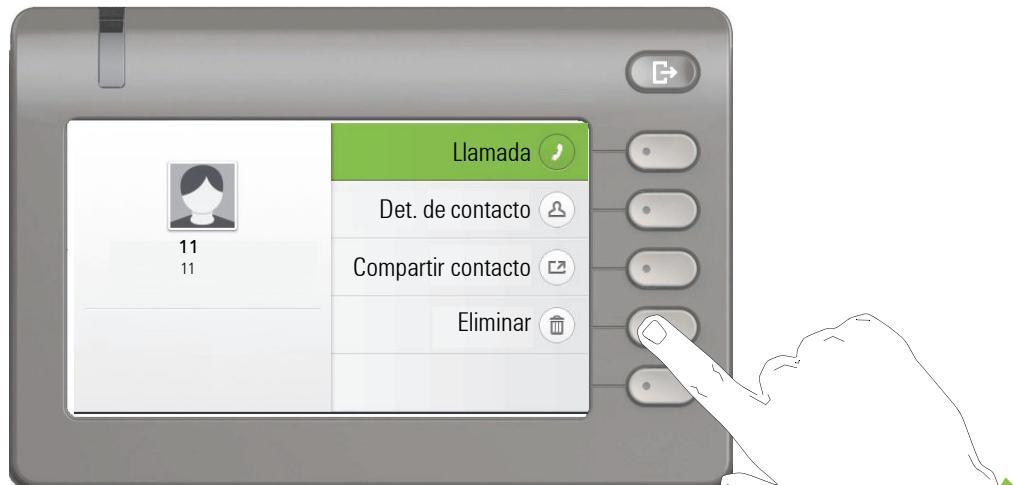

Pulse la Softkey en  para borrar el registro. No se realiza consulta de seguridad.

Borrar todas las conversaciones de una lista

Las conversaciones de una lista pueden borrarse en bloque cuando dichas conversaciones son locales (véase → página 30)



Pulse la tecla para ir a la línea Conversaciones, y pulse la tecla para abrir el menú Opciones de lista.



Confirme la opción. Se borran todas las conversaciones.

Filtrar y ordenar listas de llamadas centrales

Las llamadas también pueden filtrarse por las llamadas perdidas, marcadas y entrantes. Otra opción es la ordenación alfabética.



Pregunte a su administrador si esta función está disponible en su teléfono.



Para acceder al registro de llamadas, seleccione Opciones de lista y, a continuación, Registro de llamadas, o bien seleccione la opción “Registro de llamadas” en el menú principal.

En la pantalla del registro de llamadas puede acceder a un “filtro” mediante la tecla de atajo. Esta tecla se utiliza para cambiar entre tipos de llamadas. Al principio no se aplica el filtro, es decir, todas las llamadas se muestran en el registro.

Si pulsa la tecla de atajo, aparece el cuadro del filtro con las siguientes posibilidades:


- Todas las llamadas
- Llamadas perdidas
- Llamadas entrantes
- Llamadas marcadas
- Ordenación A-Z

Pulsando varias veces la tecla de atajo podrá seleccionar el filtro deseado.




El filtro se muestra en el encabezado de la pantalla. Las distintas funciones de la lista pueden seleccionarse pulsando la tecla de atajo.

En este ejemplo se selecciona el filtro Llamadas perdidas.

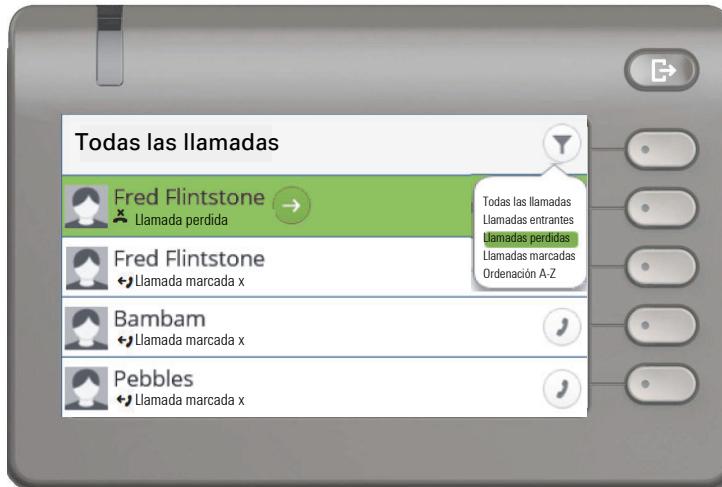

Se muestran las llamadas perdidas:

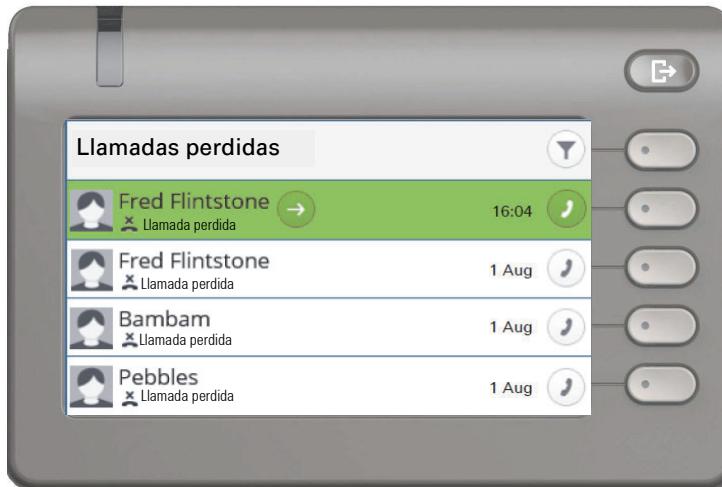

Agendas telefónicas

Si el personal técnico ha configurado una interfaz al servidor, el sistema le ofrecerá varias agendas telefónicas (listines) que están guardadas en el servidor. Estas agendas no pueden editarse desde el teléfono. Cada vez que se llame a usuarios de las agendas el sistema iniciará una conversación nueva.

Requisito: Se han configurado en el servidor una o varias agendas telefónicas (listines generales o personales). Consulte al personal técnico.

Seleccionar usuarios de una agenda telefónica



Pulse la tecla para ir a la línea Conversaciones, y pulse la tecla para abrir el menú Opciones de lista. (sólo se visualiza cuando se cumplen las condiciones indicadas anteriormente).



Abra el menú Directorios.

Seleccionar agenda telefónica



Se ofrecen las agendas telefónicas (listines) configuradas en el servidor. Los nombres que se indican aquí son ejemplos.

Al elegir la agenda de la empresa se visualiza, p. ej., lo siguiente:



Seleccione un usuario con las teclas y .

Abrir la información detallada de un usuario en la agenda o llamar al usuario

Para abrir la entrada de un usuario de la agenda pulse la tecla de navegación . También puede iniciar una llamada con la Softkey o con la tecla de navegación . En caso de no haber seleccionado ningún usuario de la agenda, puede iniciar una llamada con la Softkey .

Pulse la tecla para abrir la información detallada relativa al usuario. En la pantalla se visualizará, p. ej. lo siguiente:



Los datos de contacto de un usuario también pueden consultarse mientras se mantiene una conversación con él.

Si es usted quien ha llamado al usuario, el proceso se registrará en la lista de conversaciones, tanto si la llamada se establece como si no. La conversación con este usuario se puede volver a consultar más tarde para ver información detallada, llamar al contacto o borrar la conversación.

Buscar usuarios en la agenda telefónica

Para realizar una búsqueda en una agenda telefónica, seleccione primero la agenda (→ página 42).



Pulsando la Softkey en se abrirá un campo de entrada alfanumérico,




Pulse la tecla para pasar del modo numérico al modo alfanumérico. Puede llamar inmediatamente al usuario relacionado en la lista de resultados pulsando Softkey.

Diario de llamadas del servidor

Si el personal técnico ha activado el diario de llamadas del servidor, lo encontrará en las opciones de lista (véase también → página 41).



Abra el menú Registro de llamadas.

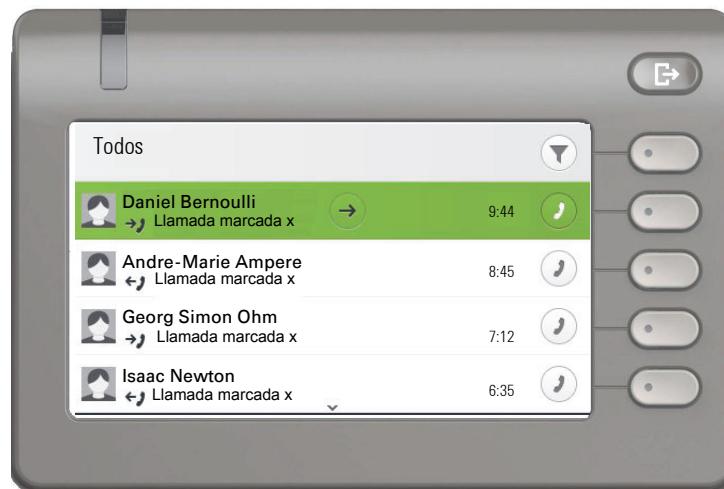

Utilice los registros tal como se describe en Conversaciones → página 31. La cantidad de registros memorizados puede ser considerablemente superior a la de los registros guardados en conversaciones.

Borrar diario de llamadas


Los registros del diario de llamadas del servidor se pueden borrar de vez en cuando. Esto permite, p. ej. no perder la visión de conjunto. Para ello confirme la opción “Borrar registro de llamadas” en el menú. Confirme a continuación el ajuste seleccionado con la opción “Eliminar”.

Interfaz de telefonía

Vista de telefonía

Llamada entrante

El teléfono suena y la LED de notificación parpadea. Además de las funciones del teléfono "clásicas", se ofrecen en la pantalla otras informaciones y funciones:

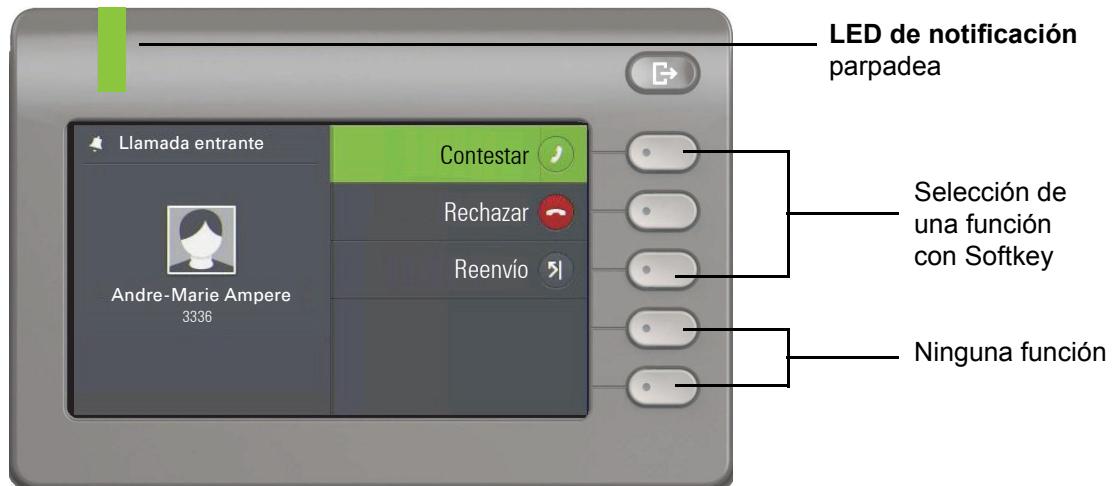

Durante una llamada:



Cambiar menú durante una conexión

Durante una conversación puede cambiar con la tecla  al menú Conversaciones.



Con la tecla  puede acceder al menú principal para desde allí regular en los Ajustes tal vez la Brillo de pantalla de la pantalla. En caso de que desee activar rápidamente el No molestar, puede cambiar temporalmente con la tecla  al menú Presencia y volver.

Símbolos en estado de conexión



Símbolo	Significado
	El teléfono suena
	Tras la marcación suena el teléfono de la otra extensión
	La conexión está activa.
	Usted ha retenido la conexión (p. ej., en caso de consulta).
	Su interlocutor ha retenido la conexión.
	El enlace de voz está protegido (cifrado).
	El enlace de voz no está protegido (no cifrado).

 En los capítulos “Funciones básicas del teléfono” → página 59 y “Funciones de confort del teléfono” → página 109 encontrará una descripción detallada de las diferentes funciones.

Teclas programables

Las teclas programables están disponibles en el menú Favoritos o en un OpenScape Key Module 600 opcional conectado → página 51.

Teclas programables en el menú Favoritos

Desde el menú Favoritos puede acceder a 12 teclas programables que puede asignar a funciones y números de teléfono. Programe funciones preferidas que necesite para su trabajo diario. Dado el caso, el personal técnico puede configurar teclas de línea o DSS → página 51 y → página 25. Para programar una tecla de función, proceda del siguiente modo:



Con el Softkey en Favoritos puede abrir el siguiente menú:



Pulse la Softkey en para acceder al modo de edición.



Pulse la segunda Softkey para asignar los primeros favoritos.



Pulse la segunda Softkey para cambiar a la lista de las funciones.



Seleccione con la tecla p. ej. la función Llamada en espera. Confirme la función con el Softkey.



Si no desea cambiar la denominación estándar Llamada en espera, concluya la asignación con la Softkey . Recibe la confirmación “Se han guardado los cambios”. El segundo nivel en Favoritos **no** se puede utilizar.



Salga de la programación con el Softkey .



El Teclas de función Llamada en espera ya está configurado y se puede utilizar.

Programar el acceso directo al registro de llamadas de la red

La tecla de función puede programarse para activar el acceso directo al registro de llamadas de la red → página 48.

Teclas programables del OpenScape Key Module 600

El OpenScape Key Module 600 disponen de 12 teclas que puede asignar a funciones o números de llamada a dos niveles. En caso de usar una tecla de funciones o de marcación rápida, salte con las  y al nivel necesario.

 Conectando otro Key Module dispondrá de una mayor cantidad de teclas de función y de marcación rápida programables → página 18.

Dependiendo de la programación, las teclas se utilizan como:

- Funktionstaste → página 100
- Tecla de marcación rápida → página 100
- Tecla de Línea → página 129

Pulsando la tecla se activa la función programada, o se inicia el establecimiento de conexión del número de teléfono guardado → página 105.

El OpenScape Key Module 600 dispone de líneas de pantalla que también están asignadas a una tecla. Se representa la denominación de la función o de un destino, un símbolo de acción y un símbolo de estado.

El estado de una función también se reconoce por la indicación de LED de la tecla correspondiente.




Las teclas de línea solo pueden ser programadas por el personal técnico a través del menú de servicio → página 58.

Significado de los LED en Teclas de función

LED de estado	Significado Funktionstaste
	desactivado La función está desactivada.
	El LED parpadea ¹ Indica el estado de la función (p. ej. verde o rojo).
	iluminado La función está activa (p. ej. verde o rojo).

¹ Las teclas LED que parpadean se representan en este manual con este símbolo, sin distinguir entre los diferentes intervalos de intermitencia. El intervalo de intermitencia señala diferentes estados que se describen detalladamente en los correspondientes apartados del manual.

Función de pantalla de las teclas de función

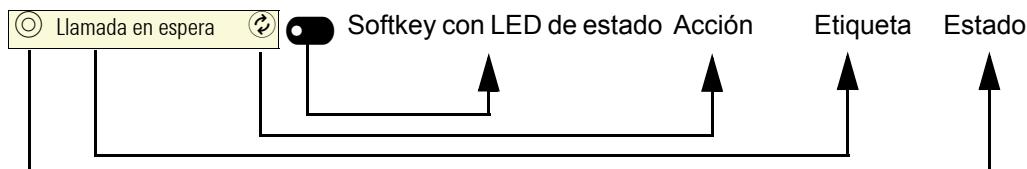

Agenda telefónica a nivel de empresa

Si tiene acceso (consulte con el personal técnico responsable) a una agenda telefónica a nivel de empresa (índice LDAP), puede buscar conversaciones en ella. Al elegir el número de llamada se consulta automáticamente LDAP.

Contestador automático

Su personal técnico ha configurado la conexión de un contestador automático en su teléfono. En la lista de conversaciones se incluye el contestador y se indica si hay nuevos mensajes de voz o no. Para acceder al contestador vaya al menú principal → página 23. Para escuchar los mensajes nuevos, llame al número del contestador.


 En los teléfonos MultiLine sólo se registran mensajes para la línea principal.

Configuración

Con la tecla  puede acceder al menú principal y cambiar luego a los ajustes.



El menú consta de un área de configuración tanto para el usuario como administradores.

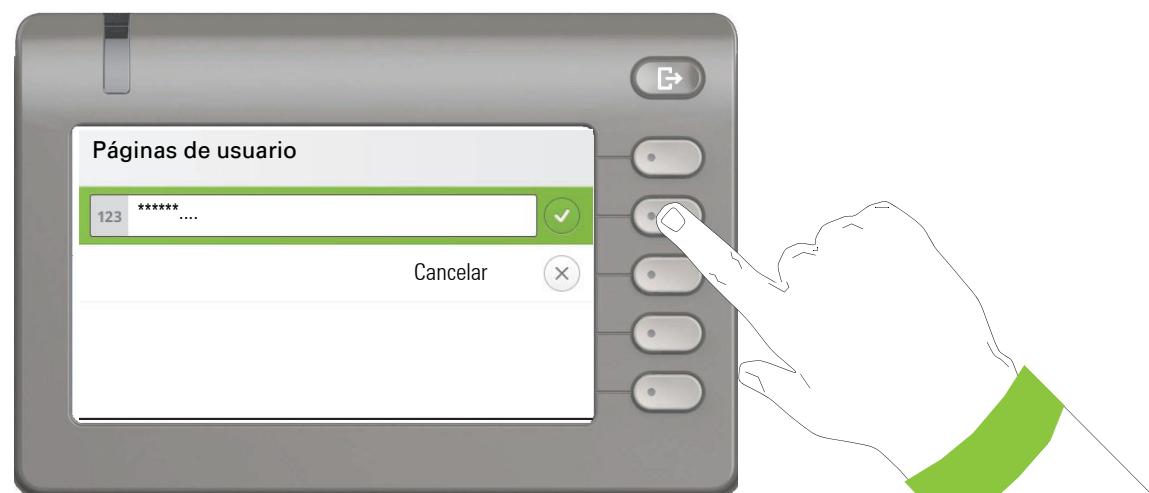


Al acceder por primera vez a los ajustes de usuario debe introducir la Contraseña usuario
→ página 148.

Configuración de usuario

Menú

A través del menú “Páginas de usuario” puede realizar ajustes locales para su OpenScape Desk Phone CP600.

La estructura de menús comprende varios niveles.

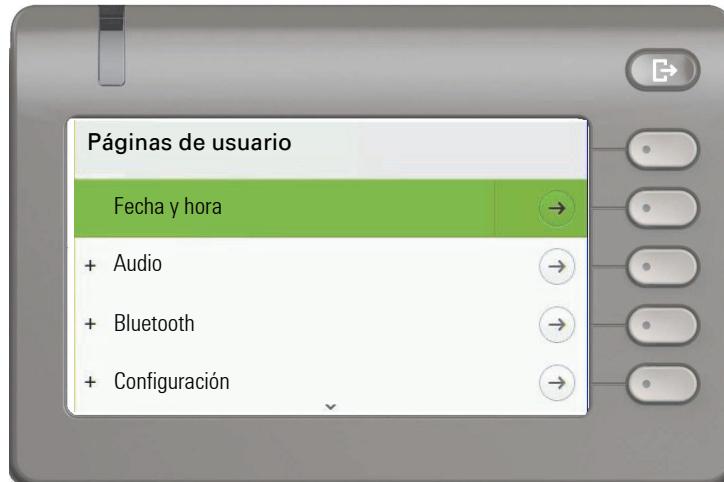

→ Puede realizar también todos los ajustes a través de la **interfaz web** de su OpenScape Desk Phone CP600 → página 195.

Botón

En los menús existen botones con los que activar y desactivar funciones. Ejemplo:



En la Softkey al pulsar “Permitir protección de llamadas” para permitir la función. El botón se desplaza hacia la derecha. También puede seleccionar la opción con las teclas y y confirmar con para accionar el botón.



Pulse la Softkey en para grabar el nuevo ajuste.

Parámetro


Ajuste nuevos valores en algunos submenús.



Pulse la Softkey en para abrir el ajuste.




Pulse la Softkey p. ej. en el valor 4. Vuelva con el ajuste modificado al menú anterior.

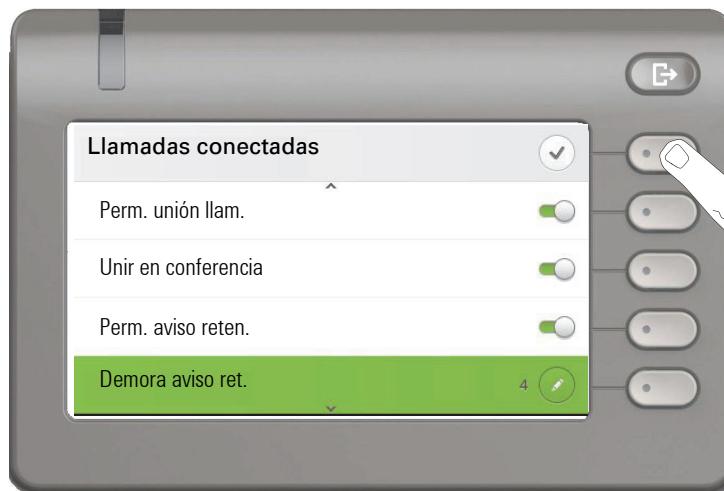

Salga del menú.

Nivel

En menús con nivel puede ajustar, p. ej., el volumen o la iluminación. Este es un ejemplo de iluminación de pantalla. Para hacerlo, cambie al menú de ajustes de teléfono

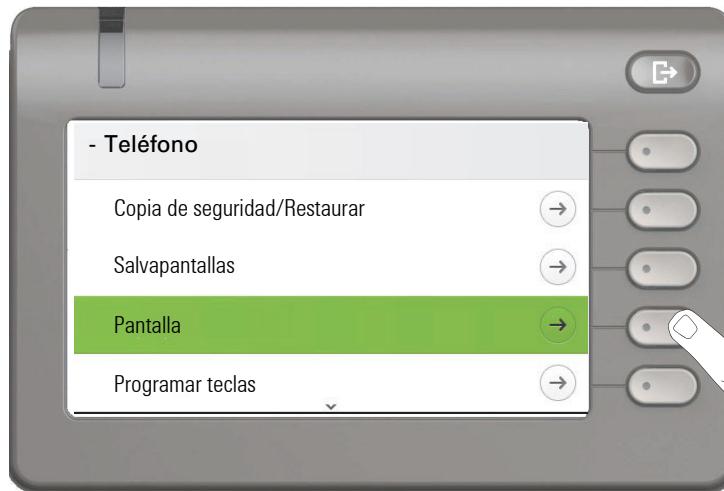

y abra el menú para pantalla con la Softkey.



Abra el menú de ajuste de iluminación



Establezca la iluminación deseada. Para hacerlo también puede usar la tecla . La pantalla se ajusta al momento.



Finalice el ajuste con la Softkey en .



Guarde los nuevos ajustes.

Resumen del usuario- Ajustes

Menú de ajustes	Opciones	Encontrar en
Fecha y hora		→ página 163
Audio	Volúmenes	→ página 168
	Configuración	→ página 169
	Tonos de llamada especiales	→ página 175
Bluetooth		→ página 89
Configuración	Desvío de llamada	→ página 74
	Funciones de confort	→ página 109
	Keyset	→ página 137
Teléfono	Salvapantallas	→ página 156
	Pantalla	→ página 154
	Teclas programables	→ página 100
Localidad	País	→ página 180
	Idioma	→ página 178
Seguridad	Contraseña	→ página 148
Información de red		→ página 181
Info. diagnóstico		→ página 192
Reponer teléfono		→ página 183

Administración

A través de la función “Admin” y de la introducción de la contraseña de administración, se accede al área de administración.

Encontrará una descripción detallada sobre este tema en el manual de administración de su teléfono.

 Durante una actualización de software el teléfono debe permanecer conectado a la fuente de alimentación, a la LAN o a la línea telefónica.

El proceso de actualización se reconoce por las indicaciones de pantalla correspondientes y/o los diodos luminiscentes que parpadean.

Funciones básicas

Para poder ejecutar en el equipo los pasos descritos aquí, se recomienda encarecidamente leer detenidamente el capítulo introductorio “Conocer el OpenScape CP 600” → página 16 y “El manejo de su OpenScape CP 600” → página 29.

Llamadas entrantes

El teléfono suena cuando el tono de llamada está activo. Además, parpadea el Signalisierungs-LED. Si se ha transmitido información sobre el interlocutor (nombre, número de teléfono), ésta aparecerá en la parte informativa de la izquierda de la pantalla.

Si está realizando ajustes en el teléfono en el momento de recibir una llamada entrante, este proceso se interrumpe. Con la tecla  puede volver en todo momento al punto de la estructura de menú en el que fue interrumpido a no ser que haya vencido el tiempo de la contraseña.

 Si ha configurado para su teléfono una melodía de muestra → página 171 o un tono de llamada → página 170 es posible que el personal técnico haya ajustado un tono diferente dependiendo del tipo de llamada.

Contestar una llamada a través del auricular

 Llamada entrante
Thomas Meier
1234954



El teléfono suena. Se indica la persona que llama. El Signalisierungs-LED parpadea.

dado el caso 

Descuelgue el auricular.

Regule el volumen de conversación → página 19.

Contestar una llamada a través del altavoz (“manos libres”)

 Llamada entrante
Thomas Meier
1234954

El teléfono suena. Se indica la persona que llama. El Signalisierungs-LED parpadea.

Contestar 

Pulse Softkey

o bien 

Pulse la tecla. La tecla se ilumina. La función “manos libres” está activada.

dado el caso 

Regule el volumen de conversación → página 19.

Observaciones sobre la función “manos libres”:

- Ajuste el volumen mientras telefona con la función “manos libres”.
- La distancia óptima al teléfono en una comunicación “manos libres” es de 50 cm.

Contestar una llamada a través del casco telefónico

Requisito: Se ha conectado previamente un casco telefónico.

- Cerciórese de que los ajustes para la conexión del casco telefónico son correctos → página 174.

Contestar llamadas con la tecla de casco telefónico



El teléfono suena. Se indica la persona que llama. El LED de la tecla parpadea.

Pulse la tecla.

Regule el volumen de conversación → página 19.

Contestar llamadas automáticamente con el casco telefónico

- El personal técnico ha configurado de forma adicional una Funktionstaste con la función “Auto-Headset” (AICS Zip tone) (→ página 100).

Pulse Funktionstaste para activar la aceptación automática de llamadas. El LED de las teclas y la tecla de casco telefónico se iluminan.

o bien

Pulse la tecla, si no hay un OpenScape Key Module 600 conectado.

Con la Softkey abierta

Seleccionar función

Pulse Softkey para activar la aceptación automática de llamadas. El LED de las teclas y la tecla de casco telefónico se iluminan.

Las llamadas se señalizan con un tono breve en el casco telefónico y seguidamente se establece automáticamente el enlace.

Si desea volver a atender las llamadas de forma manual, desactive la aceptación automática con la tecla “Auto-Headset”. Ambas teclas se apagan.

Cambiar del auricular a “manos libres”

III → Tenga en consideración los dos procedimientos distintos y, dado el caso, active su modo preferido → página 173.

Requisito: Está realizando una llamada a través del auricular.

 Las funciones Micrófono y Altavoz han sido autorizadas por el personal técnico.

Escucha por altavoz con modo estándar



y 

Mantenga pulsada la tecla y cuelgue el auricular. A continuación, suelte la tecla y continúe la comunicación.

Escucha por altavoz con modo US (preajuste)

Si está ajustada la escucha por altavoz al modo US, no será necesario, cuando cambie a la función “manos libres”, que mantenga pulsada la tecla de altavoz al colgar el micrófono.



Pulse la tecla.

Cuelgue el auricular. Continúe la comunicación.



III → En caso de conexión de voz segura le aparecerá un símbolo de candado en la pantalla gráfica.

Cambiar de “manos libres” al auricular

Requisito: Está realizando una comunicación en el modo “manos libres”.



Descuelgue el auricular.



La tecla se apaga.

Cambiar del casco telefónico a “manos libres”

En el modo estándar



Pulse la tecla y manténgala pulsada (la escucha por altavoz está activada),



Pulse la tecla. La función “manos libres” está activada.

En modo US



Pulse la tecla



Pulse la tecla. La función “manos libres” está activada.

Escucha por altavoz

Las personas presentes en la sala pueden escuchar la conversación. Comuníquelo a su interlocutor que va a activar el altavoz.

Requisito: Está realizando una llamada a través del auricular.

Activar



Pulse la tecla.

Apagar



Pulse la tecla iluminada.

Cambiar al modo “manos libres”



Mantenga pulsada la tecla iluminada y cuelgue el micrófono.


Retener conexión

Con esta función la llamada actual se retiene para impedir, p. ej., que el usuario pueda escuchar durante una consulta interna. El participante en espera escucha una melodía de espera.



Pulse Softkey. La llamada se retiene.

o bien



Pulse Funktionstaste. La tecla se ilumina. (La tecla “Retener” debe estar configurada en el OpenScape Key Module 600 o en el menú Favoritos → página 100).

En el menú principal y el menú Conversaciones se documenta que una llamada está en espera. A su vez, la indicación de llamada se ilumina de color naranja.


→ Si no retoma la llamada en espera tras un determinado período de tiempo, se emitirá un tono de tres pitidos a modo de recordatorio. En la pantalla solo se visualizan las dos funciones “Recup llam retenida” y “Finalizar”. La indicación de llamada parpadea naranja y el teléfono suena. Puede encontrar los parámetros de configuración en → página 63 y → página 63.

Recuperar la llamada retenida:



Pulse Softkey. Retoma la llamada.

o bien



Pulse la Funktionstaste luminosa “Retener”. (La tecla “Retener” debe estar configurada → página 100.)

Desconectar conversación retenida:



Pulse Softkey para desconectar la llamada retenida.



Activar/desactivar tono de rellamada de retención

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Activar o desactivar con Softkey.

Grabar ajuste con Softkey.

Ajustar tiempo para rellamada de retención

Con la función “Rellamada de retención” se determina el tiempo tras el que se le recordará automáticamente que hay un usuario retenido. El valor más bajo es 3, es decir, la rellamada tiene lugar después de 3 minutos. El valor máximo es de 15 minutos.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Cambiar a Demora aviso ret.. Se muestra la configuración actual.

Con la Softkey abierta

Confirme con Softkey para ajustar la nueva hora.

Grabar ajuste con Softkey.


Activar/desactivar Retener y colgar

La función tiene efecto en conversaciones en las siguientes circunstancias:

- Usted mantiene una conversación y cuelga.
- Usted está realizando una llamada de consulta y el segundo usuario cuelga.
- Ha aceptado una segunda conversación y usted o el segundo usuario ha colgado.

Mediante “Retener y colgar” puede determinar si desea retomar la conversación retenida inmediatamente o recibir la opción tras un tiempo determinado.

 Esta función **no** se puede utilizar en teléfonos MultiLine.

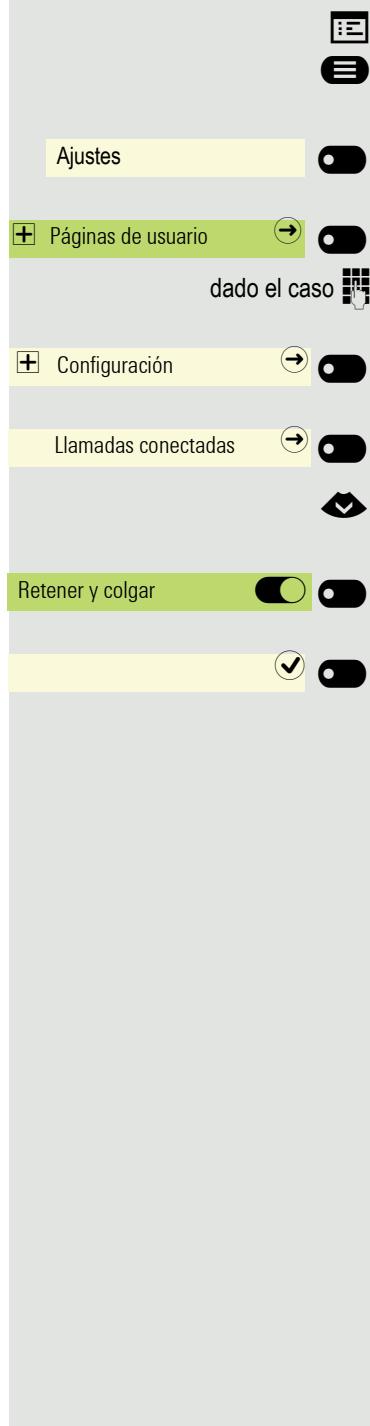

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey.

Cambiar a Retener y colgar.

Activar o desactivar con Softkey.

Grabar ajuste con Softkey.

Música en espera

Si es retenido por un interlocutor con el que está realizando una comunicación, oirá una melodía de espera, siempre que haya activado esta opción.



También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.



Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes



Con la Softkey abierta

+ Páginas de usuario



Con la Softkey abierta

dado el caso



Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

+ Configuración



Con la Softkey abierta

Llamadas conectadas



Con la Softkey abierta



Cambiar a Música en espera.

Música en espera



Activar o desactivar con Softkey.



Grabar ajuste con Softkey.

Finalizar llamada

Desconectar



Pulse Softkey

o bien



Pulse la tecla. El LED de tecla se apaga.

o bien



Pulse la tecla. El LED de tecla se apaga.

o bien



Cuelgue el auricular.

Escuchar mensajes de voz

El requisito es que en la plataforma de comunicación esté configurado un buzón de voz para mensajes de voz (véase → página 52).

Si hay nuevos mensajes, se ilumina Signalisierungs-LED. Se apaga cuando se han escuchado todos los mensajes nuevos. Se muestra la cantidad de mensajes.

Escuchar mensajes



Correo de voz



Pulse la tecla del menú principal.

o bien



Abrir con Softkey. Se llama al contestador.

Si hay algún mensaje, esto se visualizará en Conversaciones en el registro “Correo de voz”.

En el menú Conversaciones seleccione el contestador automático (→ página 30).

Correo de voz



Confirme conversación mediante Softkey. Se establece la conexión con el contestador automático. Siga las instrucciones acústicas

Realizar llamadas

→ Si ha activado la opción “Rechazar llamada mientras se marca” → página 123, no podrá ser interrumpido por una llamada. Una persona que llama oirá entonces el tono de ocupado.

Puede llamar a un participante introduciendo su número mediante el teclado de marcación o buscándolo en la lista permanente **Conversaciones**. Conversaciones incluida:

- Llamadas emitidas y recibidas
- participante de Exchange
- participante de una agenda telefónica a nivel de empresa.

Verifique si el diario de llamadas está activado en el caso de que no pueda detectar llamadas emitidas o recibidas en la lista.

Marcar con el microteléfono descolgado



Descuelgue el auricular.

El campo de entrada en Conversaciones se abre en modo numérico.

Introduzca el número de teléfono.

Confirme si el número de llamada está completo, o espere hasta que el tiempo del temporizador de autollamada haya transcurrido (véase → página 122).

o bien

El contacto deseado se visualiza en la lista. Confirme mediante Softkey. La conexión se establece.

Marcar con el auricular colgado

Si el auricular está colgado, el establecimiento del enlace se realiza a través de unos auriculares conectados o del altavoz (manos libres). La línea se ocupa antes de marcar. Utilice si resulta necesario la función de búsqueda en Conversaciones (→ página 36).



Entrar cifra con el teclado de marcación

o bien



Pulse la tecla, si hay un casco telefónico conectado.

o bien



Pulse la tecla.

123



El campo de entrada en Conversaciones se abre en modo numérico.



Entrar o completar el número de llamada.

123 123456789



Confirme si el número de llamada está completo, o espere hasta que el tiempo del temporizador de autollamada haya transcurrido (véase → página 122).

o bien

Georg Simon Ohm



La conversación deseada se visualiza en la lista. Confirme mediante Softkey. La conexión se establece.

Introduciendo primero el número de teléfono

Si introduce primero el número de teléfono, al pulsar la primera cifra se ilumina la tecla de altavoz o de casco telefónico.



Introduzca el número de teléfono. Dado el caso, corrija la entrada con las teclas de navegación.

123 123456789



Confirme si el número de llamada está completo, o espere hasta que el tiempo del temporizador de autollamada haya transcurrido (véase → página 122).

o bien

Georg Simon Ohm



La conversación deseada se visualiza en la lista. Confirme mediante Softkey. La conexión se establece.

Rellamada

→ Si el diario de llamadas o Exchange está desactivado, no se creará ningún historial a los contactos. Las conversaciones marcadas manualmente o LDAP tampoco se crearán. Se han borrado todos los registros anteriores.

Rellamada de conversaciones

Las últimas conversaciones activas siguen arriba.

→ En los teléfonos MultiLine → página 129 sólo se registran las llamadas para la línea principal.



Georg Simon Ohm   

o bien

Georg Simon Ohm  

En el menú Conversaciones seleccione un contacto (→ página 30).

Confirme conversación mediante Softkey. La conexión se establece.

si el participante está visible en la lista

Confirme mediante Softkey. La conexión se establece.

Rellamada a través de la tecla de función



Pulse la tecla del menú principal.



Favoritos 

Con la Softkey abierta



Seleccione Funktionstaste

Rept. marc.  

o bien

 Repetir marcación  

Pulse Funktionstaste. Se establece la conexión con el último usuario marcado.

Pulse Funktionstaste. Se establece la conexión con el último usuario marcado.

Activar/desactivar micrófono

Para impedir que su interlocutor escuche la conversación, p. ej., en caso de que se realice una consulta en la habitación, puede desactivar temporalmente el micrófono del microteléfono.

Requisito: Está realizando una comunicación.

Desactivar el micrófono



Pulse la tecla.

Activar el micrófono



Pulse la tecla.

Consulta con un segundo usuario

Durante una conversación puede llamar a un segundo participante. La conexión con el primer usuario se retiene.

Requisito: Está realizando una comunicación.



La conexión con un usuario está establecida.

Consulta



Pulse Softkey. Cambie a marcar.

Introduzca el número de teléfono del segundo usuario

o bien



Busque usuarios en conversaciones (→ página 36) y confirme mediante Softkey. La conexión se establece.

o bien

Iniciar conferencia

Añadir particip.



Pulse Softkey.

o bien

Introduzca el número de teléfono del segundo usuario



Busque usuarios en conversaciones (→ página 36) y confirme mediante Softkey. La conexión se establece.

Iniciar conferencia



Pulse Softkey: se inicia la conferencia.

Finalizar consulta

Finaliza la llamada de consulta

Fin y reconectar  

Pulse Softkey. La consulta se concluye. Vuelve a establecerse la conexión con el primer usuario.

El segundo interlocutor cuelga

Si el segundo interlocutor cuelga, usted recibirá la invitación para retomar la primera conversación si “Retener y colgar” está activado (→ página 64). De no ser así, la primera conversación seguirá retenida hasta que usted reciba la invitación tras un tiempo establecido.

Recup llam retenida  

Pulse Softkey. Vuelve a estar conectado con el primer usuario.

Finalización de la llamada de consulta con casco telefónico activo


 El personal técnico ha configurado de forma adicional una tecla con la función “Auto-Headset” (AICS Zip tone) en un Key Module o en el menú Favoritos (→ página 100).

○ Auto-Headset  

Pulse Funktionstaste para activar la aceptación automática de llamadas. Esta tecla y la tecla de casco telefónico se iluminan.



Usted está realizando una llamada de consulta y el segundo usuario cuelga. Usted se vuelve a conectar automáticamente con el primer usuario en espera. La solicitud “Recup llam retenida” desaparece.

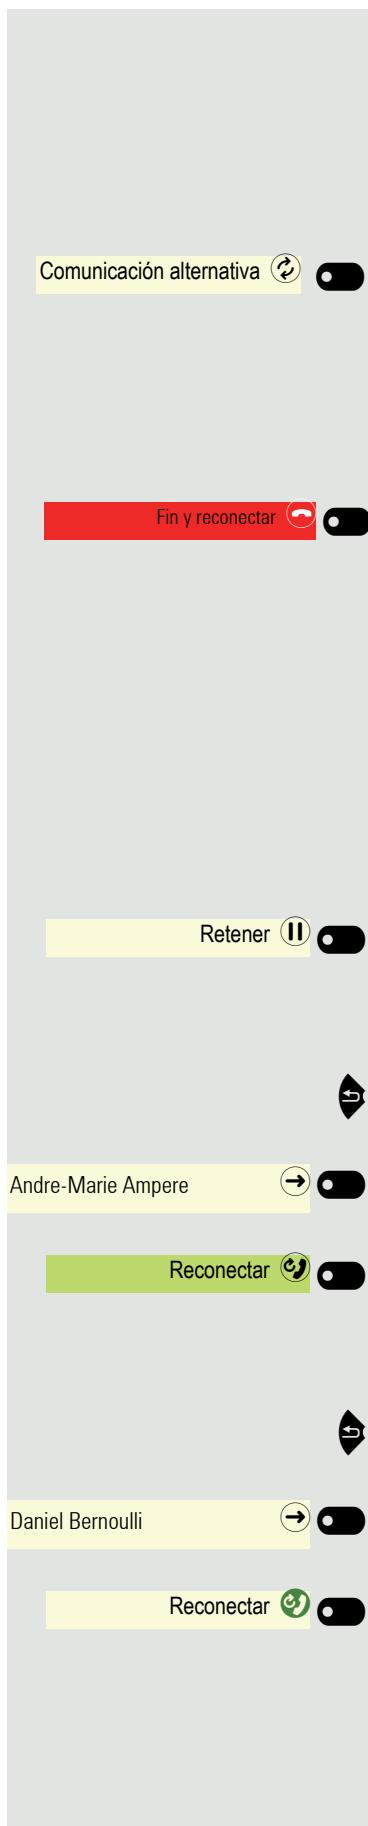

Conmutar entre dos comunicaciones establecidas (comunicación alternativa)

Requisito: Está realizando una llamada de consulta → página 70 o ha contestado una segunda llamada → página 112. Se encuentra en el menú de conexiones.

Pulse Softkey.

III → Confirmando repetidamente “Comunicación alternativa”, puede conmutar entre ambos usuarios.

Terminar comunicación alternativa

Pulse Softkey. Se desconecta la conexión activa.

Retener llamadas alternativa o simultáneamente y recuperarlas

Requisito: Está realizando una llamada de consulta → página 70 o ha contestado una segunda llamada → página 112. Se encuentra en el menú de conexiones.

Retener llamada activa

Pulse Softkey. La llamada de consulta o la segunda llamada **y** la primera llamada se retienen.

Recuperar la primera llamada

Pulse la tecla para cambiar a Conversaciones.

Mediante Softkey abra la primera llamada de la lista.

Pulse Softkey. Queda conectado con el usuario. La llamada de consulta o la segunda llamada siguen retenidas.

Recuperar la segunda llamada

Pulse la tecla para cambiar a Conversaciones.

Mediante Softkey abra la segunda llamada de la lista.

Pulse Softkey. Queda conectado con el segundo usuario. La primera llamada queda en espera.

Conejar interlocutores entre sí

Puede conectar al primer interlocutor con el interlocutor de la llamada de consulta y finalizar así la comunicación con ambos interlocutores.

Requisito: Está realizando una llamada de consulta → página 70 y se encuentra en el menú de conexiones de una llamada activa.

Pulse Softkey. Los otros dos interlocutores se conectan entre sí. A continuación puede colgar.

Conejar al colgar

Requisito: Además, la interconexión debe estar permitida → página 73.

Cuelgue el auricular o, si se encuentra en modo “manos libres”, pulse la tecla de altavoz. Los otros dos interlocutores se conectan entre sí.

Permitir interconexión

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Active mediante Softkey

Grabe ajuste con Softkey.


Devolver llamada perdida

Los contactos que hayan intentado llamarle quedarán marcados con un símbolo en la lista de llamadas y estarán en los puestos superiores en la lista. Al lado del nombre del menú Conversaciones están en fondo rojo la cantidad de llamadas perdidas → página 23.

El Signalisierungs-LED se ilumina en rojo si el personal especializado lo ha configurado de esta forma. Al lado del nombre del menú Conversaciones está la cantidad de llamadas perdidas.

Pulse la tecla si es necesario para cambiar a Conversaciones.

Un contacto está marcado como llamada perdida con . Marque y confirme el contacto para llamarlo.

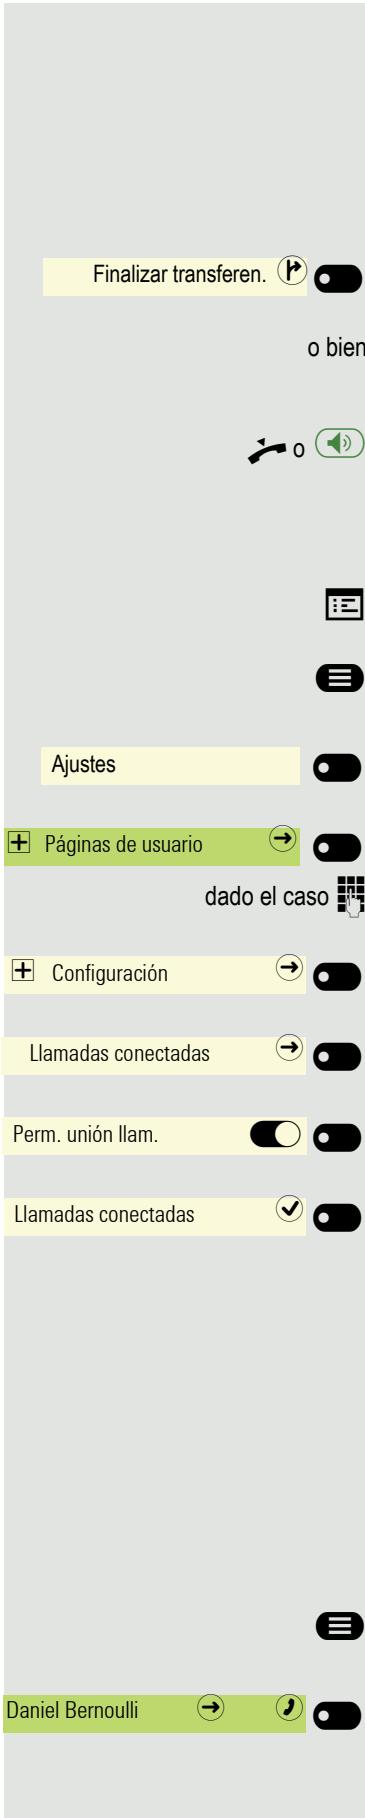

Desvío de llamadas

Según la configuración llevada a cabo por el personal técnico y en función del tipo de llamada, tiene a su disposición el desvío estándar del teléfono o el desvío avanzado con soporte de OpenScape Voice.

Desvío estándar

Puede desviar a otro teléfono las llamadas dirigidas a su teléfono. Puede editar y activar y desactivar el desvío de llamadas también durante una llamada.



La función **Desvío** debe haber sido autorizada por el personal técnico.

 En los teléfonos MultiLine → página 51, el desvío de llamadas sólo puede ajustarse para la línea principal.

En el menú de desvío de llamadas pueden programarse tres condiciones de desvío:

- Incondicional
- Ocupado
- Desvío si no contesta (tras x tonos)

Debido a su efecto directo, el “Incondicional” tiene la prioridad más alta, seguido del “Desvío si no contesta” (tras x tonos) y “Ocupado”.

La opción “Incondicional” se muestra en el menú principal de la pantalla gráfica y en la tecla de presencia LED.

 La información puede mostrarse para todo tipo de desvíos de llamadas si el administrador así lo ha configurado.

En el **menú Presencia**, se muestran los tres tipos de desvío:

Incondicional	→	Número de teléfono de destino
Ocupado	→	Número de teléfono de destino
Desvío si no contesta (tras x tonos)	→	Número de teléfono de destino

Para cada tipo de desvío puede estar ya programado un número de teléfono. Por tanto, un Destino podría ser p. ej. el Destino 12345. El desvío no se puede activar sin un número de teléfono marcado.

Al configurar el desvío de llamadas por primera vez, se le pedirá el número de destino.

 De manera alternativa puede programar en una o más teclas desvíos con un destino determinado y un tipo de llamada o de desvío concreto → página 104, si un OpenScape Key Module 600 está conectado.

Utilizar desvío

Para activar, desactivar o configurar según sus necesidades los desvíos tiene a su disposición las siguientes funciones:

- "Activar o desactivar el desvío de llamadas" → página 76
- "Guardar números de destino para desvío" → página 76
- "Copiar y pegar números de destino" → página 77
- "Activar/desactivar tipo de desvío" → página 79
- "Determinar la duración de la señalización de llamada antes de que se active el desvío si no contesta" → página 80

Activar o desactivar el desvío de llamadas

Se desvían todas las llamadas sin tener en cuenta otros ajustes. Es indispensable para efectuar el desvío que se introduzca un destino del desvío. Si no se introduce un destino, cuando intente activar el desvío se le emplazará automáticamente a introducir un destino.



Pulse la tecla para abrir el menú Presencia.

Activar desvío de todas las llamadas a un destino

Active mediante Softkey.

Desviar todas las llamadas

Desviar todas las llamadas



Salir del menú

Esto se aplica a todos los tipos de desvío de llamadas.

Guardar números de destino para desvío

Los ajustes de los desvíos de llamadas pueden realizarse alternativamente a través del menú del usuario (→ página 111) o también a través de la Interfaz web → página 195. Si se entra un número de llamada por primera vez, ya no se podrá borrar mediante la configuración local del teléfono, sino que solo se podrá sobrescribir.

Entrar destino para Desviar todas las llamadas



Abra el menú Presencia.

Desviar todas las llamadas



Abra el menú "Reenviar a".

Destino

123 3335



Abrir editor de destino para Softkey

Si su destino deseado no está indicado o todavía no hay ninguno, introduzca el número de teléfono de destino mediante el teclado de marcación.



Introduzca/modifique el número de teléfono de destino. Finalice su entrada mediante Softkey.

o bien



Confirme mediante Softkey un destino ya indicado.

Esto se aplica a todos los tipos de desvío de llamadas.

Administrar desvíos



Abra el menú Presencia.

Abra el menú "Reenviar a".

Destino  

Abra el editor para el destino con la Softkey.

123 3335  

Si su destino deseado no está indicado o todavía no hay ninguno, introduzca el número de teléfono de destino mediante el teclado de marcación.

Introduzca/modifique el número de teléfono de destino. Finalice su entrada mediante la Softkey.

o bien

3338  

Confirme mediante la Softkey un destino ya indicado.

 Esto se aplica a todos los tipos de desvío de llamadas.

Copiar y pegar números de destino

Se copia el número de destino actual de un tipo de desvío. Por ejemplo el número de destino actual para Todas las llamadas será también el número de destino actual para No contesta.

Abra el menú Presencia.

Desviar todas las llamadas  

Abra el menú "Reenviar a".

Destino  

Abra campo de entrada con Softkey (→ página 21)

123 335  

Se muestra el campo de entrada

Copiar  

Copie contenido de campo de entrada mediante Softkey.

Salga del editor mediante Softkey.

Vuelva al menú Desvío mediante Softkey.


 

Seleccione el tipo de desvío,

Ocupado  

aquí p. ej. Ocupado

y abra.

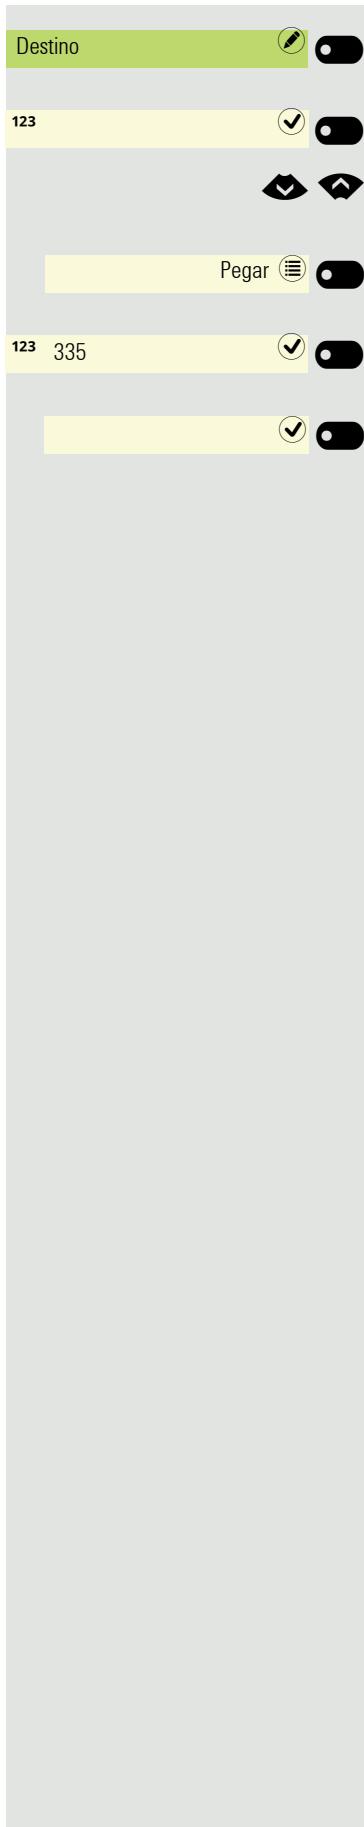

Abra campo de entrada con Softkey (→ página 21)


Se muestra el campo de entrada.

Seleccione Pegar.

Pegue memoria temporal mediante Softkey.

Finalice entrada mediante Softkey.

Grabe cambios mediante Softkey y cambie al menú Desvío.

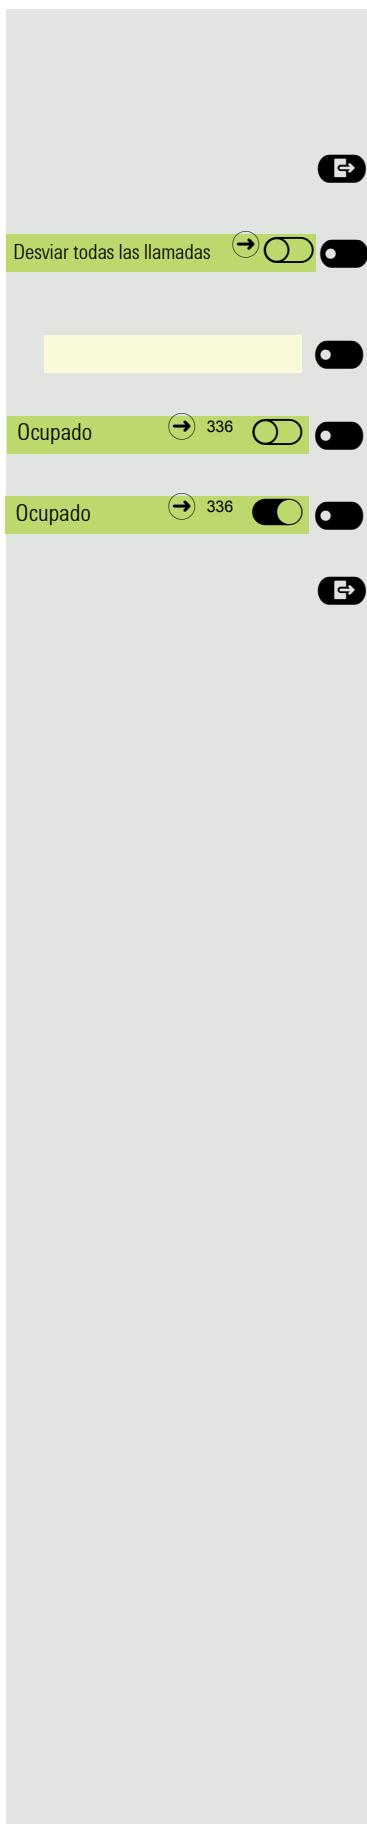

Activar/desactivar tipo de desvío

Requisito: Para activar un tipo de desvío debe haberse entrado un destino previamente.

Abra el menú Presencia.

El tipo de desvío “Desviar todas las llamadas” debería estar desactivado si, p. ej., desea utilizar el tipo de llamada “Ocupado”.

Desactive con la Softkey.

Tipo de desvío Ocupado está desactivado

Active mediante Softkey.

Salir del menú Presencia.

Determinar la duración de la señalización de llamada antes de que se active el desvío si no contesta

Puede ajustar durante cuánto tiempo o cuántas veces sonará el teléfono antes de que se active el desvío de llamadas "Desvío si no contesta".

 Estos ajustes cambian en función de si el personal técnico ha activado o desactivado "Funciones de servidor".



Ajustes

Páginas de usuario

dado el caso

Configuración

Llamadas entrantes

Desvío

Ajustes

Desvío si no

Número de timbres

Retardo (segundos)

En caso necesario, pulse esta tecla para volver el menú principal.

Abra con la Softkey.

Abra con la Softkey.

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Abra con la Softkey.

Abra con la Softkey.

Abra con la Softkey.

Configurar el desvío de llamadas

Abra con la Softkey.

Seleccione el tipo de desvío

o bien

El tipo de desvío "Desvío si no contesta" está desactivado

Abra el tipo de desvío "Desv. no contesta: "ACTIVADO" para x".

Seleccione "Número de timbres".

Abra el campo de entrada con la Softkey (→ página 21)


Se muestra el campo de entrada.

Introduzca la cantidad o el tiempo deseados y confirme su entrada pulsando la Softkey.

Se visualiza la nueva hora (en segundos)

o bien

Se visualiza la nueva cantidad de tonos de llamada.

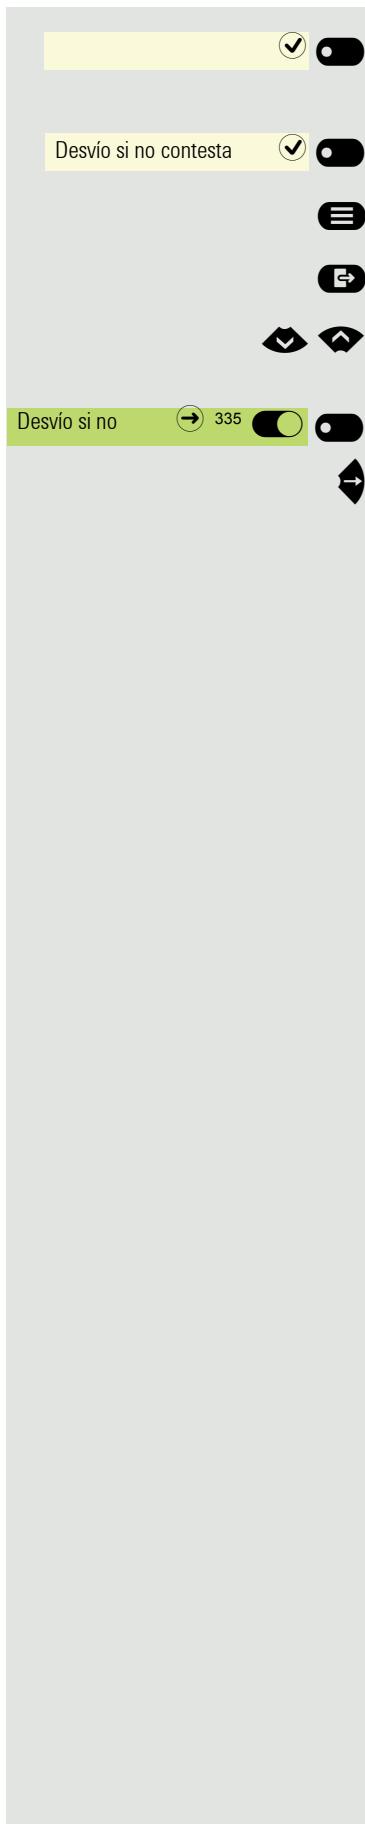

Guarde su entrada.

Guarde su entrada.

En caso necesario, pulse esta tecla para volver el menú principal.

Active el menú “Desvío”.

Selección el tipo de desvío

aquí Desvío si no contesta

y ábralo.

Cadena de desvío

En ocasiones, un usuario desvía su teléfono a otro usuario que a su vez tiene activado un desvío o la función “No molestar”. De esta forma podría formarse por ejemplo una cadena de desvíos entre varios teléfonos cuyo último eslabón sería el suyo.

En la pantalla de su teléfono se muestra la siguiente información de desvío:

- Quién llama
- Quién ha desviado primero o quién ha sido el último en desviar.
- El motivo del desvío se señala con un símbolo.

Se puede ajustar si se desea visualizar el primero o el último usuario que ha desviado (véase → página 111).

Bluetooth

Bluetooth es un estándar abierto para una tecnología de gran alcance para la comunicación inalámbrica entre PC, tablets y teléfonos móviles.

A diferencia de la conexión por rayos infrarrojos, Bluetooth no depende de un contacto visual directo y puede utilizarse a una distancia de hasta 10 metros.

Para poder intercambiar datos entre equipos Bluetooth debe ejecutarse un procedimiento inicial de reconocimiento de los equipos.

Reconocimiento

Cuando se configura por primera vez una conexión con un equipo Bluetooth debe estar activada esta función → página 91.

El OpenScape CP 600 es detectable para otros dispositivos de Bluetooth si ha abierto un menú de acoplamiento.

Para evitar un uso no autorizado tras salir del menú de acoplamiento se inhabilita el reconocimiento del OpenScape CP 600.

 Incluso con el reconocimiento de Bluetooth desconectado, se sigue estableciendo una conexión con equipos ya acoplados.

Acoplamiento

Se denomina acoplamiento el proceso a través del cual dos equipos Bluetooth se “reconocen” y “constatan” la posibilidad de un intercambio de datos. Sirve por tanto para verificar la autorización de acceso de un equipo Bluetooth a una red Bluetooth. Para ello se genera una clave de conexión de 128 bits, que se utilizará posteriormente para la identificación.

 El acoplamiento sólo tiene lugar en el primer contacto de un equipo Bluetooth con su OpenScape CP 600. Si los equipos Bluetooth se han acoplado correctamente una vez, no será necesario volver a verificar la autorización de acceso, sino que cada vez que se realice una nueva verificación se utilizará la clave de conexión antes creada.

Transmitir contactos

Con ayuda de la función Bluetooth de su OpenScape CP 600 tiene la posibilidad de transferir contactos en **formato vCARD** (extensión: .vcf) a su OpenScape CP 600 y almacenarlos en la lista "Conversaciones". También puede enviar registros de la lista de conversaciones como vCARD a otros equipos compatibles con Bluetooth.

Debido a la gran diversidad actual en el mercado de PC, teléfonos móviles y PDA, no le podemos ofrecer en estas instrucciones una descripción general que resulte válida para la transmisión de un archivo vCARD en todos los equipos.

Siga para ello las instrucciones relativas a la transferencia de datos a través de Bluetooth disponibles en los manuales pertinentes del fabricante en cuestión.

Recibir vCARD

Requisito: La función Bluetooth del OpenScape CP 600 está activada → página 89. En el equipo compatible con Bluetooth (PC, tablet, teléfono móvil, etc.) está guardado un archivo vCARD. Inicie la transferencia de datos.

Si se transfiere una vCARD, se le pregunta si desea aceptar la transferencia de datos.

Ejemplo:



Pulse Softkey para permitir la transferencia de datos.

Aceptar contacto

Pulse Softkey de nuevo para aceptar la/s vCard/s en la lista de contactos. Recibiré una confirmación.

Aceptar



Guardar





Enviar vCARD

Enviar a un equipo acoplado

Requisito: El dispositivo receptor se presenta en la lista de los dispositivos acoplados, el Bluetooth está activado en el dispositivo y se puede recibir una vCard.

En el menú Conversaciones seleccione el contacto marcado.

El contacto seleccionado está marcado.

Abrir contacto.

Pulse Softkey. Se abre el menú del dispositivo acoplado. Se buscan dispositivos.

Confirme compartir en el dispositivo acoplado con el Softkey. Se envía la vCard del registro. (Recibe una confirmación)

Ejecute los pasos necesarios en el equipo de destino para guardar los datos de la vCard.

o bien

Enviar a un equipo no acoplado

Requisito: Bluetooth del dispositivo está activado y el dispositivo puede incorporar vCard.

En el menú Conversaciones seleccione el contacto marcado.

El contacto seleccionado está marcado.

Abrir contacto.

Pulse Softkey. Se abre el menú del dispositivo acoplado. Se buscan dispositivos. Espere hasta que el dispositivo en cuestión no acoplado aparece.

Confirme compartir en el dispositivo acoplado con el Softkey. Se envía la vCard del registro (recibe una confirmación).

Ejecute los pasos necesarios en el equipo de destino para guardar los datos de la vCard. A continuación, los equipos encontrados vuelven a borrarse de esta lista.



Conectar casco telefónico Bluetooth a OpenScape CP 600

El casco telefónico Bluetooth debe conectarse ahora al OpenScape CP 600.

Seleccione el casco telefónico Bluetooth en la lista.

Confirme mediante Softkey para conectar. Recibe una confirmación. La conexión se establece de inmediato y el casco telefónico está listo para funcionar.

Probar el casco telefónico Bluetooth

Pulse la tecla. Ahora debería oír el tono de libre en el casco telefónico.

Se abre el campo de entrada.

Introduzca el número de teléfono.

Confirme si el número de llamada está completo, o espere hasta que el tiempo del temporizador de autollamada haya transcurrido (véase → página 122).

o bien

Peter Maier

El contacto deseado se visualiza en la lista. Confirme mediante Softkey. La conexión se establece.

Dado el caso, configure el volumen de la llamada en el casco telefónico.

Utilizar una unidad de conferencia Bluetooth

Puede conectar a su OpenScape CP 600 una unidad de conferencia Bluetooth homologada para su utilización en el OpenScape CP 600. Consulte con el personal técnico competente los tipos de conferencia homologados.

Conectar unidad de conferencia Bluetooth “Konftel 60W”

A continuación se describen a modo de ejemplo la conexión y el servicio de la unidad de conferencia “Konftel 60W”.

Requisito: La función Bluetooth del OpenScape CP 600 está activada → página 89. La unidad de conferencia “Konftel 60W” está lista para el servicio pero **apagada** (consulte las instrucciones de manejo “Konftel 60W”).

	Pulse la tecla del menú principal.
	Con la Softkey abierta
	Con la Softkey abierta
	Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
	Con la Softkey abierta
	Seleccione el menú “Bluetooth”.
	Con la Softkey abierta
	Abrir con Softkey.
	Buscar y acoplar unidad de conferencia Bluetooth “Konftel 60W”
	Mantenga pulsada la tecla trim de la “Konftel 60W” durante dos segundos hasta que las lámparas de indicación parpadeen (atención: la unidad debe haberse apagado antes).
	Inicie con Softkey la búsqueda de nuevos dispositivos. Dado el caso, inicie o configure la función Pageing del dispositivo Bluetooth.
	Se visualizan los dispositivos encontrados. Si es necesario, repita con Softkey.
	Seleccione Konftel 60W y abra con Softkey.
	Se requiere el PIN de acoplamiento para Konftel 60W.
	Introduzca PIN de acoplamiento (“0000”) y confirme con Softkey. Una vez realizado correctamente el acoplamiento, el equipo se agrega a la lista de equipos acoplados. Escuchará un tono de confirmación leve del Konftel 60W antes de que el dispositivo se apague de nuevo.



Conegar/desconectar con OpenStageKonftel 60W

La unidad Konftel 60W debe conectarse ahora con el OpenScape CP 600. Si, p. ej., a continuación desea colocar el Konftel 60W en otro sitio, debe desconectarlo antes del OpenScape CP 600.

Seleccione Konftel 60W en la lista de los dispositivos acoplados.

Confirme mediante Softkey para conectar. La conexión se establece de inmediato y el Konftel 60W está listo para funcionar.

o bien

Confirme mediante Softkey para desconectar. Recibe una confirmación.

En caso necesario, salga del menú.

Probar unidad de conferencia Bluetooth "Konftel 60W"

Aceptar llamada

Requisito: La unidad de conferencia "Konftel 60W" está lista para el servicio pero **apagada** (consulte las instrucciones de manejo "Konftel 60W"). El OpenScape CP 600 está en estado de reposo.

Suenan tanto el teléfono como "Konftel 60W". Se indica la persona que llama. Para aceptar la llamada, ahora puede:

Pulse la tecla.

o bien

Pulse Softkey

o bien

Pulse la tecla para activar/desactivar de "Konftel 60W".

Queda conectado con el usuario. El "Konftel 60W" está activado. Ahora podrá por ejemplo iniciar una consulta o aceptar una segunda llamada para establecer una conferencia.

Llamar a un usuario

Requisito: La unidad de conferencia "Konftel 60W" está lista para el servicio pero **apagada** (consulte las instrucciones de manejo "Konftel 60W"). El OpenScape CP 600 está en estado de reposo.

Pulse la tecla.

o bien

Introduzca el número de teléfono. La "Konftel 60W" se activa automáticamente. Una vez que el usuario haya contestado, usted podrá establecer una conferencia a través de una consulta o de una segunda llamada.

Ajustes de Bluetooth

Activar/desactivar Bluetooth



el personal técnico ha activado la función Bluetooth para el teléfono.




También puede realizar el ajuste a través de la Interfaz web → página 195).




Pulse la tecla del menú principal.



Con la Softkey abierta



Con la Softkey abierta



dado el caso Introduzca y confirme la Contraseña usuario.



Con la Softkey abierta



Con la Softkey abierta



Activo Active mediante Softkey. La función Bluetooth ha sido activada y se encuentra ahora disponible.



Grabe ajuste con Softkey.

Nombre de Bluetooth de su OpenScape CP 600

Determine aquí el nombre con el que su OpenScape CP 600 se registra en otros equipos compatibles con Bluetooth.

También puede realizar el ajuste a través de la Interfaz web → página 195).

→ En el estado de suministro, su nombre Bluetooth es: IntegratedPhone.

Si se encuentra en la configuración de Bluetooth, entonces el teléfono está visible. Si abandona el menú, entonces se oculta tras un breve período de tiempo.

	Pulse la tecla del menú principal.
Ajustes	Con la Softkey abierta
+ Páginas de usuario	Con la Softkey abierta
dato el caso	Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
+ Bluetooth	Con la Softkey abierta
Configuración	Con la Softkey abierta
Nombre teléfono	Abrir con Softkey. Se muestra el nombre actual.
abc OpenScape CP600 75:7E:FF	El nombre preconfigurado está registrado.
	Cambiar al nombre deseado y finalizar la entrada con el Softkey.
	Grabe ajuste con Softkey.

Gestionar dispositivos Bluetooth

En el Gestor de emparejamiento Bluetooth están disponibles las siguientes funciones:

- Añadir dispositivo Bluetooth
- Borrar lista de dispositivos Bluetooth
- Conectar o desconectar equipos Bluetooth acoplados
- Borrar de la lista equipos Bluetooth individuales
- Cambiar de nombre equipos Bluetooth de la lista

→ Mientras se encuentre en este menú, el OpenScape CP 600 está visible para los dispositivos Bluetooth cercanos.

Añadir dispositivo Bluetooth



Pulse la tecla del menú principal.



Con la Softkey abierta

Páginas de usuario →



Con la Softkey abierta

dado el caso

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.



Con la Softkey abierta

Dispositivos emparejados →



Abrir con Softkey.

Agregar equipo



Se visualizan los dispositivos acoplados. Inicie con Softkey la búsqueda de nuevos dispositivos. Dado el caso, inicie o configure la función Paging del dispositivo Bluetooth.

Agregar equipo



Se visualizan los dispositivos encontrados. Si es necesario, repita con Softkey.

Casco telefónico



Si se ha encontrado al menos un nuevo dispositivo, seleccione el dispositivo Bluetooth en cuestión y abra con Softkey.

Aceptar



Confirme la consulta de acoplamiento con Softkey. Se acopla el dispositivo de Bluetooth y se muestra en la lista.

o bien

123 Introducir PIN de emparejamiento




Se solicita un PIN de acoplamiento



Introduzca un PIN de acoplamiento y confirme con Softkey. Se acopla el dispositivo de Bluetooth y se muestra en la lista.

Su OpenScape CP 600 está ahora “acoplado” con el nuevo equipo Bluetooth, pero aún no está conectado → página 92.

→ El acoplamiento sólo tiene lugar en el primer contacto de un equipo Bluetooth con su OpenScape CP 600. Si los equipos Bluetooth se han acoplado correctamente una vez, no será necesario volver a verificar la autorización de acceso, sino que cada vez que se realice una nueva verificación se utilizará la clave de conexión antes creada.

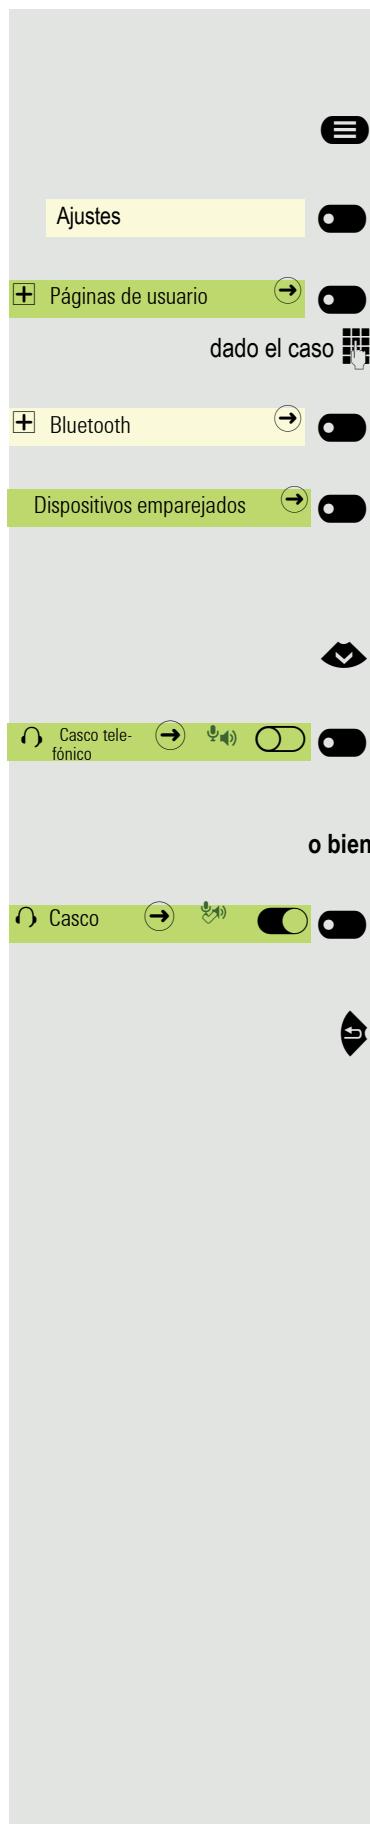

Conecitar/desconectar equipo Bluetooth

Requisito: En la lista aparece al menos un equipo Bluetooth.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey. Se visualizan los dispositivos acoplados.

Recibe un mensaje que el OpenScape CP 600 ahora está visible para otros dispositivos Bluetooth mientras se encuentre en este menú.

Seleccione el dispositivo Bluetooth en cuestión.

Confirme mediante Softkey para conectar. Recibe una confirmación. Suele ser suficiente con activar el dispositivo Bluetooth para generar la conexión de forma automática.


o bien

Confirme mediante Softkey para desconectar. Recibe una confirmación. La conexión se desactiva de forma automática cuando se desconecta el dispositivo Bluetooth.

Salir del menú con la tecla de retroceso.

Conejar/desconectar dispositivo Bluetooth de forma automática

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con el sistema Proximity, puede activar para ello el Supervisión de proximidad. Si el dispositivo acoplado se encuentra muy próximo del OpenScape CP 600, se genera la conexión de forma automática. Si el dispositivo se aleja, la conexión se desconectará de forma automática. La configuración previa está desactivada Supervisión de proximidad.

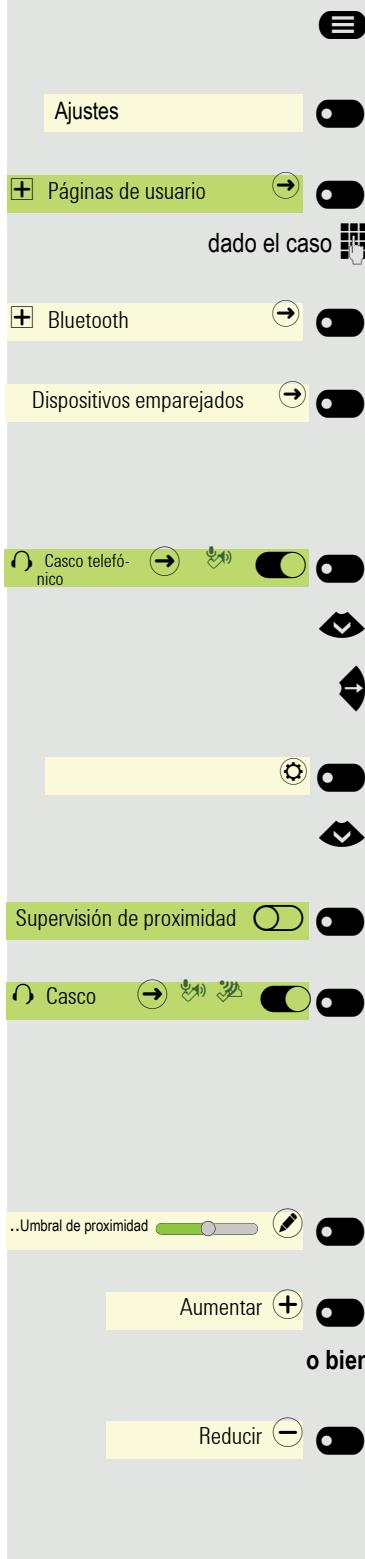

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey.

III → Recibe un mensaje que el OpenScape CP 600 ahora está visible para otros dispositivos Bluetooth mientras se encuentre en este menú.

Se visualizan los dispositivos acoplados.

Seleccione el dispositivo Bluetooth en cuestión.

y abra. El estado del dispositivo se visualiza, p. ej. activado con "(aud)".

Abra menú de configuración con Softkey.

Seleccione la función "Supervisión de proximidad".

Active mediante Softkey.

La Supervisión de proximidad está activada.

Ajustes de Umbral de proximidad

En caso necesario, puede configurar "Umbral de proximidad" en función de las condiciones necesarias.

Abra ajustes para Umbral de proximidad con Softkey¹.

Ajuste mediante Softkey para más cerca.

o bien

Ajuste mediante Softkey para más lejos.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual



Ajuste con la tecla Wipp.

Confirme ajuste con Softkey.

Grabe ajuste con Softkey y salga del menú.

Verificar indicación de aproximación

Verifique los diferentes emplazamientos de su dispositivo Bluetooth en los que todavía es posible mantener la conexión.

Este ajuste solo se puede leer.

Activar/desactivar audio

Si su dispositivo Bluetooth no dispone de función de audio, debe desconectar el audio en los ajustes del mismo. En la configuración previa está activado.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey.

Recibe un mensaje que el OpenScape CP 600 ahora está visible para otros dispositivos Bluetooth mientras se encuentre en este menú.

Se visualizan los dispositivos acoplados.

Seleccione el dispositivo Bluetooth en cuestión.

y abra. El estado del dispositivo se visualiza, p. ej. activado con "pxp" para "Proximity Monitoring".

Abra menú de configuración con Softkey.


Seleccione la función "Audio".

Desactivar con Softkey.

Grabe ajuste con Softkey. El símbolo  en el nombre del dispositivo ha sido eliminado.

Borrar de la lista un equipo Bluetooth

Puede borrar de la lista un solo equipo Bluetooth si p. ej. deja de encontrarse en el área de cobertura durante un tiempo indefinido.

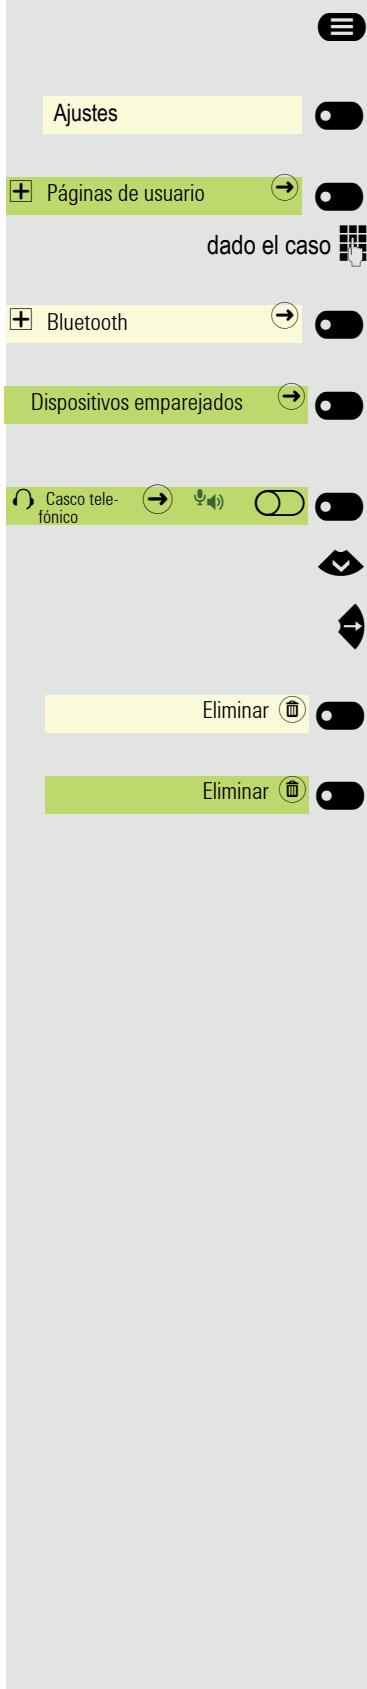

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey. Recibe un mensaje de que el OpenScape CP 600 ahora está visible para otros dispositivos cercanos siempre que el menú esté abierto.

Se visualizan los dispositivos acoplados.

Seleccione el dispositivo Bluetooth en cuestión.

y abra.

Confirme borrado con Softkey.

Confirme de nuevo borrado con Softkey.



Cambiar de nombre un dispositivo Bluetooth en la lista

Un equipo Bluetooth se registra en la lista con el nombre predefinido en el equipo, que suele ser el nombre de un tipo de equipo. Puede modificar este nombre de registro.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey. Recibe un mensaje de que el teléfono ahora está visible para otros dispositivos.

Se visualizan los dispositivos acoplados.

Seleccione el dispositivo Bluetooth en cuestión.

y abra.

Abra menú de configuración con Softkey.

Se muestra el nombre actual. Abrir nombre de campo con Softkey.

El nombre preconfigurado está registrado.


Cambiar al nombre deseado y finalizar la entrada con el Softkey.

Grabe ajuste con Softkey.

Lista negra para equipos Bluetooth

En la lista negra se incluyen los equipos Bluetooth cuyo intento de conexión debe ser rechazado por OpenScape CP 600. No se impedirá la conexión siempre y cuando el intento de conexión desde OpenScape CP 600 tenga éxito.

Añadir dispositivo Bluetooth

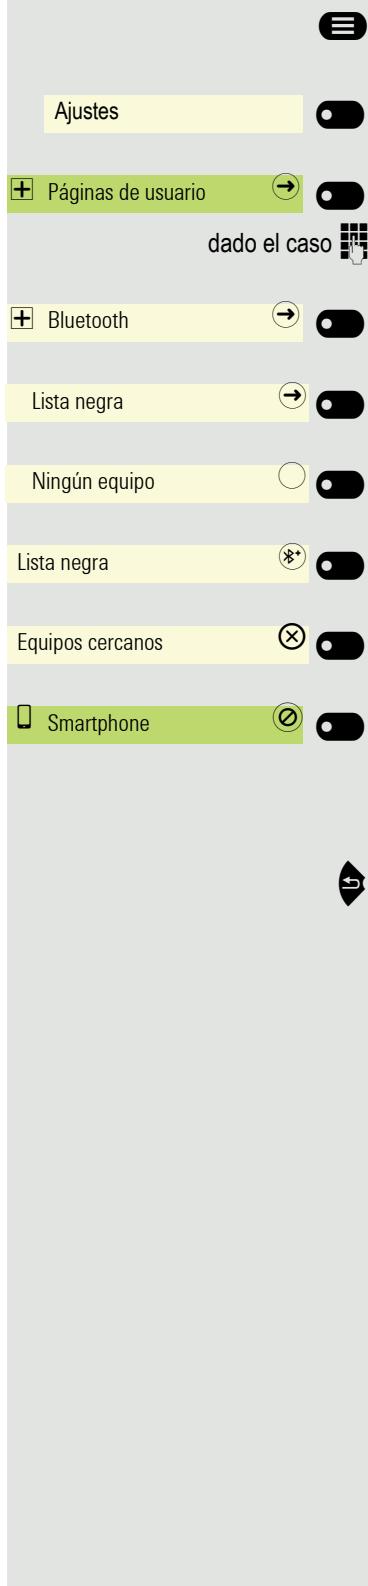

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey.


P. ej., no se han entrado dispositivos.

Inicie con Softkey la búsqueda de dispositivos cercanos.

Repita con Softkey la búsqueda si es necesario.

Abra un dispositivo encontrado en la lista de búsqueda con Softkey. Recibe p. ej. el mensaje: "Se ha añadido smartphone a la Lista negra". El dispositivo se ha borrado de la lista de búsqueda.

Dado e caso, añada otro dispositivo a la Lista negra,
o salga del menú de búsqueda.

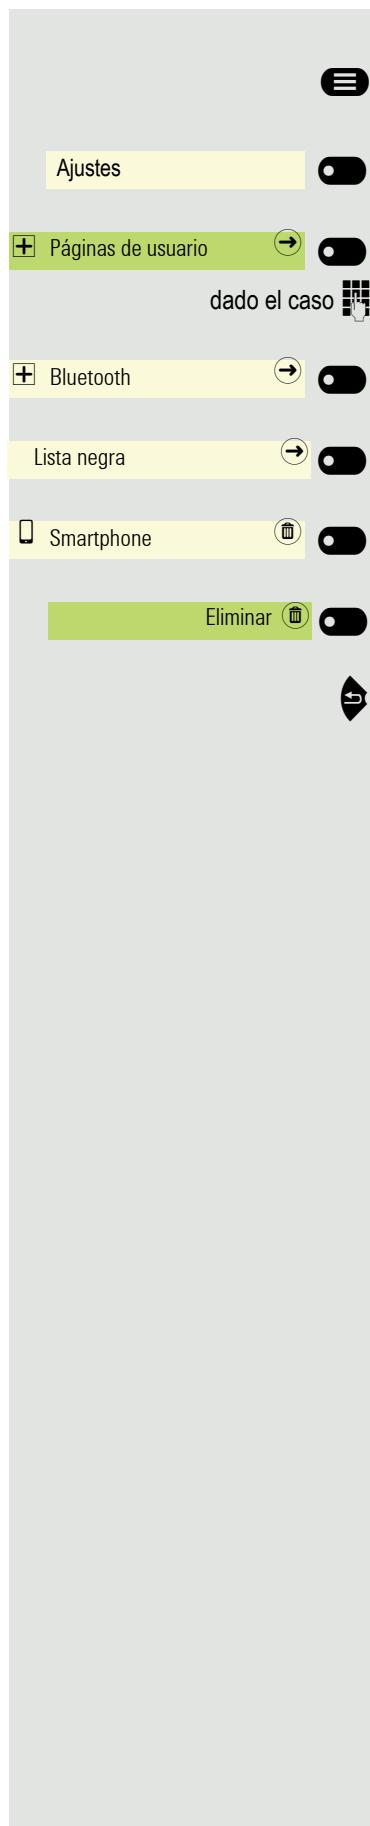

Eliminar de la lista negra un equipo Bluetooth

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey.

Abra el dispositivo Softkey.

Confirme borrado con Softkey. Se borra el registro.

Salga del menú.

Eddystone Beacon

Los beacons permiten al teléfono establecer contacto con smartphones o tablets cercanos a través de Bluetooth. Una vez establecido el contacto entre el teléfono y, p. ej., un smartphone se puede intercambiar información. Eddystone es un proyecto de código abierto de Google para aplicaciones Beacon.

Activar y desactivar Eddystone Beacon

	Activar y desactivar Eddystone Beacon
	También puede realizar el ajuste a través de la Interfaz web → página 195).
	Pulse la tecla del menú principal.
	Con la Softkey abierta
	Con la Softkey abierta
	Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
	Con la Softkey abierta
	Con la Softkey abierta
	Active mediante Softkey. La función Bluetooth ha sido activada y se encuentra ahora disponible.
	Establecer conexión con un servidor para un beacon de teléfono
	Seleccionar la entrada para URI
	Se muestra la dirección actual. Abrir campo URI con Softkey.
	Puede que se haya introducido una dirección.
	Cambiar a la dirección deseada y finalizar la entrada con Softkey.
	Ajustar intervalo
	Seleccionar la entrada para Intervalo (ms)
	Se muestra el intervalo actual. Abrir campo Intervalo (ms) con Softkey.
	En caso necesario introducir un nuevo valor.
	Cambiar al valor deseado y finalizar la entrada con Softkey.
	Guardar los valores modificados con Softkey.

Teclas programables

Puede establecer para el teléfono una serie de funciones según necesite sobre teclas programables Teclas de función del OpenScape Key Module 600.

Si **no** ha conectado un OpenScape Key Module 600, tiene a disposición el menú Favoritos en el que puede programar las funciones que se utilizan con asiduidad. Cómo asignar Teclas de función en este menú lo encontrará en → página 48.

El OpenScape Key Module 600 está provisto de 12 Teclas de función, pudiendo programarse todas ellas en dos niveles → página 48. Con las dos teclas de nivel puede saltar entre niveles de teclas. Las Teclas de función también pueden programarse a través de la interfaz web → página 195.

Lista de las funciones disponibles


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sin asignar | 23.No molestar |
| 2. Marcación directa | 24.Telcaptura |
| 3. Repetir marcación | 25.Marcación de destino |
| 4. Desviar todas las llamadas | 26.Línea |
| 5. Dsv. no cont. | 27.Comutar función |
| 6. Desvío si ocupado | 28.Movilidad |
| 7. Desv. incondicional - Todo | 29.Centro de llamadas BroadSoft |
| 8. Desv. incondicional - Int. | 30.Captura selectiva |
| 9. Desv. incondicional - Ext. | 31.Desconectar |
| 10.Desv. ocupado - Todo | 32.Devolución de llamada |
| 11.Desv. ocupado - Int. | 33.Cancelar devoluciones de llamada |
| 12.Desv. ocupado - Ext. | 34.Consulta |
| 13.Desv. no contesta - Todo | 35.DSS |
| 14.Desv. no contesta - Int. | 36.Anklopfen |
| 15.Desv. no contesta - Ext. | 37.Timbre inmediato |
| 16.Timbre desact. | 38.Grabación de llamada |
| 17.Retener | 39.Tono AICS ZIP |
| 18.Comunicación alternativa | 40.Rendimiento del servidor |
| 19.Transferencia ciega | 41.BLF |
| 20.Transferir llamada | 42Enviar URL |
| 21.Reenvío | 43.2 ^a llamada |
| 22.Conferencia | |

Las funciones que tienen un fondo gris no se pueden utilizar.

Programar tecla

Iniciar programación

Directamente a través de la tecla del OpenScape Key Module 600

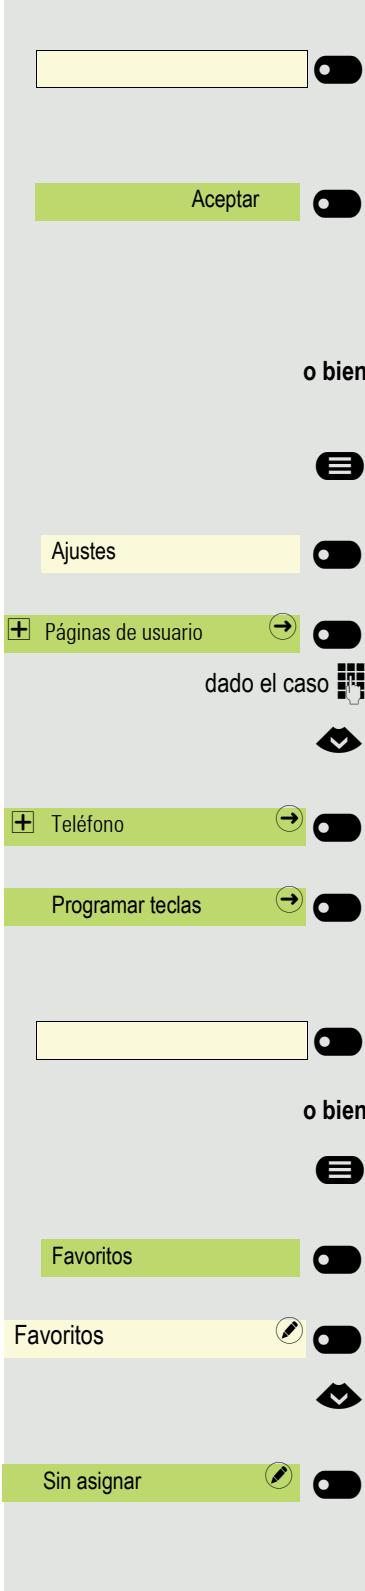

Pulse y deje pulsada Funktionstaste del OpenScape Key Module 600 que desea ocupar con una función hasta que se visualice la consulta para la programación.

Pulse Softkey para acceder a la programación.

→ Si la consulta no se visualiza o se ejecuta una función programada, sólo podrá acceder a la programación de teclas a través del menú del usuario (consulte con el personal técnico el ajuste actual).

Sobre el menú de usuario para el OpenScape Key Module 600

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Seleccione “Teléfono”.

Abrir con Softkey.

Abrir con Softkey. El sistema le solicitará que pulse la tecla que desea programar.

Pulse la Funktionstaste que desea ocupar con una función. El LED de la tecla se ilumina de forma permanente.

Sobre Favoritos, si no hay ningún Keymodule conectado

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Pulse la Softkey en para acceder al modo de edición.

Seleccione el lugar con “Sin asignar” o la función que desee sustituir.

Pulse Softkey para asignar la tecla de función.

Comenzar programación

- Nivel 1 Sin asignar o bien
- Nivel 2 Sin asignar
- No molestar
- Etiqueta
- abc
-
- Programar el acceso directo a la agenda telefónica**
- Nivel 1 Sin asignar o bien
- Nivel 2 Sin asignar
- Agenda telefónica
- Etiqueta
- abc
-
- Programar el acceso directo al registro de llamadas**
- Nivel 1 Sin asignar o bien
- Nivel 2 Sin asignar

Registro de llamadas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Etiqueta	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
abc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		

Confirme con la Softkey para configurar el acceso al registro de llamadas.

Si no desea incorporar la inscripción estándar,

Abra con Softkey.

Se muestra el campo de entrada.

Entre la inscripción de tecla deseada y confirme mediante Softkey.

Grabar programación con Softkey.

Programar funciones avanzadas

En los siguientes ejemplos se programan las funciones en las teclas de un OpenScape Key Module 600 conectado. Si no hay un Key Module conectado, también puede programar las funciones en las cuatro teclas de función del menú Favoritos → página 101.

Marcación rápida

Mantenga pulsada Funktionstaste del OpenScape Key Module 600 que desea ocupar con la función hasta que se visualice la consulta para la programación.

→ Si la consulta no se visualiza o se ejecuta una función, sólo podrá acceder a la programación de teclas a través del menú del usuario (consulte con el personal técnico el ajuste actual).

Confirme la programación con Softkey.

→ También puede introducir la programación mediante el menú de usuario → página 101.

Normal	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Sin asignar	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		
Marcación directa	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
		
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		

Abra con Softkey.

Seleccione la función que debe programarse en la tecla.

Confirme con Softkey para configurar la función.

Si no desea incorporar la inscripción estándar:

Abra con Softkey.


Se muestra el campo de entrada.

Entre la inscripción de tecla deseada y confirme mediante Softkey.

Abra con Softkey.

Se muestra el campo de entrada.

Introduzca el número de teléfono de destino y confirme mediante Softkey.

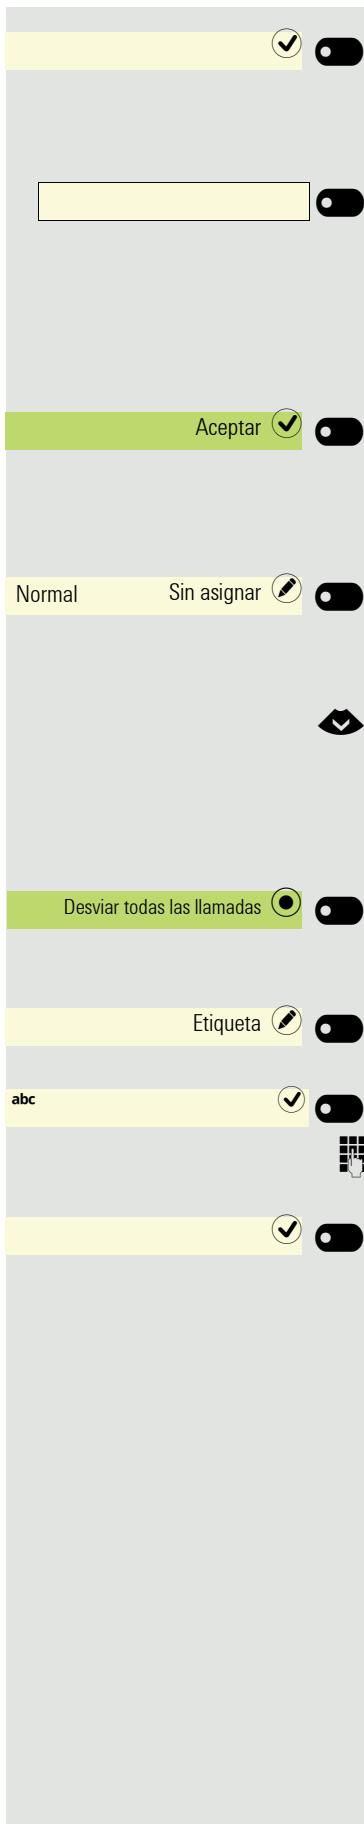

Grabar programación con Softkey.

Configurar tecla de desvío fijo

Pulse y deje pulsada la Funktionstaste que desea ocupar con una función hasta que se visualice la consulta para la programación.

→ Si la consulta no se visualiza o se ejecuta una función programada, sólo podrá acceder a la programación de teclas a través del menú del usuario (consulte con el personal técnico el ajuste actual).

Confirme la programación con Softkey.

→ También puede introducir la programación mediante el menú de usuario → página 101.

Abrir con Softkey.

El desvío depende del tipo de desvío

Seleccione uno de los tipos de desvío en que debe programarse la tecla:

- Desvío para todas las llamadas
- Desvío si no contesta
- Desvío en caso de ocupado

Confirme con Softkey para configurar la el tipo de desvío.

Si no desea incorporar la inscripción estándar,

Abrir con Softkey.

Se muestra el campo de entrada.

Entre la inscripción de tecla deseada y confirme mediante Softkey.

Grabar programación con Softkey.


Utilizar teclas

Teclas de función del OpenScape Key Module 600

Una función o una marcación rápida se pueden programar en el primer o en el segundo nivel. Tras pulsar una Funktionstaste, p. ej. el símbolo de estado cambia en la pantalla de teclas y, dado el caso, la indicación en la pantalla del teléfono.



o bien




Cambie con estas teclas del OpenScape Key Module 600 al nivel en cuestión.

Ejemplo 1: llamar a un número de teléfono guardado

Pulse Funktionstaste para un número de teléfono guardado. La conexión se establece.

Ejemplo 2: Activar/desactivar Llamada en espera

Mediante una tecla se puede activar y desactivar, también durante una llamada, si se aceptan segundas llamadas o no. El requisito necesario para ello es que esté permitida en principio una segunda llamada (→ página 114). En la configuración estándar está permitida una segunda llamada.



Pulse Funktionstaste. El LED de teclas se apaga y el símbolo de estado cambia a . La función Segunda llamada queda desactivada. Una persona que llama será rechazada o desviada.

Teclas de función del menú Favoritos

Requisito: No hay ningún OpenScape Key Module 600 conectado

Ejemplo 1: Rellamada

Puede repetir el último número de llamada marcado mediante la Funktionstaste.



Pulse la tecla del menú principal.




Con la Softkey abierta



Seleccione Funktionstaste



Pulse Funktionstaste. La conexión se establece.





Ejemplo 2: Most.sonando

Con esta función se activa o desactiva el retardo preconfigurado (→ página 138) para todas las teclas de línea. En la configuración estándar el retardo está desactivado.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Seleccione Funktionstaste

Pulse Funktionstaste para p. ej. desactivar la función.

Reiniciar teclas

Aquí puede restablecer la configuración original de las teclas que haya podido programar (véase también → página 183).

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Active con Softkey si realmente desea borrar los contenidos de las teclas configuradas.

Con Softkey ejecute el borrado de la programación de teclas **ya**. Los contenidos de las teclas que tenía programadas se borran.

→ Las teclas que sólo puede configurar el personal técnico se mantienen

Indicador luminoso de ocupado (BLF, Busy Lamp Field)


Mediante la función del indicador luminoso de ocupado puede controlar el estado de comunicabilidad del otro usuario.

 Esta opción debe ser configurada por el personal técnico.

El teléfono DeskPhone CP puede mostrar los siguientes estados de comunicabilidad:

Sin usar/en reposo

- El LED de la tecla programable está apagado.
- Pulsando la tecla BLF en este estado, se efectúa una llamada a este usuario.

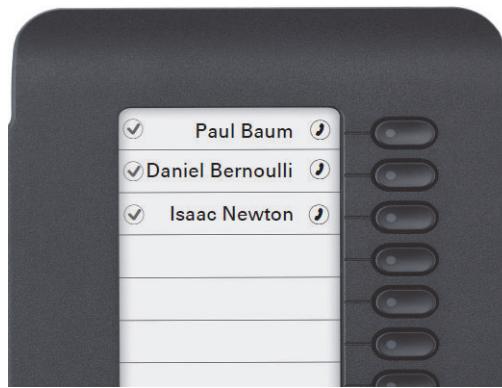

Entrante

Cuando se indica una llamada para el usuario:


- El LED de la tecla programable parpadea en verde.
- Pulsando la tecla BLF en este estado, se responde a la llamada entrante.



Saliente/activo

Cuando el usuario efectúa una llamada, se considera que está activo.

- El LED de la tecla programable se ilumina en rojo.
- Pulsar la tecla BLF en este estado no tiene ningún efecto porque el usuario está ocupado.

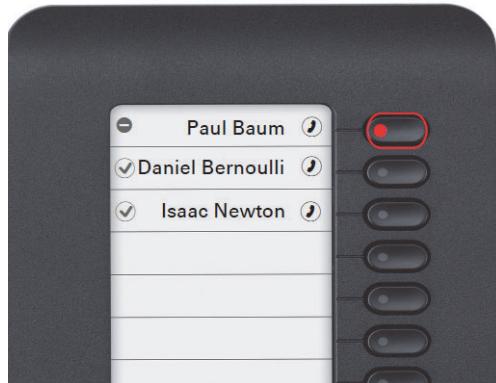

Funciones de confort

Llamadas entrantes

Rechazar llamada

Puede rechazar una llamada entrante.

Requisito: Se muestra o señaliza una llamada entrante. La función ha sido autorizada por el personal técnico.

Rechazar 

Pulse Softkey. La persona que llama escucha el tono de ocupado.

 La persona de la llamada rechazada se graba en la lista de llamadas como llamada perdida. De este modo, la persona que llama podrá recibir una devolución de llamada posteriormente.

Transferir llamada

Utilizar transferencia de llamada

Requisito: Se muestra o señaliza una llamada entrante. La función ha sido autorizada por el personal técnico.

Reenvío 

Pulse Softkey. Se cambia a la vista de llamadas.

123456789



En el caso de un número de teléfono de destino grabado, está arriba de todo de la lista → página 110. Pulse Softkey para marcar este número de teléfono.

o bien

Si en los ajustes de la función de transferencia no se ha guardado ningún número de teléfono, o si desea utilizar otro destino,

123 Reenvío a...



Introduzca un número de teléfono alternativo.

123 082631565



Confirme mediante Softkey. La llamada está siendo transferida.



Permitir transferencia de llamada

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.



Pulse la tecla del menú principal.



Con la Softkey abierta



Con la Softkey abierta



Introduzca y confirme la Contraseña usuario.



Con la Softkey abierta



Con la Softkey abierta



Con la Softkey abierta



Active mediante Softkey.



Abra ajuste con Softkey.



Registre el número de teléfono al que debe ser transferido el usuario y confírmelo (véase → página 21).

→ Si está activada una transferencia de llamada no es imprescindible introducir un número de destino. Si desea transferir una llamada y el número de teléfono de destino no está grabado, se le pedirá que introduzca uno o que seleccione un usuario de la lista de llamadas.



Configurar desvío de llamadas

→ La configuración de los desvíos de llamadas puede realizarse alternativamente a través de la tecla "Presencia" (→ página 76).

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Configurar el desvío de llamadas

Con la Softkey abierta

Puede leer la descripción de los parámetros de configuración en el apartado "Desvío estándar" → página 74.

Ajustar avisos

En el caso de llamadas que le han sido desviadas puede activar y desactivar en el menú Alertas de desvío de llamadas los avisos visuales y acústicos.

Con la Softkey abierta

Activar o desactivar con Softkey.

o bien

Activar o desactivar con Softkey.

o bien

Origen del desvío

Abra con Softkey. Se muestra la configuración actual.

Se le ofrecen las siguientes opciones:

- Mostrar último
- Mostrar primero

Confirme mediante Softkey p. ej. "Mostrar último" para cambiar

Grabar toda la configuración con Softkey.

Segunda llamada (aviso de llamada en espera)

Mientras realiza una llamada, puede aceptar una segunda llamada entrante. El llamante escucha el tono de libre, en su teléfono se escucha el tono de aviso de llamada en espera. Puede rechazar, transferir o aceptar la segunda llamada. También es posible suprimir la segunda llamada o la señal acústica → página 114.

Aceptar segunda llamada

Requisito: Está realizando una comunicación y está permitida la función “Segunda llamada” → página 114.

 Llamada entrante
Thomas Meier
1234954

Contestar  

Pulse Softkey. Puede hablar con el segundo usuario.
Se retiene la conexión con el primer usuario.

También es posible

- alternar entre la primera y la segunda comunicación o bien
- Retener y recuperar alternativamente la segunda y la primera llamada → página 72 o
- iniciar una conferencia

Consulta en una segunda conversación

Si está activa la segunda comunicación, es posible establecer una llamada de consulta a partir de la misma.



El personal técnico tiene que haber permitido la consulta en la segunda conversación.

Partiendo de esta llamada de consulta establecida desde la segunda llamada es posible

- iniciar una conferencia
- alternar entre la segunda comunicación y la llamada de consulta
- Retener y recuperar alternativamente segunda llamada y llamada de consulta → página 72
- realizar una transferencia
- volver a desconectar las llamadas

Durante la llamada de consulta en la segunda comunicación, la primera comunicación queda “aparcada”, y no puede volver a ser “desaparcada” hasta que hayan finalizado la llamada de consulta o la segunda comunicación o ambas hayan sido conectadas entre sí.

Desconectar segunda comunicación

Fin y reconectar  

Pulse Softkey. Se concluye la llamada con el usuario en cuestión y se establece de nuevo la conexión con el primer usuario.

Finalizar la segunda llamada

Fin y reconectar colgando

Si el interlocutor de la segunda conversación o usted cuelga, recibirá la opción de retomar la primera conversación si “Retener y colgar” está activado (→ página 64). De no ser así, la primera conversación seguirá retenida hasta que usted reciba la invitación tras un tiempo establecido.

Ignorar segunda llamada

Requisito: Está realizando una comunicación y está permitida la función “Segunda llamada” → página 114.

Ignorar  

Pulse Softkey.

La persona que llama sigue oyendo el tono de libre. Posteriormente, la segunda llamada a través de Conversaciones puede Contestar, Rechazar o Reenvío. En el sistema el personal especializado debe haber previsto un determinado tiempo de espera para que la llamada no sea interrumpida o transferida antes de tiempo.

Mientras la segunda llamada ignorada sigue en espera, son posibles las siguientes acciones en el marco de la comunicación activa:

- realizar una llamada de consulta
- iniciar una conferencia
- alternar entre la llamada de consulta y el interlocutor conectado
- realizar una transferencia

En caso de presentarse una tercera llamada ésta será rechazada con el tono de ocupado. Una vez finalizada la primera comunicación, la segunda llamada ignorada pasa automáticamente a sonar como una llamada normal.

Rechazar segunda llamada

Requisito: Está realizando una comunicación y está permitida la función “Segunda llamada” → página 114.

Rechazar  

Pulse Softkey.

Se rechaza la segunda llamada. La persona que llama escucha el tono de ocupado. La llamada se marca en Conversaciones como “perdida”.

Transferir segunda llamada


Requisito: Está realizando una comunicación y está permitida la función “Segunda llamada” → página 114.

Reenvío  

Pulse Softkey.

Introduzca y confirme un número de teléfono. En este punto también puede seleccionar y llamar al usuario en cuestión a partir de Conversaciones.

La segunda llamada se transfiere al destino especificado.

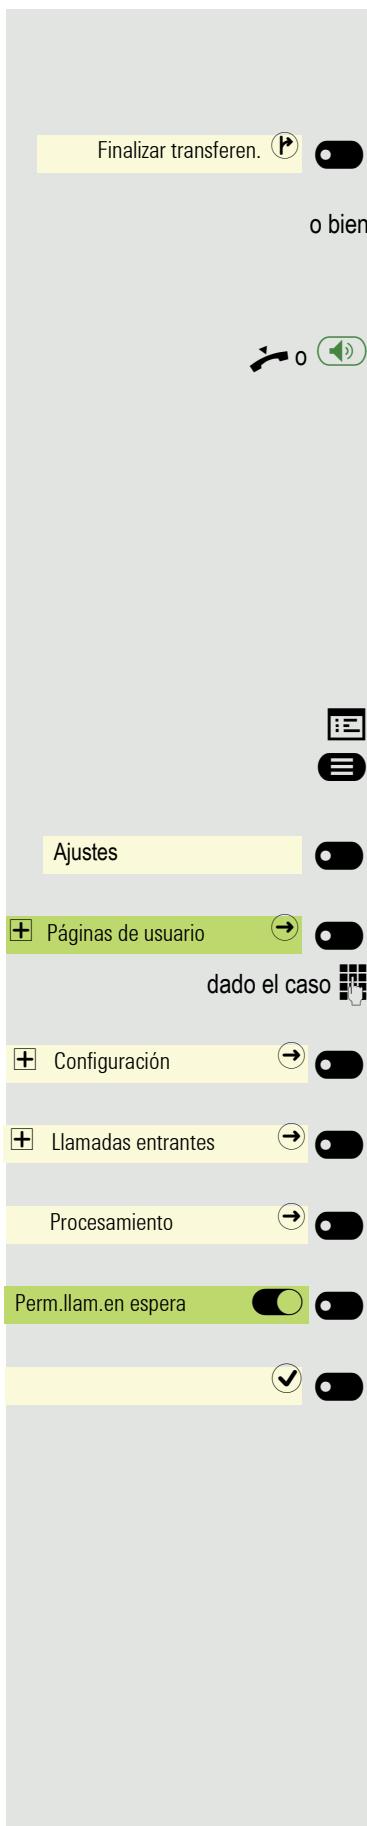

Conegar interlocutores entre sí

Requisito: Ha aceptado la segunda llamada.

Pulse Softkey. Los otros dos interlocutores quedan conectados entre sí. A continuación, puede colgar o marcar otro número.

Conegar al colgar

Requisito: La función Conegar al colgar está activada (consulte con el personal técnico) y "Alternar asociado" debe estar ajustado (→ página 115).

Cuelgue el auricular o, si se encuentra en modo "manos libres", pulse la tecla de altavoz. Los otros dos interlocutores se conectan entre sí.

Permitir segunda llamada

→ Si se desconecta la segunda llamada (aviso de llamada en espera), el llamante obtiene el tono de ocupado si usted está en ese momento realizando una llamada.

✗ Esta opción ha sido configurada por el personal técnico.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Activar o desactivar con Softkey.

Grabar ajuste con Softkey.

Si se ha activado **Perm.llam.en espera**, es posible alternar con una tecla programada para permitir o impedir la segunda llamada (→ página 105).

Conejar usuario al colgar

Active la función “Alternar asociado” a Sí si desea asociar una segunda conversación o una aceptación de llamadas colgando el teléfono.



También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.



Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes



Con la Softkey abierta

+ Páginas de usuario



Con la Softkey abierta

dado el caso



Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

+ Configuración



Con la Softkey abierta

Llamadas conectadas



Con la Softkey abierta



Cambiar a Cambiar asignación.

Alternar asociado



Activar o desactivar con Softkey.



Grabar ajuste con Softkey.

Transferir comunicación

Puede transferir una comunicación en curso a otro usuario con o sin consulta.

Transferir sin consulta

Requisito: Está realizando una comunicación. Las opciones “transferencia de conversación” y “Reenvío en llamada” se han permitido → página 117 y → página 123.

Pulse Softkey.

Introduzca y confirme el número de teléfono del segundo usuario al que desea transferir la llamada. En este punto también puede seleccionar y llamar al usuario a partir de llamadas.

→ Tras transferirlo con éxito, se muestra la lista de llamadas.

Transferir con consulta

Puede anunciar con antelación la transferencia al destinatario de la llamada.

Requisito: Está realizando una comunicación. Las opciones “transferencia de conversación” y “Reenvío en llamada” se han permitido → página 117 y → página 123.

Pulse Softkey.

Introduzca y confirme el número de teléfono del segundo usuario al que desea transferir la llamada. En este punto también puede seleccionar y llamar al usuario a partir de llamadas.

Anúnciele la transferencia.

Pulse Softkey.

Si el usuario no contesta:

No tiene que esperar hasta que el segundo usuario haya contestado para transferir la llamada.

Pulse Softkey.

Para transferir la llamada, cuelgue el auricular o pulse la tecla iluminada  en el caso de que se encuentre en el modo manos libres.

Si el usuario no contesta, recibirá una llamada recordatoria del primer usuario una vez transcurrido un lapso de tiempo predeterminado.

Transferencia ciega 



Consulta 




Transf. completa 



Finalizar transferen. 

o bien

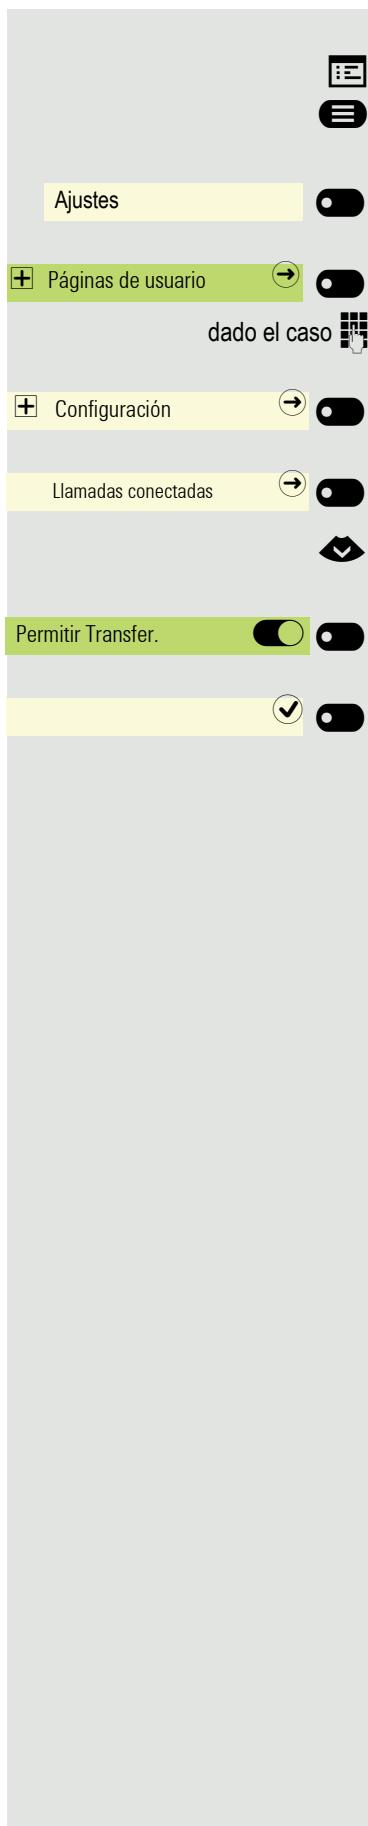

Permitir transferencia de llamada

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes 

Páginas de usuario 

dado el caso 

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Configuración 


Llamadas conectadas 

Con la Softkey abierta

Permitir Transfer. 

Activar o desactivar con Softkey.

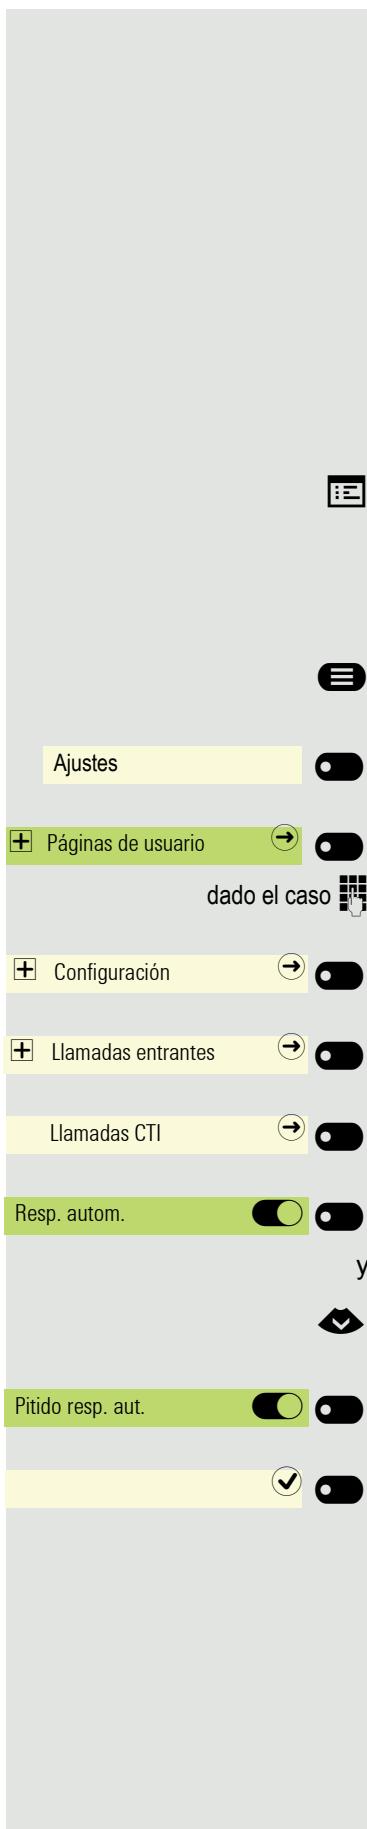

Llamadas CTI

Respuesta automática y pitido

Si marca un número con una aplicación CTI (p. ej. Outlook) y está activada la respuesta automática, el teléfono pasa automáticamente al modo “manos libres”. Si la respuesta automática no está activada, primero suena el teléfono y usted debe pulsar la tecla de altavoz o descolgar el microteléfono para establecer el enlace. A través de este ajuste se especifica también si las llamadas entrantes se aceptan automáticamente o no. Si se acepta automáticamente una llamada, suena un pitido si está activada la función.

Para obtener más información sobre el manejo de la aplicación CTI configurada en su sistema, consulte las instrucciones de manejo correspondientes.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Esta opción ha sido configurada por el personal técnico.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes Con la Softkey abierta

+ Páginas de usuario Con la Softkey abierta
dado el caso

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

+ Configuración Con la Softkey abierta

+ Llamadas entrantes Con la Softkey abierta

Llamadas CTI Con la Softkey abierta

Resp. autom. Activar o desactivar con Softkey.

y




Cambiar a Pitido resp. aut..

Pitido resp. aut. Activar o desactivar con Softkey.



Grabar ajuste con Softkey.

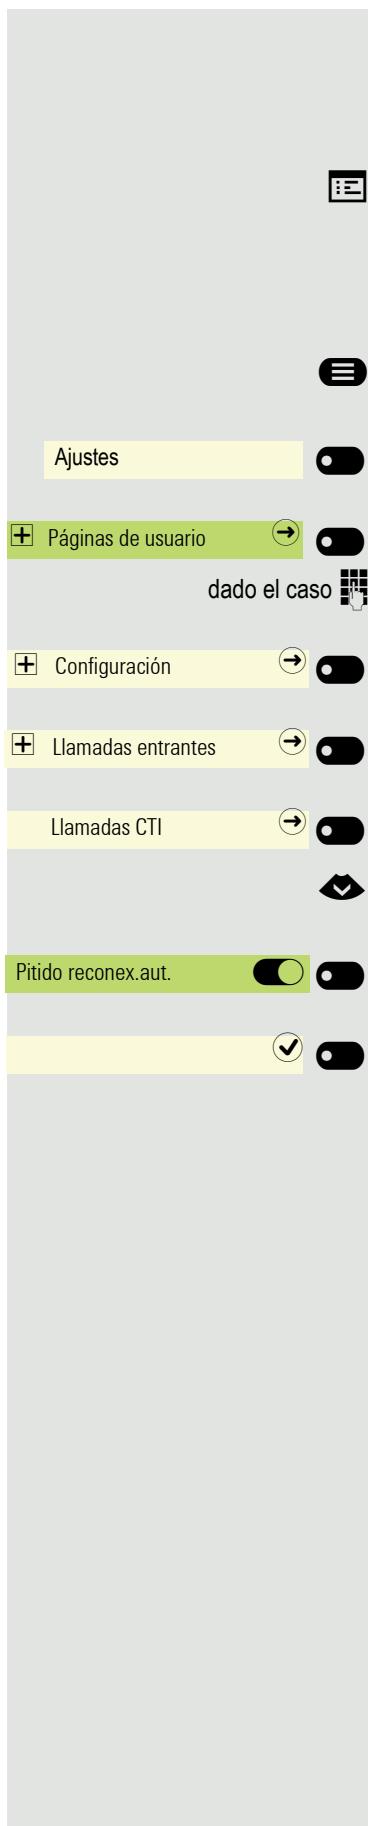

Pitido en caso de reanudación automática

Puede recuperar una llamada retenida tanto a través de la aplicación CTI como a través del teléfono. Cuando la función está activa se oye un pitido al cambiar de una comunicación activa a una retenida.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.



Esta opción ha sido configurada por el personal técnico.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Cambiar a Pitido reconex.aut..

Activar o desactivar con Softkey.

Grabar ajuste con Softkey.

Llamar

Marcar con tecla de marcación rápida

Con OpenScape Key Module 600 conectado

Si pulsa una “tecla de marcación rápida”, se muestra el contacto o el número de teléfono guardados y se establece la conexión.

Puede asignar números de teléfono marcados con frecuencia a teclas programables → página 100.

Pulse Funktionstaste para un número de teléfono guardado. La conexión se establece.

Sobre Favoritos, si no hay ningún Key Module conectado



Pulse la tecla del menú principal.



Con la Softkey abierta



Seleccione Funktionstaste



Pulse Funktionstaste. La conexión se establece.

Marcar desde las llamadas

La lista de llamadas incluye:

- Llamadas marcadas, entrantes y perdidas
- usuarios de Circuit (si está configurado)
- usuarios de Exchange (si está activado)
- usuarios de la agenda telefónica de empresa (siempre que esté preparada por el personal técnico)

Verifique si el diario de llamadas está activado en el caso de que no pueda detectar llamadas emitidas o recibidas en la lista.

La lista de llamadas se visualiza en la pantalla. Si su contacto deseado no está visible, seleccione con



o buscar entrando el número de teléfono o el nombre.




Confirme el contacto seleccionado con Softkey. Se marca el número de teléfono.

o bien



si es visible, confirme ya con Softkey del contacto. Se marca el número de teléfono.

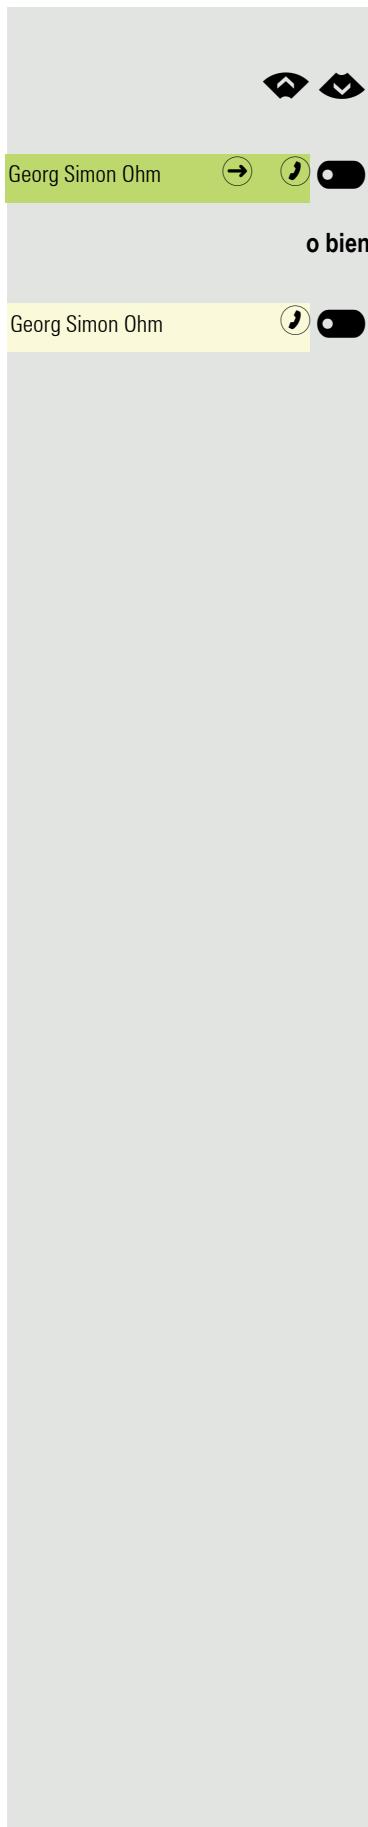

Marcar desde agenda telefónica

Seleccione un usuario de una agenda telefónica (→ página 41).

Confirme el contacto seleccionado con Softkey. Se marca el número de teléfono.

o bien

si el usuario se ve inmediatamente, confirme ya con la Softkey del contacto. Se marca el número de teléfono.

La próxima vez que desee establecer una llamada con este contacto también podrá buscarlo en las conversaciones.

Marcar un número del diario de llamadas del servidor

Abra el diario de llamadas (→ página 45) y busque en la lista el usuario que desee, p. ej. como se describe en Buscar usuarios en la agenda telefónica (→ página 44).

Utilizar temporizador de autollamada

Una vez transcurrida una demora configurable, el proceso de marcación comienza automáticamente después de introducir el último dígito. Esto sucede desde diferentes estados:

- Marcación desde el estado de reposo
- Transferencia de una llamada entrante
- Consulta
- Transferencia de una llamada aceptada

La demora puede acortarse:

- Pulse la tecla . Esto es válido para todos los casos.
- Descolgando el auricular. Esto es válido sólo si se introducen números en el estado de reposo o si se introduce un número para una consulta con el microteléfono colgado.

 Si el personal técnico ha preajustado un número de emergencia, la demora en este número de teléfono se acortará en un segundo.

Ajustes para el temporizador de autollamada



También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

 Este ajuste no tiene ningún efecto sobre la marcación automática del número de emergencia.


Con el ajuste **Demora marc. aut.** al marcar un número de teléfono con el auricular colgado, deberá confirmar con la Softkey o esperar hasta que haya expirado el temporizador de autollamada para establecer la conexión.



Pulse la tecla del menú principal.

 Ajustes 

Con la Softkey abierta

 Páginas de usuario 

Con la Softkey abierta

dado el caso 

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

 Configuración 

Con la Softkey abierta

 Llamadas salientes 

Abrir con Softkey.

Demora marc. aut.  3 

Se muestra la configuración actual. Con la Softkey abierta



Seleccione una nueva hora.


5 

Confirme con Softkey para ajustar la nueva hora.

Grabe ajuste con Softkey.

 El temporizador de autollamada no tiene efecto si utiliza un plan de marcación y ha ajustado Sofortwahl (véase → página 69). La marcación se efectúa automáticamente en cuanto la cadena de dígitos introducida coincide con una entrada del plan de marcación.

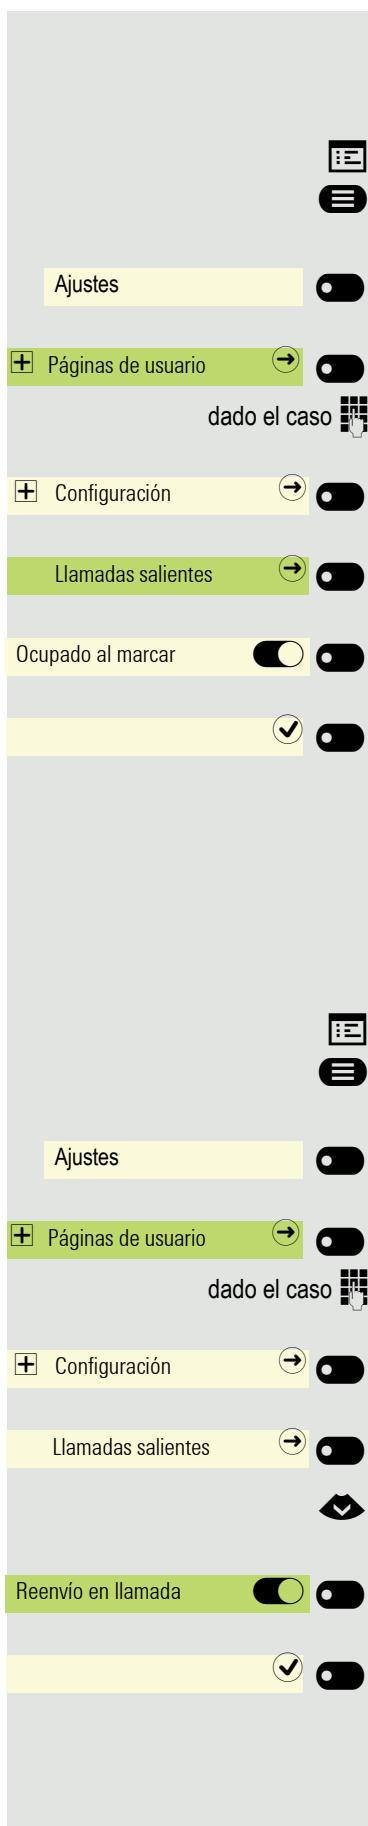

Permitir “Ocupado al marcar”

Si activa esta función, se rechazan las llamadas que se presenten mientras está marcando. La persona que llama oirá el tono de ocupado.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey.

Ocupado al marcar

Activar o desactivar con Softkey.

 Grabar ajuste con Softkey.

 Esta opción de ajuste se encuentra también en el menú “Llamadas entrantes” > “Procesamiento”.

Permitir “Reenvío en llamada”

Si se activa esta opción, puede colgar el auricular mientras se transfiere la llamada aunque el interlocutor llamado no haya descolgado aún su teléfono.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta


Con la Softkey abierta

Cambiar a Reenvío en llamada.

Reenvío en llamada

Activar o desactivar con Softkey.

 Grabar ajuste con Softkey.

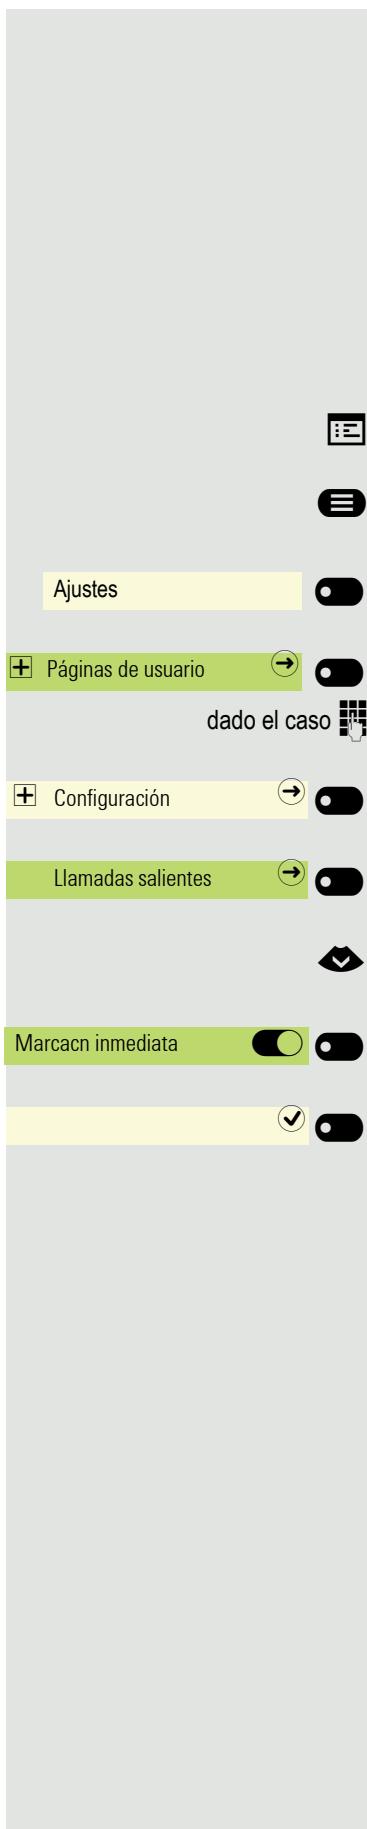

Marcación automática

Sofortwahl sólo debería activarse si el personal técnico ha configurado y liberado un plan de marcación.

En la configuración estándar la Sofortwahl está desactivada, por lo tanto, tras introducir el número de teléfono se deberá confirmar la opción "Wählen" o bien esperar hasta que transcurra el temporizador de autollamada para que se establezca el enlace. Si está ajustado **Sofortwahl**, la marcación se realiza automáticamente en cuanto la secuencia de dígitos introducida coincide con un registro del plan de marcación.

Activar y desactivar la marcación automática



También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.



Pulse la tecla del menú principal.



Con la Softkey abierta



Con la Softkey abierta



Introduzca y confirme la Contraseña usuario.



Con la Softkey abierta



Con la Softkey abierta



Seleccione la función "Marcacn inmediata".



Active mediante Softkey



Grabe ajuste con Softkey.

Marcar con la función Hotline o Warmline



El personal técnico puede configurar en su teléfono una función de hotline o warmline.

Si descuelga el auricular o pulsa la tecla de altavoz se marca

- en caso de hotline de forma inmediata o

- en caso de warmline tras un lapso de tiempo predeterminado,

un número de teléfono fijado por el personal técnico.

Ejemplos:

- En el teléfono del ascensor se marca inmediatamente el número de teléfono de la recepción.

- En un teléfono de una habitación de hospital se marca, p. ej. después de un minuto sin que se marque ningún número más, el número de teléfono de la unidad clínica.

Configurar llamadas

El contenido de las llamadas viene determinado por listas asignadas de usuarios. Puede asignar en “conversaciones” el contenido de registros locales de Exchange y de la lista de llamantes.

Configurar Exchange

Para poder utilizar su cuenta Exchange en llamadas debe entrar la dirección de servidor y sus datos de acceso.



Ajustes



+ Páginas de usuario



dado el caso



Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

+ Configuración



Microsoft→ Exchange



Servidor



abc EXACSY.com



Se muestra el campo de entrada.

Introduzca la URL del servidor Exchange y finalice su entrada con la Softkey.

Nombre de usuario



Con la Softkey abierta

abc email@example.com



Se muestra el campo de entrada.

Introduzca su dirección electrónica utilizada en Exchange y finalice su entrada con la Softkey.

Contraseña



Con la Softkey abierta

123 *****



Se muestra el campo de entrada.

Introduzca su contraseña utilizada en Exchange y finalice su entrada con la Softkey.

Carpeta (opcional)



Con la Softkey abierta

abc Salida



Se muestra el campo de entrada.

Introduzca la carpeta con los datos de destino y finalice su entrada con Softkey.

Grabe la configuración.

Conferencia

Conferencia local

Esta conferencia se denomina también conferencia a tres bandas. Se compone de un máximo de tres usuarios.

Requisito: Está realizando una llamada de consulta → página 70 o ha aceptado una segunda llamada → página 112 y se ha autorizado la función “Conferencia” → página 128.

Establecer conferencia local

Para iniciar una conferencia puede acceder a la función de conferencia tanto a través del menú contextual de la comunicación activa como de la retenida. Como alternativa, puede pulsar la tecla configurada **Conferencia**.

Iniciar conferencia  

Participantes  

Usuario 

Abandonar conf.  

o bien

 o 

Finalizar conf.  

Pulse Softkey: se inicia la conferencia. Queda conectado con ambos interlocutores simultáneamente. Se visualiza “Conferencia”.

Consultar información sobre usuarios

Pulse Softkey. Se muestran los usuarios.

Seleccionar un usuario

El usuario está seleccionado.

Abrir información de usuario

Finalizar conferencia local

Conectar interlocutores entre sí

Requisito: La función “Permitir abandonar conferencia” (→ página 128) se ha activado.

Pulse Softkey.

Cuelgue el auricular o, si se encuentra en modo “manos libres”, pulse la tecla de altavoz. Ambos interlocutores permanecen conectados. Se desconecta su conexión con la conferencia.

Desconectar interlocutores

Pulse Softkey. Ambas conexiones se desconectan - la conferencia finaliza.

Conferencia basada en el sistema

Esta conferencia se denomina también “Gran conferencia”. Puede contar con entre 3 y 16 participantes (en función de la configuración del servidor).



El personal técnico ha configurado la “conferencia basada en el sistema”.

Requisito: Está realizando una llamada de consulta → página 70 o ha contestado una segunda llamada → página 112.

Establecer una conferencia

Iniciar conferencia



Añadir particip.



Consulta



Pulse Softkey: se inicia la conferencia. Queda conectado con los dos primeros interlocutores simultáneamente. La conferencia se muestra. Ahora podrá:

- Ampliar la conferencia
- Realizar una llamada de consulta
- Retener la conferencia
- Abandonar la conferencia (esta función debe estar permitida) o bien
- Finalizar la conferencia

Ampliar conferencia

Pulse Softkey.

Introduzca y confirme el número de teléfono de un segundo usuario. En este punto también puede seleccionar y llamar al usuario a partir de llamadas. Se incluirá al nuevo usuario en la conferencia.

Realizar una llamada de consulta durante una conferencia

Pulse Softkey.

Introduzca y confirme el número de teléfono del segundo usuario al que desea transferir la llamada. En este punto también puede seleccionar y llamar al usuario a partir de llamadas.

- Alternar entre el usuario y la conferencia
- Conectar la llamada de consulta con la extensión a la que desea llamar.
- Finalizar la llamada de consulta y volver a la conferencia

Retener conferencia

Pulse Softkey. La conferencia se retiene y puede realizar p. ej. una consulta en la habitación.

Salir de la conferencia

Pulse Softkey. Se desconecta su conexión con la conferencia y puede marcar un número nuevo, por ejemplo. El resto de participantes siguen conectados o

Pulse Softkey. Ambas conexiones se desconectan - la conferencia finaliza.

Permitir conferencia

Con esta opción se permite o se prohíbe la función “Conferencia”.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes



Con la Softkey abierta

+ Páginas de usuario



Con la Softkey abierta

dado el caso



Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

+ Configuración



Con la Softkey abierta

Llamadas conectadas



Con la Softkey abierta



Cambiar a Perm. conferencias.

Perm. conferencias



Activar o desactivar con Softkey.



Grabar ajuste con Softkey.

Permitir abandonar conferencia

Con esta opción se permite o se prohíbe la posibilidad de conectar entre sí a sus interlocutores tras finalizar la conferencia.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes



Con la Softkey abierta

+ Páginas de usuario



Con la Softkey abierta



dado el caso

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

+ Configuración



Con la Softkey abierta

Llamadas conectadas



Con la Softkey abierta

Permitir salir de conferencia



Activar o desactivar con Softkey.



Grabar ajuste con Softkey.


MultiLine (Shared Call Appearance)

A continuación, se describen los ajustes y las llamadas con un teléfono MultiLine. Dado que se utiliza un servidor Broadsoft, "Multiline" también se conoce como **"Shared Call Appearance"**.

Para una mejor comprensión le recomendamos que previamente lea el capítulo "El manejo de su OpenScape Desk Phone CP600 (→ página 29)". Encontrará descripciones más detalladas sobre los ajustes a partir de la → página 137.

Tecla de línea

En el menú Favoritos y si un OpenScape Key Module 600 está conectado, el personal técnico puede configurar teclas programables como teclas de línea o DSS. El menú Favoritos puede tener el siguiente aspecto:

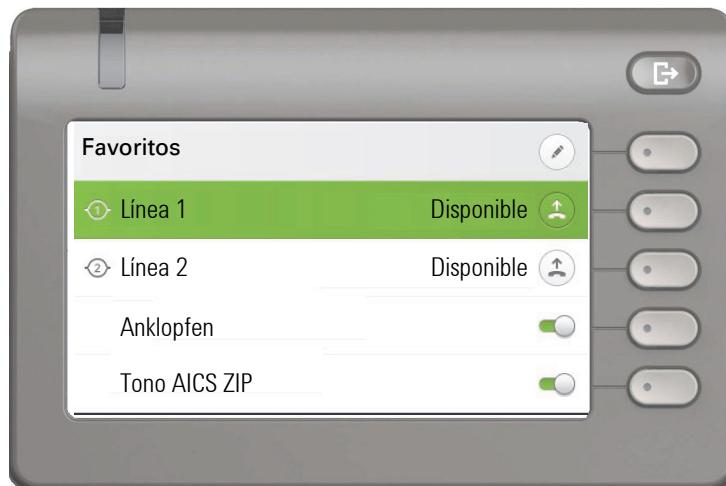

El usuario no puede modificar ni borrar estas teclas de función.

Las teclas que tienen asignada la función "Línea" corresponden a una línea, de modo que pueden configurarse hasta 12 teclas en el menú Favoritos y en el OpenScape Key Module 600.

Se distingue entre línea principal y línea secundaria. Cada uno de estos tipos de líneas puede usarse de forma privada o compartida → página 130.

Línea principal

Todos los teléfonos MultiLine tienen una línea principal. Esta línea está disponible generalmente a través de su número de teléfono público. Las llamadas entrantes destinadas a su número de teléfono se señalizan en esta línea.

Para evitar conflictos entre los diferentes teléfonos MultiLine, las funciones "No molestar" y "Desvío de llamadas" pueden utilizarse sólo para la línea principal.

Línea secundaria

Una línea secundaria del teléfono es utilizada por otro abonado de un grupo de líneas como línea principal. Al mismo tiempo, la línea principal de su teléfono configurada en otro teléfono de un grupo de líneas es allí la línea secundaria.

Utilización de líneas

- **Línea privada:** Una línea que sólo es utilizada por un teléfono. Esta línea no puede ser utilizada por otro teléfono como línea secundaria.
- **Línea compartida:** Una línea que está configurada en varios teléfonos. En todos los teléfonos que comparten esta línea se muestra el estado de la línea. Si p. ej. una línea común es utilizada por un teléfono, todos los demás teléfonos que comparten esta línea reciben la información de que la línea está ocupada.


El estado de la línea se reconoce por el LED.

Indicaciones de LED


LED	Significado
	LED apagado: la línea se encuentra en estado de reposo.
	Parpadea verde en: <ul style="list-style-type: none"> • llamada entrante en la línea → página 131 • la rellamada de retención está activada → página 63
	LED parpadea verde: <ul style="list-style-type: none"> • llamada saliente en la línea • la llamada entrante se ha seleccionado de forma preferente a través de la “selección automática de línea para llamadas entrantes”
	Parpadeo: un desvío está activado.
	LED iluminado en verde: la línea está ocupada.
	El LED se ilumina en naranja: la línea está en “Retener”.

Llamadas entrantes

Aceptar llamada de la línea principal




El teléfono suena. Se muestran la persona que llama y la línea en cuestión. El Signalisierungs-LED parpadea.



Pulse la tecla parpadeante de la línea principal del OpenScape Key Module 600 y manos libres (cambiar el símbolo de tecla de la izquierda entre ① a ④)

o bien




Pulse Softkey y hable en modo manos libres.

o bien




Descuelgue el auricular. Ha aceptado la llamada.

Contestar una llamada a través del casco telefónico Bluetooth



Pulse la tecla de la línea principal que parpadea del OpenScape Key Module 600.

o bien



Pulse Softkey

o bien



Pulse la tecla de casco telefónico que parpadea.

o bien



Pulse la tecla de aceptar del casco telefónico.

Ha aceptado la llamada mediante el casco telefónico.

 Si ha activado "Auto-Headset" (AICS Zip tone), se acepta la llamada de inmediato mediante el casco telefónico.

Contestar llamada para una línea secundaria

Requisito: La línea secundaria está configurada en el teléfono MultiLine.

Llamada entrante Thomas Meier
1234954

El teléfono suena. Se muestran la persona que llama y la línea en cuestión. El Signalisierungs-LED parpadea.

Utilizar el auricular

Descuelgue el auricular.

Ha aceptado la llamada.

La línea a través de la que entra el timbre se marca automáticamente. Si hay llamadas en espera en varias líneas, será conectado con la línea que lleve sonando más tiempo.

Utilizar tecla de línea del OpenScape Key Module 600

Requisito: No hay ningún OpenScape Key Module 600 conectado.

3338

o bien

Contestar

Pulse la tecla que parpadea de la línea secundaria del OpenScape Key Module 600 y manos libres.

Teclas de línea sin OpenScape Key Module 600

Si no ha conectado ningún OpenScape Key Module 600 y hay líneas configuradas, las llamadas solo se señalizarán mediante la pantalla y el Signalisierungs-LED.

El teléfono suena. Se muestran la persona que llama y la línea en cuestión. El Signalisierungs-LED parpadea.

Acepte la llamada como se describe en el capítulo “Llamadas entrantes (→ página 59)”.

Llamada entrante Thomas Meier
1234954

Llamar


Antes de marcar puede asignar una línea a un teléfono MultiLine.

 La ocupación de líneas puede configurarse de forma individual. El personal técnico puede determinar si y con qué prioridad se ocuparán automáticamente las líneas en su teléfono.

 Si ha ocupado una línea secundaria, esta línea quedará reservada para la marcación durante el tiempo ajustado por el personal técnico. Durante este tiempo, ningún otro usuario en cuyo teléfono también esté presente esta línea podrá ocuparla.

Ocupar línea manualmente

Selección mediante OpenScape Key Module 600

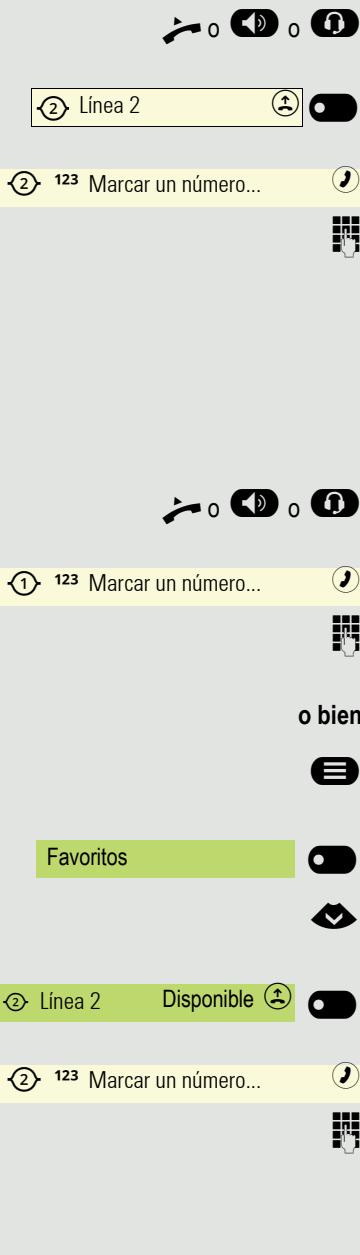

Descuelgue el auricular o pulse la tecla de altavoz o del casco telefónico.

Pulse la tecla de línea deseada.

Se abre el campo de entrada en Conversaciones.

Introduzca y confirme un número de teléfono. También puede buscar y utilizar el contacto en la lista de conversaciones o en una de las agendas telefónicas (→ página 41).

Selección mediante el menú Favoritos

No hay ningún OpenScape Key Module 600 conectado, de modo que solo se puede acceder a las líneas mediante el menú Favoritos.

Descuelgue el microteléfono o pulse la tecla de altavoz o del casco telefónico.

Se abre el campo de entrada en Conversaciones.

Introduzca y confirme el número de llamada si desea utilizar la línea principal. También puede buscar y utilizar el contacto en la lista.

o bien



Pulse la tecla para seleccionar otra línea.


Con la Softkey abierta



Seleccionar línea deseada



Seleccione y confirme la línea deseada, p. ej., línea 2.



Se abre de nuevo el campo de entrada en Conversaciones.

Introduzca y confirme un número de teléfono. También puede buscar y utilizar el contacto en la lista de conversaciones o en una de las agendas telefónicas (→ página 41).



Ocupar línea automáticamente



El personal técnico ha configurado la ocupación automática de línea.

Descuelgue el auricular o pulse la tecla de altavoz o del casco telefónico.

Se abre el campo de entrada para la línea preprogramada.

Introduzca y confirme un número de teléfono. También puede buscar y utilizar el contacto en la lista de conversaciones o en una de las agendas telefónicas (→ página 41).

Marcar el último número marcado

El sistema le ofrece el último número de teléfono marcado (si se dispone de teclas de línea, el último marcado desde la línea principal) en su teléfono para volver a marcarlo.

Descuelgue el auricular o pulse la tecla de altavoz o del casco telefónico.

Pulse la tecla de línea deseada.

o bien
No hay ningún OpenScape Key Module 600 conectado.

Pulse la tecla para seleccionar una línea.

Abrir con Softkey.

Seleccione la línea deseada.

Confirme línea, p. ej. línea 2.

Pulse Funktionstaste¹. La conexión se establece.

Desviar llamadas para la línea principal

El desvío sólo se puede activar en la línea principal. A partir de la → página 74 se explica qué desvíos son posibles, y cómo configurarlos y activarlos.

Información sobre el desvío



El personal técnico ha activado la opción “Desvío mostrado”.

Si ha activado en su teléfono uno de los tipos de desvío para la línea principal y recibe una llamada, se abrirá una ventana con la siguiente información:

Llamada de x desviada a x

1. Por favor, tenga en cuenta la indicación sobre el diario de llamadas en → página 69

Durante una llamada

Realizar llamadas en una línea

Mientras sólo utilice una línea en su teléfono MultiLine y se presenten más llamadas en la misma línea, el teléfono se maneja como un teléfono SingleLine:

- Rellamada → página 69
- Consulta → página 70
- Comunicación alternativa → página 72
- Retención → página 62
- Segunda llamada (aviso de llamada en espera) → página 112
- Transferir conversación → página 116
- Conferencia → página 126

Funciones que sólo pueden utilizarse para la línea principal:

- Mensajes de voz → página 52
- Desviar llamadas → página 74
- No molestar → página 146

→ Dependiendo de los ajustes individuales de su equipo, se le anunciará la entrada de llamadas → página 141.




Realizar llamadas con varias líneas

Para la siguiente descripción se presupone que dispone de un OpenScape Key Module 600. Las líneas configuradas en Favoritos funcionan como en → página 132.

Aceptar segunda llamada

→ En función de la configuración para “Rollover”, será informado de la entrada de llamadas → página 141.

Requisito: Está realizando una comunicación, se presenta una llamada en otra línea.




Realizar llamada en la línea 1.

Pulse la tecla de línea Línea 2.

La llamada de la línea 1 se retiene en “Retener”. La rotulación de teclas cambia a intervalos breves.

→ Todos los usuarios MultiLine que comparten la línea retenida → página 130 pueden capturar ahora la llamada retenida. Si desea impedir esta aceptación de llamada, deberá retener la llamada en “Consulta” → página 70.


Dependiendo del ajuste elegido por el personal técnico, es posible que tenga que pulsar la tecla de línea dos veces para capturar la llamada de la otra línea. Dependiendo del ajuste, la primera comunicación se retiene o se finaliza.




Realizar llamada en la línea 2.



Pulse Softkey para finalizar línea 2



Pulse la tecla de línea Línea 1.




Continúe con la llamada de la línea 1. La rotulación de teclas cambia a intervalos breves.


Retención manual de una línea

En los teléfonos MultiLine las llamadas también se pueden retener manualmente con las teclas de línea.

Requisito: Está realizando una comunicación.



Pulse la tecla de línea 1.



La llamada de la línea 1 se retiene en "Retener".

- El LED de la línea muestra el estado de retención en todos los teléfonos MultiLine en los que dicha línea ha sido programada.
- En los teléfonos en los que está programada la línea, un usuario puede pulsar la tecla de línea en cuestión y capturar la llamada retenida.

Durante una llamada de consulta o tras aceptar una llamada en espera no se puede utilizar la retención manual.

 Otros teléfonos MultiLine que tienen configurada esta línea pueden reconocer por la indicación de LED → página 130 que la llamada está retenida y que podrían recuperarla.

Líneas con función hotline o warmline

 El personal técnico ha configurado la función hotline o warmline en su línea principal o en la secundaria.

La función se activa si

- tratándose de la línea principal
descuelga el auricular del teléfono o pulsa la tecla de línea o de altavoz
- tratándose de la línea secundaria
pulsa la tecla de línea.

En el caso de la función hotline se marca un número de teléfono previamente especificado de forma inmediata, en el caso de la función warmline, esto ocurre una vez transcurrido un lapso de tiempo predeterminado.

Ejemplos:

- En el teléfono del ascensor se marca inmediatamente el número de teléfono de la recepción.
- En un teléfono de una habitación de hospital se marca, p. ej. después de un minuto sin que se marque ningún número más, el número de teléfono de la unidad clínica.

Ajustes de MultiLine



Los detalles de la línea en cuestión contienen información complementaria para el usuario. Se muestran los siguientes campos que usted no puede editar:

- Dirección
 - Muestra el número de teléfono de esta línea
- Timbre act./desact.
 - Indica si está activado o no el timbre de llamada para la línea en cuestión
- Secuencia de selección
 - Muestra la prioridad de ocupación de línea al descolgar el auricular o al pulsar la tecla de altavoz para esta línea.

Puede influenciar las siguientes opciones:

- Demora de timbre
 - cuánto tiempo debe transcurrir hasta que se señalaiza una llamada en una línea.
- Dest. Hot-line
 - Número de teléfono que debe marcarse si la función de hotline y warmline está activada.

Ejemplo para detalles de una línea configurada

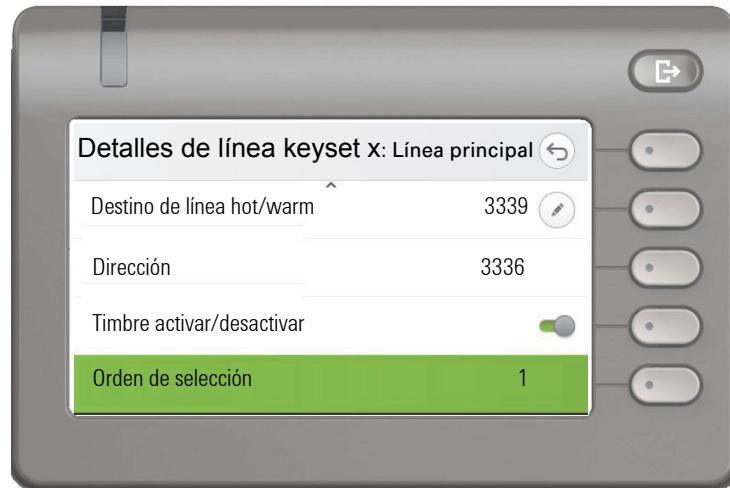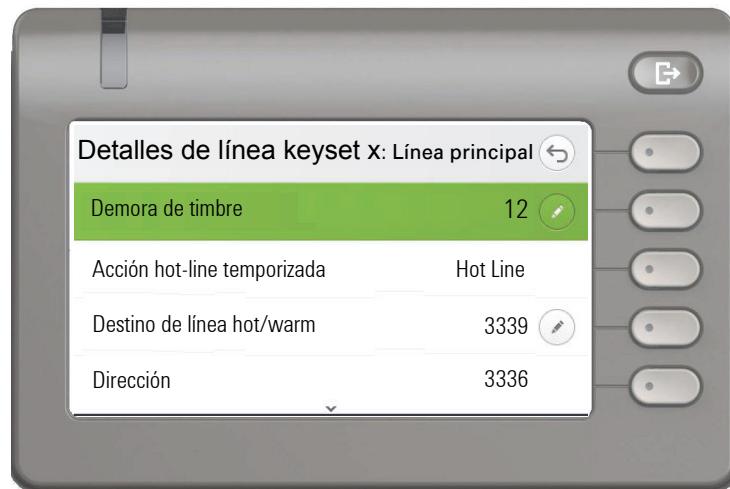

Ajustar intervalo de timbre con demora

Aquí puede especificar cuánto tiempo debe transcurrir hasta que se señalaiza una llamada pendiente en una línea.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

- Ajustes** Con la Softkey abierta
- +** **Páginas de usuario** Con la Softkey abierta
Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
- +** **Configuración** Con la Softkey abierta
- +** **Multilinea** Con la Softkey abierta

Líneas	④	<input checked="" type="checkbox"/>
Línea principal	④	<input checked="" type="checkbox"/>
Demora de timbre	4	<input checked="" type="checkbox"/>
123	12	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>

Abrir con Softkey.

Seleccione la línea deseada (p. ej. línea principal) y abra con Softkey.

Abrir con Softkey¹.


El campo de entrada está abierto.

Introduzca un valor (de 0 a 3600 segundos) y confirme con Softkey.

Grabe ajuste con Softkey.

Puede activar y desactivar el tiempo de demora ajustado para todas las teclas de línea a través de una tecla de función → página 106.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

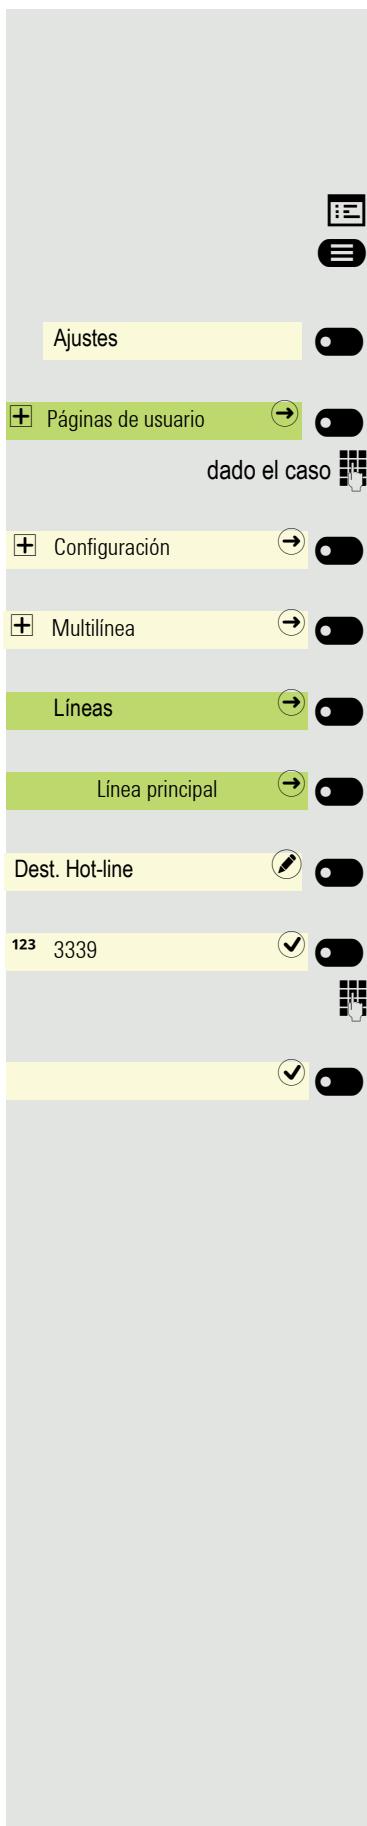

Registrar número de teléfono para la función hotline/warmline

Usted decide qué número de teléfono debe marcarse cuando se activa la función hotline o warmline.




También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.


Pulse la tecla del menú principal.



Con la Softkey abierta




Con la Softkey abierta




dado el caso


Introduzca y confirme la Contraseña usuario.




Con la Softkey abierta




Con la Softkey abierta




Abrir con Softkey.



Seleccione la línea deseada (p. ej. línea principal) y abra con Softkey.



Abrir con Softkey¹.



El campo de entrada está abierto.

Introduzca destino, o modifíquelo, y confirme.




Grabe ajuste con Softkey. Se visualiza el número de teléfono de destino.


1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Rollover para línea


 El personal técnico puede determinar el modo en que se señalan las llamadas Rollover.




o bien



o bien



o bien



Sólo parpadea la tecla de línea correspondiente.

Se escucha un **tono de aviso especial** y la tecla de línea pertinente parpadea.

Se escucha brevemente la **melodía del timbre ajustada** (aprox. 3 s) a través del altavoz y la tecla de línea pertinente parpadea.

Escuchará un breve **tono de aviso**

 Si está realizando una llamada en modo manos libres, la melodía del timbre no se reproduce.

El teléfono suena. La tecla de línea correspondiente parpadea, en la pantalla se muestra la información que está disponible.

Agenda telefónica a nivel de empresa

La agenda telefónica a nivel de empresa es una base de datos LDAP. Es accesible a través de su red siempre y cuando el personal técnico haya habilitado el acceso.

Puede buscar el nombre (búsqueda sencilla) u otra información de un registro (p. Ej. Cargo). Deje que el personal técnico le proporcione la lista con los posibles términos de búsqueda.

Buscar contacto por llamadas

Proceda al buscar como se describe más abajo → página 36. P. ej., puede buscar en la agenda telefónica de empresa los siguientes términos:

- Apellido
- Nombre
- Móvil (Número de teléfono)
- Trabajo 1 (Número de teléfono)
- Trabajo 2 (Número de teléfono)
- Privado (Número de teléfono)
- Compañía (Nombre de la compañía)
- Dirección 1 (Dirección x:)
- Dirección 2 (Dirección x:)
- E-mail
- Cargo (Rol:)

Conversaciones  

Inicie con Softkey la función de búsqueda.

abc mai 

Se abre el campo de búsqueda.



Introduzca el texto de búsqueda, p. ej. para el nombre. En la lista de llamadas aparecen los usuarios que empiezan por “mai”.



Seleccione el usuario deseado.

Georg Maier  

Ahora puede:

- Llamar al contacto → página 142).
- Ver datos de contacto (ver más abajo).

Mostrar registro

Requisito: Ha buscado y seleccionado un contacto (véase arriba).



Abra los usuarios con la tecla de navegador.

Det. de contacto  

Pulse Softkey para abrir el menú Det. de contacto.

Se enumeran los datos disponibles del usuario.

Seleccionar registro

Georg Maier  


Confirme el contacto encontrado con Softkey. Se marca el número de teléfono.

Protocolización de llamadas

Activar reg. llam./desactivar

Puede desactivar la función para impedir que terceras personas no autorizadas conozcan quiénes son sus interlocutores. En ese caso no se registrarán llamadas en conversaciones. En la configuración estándar la función está activada.

→ Si desactiva el diario de llamadas, tenga en cuenta que también se verá afectada la rellamada habitual. En ese caso, ya no podrá repetir el último número de teléfono marcado → página 69.

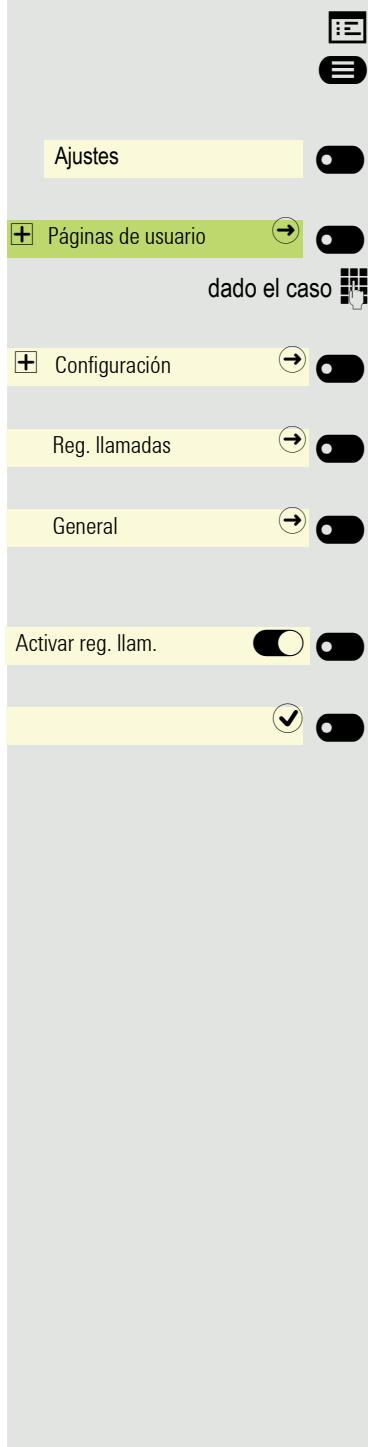

También puede realizar el ajuste a través de la interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes 

Páginas de usuario 

dado el caso 

Configuración 

Reg. llamadas 


General 

Activar reg. llam. 

Activar o desactivar mediante Softkey.

Grabar ajuste con Softkey. 

→ Si se desactiva la función, se borrarán todos los registros disponibles del diario en las llamadas. Los LED y Signalisierungs-LED se apagan.

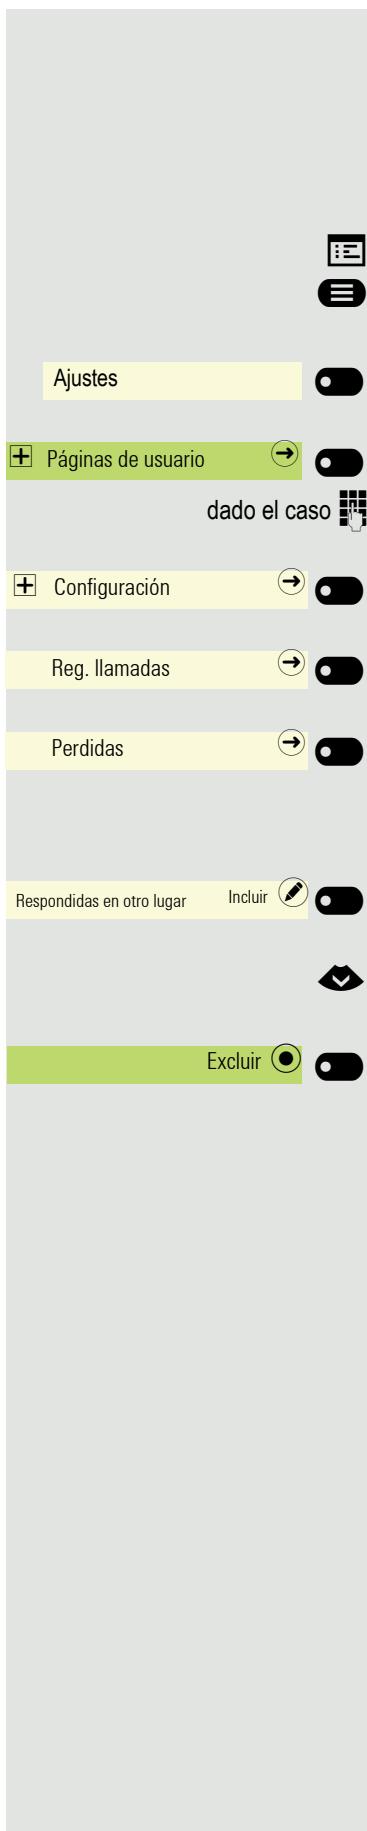

Almacenamiento de llamadas perdidas

Todas las llamadas perdidas destinadas a este terminal quedan registradas y se muestran las nuevas llamadas perdidas. Si la opción “Excluir” en caso de “Respondidas en otro lugar” está activada, no se mostrarán ni quedarán registradas las llamadas perdidas para este terminal que hayan sido atendidas por otros usuarios

También puede realizar el ajuste a través de la interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Visualización de llamadas perdidas atendidas en otro lugar

Abrir con Softkey¹. Las llamadas perdidas atendidas por otros usuarios están identificadas mediante una marca verde en forma de tick.

Seleccione la siguiente opción

Confirme con Softkey para configurar “Excluir”. Las llamadas atendidas por otros usuarios no se muestran en la lista.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Esfera privada/seguridad

Desactivar timbre o configurar como pitido

Si no quiere que le moleste una llamada al sonar, puede desactivar por completo el timbre de llamada o configurarlo para que señalicen las llamadas solo cada 25 segundos mediante un pitido. También puede realizar los ajustes mientras suena el teléfono.

Desactivar timbre a través del teclado de marcación



Mantenga la tecla pulsada (unos 2 segundos) hasta que en la pantalla → página 46 se visualice el símbolo de timbre desactivado.

El timbre está desactivado.



Mantenga la tecla pulsada hasta que el símbolo de timbre desactivado desaparezca de la pantalla para desactivar de nuevo la función.

Configurar timbre como pitido




Mantenga la tecla pulsada (unos 3 segundos) hasta que en la barra de estado de la pantalla → página 46 se visualice el símbolo de pitido. Cada 25 segundos escuchará un breve pitido siempre y cuando la persona que llama no haya colgado.



Mantenga la tecla pulsada hasta que el símbolo de pitido desaparezca de la pantalla para desactivar de nuevo la función.

o bien



Desactivar/activar timbre con tecla

Requisito: La tecla “Desactivar timbre” debe estar configurada → página 100.

Pulse Funktionstaste.

Para desactivar la función, pulse la “Funktionstaste” de nuevo con LED iluminado. El pitido no se puede suprimir mediante la tecla.

Desactivar temporalmente tono de llamada al sonar y reactivar

Si, por ejemplo, le interrumpe el teléfono al sonar durante una conversación importante, puede desactivar y reactivar rápidamente el tono de llamada para esa llamada.



Pulse brevemente la tecla. El tono de llamada se desactivará.



A continuación, volver a pulsar la tecla. El tono de llamada se reactivará.

No molestar


Si la función No molestar está activada, su teléfono no suena. La persona que llama escucha el tono de ocupado o una locución que anuncia que la persona llamada no puede atender conversaciones actualmente.

La protección de llamadas, p. ej., se puede activar/desactivar mediante la Funktionstaste programada para ello del OpenScape Key Module 600 o mediante el menú Presencia → página 26.


→ En los teléfonos MultiLine → página 51, sólo se puede activar la función No molestar para la línea principal.

Activar No molestar a través de tecla

Requisito: Para la función “No molestar” debe estar programada una tecla con la función “No molestar” → página 100 y esta función debe estar autorizada → página 147.



Pulse Funktionstaste.




Para desactivar la función, pulse la “Funktionstaste” de nuevo con LED iluminado.

Activar protección de llamada mediante “Presencia”




Pulse la tecla.



Activar o desactivar con Softkey.

Permitir la función No molestar

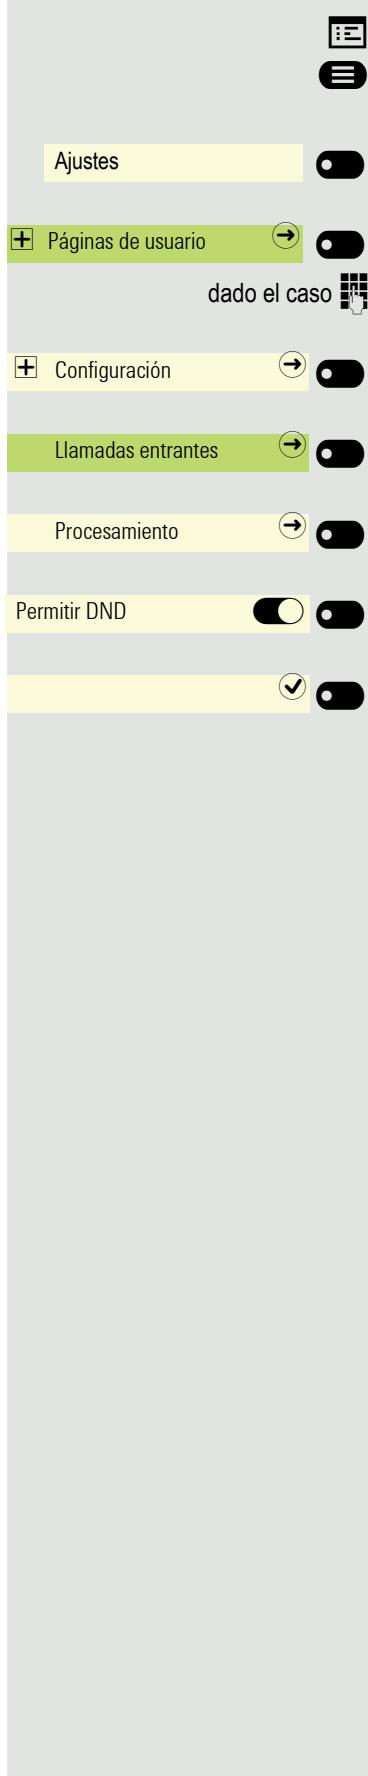

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Abra con Softkey

Active mediante Softkey.

Grabe ajuste con Softkey.

Seguridad

Contraseña usuario

Con la Contraseña usuario se protegen los ajustes relativos al usuario, incluyendo los ajustes de idioma. Mediante la Contraseña usuario también se puede bloquear el teléfono → página 151.

Los siguientes ajustes pueden haber sido realizados por el personal técnico:

- La contraseña está desactivada: no tiene ninguna posibilidad de realizar ajustes de usuario. Obtendrá el mensaje “Contraseña desactivada”.
- La contraseña está bloqueada temporalmente: durante este tiempo no tiene ninguna posibilidad de realizar ajustes de usuario. Obtendrá el mensaje “Contraseña suspendida”.
- Tras haberse registrado por primera vez en el área de usuario, es posible que deba sustituir la contraseña preajustada por una nueva.
- Una contraseña puede tener una validez preajustada: transcurrido este tiempo, deberá crear una nueva contraseña. En el momento oportuno, se le indicará con el mensaje “Cambiar contraseña (faltan x días)”. Finalizado el plazo, recibirá el mensaje “La contraseña ha expirado”. Confirme entonces “Passwort ändern” y modifique la contraseña como se describe en este capítulo.
- Si ha introducido una contraseña errónea varias veces (entre 2 y 5 veces), se bloqueará y no se podrán realizar más intentos. Tras un tiempo preajustado, podrá volver a intentarlo.
- En determinadas circunstancias, durante un tiempo no podrá volver a utilizar como “nueva contraseña” una contraseña ya utilizada, sino que deberá crear otra.
- El personal técnico le informará de las normas relativas a qué y cuántos caracteres pueden o deben utilizarse en una contraseña.

		La contraseña preajustada "000000" es una contraseña vacía, es decir, el teléfono no se puede bloquear y el menú de usuario no está protegido mediante contraseña (véase también → página 150).
		También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.
		Pulse la tecla del menú principal.
	Ajustes	Con la Softkey abierta
	Páginas de usuario	Con la Softkey abierta
	dado el caso	Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
		Seleccione la función "Seguridad".
	Seguridad	Con la Softkey abierta
	Cambiar contraseña de usuario	Con la Softkey abierta
	Contraseña actual	Con la Softkey abierta
	123 *****	Se muestra el campo de entrada.
		Introduzca la contraseña actual y finalice su entrada con la Softkey.
	Nueva contraseña	Con la Softkey abierta
	123 *****	Se muestra el campo de entrada.
		Introduzca la contraseña nueva (al menos 6 caracteres) y finalice su entrada con la Softkey.
	Confirmar contras.	Con la Softkey abierta
	123 *****	Se muestra el campo de entrada.
		Introduzca de nuevo la contraseña nueva y finalice su entrada con la Softkey.
		Guarde su entrada. La nueva contraseña ya es válida.



Desactivar solicitud de contraseña

Si ya hay una contraseña configurada, es posible volver a desactivar la consulta en el teléfono.

La desactivación de la consulta de la contraseña no tiene efecto en la interfaz web → página 195 ni en las aplicaciones CTI en las que está prevista una consulta de contraseña. Mientras la solicitud de contraseña esté desactivada, no tendrá acceso a los Páginas de usuario a través de la interfaz web.

Si desactiva la solicitud de contraseña, ya **no** podrá bloquear el teléfono → página 151 y el menú Usuario **no** estará protegido con contraseña.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Seleccione la función “Seguridad”.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Se muestra el campo de entrada.

Introduzca la contraseña actual y finalice su entrada con la Softkey.

Con la Softkey abierta

Se muestra el campo de entrada.

Introduzca 6 ceros (“000000”) para desactivar la solicitud de contraseña. Finalice su entrada mediante Softkey.

Con la Softkey abierta

Se muestra el campo de entrada.

Introduzca de nuevo 6 ceros (“000000”). Finalice su entrada mediante Softkey.

Guarde su entrada. La contraseña ahora está desactivada.

Bloquear teléfono

Para impedir un acceso no autorizado al teléfono, puede bloquear el teléfono para que nadie pueda realizar llamadas ni modificar ajustes sin conocer la Contraseña usuario.

Pueden marcarse números predefinidos del plan de marcación. Si desea obtener más información, contacte con el personal técnico.

→ El teléfono sólo puede bloquearse si ha ajustado una Contraseña usuario → página 148. La contraseña **no** debe ser “000000”, el ajuste por defecto. Si es necesario, pregunte si el personal técnico ha activado el candado.

Activar bloqueo



Bloquear

o bien



Bloquear teléfono



Mantenga pulsada la tecla hasta que se muestre el aviso “Bloquear teléfono”.

Pulse Softkey para activar el bloqueo.

Pulse la tecla para abrir el menú Presencia

Bloquee el teléfono mediante Softkey.

Pulse la tecla para salir del menú Presencia.


Marcar número de emergencia

Si el personal técnico introdujo un número de emergencia en el teléfono, se mostrará la opción **Llamada de emergencia** en pantalla una vez que haya activado el bloqueo. Así mismo puede introducir el número de emergencia a través del teclado de marcación.

Llamada de emergencia

Pulse Softkey. Se marca el número de emergencia almacenado.

Desbloquear el teléfono

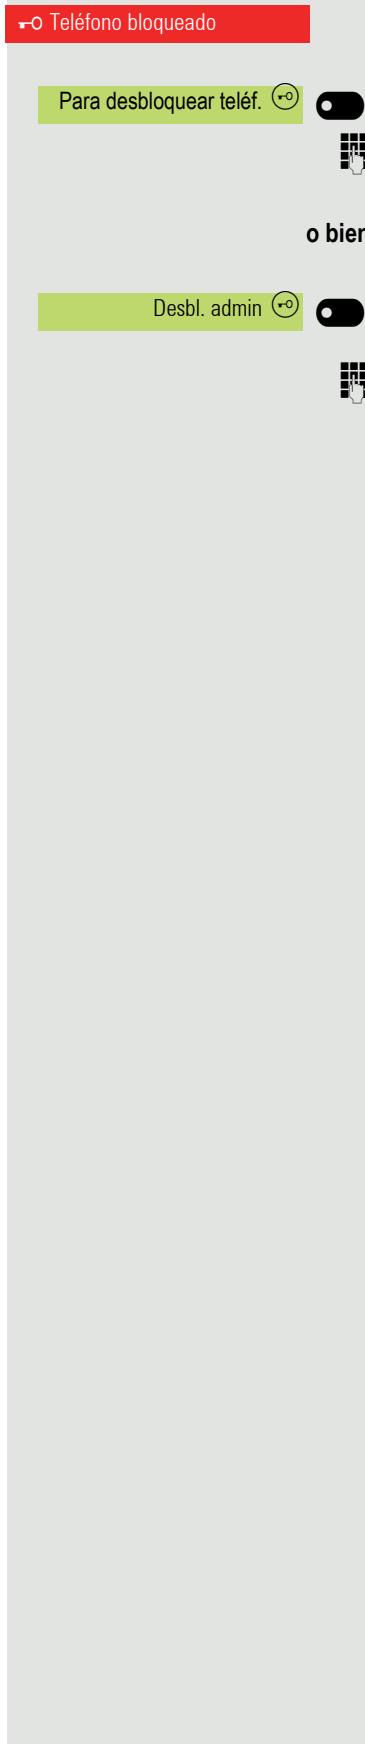

En la pantalla se visualiza: Teléfono bloqueado.

Pulse Softkey.

Introduzca la Contraseña usuario y confirme, el bloqueo se cancela si la contraseña es correcta.

o bien

Pulse Softkey.

Introduzca la contraseña de administrador en caso de que no se conozca la Contraseña usuario. Confirme con Softkey, el bloqueo se cancela si la contraseña es correcta.

→ Cuando el teléfono está bloqueado, el personal técnico puede introducir un número de emergencia registrado con el teclado de marcación o puede marcarlo a través de la opción **Llamada de emergencia**. Cuando el teléfono está bloqueado no se pueden utilizar las teclas de marcación rápida (véase → página 101). Esto también es aplicable si en ellas está almacenado el número de emergencia.

Modificar Estado del agente

Este estado es solo relevante para los agentes de un centro de llamadas. En este caso, un sistema de distribución asigna las llamadas a los usuarios, p. ej., en un centro de llamadas.



Pulse la tecla para abrir el menú Presencia.

Pasar fácilmente de Preparado a No preparado

La tecla de función de disponibilidad permite cambiar el estado del agente para un centro de llamadas.

Estado del agente Preparado

El estado actual es Preparado, el LED se ilumina. Pulse la tecla para configurar No preparado.

Estado del agente No preparado

Se muestra el nuevo estado.

Estado del agente No preparado

El estado actual es No preparado, el LED se ilumina. Pulse la tecla para configurar Preparado.

Estado del agente Preparado

Se muestra el nuevo estado.

El agente puede cambiar el nombre siempre que quiera → página 101.

Configuración ampliada a través del menú de selección



Vaya a la línea Estado del agente

Estado del agente Preparado

Se muestra el estado actual.



Abra el menú “Estado del agente”.

Estado actual Preparado

Abrir el menú de selección del estado con la Softkey.

Están disponibles las siguientes opciones:

- Sesión cerrada
- No preparado
- Preparado
- Trabajo tras llamada

Seleccione con la Softkey p. ej. Trabajo tras llamada

Trabajo tras llamada

Se muestra el estado actual.

Estado actual Trabajo tras llamada

Configuración individual del teléfono

Pantalla

Adaptar inclinación de la pantalla al ángulo de visión

La pantalla se puede inclinar a la posición más conveniente. Posicione la pantalla de tal modo que pueda leer bien las indicaciones de la misma cuando está sentado en su mesa de trabajo.

Ajustar brillo de pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla en función de la luminosidad de su entorno.




También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.




Pulse la tecla del menú principal.



Con la Softkey abierta



Con la Softkey abierta




dado el caso 

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.



Seleccione “Teléfono”.




Abrir con Softkey.



Con la Softkey abierta




Abrir con Softkey¹.



Ajuste mediante Softkey para más claro.



o bien




Ajuste mediante Softkey para más oscuro.



o bien



Ajuste con la tecla Wipp



Grabe ajuste con Softkey.



Salga si es necesario del menú de pantalla.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Salvapantallas

Active un salvapantallas para el estado de reposo de su teléfono.

El personal técnico puede ajustar un intervalo de 2 a 8 horas, después del cual se apaga completamente la iluminación de fondo de la pantalla si no se realiza ninguna acción en el teléfono.

También puede realizar este ajuste a través de la Interfaz web → página 195.

Activar el salvapantallas

Requisito: El personal técnico responsable ha cargado imágenes al OpenScape CP 600 o usted a subido imágenes propias.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes 

Páginas de usuario  dado el caso 

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Seleccione “Teléfono”.

Teléfono 

Abrir con Softkey.

Salvapantallas 

Con la Softkey abierta

Activado 

Active mediante Softkey.

Grabe ajuste con Softkey.

Cargar imágenes propias para salvapantallas

Si desea instalar imágenes propias para el salvapantallas, debe proceder a transferir las imágenes mediante la Interfaz web → página 195.

Tras acceder a la interfaz WEB haga clic en la opción “Seleccione el archivo de imagen” en “Imágenes de presentación”.

Busque en su ordenador o en Internet imágenes adecuadas y grabe el resultado de la búsqueda. Puede cargar varias imágenes de forma sucesiva.

En el próximo inicio del salvapantallas se utilizarán sus nuevas imágenes.

Inicio automático del salvapantallas

Ajuste después de cuánto tiempo sin realizar ninguna acción deberá activarse automáticamente el salvapantallas del OpenScape CP 600.

Puede configurar los siguientes intervalos:

- 0 minutos (desactivado)
- 5 minutos
- 10 minutos
- 20 minutos
- 30 minutos
- 60 minutos
- 120 minutos




También puede realizar este ajuste a través de la Interfaz web → página 195.




Pulse la tecla del menú principal.



Con la Softkey abierta



Con la Softkey abierta



Introduzca y confirme la Contraseña usuario.




Seleccione “Teléfono”.



Abrir con Softkey.



Abrir con Softkey.



Abrir con Softkey¹.



Seleccione un nuevo tiempo en la lista



Confirme con Softkey para ajustar la nueva hora.



Grabar ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Configurar tiempo de muestra para el salvapantallas

Ajuste aquí los intervalos de tiempo en los que cambiarán las imágenes del salvapantallas.

Son posibles los siguientes períodos de tiempo:

- 5 segundos
- 10 segundos
- 20 segundos
- 30 segundos
- 60 segundos

También puede realizar este ajuste a través de la Interfaz web → página 195.


Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes		Con la Softkey abierta
		Página de usuario
dado el caso		Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
		Seleccione "Teléfono".
		Abrir con Softkey.
Salvapantallas		Con la Softkey abierta
Tiempo imagen (s)	10	Abrir con Softkey ¹ .
	30	Confirme con Softkey para ajustar la nueva hora.
		Grabar ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Contraste para el OpenScape Key Module 600


Si ha conectado un OpenScape Key Module 600, puede ajustar el contraste de las etiquetas de las teclas a las condiciones de luz de su entorno.

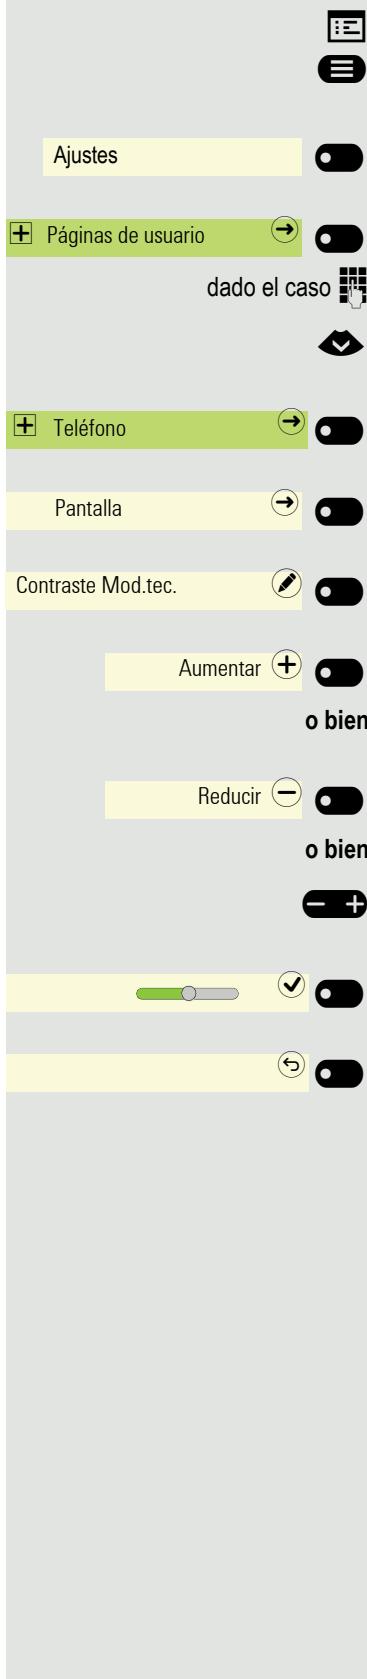

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Brillo para OpenScape Key Module 600

Si ha conectado un OpenScape Key Module 600, puede ajustar el brillo de las etiquetas de las teclas a las condiciones de luz de su entorno.

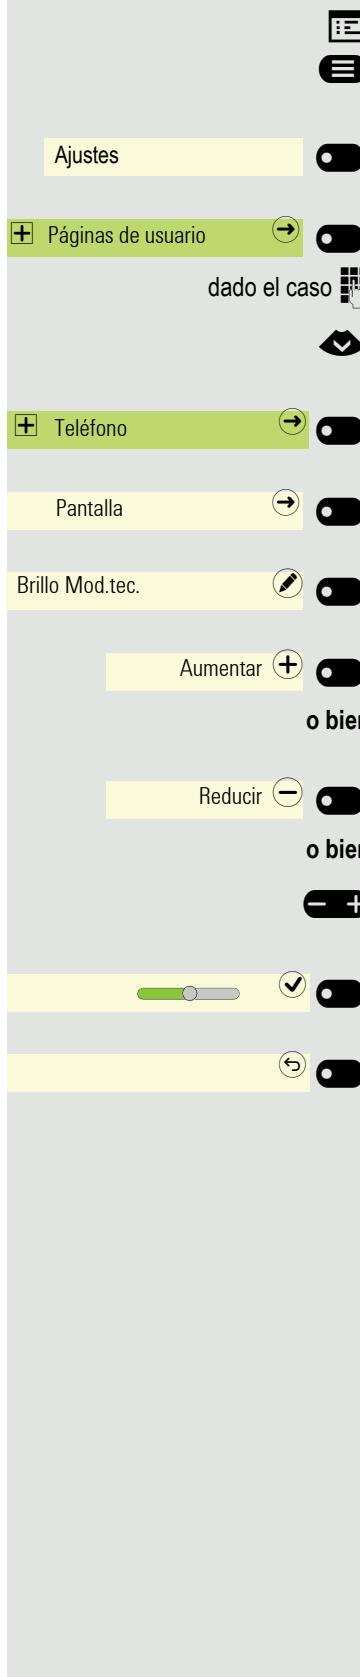

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

dado el caso Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Seleccione “Teléfono”.

Abrir con Softkey.

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey¹.

Ajuste mediante Softkey para más claro.

o bien

Ajuste mediante Softkey para más oscuro.

o bien

Ajuste con la tecla Wipp

Grabe ajuste con Softkey.

Salga si es necesario del menú de pantalla.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual



Clic en teclas

Puede ajustar si se escuchará un sonido al pulsar una tecla. También se puede definir si el ajuste afectará a todas las teclas o sólo a las del teclado. Además, el volumen del sonido se puede configurar o se puede desactivar el sonido.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes Con la Softkey abierta

+ Páginas de usuario Con la Softkey abierta
dado el caso Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
 Seleccione "Teléfono".

+ Teléfono Abrir con Softkey.

Clic en teclas Con la Softkey abierta

Ajustar volumen para Clic en teclas

Seleccione volumen. Se muestra la configuración actual.

Volumen Abrir con Softkey.

Puede seleccionar estas tres opciones más:

- Bajo
- Medio
- Desactivar (para ningún clic)

Confirme mediante Softkey para cambiar.

Selección de teclas

Teclas Abrir con Softkey.

Sólo teclado Confirme con Softkey para cambiar sólo si debe afectar a las teclas para la entrada de caracteres.

Grabe los ajustes con Softkey.

Modo de ahorro de energía

Ajuste después de cuánto tiempo sin realizar ninguna acción deberá desactivarse automáticamente OpenScape CP 600 la iluminación de fondo de pantalla.

Puede configurar los siguientes intervalos:

- 1 minuto
- 5 minutos
- 30 minutos
- 60 minutos
- 2 horas
- 4 horas
- 8 horas




También puede realizar este ajuste a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes		Con la Softkey abierta
+ Páginas de usuario		Con la Softkey abierta
dado el caso		Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
		Seleccione “Teléfono”.
+ Teléfono		Abrir con Softkey.
Energiesparmodus		Con la Softkey abierta
Tiempo luz fondo		Abrir con Softkey ¹ .
		Seleccione un nuevo tiempo en la lista
30 minutos		Confirme con Softkey para ajustar la nueva hora.
		Grabar ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

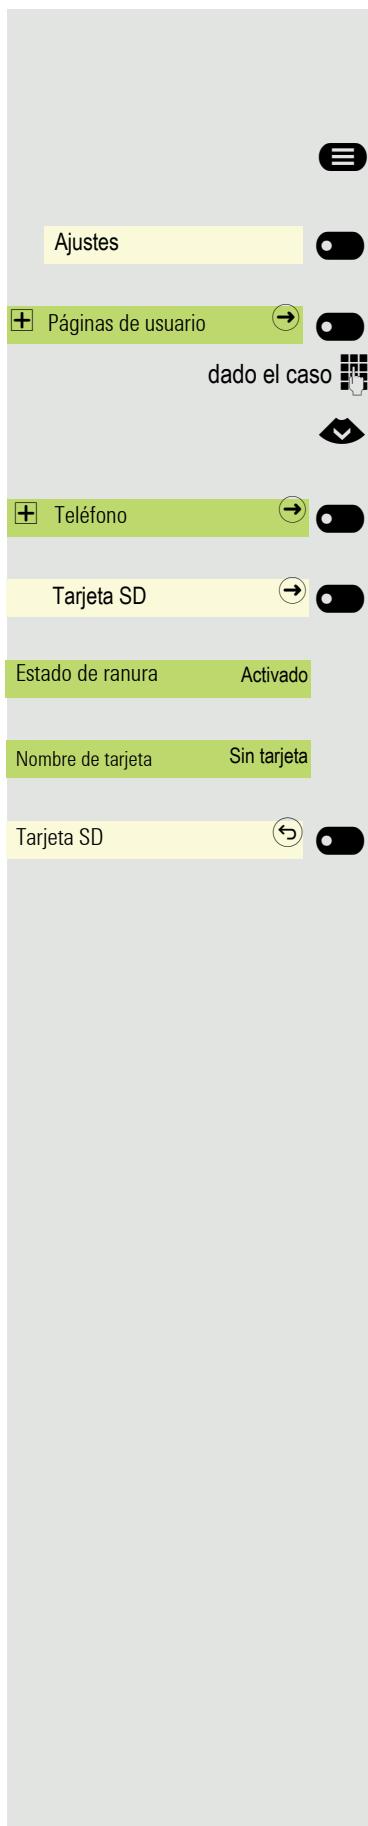

Tarjeta SD

En el caso de una tarjeta SD de momento solo recibirá información de estado. Su uso todavía no es posible.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Seleccione “Teléfono”.


Abrir con Softkey.

Con la Softkey abierta

Se muestra el estado actual.

Se muestra el estado actual.

Salga del menú.

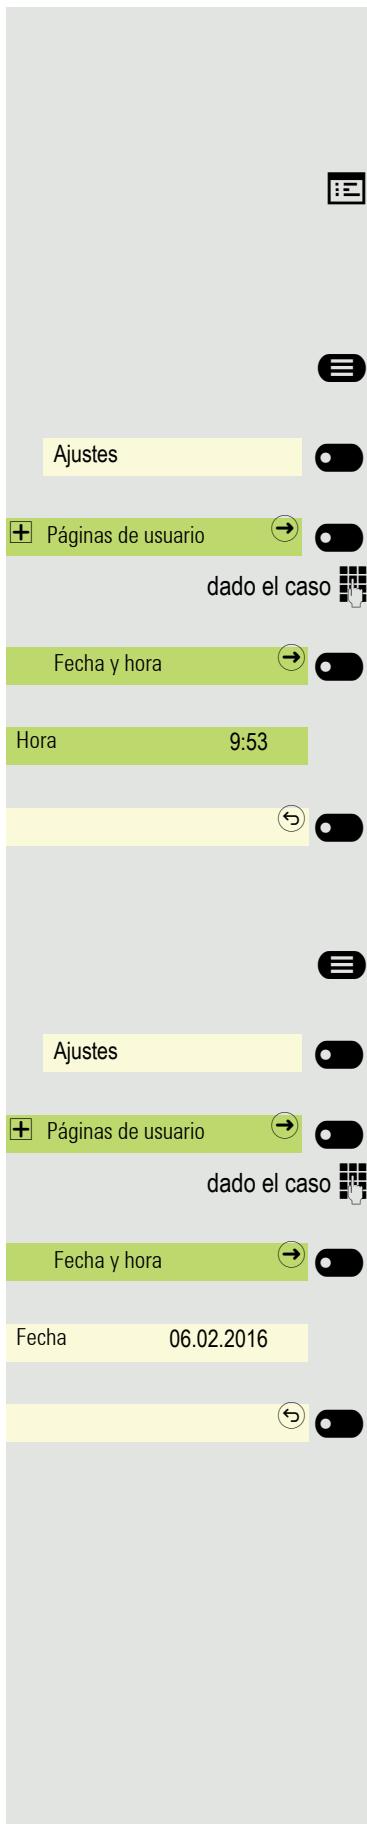

Fecha y hora

En caso necesario, aquí puede consultar la indicación de la fecha y la hora (no se puede modificar aquí).

También puede verificar la configuración a través de la Interfaz web
→ página 195.

Comprobar hora

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Se muestra la hora ajustada.

Salga si es necesario del menú de pantalla.

Comprobar fecha

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta


Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Se muestra la hora ajustada.

Salga si es necesario del menú de pantalla.

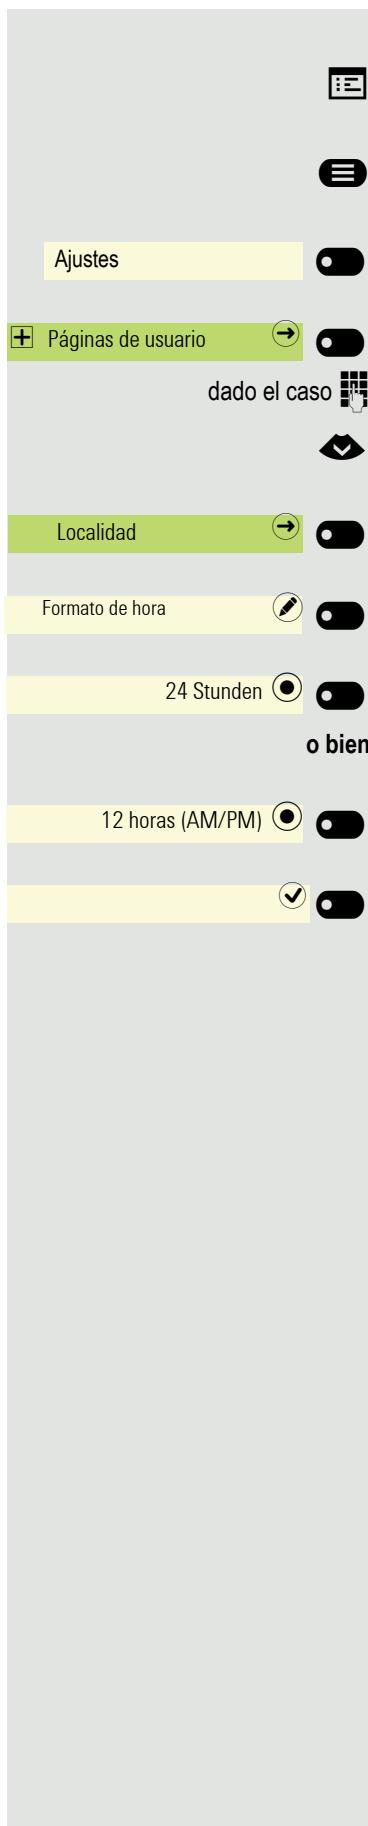

Formato para la indicación de la hora

También puede realizar este ajuste a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Cambiar a Localidad

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey¹.

Configurar con Softkey p. ej. formato de 24 horas.


o bien

Configurar con Softkey p. ej. formato de 12 horas.

Grabe ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Formato para la indicación de la fecha

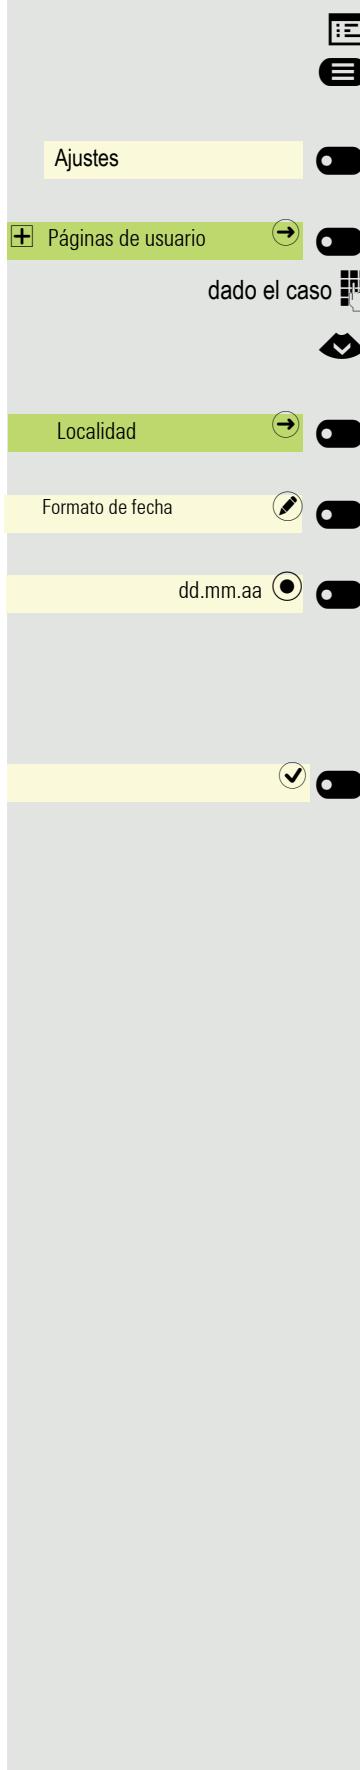

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes  

Con la Softkey abierta

Páginas de usuario  

Con la Softkey abierta

dado el caso 

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.



Cambiar a Localidad

Localidad  

Con la Softkey abierta

Formato de fecha  

Abrir con Softkey¹.

dd.mm.aa  


Configurar con Softkey p. ej. formato europeo.

Otras opciones son:

- aa-mm-dd
- mm/dd/aa

Grabe ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

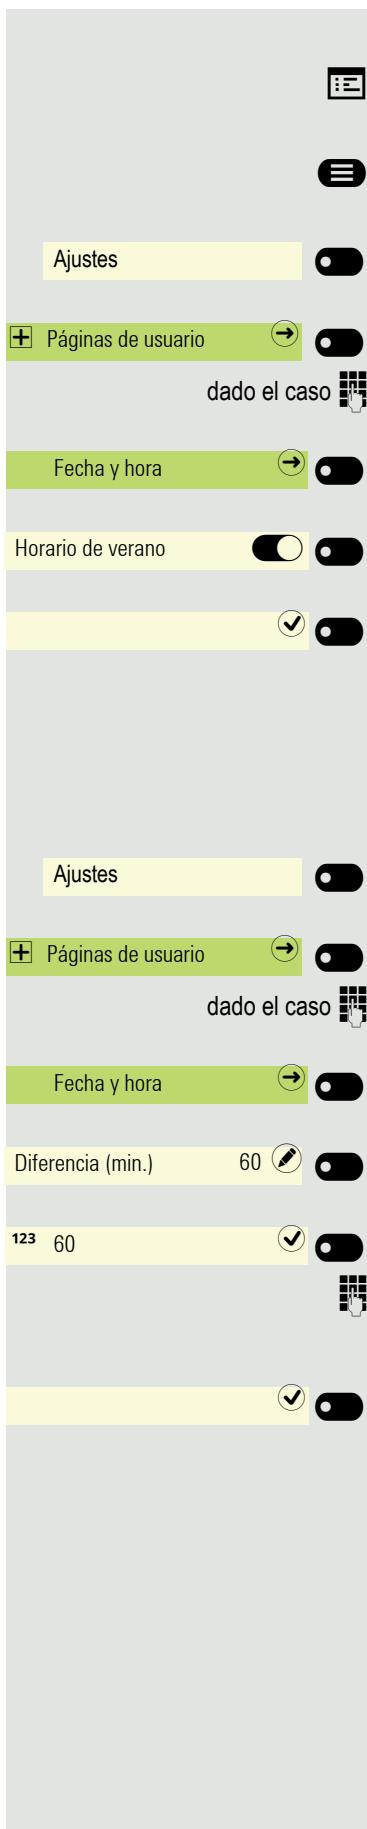

Ajustar horario de verano

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Requisito: Auto DST está desactivado → página 167.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Active mediante Softkey.

Grabe ajuste con Softkey.

Ajustar la diferencia entre el horario de verano y de invierno

Requisito: Horario de verano está activado.

Introduzca la diferencia horaria que debe utilizarse para el horario de verano.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Abrir con Softkey¹.

El campo de entrada está abierto.

Introduzca la diferencia entre el horario de verano y de invierno en minutos y confirme con Softkey.

Grabe ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Ajuste automático del horario de verano

El ajuste **Auto DST** es informativo y sólo puede ser modificado por el personal técnico.



También puede acceder a esta información mediante Interfaz web
→ página 195.



Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes



Con la Softkey abierta

+ Páginas de usuario



dado el caso



Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Fecha y hora



Abrir con Softkey.

Cambiar a Auto DST

Auto DST



Informativo. No se puede modificar.



Grabe ajuste con Softkey.

Audio

Adapte en su OpenStage la acústica óptima para el entorno en el que lo utiliza y conforme a sus preferencias.

Volúmenes

Ajuste aquí p. ej., el volumen del altavoz, del micrófono o del casco telefónico.

Para los siguientes micrófonos y señalizaciones puede preajustar diferentes volúmenes en 10 niveles, respectivamente:

- Altavoz
- Timbre
- Auricular
- Casco telefónico
- Manos libres
- Rollover



También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes	Con la Softkey abierta
Páginas de usuario	Con la Softkey abierta
dado el caso	Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
Audio	Con la Softkey abierta
Volúmenes	Con la Softkey abierta
Auricular	P. ej. abrir Auricular con la Softkey ¹ .
Aumentar	Ajuste mediante Softkey para más alto. o bien
Reducir	Ajuste mediante Softkey para más bajo. o bien
	Ajuste con la tecla Wipp.
	Grabe ajuste con Softkey.
	Salga si es necesario del menú de pantalla.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Configuración

Características de sala

Para que su interlocutor pueda entenderle de forma óptima cuando hable con la función manos libres, puede adaptar su teléfono a la acústica de la sala según las siguientes características:


- Normal
- Con eco
- Sin eco

También puede realizar este ajuste a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes		Con la Softkey abierta
Páginas de usuario		Con la Softkey abierta
dado el caso		Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
Audio		Con la Softkey abierta
Ajustes		Con la Softkey abierta
Características de sala		Abrir con Softkey ¹ .
Sin eco		Configure con Softkey p. ej. Sin eco.
		Grabe ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

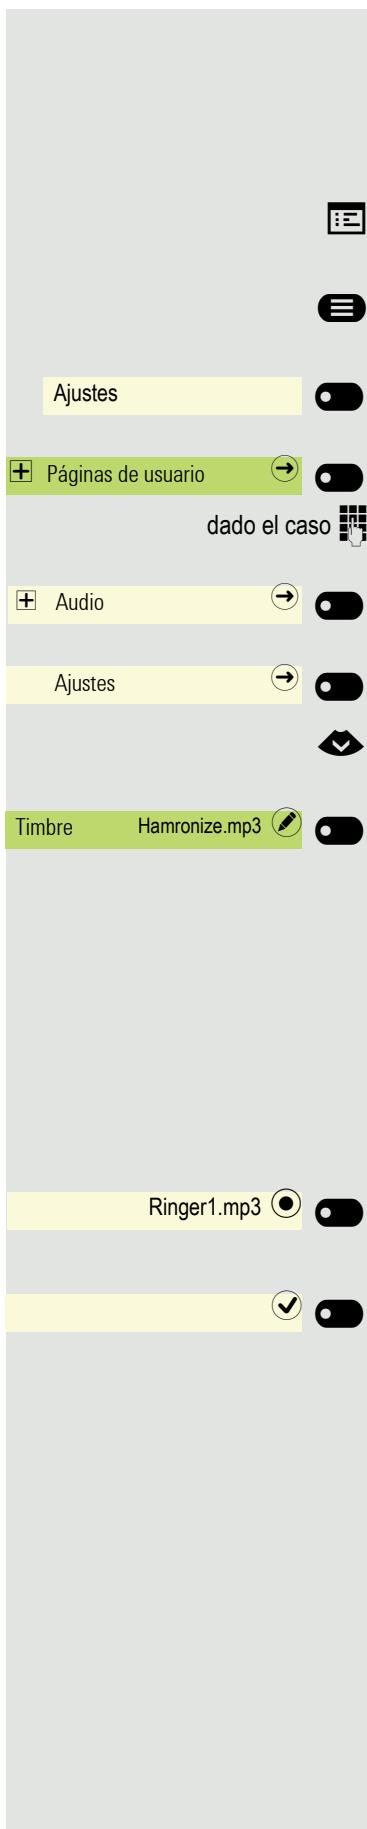

Tono de llamada

Seleccione su timbre preferido entre los archivos de sonido disponibles. Si hay disponibles archivos de sonido individuales se aplica de forma predeterminada el tono de llamada "Muestra". Para cargar archivos propios en los formatos ".mp3" o ".wav", consulte con el personal técnico.

También puede realizar el ajuste a través de la Interfaz web → página 195).



Pulse la tecla del menú principal.



Ajustes Con la Softkey abierta



Páginas de usuario (→)



Con la Softkey abierta

dado el caso



Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Audio (→)



Con la Softkey abierta

Ajustes (→)



Con la Softkey abierta



Cambie a Archivo de timbre.

Timbre Hamronize.mp3 (edit)



Abrir con Softkey¹.

Se le ofrecen las siguientes opciones en preajustes:

- Muestra
- Harmonize.mp3
- Ringer1.mp3
- Ringer2.mp3
- Ringer3.mp3
- Ringer4.mp3
- Ringer5.mp3
- Ringer6.mp3

Ringer1.mp3 (●)




Confirme mediante Softkey para cambiar. Se escucha inmediatamente la melodía del timbre correspondiente.




Grabar ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Melodía de muestra

	También puede realizar el ajuste a través de la Interfaz web → página 195)
	Requisito: Ha seleccionado como tono de llamada “Muestra”, véase → página 170.
	Pulse la tecla del menú principal.
	Con la Softkey abierta
 Páginas de usuario 	Con la Softkey abierta
 dado el caso 	Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
 Audio 	Con la Softkey abierta
 Ajustes 	Con la Softkey abierta
	Cambiar a Mustermelodie.
 Mustermelodie 	Abrir con Softkey ¹ .
 5 	Confirme mediante Softkey para cambiar. Se escucha inmediatamente la Muestra correspondiente.
	Grabar ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

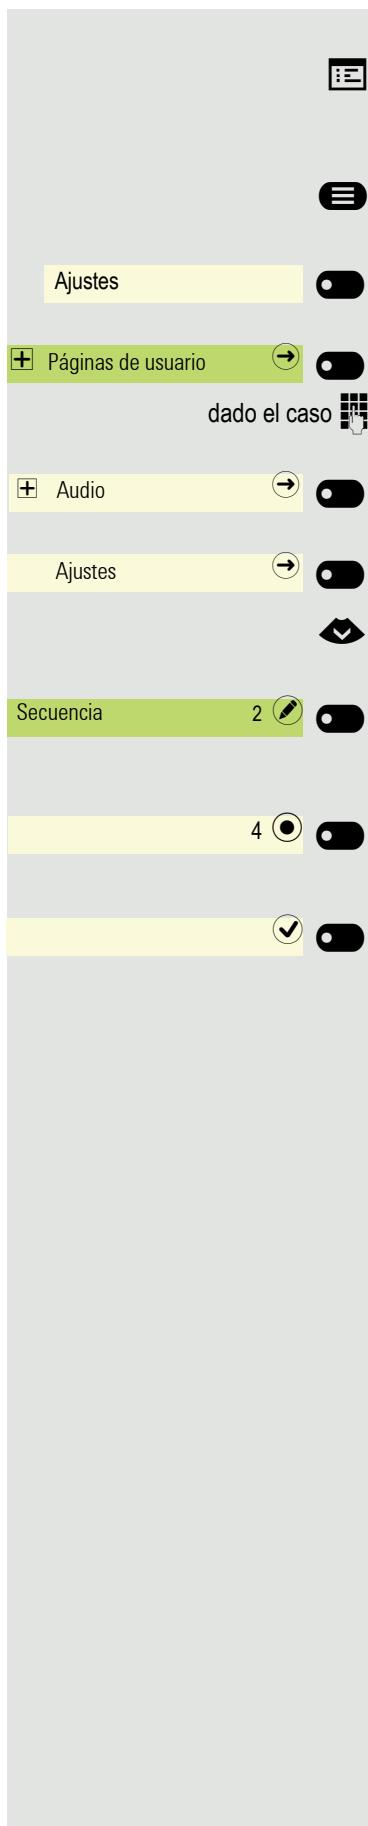

Secuencia de muestra

También puede realizar el ajuste a través de la Interfaz web → página 195).

Requisito: Ha seleccionado como tono de llamada “Muestra”, véase → página 170.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes

Con la Softkey abierta

+ Páginas de usuario

Con la Softkey abierta

dado el caso

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

+ Audio

Con la Softkey abierta

Ajustes

Con la Softkey abierta



Cambiar a Secuencia muestra.

Secuencia

2

Abrir con Softkey¹.


4

Confirme mediante Softkey para cambiar. Escuchará ahora la Mustermelodie configurada con la Secuencia muestra elegida.



Grabar ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

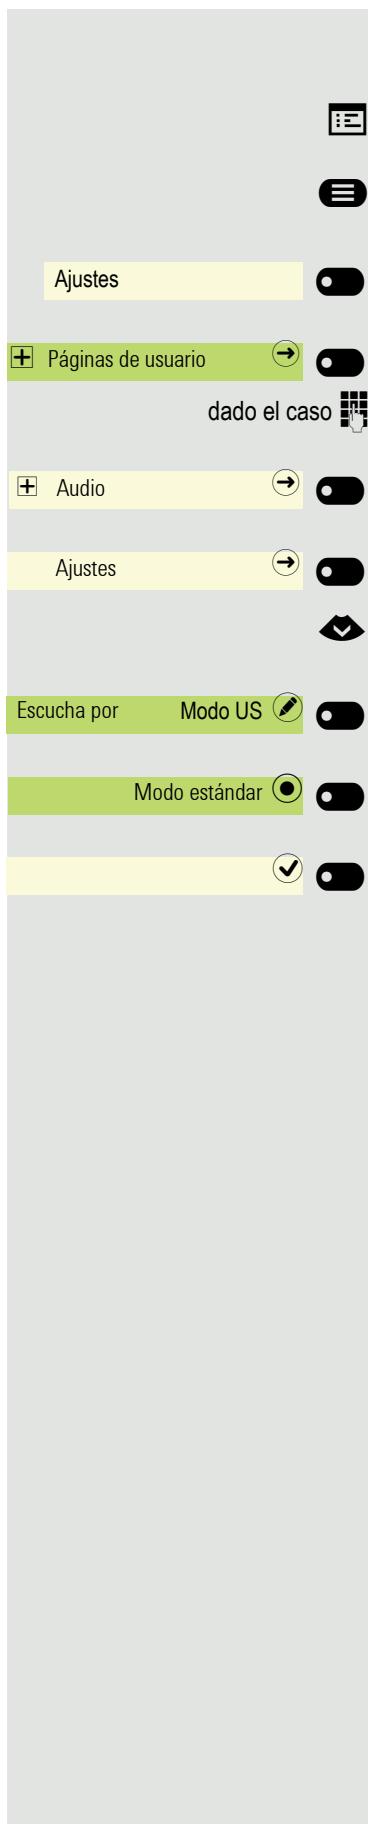

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual



Configurar utilización de la conexión de casco telefónico

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Seleccione conexión de cascos

Abrir con Softkey¹.

Se le ofrecen las siguientes opciones:

- Casco tel. con cable
- Casco tel. inalámbrico
- Unidad conferencia

Confirme mediante Softkey para cambiar

Grabar ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Tonos de llamada especiales

Puede asignar a las siguientes llamadas entrantes o acontecimientos un tono de llamada especial e individual para facilitar su reconocimiento:

- Interno
- Externo
- Rellam. (Devolución de llamada)
- Emergencia
- Especial 1
- Especial 2
- Especial 3


 El personal técnico ha activado los tonos de llamada especiales.

También puede realizar este ajuste a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Ajustes		Con la Softkey abierta
+ Páginas de usuario		Con la Softkey abierta
dado el caso		Introduzca y confirme la Contraseña usuario.
+ Audio		Con la Softkey abierta
Timbres esp.		Con la Softkey abierta
Interno		Abrir con Softkey.
Disponible		Si está activado, se puede reconocer que el tono de llamada especial está liberado.
Timbre		Abrir con Softkey ¹ .
		Seleccionar tono de llamada
Harmonize.mp3		Confirme mediante Softkey para cambiar el tono de llamada.
		Grabar ajuste con Softkey.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

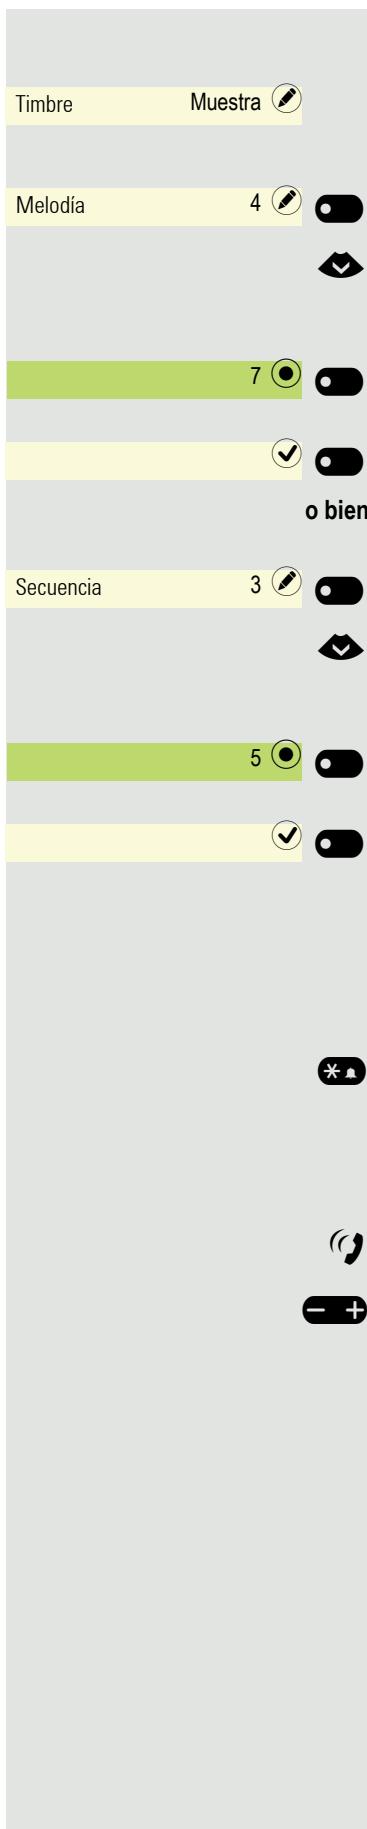

Configuración para el tipo de tono de llamada “Muestra”

Si selecciona “Muestra” como tipo de tono de llamada, podrá realizar la configuración de la Melodía y la Secuencia:

Abrir con Softkey¹.

Seleccione Melodía entre 1 y 8. Se escucha inmediatamente la melodía correspondiente.

Confirme mediante Softkey para cambiar Melodía

Si es necesario, grabe con Softkey la configuración.

o bien

Abrir con Softkey¹.

Seleccione Secuencia entre 1 y 6. Escuchará ahora la Melodía configurada con la Secuencia elegida.

Confirme mediante Softkey para cambiar Secuencia

Grabar ajuste con Softkey.

Conectar/desconectar timbre

Por el símbolo correspondiente de la barra de estado de la pantalla reconocerá si la función está activada o desactivada → página 23.

Pulse la tecla y déjela pulsada.

Modificar volumen durante una llamada

Está realizando una comunicación.

Ajuste el volumen con el botón Wipp → página 23.

1. La indicación de la pantalla muestra el ajuste actual

Tono y aviso en caso de conexión de voz no segura

Con esta opción puede activar un tono de aviso que se emite cuando un enlace de voz que era seguro y que se está realizando con un interlocutor deja de estar protegido. De forma adicional, se indica el aviso “Conexión no segura”.

 El personal técnico ha configurado de forma preferente el establecimiento de conexiones seguras.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.



Pulse la tecla del menú principal.



Ajustes



 Páginas de usuario



dado el caso



Con la Softkey abierta

 Configuración



Llamadas conectadas



Con la Softkey abierta



Seleccione la función “Marcación inmediata”.

 Alerta llam. Segura




Active mediante Softkey.



Grabe ajuste con Softkey.

Configurar idioma y país


Idioma de la pantalla

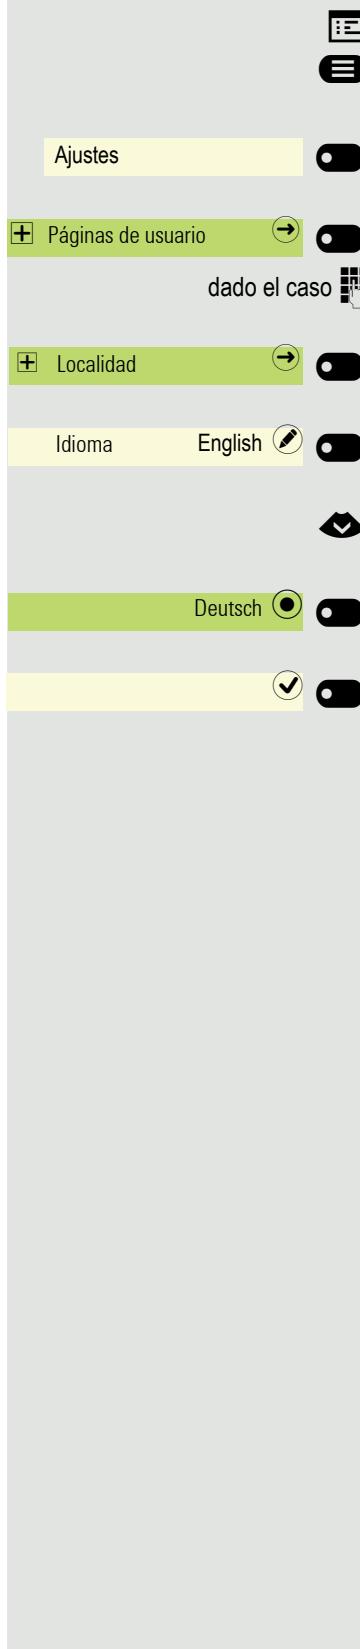

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.


Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta



Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.




Abrir con Softkey. Se muestra el idioma actual.



Con la Softkey abierta

Seleccione el idioma.




Confirme mediante Softkey para cambiar.



Grabe los ajustes con Softkey.

Lista de idiomas ajustables:

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Malaysia
3. Brasileiro
4. Català
5. Ceština
6. Cymraeg
7. Dansk
8. Deutsch
9. Eesti keel
10. English
11. English(US)
12. Español
13. Français
14. Hrvatski
15. Italiano
16. Latviešu Valoda
17. Lietuvių Kalba
18. Magyar
19. Nederlands
20. Norsk
21. Polski
22. Português
23. Română
24. Slovenčina
25. Slovenski Jezik
26. Srpski Jezik
27. Suomi
28. Svenska
29. Türkçe
30. Ελληνικά
31. Български
32. Македонски Јазик
33. Русский
34. Српски Језик
35. 中文

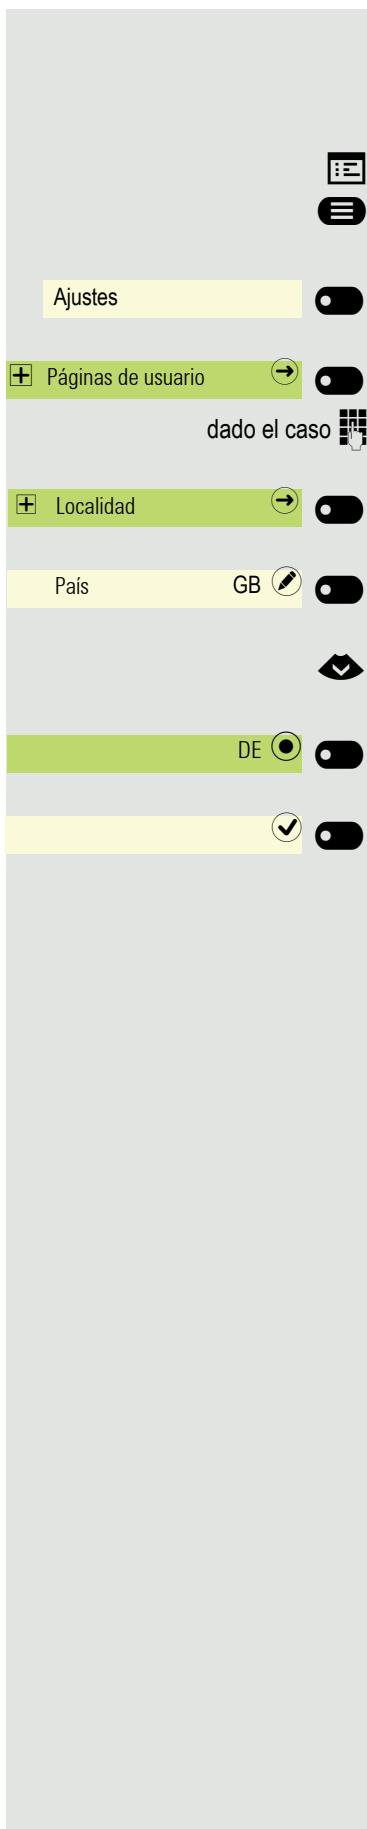

Ajuste específico de país

Adapte su teléfono a las características específicas de su país (p. ej., parámetros técnicos de transmisión).

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web → página 195.

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Abrir con Softkey. Se muestra el idioma actual.

Con la Softkey abierta

Seleccione el idioma.

Confirme mediante Softkey para cambiar.



Grabe los ajustes con Softkey.

Lista de países ajustables::


1. Argentina	AR	20. Luxemburgo	LU
2. Australia	AT	21. México	MX
3. Austria	AU	22. Países Bajos	NL
4. Bélgica	BE	23. Nueva Zelanda	NZ
5. Brasil	BR	24. Noruega	NO
6. Canadá	CA	25. Polonia	PL
7. China	CN	26. Portugal	PT
8. Chile	CL	27. Federación Rusa	RU
9. Croacia	HR	28. Singapur	SG
10. República Checa	CZ	29. Eslovaquia	SK
11. Dinamarca	DK	30. Sudáfrica	ZA
12. Finlandia	FI	31. España	ES
13. Francia	FR	32. Suecia	SE
14. Alemania	DE	33. Suiza	CH
15. Hungría	HU	34. Tailandia	TH
16. India	IN	35. Turquía	TR
17. Irlanda	IE	36. Reino Unido	GB
18. Italia	IT	37. Estados Unidos	US
19. Japón	JP	38. Vietnam	VN

Información de red


En este esquema general de información del área de usuario del menú Servicio podrá encontrar información sobre la dirección IP o el nombre del teléfono y con ello la dirección HTML de la interfaz web. Además, encontrará información sobre la actividad de red del teléfono en tiempo real.

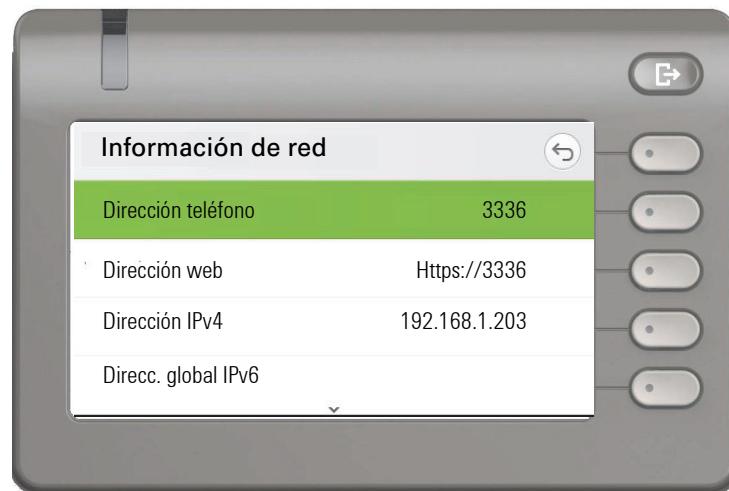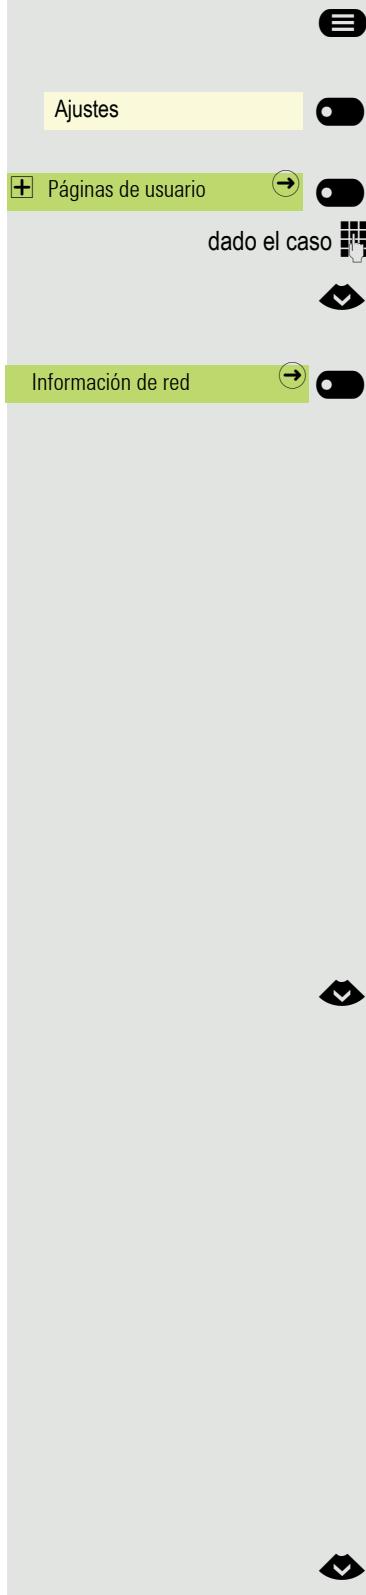


Navegar

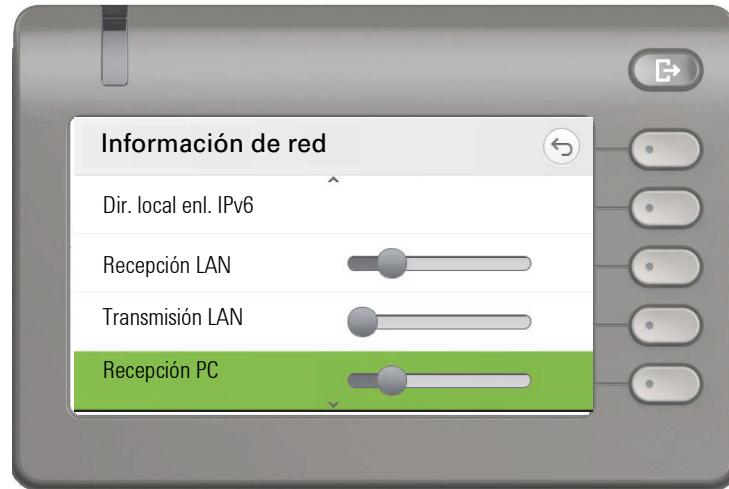

Navegar

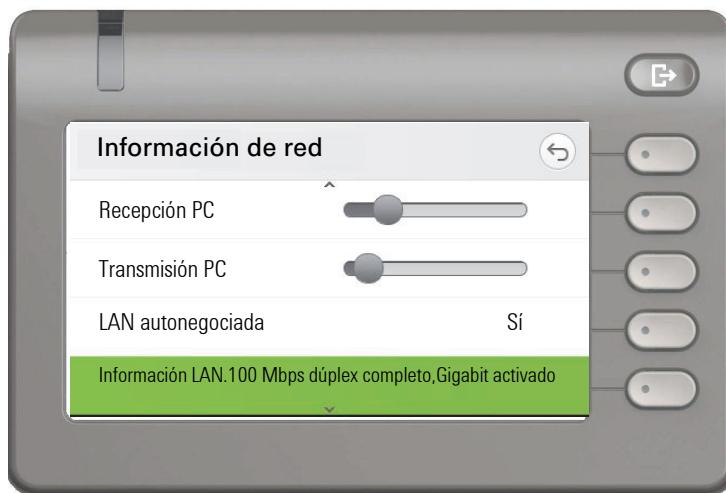

Navegar

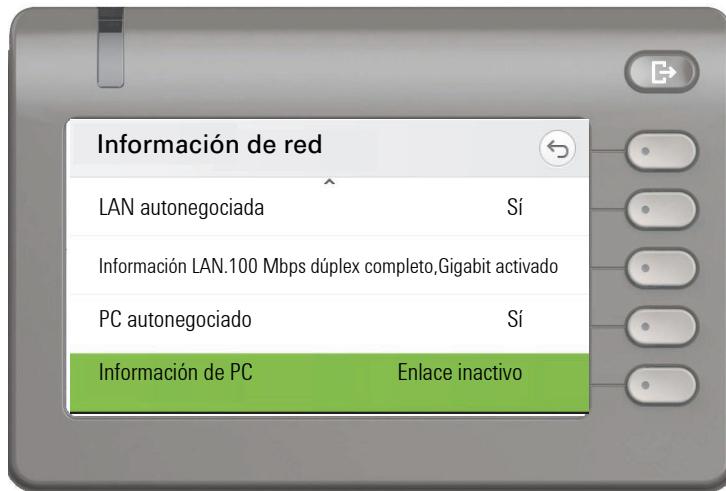

Dirección teléfono: Nombre o número del teléfono.

Dirección web: Dirección HTTP de la interfaz web. Esta dirección se introduce en la línea de dirección del explorador de Internet para acceder a la interfaz web del teléfono en el explorador.

Dirección IPv4: muestra la dirección IP o el nombre asignados al teléfono en la red.

Direcc. global IPv6: Indicación de la dirección IPv6 global

Dir. local enl. IPv6: Indicación de la dirección IPv6 local

Recepción LAN/Recepción PC: Los paquetes de datos recibidos de la interfaz de red o del PC se representan de forma dinámica mediante gráficos.

Transmisión LAN/Transmisión PC: Los paquetes de datos enviados de la interfaz de red o del PC se representan de forma dinámica mediante gráficos.

LAN autonegociada/PC autonegociado [Sí]|No: Indica si la velocidad de transferencia de datos de la interfaz de red o del PC está ajustada a automático (**Sí**) o manual (**No**).

Información LAN/Información de PC: [10|100|1000] Mbit/s: Velocidad de transferencia de datos de la interfaz de red o del PC. Si no se utiliza una interfaz se indica **Enlace inactivo**.

Restablecer los datos de usuario

Los siguientes ajustes específicos del usuario que haya modificado a través del menú del teléfono o de la interfaz web se pueden volver a restablecer a la configuración de fábrica.

- Configuración de la pantalla
- Ajuste de idioma
- Salvapantallas

→ Las imágenes propias para el salvapantallas se borran y las imágenes estándar borradas se recuperan.


- Configuración de audio
 - Volúmenes
 - Configuración

→ Se borran los ficheros propios de tono de llamada o se recuperan los ficheros borrados de tonos de llamada estándares.

- Bluetooth
 - Configuración y listas
- Teclas
 - Todas las programaciones específicas del usuario se borran (véase también → página 106).

Atención: Todos los datos citados se borran **sin** advertencia previa.

Efectuar la reposición

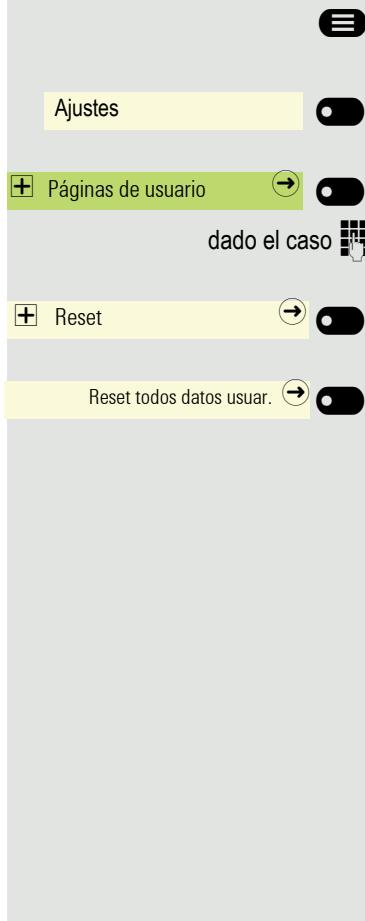

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Ejecute mediante Softkey la reinicialización **ya**. Los datos del usuario que se han indicado recuperan sus valores originales.

Grabación de llamadas

Para la grabación de conversaciones está instalado en la red un equipo de grabación de voz central (grabador de voz de ASC) con el que su teléfono se conecta para grabar el audio de la conversación actual. La grabadora registra todo el flujo de voz de dos o más usuarios.

Para facilitar el manejo de la grabación manual de voz, establezca una tecla de grabación → página 100. En la siguiente descripción se da por hecho que se ha configurado una tecla correspondiente.

Tipos de funcionamiento de la grabación

El personal de servicio dispone de los siguientes tipos de funcionamiento para la grabación - "grabadora" en la descripción - de conversaciones:

- Manual
- Inicio automático
- Todas las llamadas (All Calls)
- Desactivada (Disabled)

Para el aviso acústico de la grabación existen los siguientes parámetros:

- Pitido repetido (Repeated)
- Pitido único (Single Shot)
- Desactivado (Off)

Consulte con el personal técnico qué parámetro es el utilizado en su teléfono.

Clase de servicio: TODAS LAS LLAMADAS

El teléfono inicia y detiene la grabadora automáticamente para garantizar que se graban todas las llamadas.

Clase de servicio: MANUAL

Usted decide cuándo la grabadora comienza funcionar y cuándo deja de hacerlo o se detiene. Si la grabadora está activada se graban todas las demás llamadas. Si usted detiene la grabadora, no se grabará nada. La grabadora también se detiene si no se realiza ninguna llamada.

Clase de servicio: INICIO AUTOMÁTICO

El teléfono inicia la grabadora automáticamente. Pero usted puede pararla o detenerla y volver a iniciarla. Si una conversación ya se ha grabado, las conversaciones nuevas entrantes y salientes también se grabarán. Si detiene la grabadora durante una llamada, no se grabarán llamadas especiales como llamadas de consulta, aceptación y segunda llamada mientras la grabadora esté detenida. El servicio Inicio automático volverá a estar disponible para la siguiente llamada cuando el teléfono vuelva al estado de reposo.

Explicaciones sobre la grabación

Llamadas que se graban

Se pueden grabar todas las llamadas que se realizan en el teléfono en el estado de comunicación. Pueden ser llamadas salientes o entrantes. No importa si la llamada se establece directamente a través del teléfono o de una aplicación.

- Saliente
- Entrante
- Consulta
- Aceptación de llamada
- Recuperación
- Segunda llamada
- Llamada intercalada
- Conferencia¹
- Aceptación automática de llamadas
- Conexión segura o no segura

Llamadas que no se graban

- Llamadas salientes que aún no se han conectado completamente, como p. ej. una llamada que está sonando.
- Llamadas en estado de retención

Funciones avanzadas

1. Puede iniciarse o deshacerse una conferencia² durante el transcurso de la grabación.
2. Durante la grabación se puede realizar una consulta
3. Durante la grabación está disponible también la transferencia de llamadas.
4. Durante la grabación puede aceptarse una segunda conversación.

No se ofrecen las siguientes funciones

1. Reproducción de las grabaciones a través del teléfono.
2. Borrado de grabaciones a través del teléfono.
3. Rutinas de edición de grabaciones a través del teléfono.

Indicaciones durante la grabación

Cuando grabe una llamada recibirá las siguientes indicaciones:

- Símbolo de grabación  en la pantalla (permanente)
- Pitido (usted y su interlocutor repetidas veces en intervalos)
- Pitido (usted y su interlocutor una vez al comienzo de la grabación)

La indicación acústica también se puede desactivar. Consulte con el personal de asistencia técnica.

1. Conferencia basada sólo en servidor
2. Conferencia basada sólo en servidor

Multiline

En cuanto a la grabación de conversación no hay diferencia entre Multiline o Singleline. Una vez iniciada la grabación se graba, de lo contrario no. El estado de grabación de una línea se mantiene mientras hay llamadas conectadas con esta línea.

Si se graba p. ej. la línea A (activación manual) y se cambia a la línea B o la línea A se pone en retención manual y se cambia a la línea B, la grabación finaliza y se guarda una grabación parcial.

Si se desactiva la grabación para la llamada de la línea B (clase de servicio = manual o inicio automático), y se vuelve a cambiar a la línea A, no vuelve a iniciarse la grabación para la línea A.

Las clases de servicio mencionadas (Todas las llamadas, Inicio automático o Manual) se refieren al teléfono y son por tanto iguales para todas las líneas.

Grabar llamadas

Grabación de llamadas automática

Esta clase de servicio es la más sencilla. Si ha aceptado una llamada o ha llamado a un usuario y éste contesta, la llamada se graba automáticamente. En la → página 185 encontrará de qué llamadas se trata.

En cuanto se inicie la grabación podrá ver en pantalla el símbolo de grabación  y oirá un pitido (véase también → página 185).


En esta clase de servicio la grabación no se puede detener manualmente.

Grabación de llamadas manual

Activar o desactivar la grabación de llamadas en el estado de reposo del teléfono.


Requisito: Está configurada la clase de servicio Manual. La tecla de grabación está establecida y muestra el estado.

Pulse Funktionstaste para activar, el LED se ilumina.



o pulse la Funktionstaste para desactivar, el LED se apaga.

La tecla de grabación indica también el cambio de estado cuando la grabación de llamadas se ha activado o desactivado a través de Softkey.



Grabación de llamadas con inicio automático

La disponibilidad para grabar está activada en principio en el estado de reposo. El LED de la tecla de grabación se ilumina. La grabadora no se puede desactivar. La grabación de conversación comienza en cuanto se establezca una conversación.,



o bien



Descuelgue el auricular.

Pulse la tecla.

El usuario contesta. Se oye un pitido, el símbolo de grabación  se visualiza en la pantalla y el LED de la tecla de grabación sigue iluminado. La llamada se graba. (véase también → página 185)

Puede detener la grabación y continuarla cuando lo desee.



La clase de servicio Inicio automático se restablece para la siguiente llamada cuando la llamada finaliza.

Controlar grabación de llamadas

Iniciar manualmente la grabación de llamadas durante una llamada

Requisito: Está configurada la clase de servicio Manual o Inicio automático. Está realizando una comunicación. La grabación no se ha iniciado. El LED de la tecla de grabación está apagado.



Está realizando una comunicación (véase también → página 185)

Pulse Softkey para activar, el LED se ilumina.

Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se visualiza en la pantalla. La llamada se graba. (véase también → página 185)

Detener manualmente la grabación de llamadas durante una llamada

Requisito: Está configurada la clase de servicio Manual o Inicio automático. Está realizando una comunicación. La grabación se ha iniciado. El LED de la tecla de grabación se ilumina.



Está realizando una comunicación (véase también → página 185)

Pulse Softkey para detener la grabación – el LED se apaga y el símbolo de grabación  desaparece de la pantalla.

Puede volver a iniciar la grabación cuando lo desee para seguir grabando p. ej. la llamada en curso.

Grab. llamada 



Grab. llamada 

La grabación de llamadas finaliza automáticamente

Requisito: Está realizando una comunicación. La grabación se ha iniciado. El LED de la tecla de grabación se ilumina.



La grabación finaliza automáticamente en cuanto termina la llamada o se modifica el estado de llamada, de forma que la llamada ya no se graba – p. ej. si una línea se coloca en retención manual y se ocupa otra línea. (Multiline).

El LED se apaga y el símbolo de grabación  en pantalla desaparece.

Consulta durante la grabación de llamadas

Requisito: Está realizando una comunicación. La grabación se ha iniciado. El LED de la tecla de grabación está iluminado.



Usted inicia una consulta; la llamada principal se pone en retención mientras se realiza la consulta.

La grabación se detiene mientras se inicia la consulta. El símbolo de grabación  desaparece de la pantalla.



Si llamará el interlocutor de consulta, la conversación de consulta quedará grabada. Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se vuelve a visualizar en la pantalla.

Puede finalizar ahora la llamada de consulta o cambiar p. ej. al primer interlocutor (comunicación alternativa) mientras la llamada de consulta es retenida.

Segunda llamada durante la grabación de llamadas

Requisito: Está realizando una comunicación. La grabación se ha iniciado. El LED de la tecla de grabación está iluminado.



Está realizando una comunicación. Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se visualiza en la pantalla. La llamada se graba.

Hay un aviso de llamada en espera → página 112.

Contestar 



Pulse Softkey. Queda conectado con el segundo usuario. Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se visualiza en la línea de la segunda llamada – esta llamada se graba ahora. El primer usuario se retiene.

Grabación de llamadas con comunicación alternativa

Requisito: Existe una llamada de consulta o una segunda llamada activa o en retención. La grabación se ha iniciado. El LED de la tecla de grabación está iluminado.

Queda conectado con el segundo usuario. Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se visualiza en la línea de la segunda llamada.

Comunicación alternativa 

Pulse Softkey.

Usted cambia a la llamada principal. Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se visualiza en la línea de la llamada principal – esta llamada se graba ahora.

En las clases de servicio Manual e Inicio automático la grabación se puede detener y volver a iniciarse en cualquier momento.

La llamada se retiene durante la grabación y se vuelve a recuperar

Requisito: Está realizando una comunicación que se está grabando.

Su interlocutor retiene la llamada. Usted escucha la melodía de espera. La grabación se detiene y el símbolo de grabación  desaparece de la pantalla.

Su interlocutor recupera la llamada. Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se visualiza en la pantalla.

Establecimiento de conferencia durante la grabación



El personal técnico ha configurado la “conferencia basada en el sistema”.

Requisito: Está realizando una llamada de consulta → página 70 o ha contestado una segunda llamada → página 112. La grabación se ha iniciado. La llamada principal se ha retenido. El LED de la tecla de grabación está iluminado.

Conferencia 



Pulse Softkey. Queda conectado con ambos interlocutores simultáneamente. La conferencia se visualiza con los interlocutores actuales.

Oirá un pitido y se mostrará el símbolo de grabación  en la línea de la conferencia.

Agregar más interlocutores durante la grabación

 El personal técnico ha configurado la “conferencia basada en el sistema”.

Requisito: Se ha establecido una conferencia. La conferencia se graba.

Se ha realizado una consulta o se ha aceptado una segunda llamada (→ página 70 o bien → página 112). La conferencia se retiene.

Oirá un pitido y se mostrará el símbolo de grabación  en la línea de la segunda conversación o de la conversación de consulta. La llamada se graba.

Conferencia 



Pulse Softkey para incorporar el nuevo usuario en la conferencia. Se muestra la conversación con todos los usuarios actuales.

Oirá un pitido y se mostrará de nuevo el símbolo de grabación  en la línea de la conferencia.

Su conversación se incluye en una conferencia durante la grabación

Requisito: Está realizando una comunicación que se está grabando. Su interlocutor deberá incluirle en una conferencia. Mientras se establece la conferencia, usted estará en retención.



Escuchará la melodía de espera mientras su interlocutor establece la conferencia. La grabación se detiene y el símbolo de grabación  desaparece de la pantalla.



Su interlocutor vuelve a comunicarse con usted y usted queda conectado con la conferencia. Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se visualiza en la línea “Conferencia”. La conferencia se graba.

Retención manual de una línea durante la grabación


Existen dos posibilidades para la retención manual de una línea:

- Retener la línea activa durante la grabación y reanudar después la llamada en esta línea.
- Ocupar otra línea durante la grabación. La primera línea se pone en retención manual.

Requisito: El teléfono tiene más de una línea configurada. La línea activa se graba. El LED de la tecla de grabación está iluminado. En este ejemplo se supone que hay un OpenScape Key Module 600 conectado. En el caso de que no disponga de un OpenScape Key Module 600, debe acceder al menú Favoritos para operar las teclas de línea → página 51.

Retener llamada en la línea y reanudarla

Está manteniendo una llamada p. ej. mediante la línea 1. Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se visualiza en la pantalla. La llamada se graba.




Pulse la tecla de línea 1. El LED de la tecla de línea se ilumina de color ámbar. La llamada se retiene. La grabación se detiene mientras la llamada está retenida. El símbolo de grabación  desaparece de la pantalla.

Recuperar la llamada retenida:


Pulsa la tecla de línea 1. El LED de la tecla de línea se ilumina. La llamada retenida se recupera. Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se vuelve a visualizar en la pantalla. La grabación de la conversación continua.

Retener llamada en la línea y realizar una llamada en otra línea

Pulse la tecla de línea 2 – el LED se ilumina. Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se visualiza en la pantalla de la línea 2 – la llamada de la línea 2 se graba. La línea 1 se retiene, la grabación de llamadas de la línea 1 ha finalizado.




Pulse la tecla de línea 1 para recuperar la llamada. Se oye un pitido y el símbolo de grabación  se visualiza en la pantalla de la línea 1 – comienza una nueva grabación de la línea 1.



Datos de diagnóstico

En este esquema general de información del área de usuario del menú Servicio podrá encontrar información sobre el ajuste actual del teléfono:

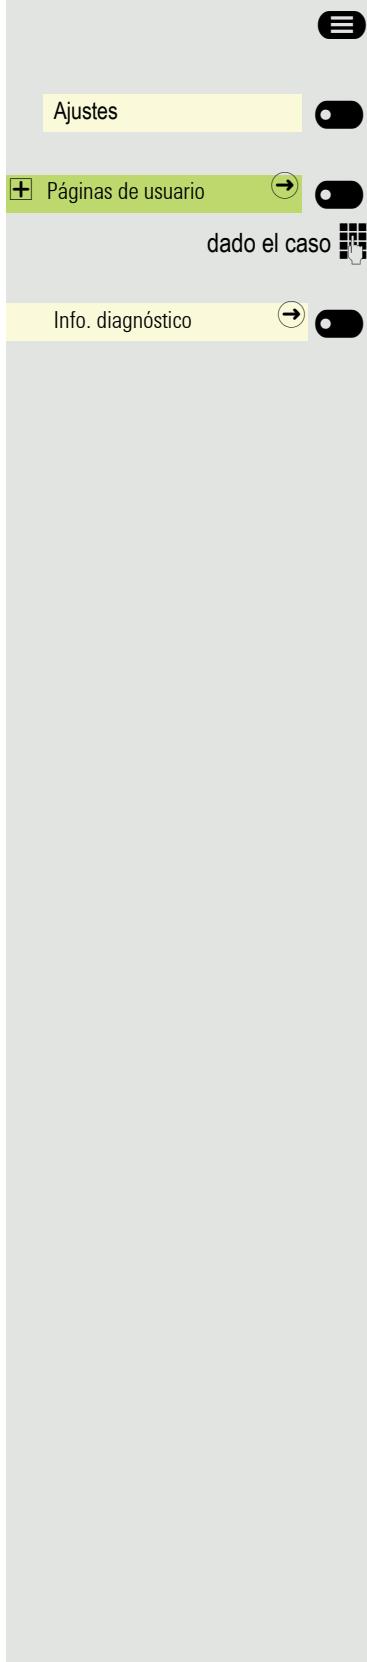

Pulse la tecla del menú principal.

Con la Softkey abierta

Con la Softkey abierta

Introduzca y confirme la Contraseña usuario.

Con la Softkey abierta

Obtendrá una lista numerada de los parámetros telefónicos con los ajustes actuales.

Recibirá esta lista de forma más clara a través de la Interfaz web → página 195:

Ejemplo:

Info. diagnóstico		
04/08/2016 12:18:58		
00	Número de terminal	2404986202
01	Serv. SIP	as.iop1.broadworks.net
02	Pto SIP	5060
03	Serv.reg. SIP	as.iop1.broadworks.net
04	Pto serv.reg. SIP	5060
05	P.enl. SIP	sbc1.iop1.broadworks.net
06	Pto P.enlace SIP	5060
07	Transporte SIP	TCP
08	Renegociación TLS	Seguro (RFC5746)
09	Puerto local SIP	5060
10	Funciones serv.	Sí
11	Result. DNS	La respuesta contiene: 1 pregunta. 2 respuesta. 0 servidores autorizados. 0 registros adicionales. Nombre: as.iop1.broadworks.net tiene la dirección IPv4: 199.19.193.10 TTL: 38400 Nombre: as.iop1.broadworks.net tiene la dirección IPv4: 199.19.193.11 TTL: 38400 La respuesta contiene: 1 pregunta. 1 respuesta. 0 servidores autorizados. 0 registros adicionales. Nombre: sbc1.iop1.broadworks.net tiene la dirección IPv4: 199.19.193.9 TTL: 33764

Info. diagnóstico		
12	Multilin.	Sí
13	Líneas keyset	Primario: 2404986202 (Registrado)
14	C(seg. activa	No
15	Proxy c(seg.	Ninguno
16	Usar llamadas seguras	No
17	Estado SRTP	Desactivado
18	Servidor seguro SIP	Sin control de certificado
19	Versión software	V1R1.1.75 SIP 160719
20	Mostrar mensaje	Ninguno
21	Último rein.	2016-07-26T19:11:55
22	Memo. libre	146755K free
23	Modo de protocolo IP	IPv4_IPv6
24	Dirección IPv4	192.168.1.203
25	Más. subred IPv4	255.255.255.0
26	Ruta estándar IPv4	192.168.1.2
27	DNS ppal	192.168.1.2
28	DNS secund.	217.237.148.22
29	IPv4 IP ruta 1	Ninguno
30	IPv4 P. enlace ruta 1	Ninguno
31	IPv4 Más. ruta 1	Ninguno
32	IPv4 IP ruta 2	Ninguno
33	IPv4 P. enlace ruta 2	Ninguno
34	IPv4 Más. ruta 2	Ninguno
35	Dirección IPv6	Ninguno
36	Long. prefijo IPv6	Ninguno
37	P. enlace global IPv6	Ninguno
38	Dir. local enlace IPv6	Ninguno
39	IPv6 Destino ruta 1	Ninguno
40	IPv6 Long. prefijo ruta 1	Ninguno
41	IPv6 P. enlace ruta 1	Ninguno
42	IPv6 Destino ruta 2	Ninguno
43	IPv6 Long. prefijo ruta 2	Ninguno
44	IPv6 P. enlace ruta 2	Ninguno
45	Dir. MAC	001ae8757efe
46	LLDP	No
47	Detección de VLAN	Manual
48	DCHPv4	No
49	Reut. DCHPv4	No
50	DCHPv6	No
51	Reut. DCHPv6	No
52	Tipo pto LAN	Automático
53	Estado pto PC	Desactivado
54	Tipo pto PC	Automático

Info. diagnóstico		
55	Pto PC autoMDIX	No
56	ID VLAN	Ninguno
57	Capa 2 QoS	Sí
58	Capa 2 QoS voz	5
59	Capa 2 QoS señal	3
60	Capa 2 QoS vídeo	4
61	Capa 2 QoS estándar	0
62	Capa 3 QoS	Sí
63	Capa 3 QoS voz	EF / 46
64	Capa 3 QoS señal	AF31 / 26
65	Capa 3 QoS vídeo	AF41 / 34
66	Operación LLDP-MED	Desactivado
67	Ubicación NG911	Activado
68	FIPS activado	No
69	Negociación de medios	Single IP
70	Pares máx. conectividad ICE	50
71	Temporizador máx. conectividad ICE	15000
72	Temporizador Ta de recopilación ICE	20
73	Temporizador RTO de recopilación ICE	100
74	Temporizador Ta de conectividad ICE	20
75	Temporizador RTO de conectividad ICE	100
76	Dirección de hardware Bluetooth	00:1A:E8:75:7E:FF
77	Estado de cliente DMS (último)	2016-08-04T10:18:25+00:00 - Config ya en sinc
78	Total llamadas realizadas	487
79	Total llamadas recibidas	208
80	Llamadas mediante marcador	191
81	Llamadas mediante conversaciones	294
82	Llamadas mediante búsqueda	2

Interfaz web (WBM)

La interfaz web permite realizar diversos ajustes en el teléfono. La comunicación se desarrolla a través de una conexión segura HTTPS. El acceso a la interfaz web debe haber sido activado por el personal técnico.

Abrir interfaz Web

→ Si desea obtener más información acerca de la dirección IP, la dirección de la interfaz web y de la conexión del teléfono con la red, consulte el apartado “Información de red” → página 181.

Para acceder a la interfaz, abra un navegador web e introduzca:

https://[IP del teléfono]

[IP del teléfono] es la dirección IP de su teléfono.

o bien

https://[nombre del teléfono]

[Nombre del teléfono] que le ha asignado el personal técnico.

→ Es posible que reciba un aviso de certificado del navegador. Siga las instrucciones para cargar el certificado.

Al acceder por primera vez a la interfaz web, el sistema le solicitará que configure una contraseña de usuario → página 148. En los siguientes accesos a las Benutzerseiten deberá registrarse con dicha contraseña.

Páginas de administrador (Admin)

En esta área puede realizar ajustes para la administración de su teléfono y del entorno de red. El acceso a las Páginas de administrador (Admin) está protegido con la contraseña de administración. Para obtener más información, acuda al personal técnico o consulte el manual de administración.

Páginas de usuario

Tras confirmar la entrada de la dirección del teléfono se abre la página de inicio de la interfaz web.

1. Haga clic en un título de menú para visualizar los registros del mismo. Haciendo clic repetidamente se vuelve a cerrar el menú.
2. Haga clic en un registro del menú para abrir el formulario correspondiente.
3. Efectúe los cambios que desee.
4. Haga clic en el botón correspondiente para guardar los cambios o para cancelar.

Funciones de los botones

- “Inicio de sesión”: registro en el teléfono tras introducir la contraseña de usuario
- “Enviar”: aceptar los cambios
- “Reset”: mantener los valores originales
- “Actualizar”: actualizar los valores (p. ej. en “Bluetooth” - “Último equipo conectado”)
- “Fin de sesión”: darse de baja en el teléfono

Menú del usuario

Todos los ajustes que se pueden realizar a través del menú de usuario de la interfaz web se pueden llevar a cabo también a través del menú de usuario del teléfono → página 54.

Benutzerseiten

Inicio de sesión de usuario

Inicio de sesión de usuario  → página 148

Fecha y hora

- Hora local  → página 163
- Fecha local (día, mes, año)  → página 163
- Permitir horario de verano  → página 166
- Diferencia (minutos)  → página 166
- Cambio auto hora  → página 167

Audio

- Timbre normal
- Melodía del timbre  → página 171
- Secuencia de timbre  → página 172
- Archivo de timbre  → página 170
- Características de sala  → página 169
- Escucha por altavoz  → página 173
- Toma casco tel.  → página 174
- Timbres esp.
- Interno  → página 175
- Externo  → página 175
- Rellam.  → página 175
- Emergencia  → página 175
- Especial 1
- Especial 2
- Especial 3

Bluetooth

- Configuración
- Activo  → página 89
- Nombre de teléfono  → página 90
- Dirección de Bluetooth^[2]
- Baliza Eddystone  → página 99
- Activo
- URI
- Intervall (ms)

Configuración

- Llamadas salientes
- Demora marc. aut. (segundos)  → página 122
- Permitir devolución (no Broadsoft)
- Permitir Ocupado al marcar  → página 123
- Permitir Transf. al sonar → página 123
- Permitir marcación inmediata → página 69
- Llamadas entrantes
- Reenvío
 - Permitir Reenvío  → página 110
 - Destino estándar de transf. aut.  → página 110
 - Reenvío a DSS (no Broadsoft)
- Desvío
- Ajustes

- Favoritos de desvío: Destino 1 hasta Destino 5  → página 76
- Desviar todas las llamadas  → página 79
- Desvío si ocupado  → página 79
- Desvío si no contesta  → página 79
- Verzögerung (Sekunden)¹  → página 80
- Demora no contesta (segundos)²  → página 80
- Alertas
 - Alertas visuales  → página 111
 - Alertas audibles  → página 111
 - Origen del desvío  → página 111
- Procesamiento
 - Perm.llam.en espera  → página 114
 - Permitir DND  → página 147
 - Permitir Ocupado al marcar  → página 123
- Llamadas CTI
 - Permitir contest. automática  → página 118
 - Permitir pitido en caso de contest. automática  → página 118
 - Permitir pitido en caso de reconexión automática  → página 119
- Llamadas conectadas
 - Permitir Transfer.  → página 117
 - Perm. unión llam.  → página 73
 - Permitir salir de conferencia  → página 128
 - Permitir recordatorio de retención  → página 63
 - Demora recordatorio de retención (minutos)  → página 63
 - Retener y colgar  → página 64
 - Permitir música en espera  → página 65
 - Perm. conferencias  → página 128
 - Permitir aviso de llamada seguro  → página 177
 - Alternar asociado  → página 115
 - VS Alarm (no Broadsoft)
- Telefonagenten-Status  → página 153
 - Aktueller Status
- Circuit (no Broadsoft)
 - Dir. servidor
 - Nombre de usuario
 - Contraseña
- Microsoft® Exchange
 - Dir. servidor → página 125
 - Nombre de usuario → página 125
 - Contraseña → página 125
 - Carpeta para sincronizar (opcional) → página 125
- Multilínea
 - Líneas
 - Demora de timbre (segundos)  → página 138
 - Dirección^[3]
 - Línea principal^[1]
 - Rufton ein/aus^[1]
 - Auswahlreihenfolge^[1]
 - Hot/warmline^[1]
 - Hot/warmline destino  → página 140
 - BLF (no para Broadsoft)

1. Si el personal técnico ha desactivado “Funciones de servidor”
 2. Si el personal técnico ha activado “Funciones de servidor”
 3. Información – sólo para su lectura

- Reg. Llamadas
 - General
 - Activar reg. Llamadas  → página 143
 - Llamadas perdidas¹  → página 144
 - Respondidas en otro lugar

Teléfono

- Salvapantallas
 - Salvapantallas activado  → página 155
 - Inicio (minutos)  → página 156
 - Demora transición  → página 157
- Pantalla
 - Brillo de pantalla  → página 154
 - Contraste Mod.tec..  → página 158
 - Brillo Mod.tec.  → página 159
- Favoritos / Key Module 1
 - Página 1
 - Editar  → página 101
 - Página 2
 - Editar  → página 101
- Key Module 2 (si está disponible, como las Team-Schirm/Tastenmodul 1)
- Key Module 3 (si está disponible, como las Team-Schirm/Tastenmodul 1)
- Key Module 4 (si está disponible, como las Team-Schirm/Tastenmodul 1)
- Clic de teclas  → página 160
 - Volúmenes
 - Desactivar
 - Bajo
 - Medio
 - Alto
 - Teclas
 - Sólo teclado
 - Todas las teclas
- Ahorro de energía  → página 161
 - Tiempo de luz de fondo

Localidad

- País  → página 180
- Idioma  → página 178
- Datumsformat  → página 165
- Uhrzeitformat  → página 164

Seguridad

- Contraseña
 - Contraseña actual
 - Nueva contraseña  → página 148
 - Confirmar contraseña

Transferencia de archivos

- Imágenes de presentación
 - Seleccione el archivo de imagen que usará como imagen de presentación
- Eliminar imágenes de presentación del usuario
 - Las imágenes de presentación estándar se restaurarán
 - Eliminar

Info. diagnóstico → página 192

1. El funcionamiento de la función de diario "llamadas perdidas" referente al parámetro para "atendida en otro lugar" depende del soporte del servidor SIP

Consejos prácticos

Limpieza del teléfono

- El teléfono no debe entrar en contacto con líquidos colorantes, grasientos ni agresivos.
- Limpie el teléfono con un paño húmedo o antiestático. ¡No utilice nunca un paño seco!
- Si el teléfono está muy sucio, límpielo únicamente con limpiadores neutros diluidos que contengan agentes tensioactivos, p. ej. lavavajillas. A continuación, elimine el producto de limpieza sin dejar ningún resto con un paño húmedo (sólo con agua).
- ¡No utilice nunca productos de limpieza agresivos o que contengan alcohol. Tampoco utilice productos abrasivos granulados!

Solucionar averías

La tecla pulsada no reacciona:

Cuando el teléfono está bloqueado no se pueden utilizar las teclas de marcación rápida del OpenScape Key Module 600. Esto también es aplicable si en ellas hay almacenado un número de emergencia. Compruebe si su teléfono está bloqueado (indicación en pantalla: "Teléfono bloqueado. Para desbloquear, introduzca el PIN."). En ese caso, desbloquéelo.

El teléfono no suena cuando se recibe una llamada:

Compruebe si se ha desactivado el timbre de llamada (véase el símbolo en la barra de estado de la pantalla → página 23). En ese caso, actívelo.

No se puede marcar un número de teléfono:

Compruebe si su teléfono está bloqueado (indicación en pantalla: "Teléfono bloqueado. Para desbloquear, introduzca el PIN."). En ese caso, desbloquéelo.

Para otras averías:

En caso de producirse anomalías que duren más de 5 minutos, por ejemplo, consulte primero con el personal técnico. En caso necesario, indique el mensaje indicado en el campo en rojo como se presenta en el siguiente ejemplo. El servicio de atención al cliente deberá ser informado de las anomalías que no se puedan solucionar.



Índice alfabético

A

Activar/desactivar desvío	79
Administración	58
Agenda telefónica	
LDAP	52, 142
Agenda telefónica de empresa	142
Agentes	153
Agentes ACD	153
Agentes telefónicos	153
AICS Zip tone	60, 71, 131
Ajuste de idioma	178
Ajuste de país	180
Idioma de la guía por menús	178
Ajustes de llamada	
Llamadas CTI	169
MultiLine	137
Ajustes del teléfono	154
Aplicaciones	29
Abrir menú contextual	29
acceder a una aplicación	29
seleccionar registro	29
Asistencia al usuario	15
Audio	
Características de sala	169
Auriculares	
Aceptar llamada automáticamente	60, 71, 131
Aviso de llamada en espera	112
Avisos	111

B

Beacon	99
Bloquear teléfono	151
Bluetooth	82
Borrar contacto	37
Borrar el contacto	37
Botones	54
Buscar conversaciones	36, 44

C

Cadena de desvío	81
Cambiar contraseña	148
Cambiar contraseña de usuario	148
Casco telefónico automático	60, 71, 131
Centro de llamadas	153
Clic de teclas	178
Comunicación	
Transferir	116
Comunicación alternativa	72

Conferencia	126
Iniciar conferencia	70
Conferencia basada en el sistema	127
Configuración	154
Configuración de la pantalla	
Modo de reposo para la pantalla	156
Configuración de la pantalla gráfica	
Modo de reposo para la pantalla gráfica	156
Configurar la conexión del casco telefónico	174
Consulta	70
Consulta en una segunda conversación	112
Contestar llamadas	
MultiLine	131
Context	124
Controlar grabación de	
llamadas	187
Conversaciones	
editar	32
Copiar/pegar número de destino	77

D

Desactivar contraseña	150
Desactivar contraseña de usuario	150
Desviar la línea principal	134
Desvío	
Copiar/pegar número de destino	77
Guardar número de destino	76
Diario de llamadas	45
Distancia para la comunicación “manos libres”	4
Distinta señalización de llamadas	59
Durante una llamada	
MultiLine	135

E

Eddystone Beacon	99
Elementos de manejo de audio	19
Emplazamiento	4
Equipos auxiliares	18
Escucha por altavoz	62
Esfera privada	145

F

Fecha	163
Formato para la indicación de la hora	164

G

Grabación de llamadas	
Automática	186
Comunicación alternativa	189
Conferencia	189
Consulta	188
Indicaciones	185
Inicio automático	187
Manual	186
Multiline	186
Segunda llamada	188
Símbolos	185
Tecla de línea	191
Tipos de funcionamiento	184
Tipos de llamada	185
Gran conferencia	127
Guardar número de destino	76

H

Hora	163
Horario de verano	166
Hotline	124
para líneas	137

I

Ignorar segunda llamada	113
Iluminación de fondo	161
Indicaciones contextuales	27
Indicaciones de LED	51
Indicaciones de seguridad	3
Indicaciones importantes	4
Información general	11
Información sobre el desvío	134
Interfaz de telefonía	
SingleLine	46
Interfaz de usuario	16
Interfaz web	195

L

LDAP	142
Limpieza del teléfono	200
Línea compartida	130
Línea principal	129
Línea privada	130
Línea secundaria	130
Líneas	
Hot y warmline	137
Listas de llamadas	142
Llamada	
desviar	74
entrante	59
finalizar	65
Rechazar	109
Retener	62
Transferir	109
Llamada de emergencia	151
Llamadas entrantes	
MultiLine	
Contestar llamadas	131
Llamadas perdidas	73

M

Manos libres	59, 61
Marcación automática	122, 124
Marcación normal	124
Mejor aprovechamiento de las conexiones de red	18
Menú de aplicaciones	53
Menú de servicio	53
Micrófono	70
Modificar indicación de la fecha	165
MultiLine	
Contestar llamadas	131
Indicaciones LED	130
Realizar llamadas con varias líneas	135
Realizar llamadas en una línea	135

N

Navegar por las fichas	20
Nivel	56
No molestar	146
Número de emergencia	151

O

Observaciones sobre la operación	3
Opciones de lista	38, 41
OpenScape Key Module 600	18

P

Pantalla gráfica	23
Símbolos de estado de conexión	47
Parámetro	55
Plan de marcación	122, 151
Posibilidades de conexión	17
Presencia	26

R

Realizar llamadas	
MultiLine	133
Rellamada	69
MultiLine	134
Rollover	141

S

Salvapantallas	155, 156, 157
Segunda llamada	112
Seguridad	145
Sello CE	3
Señalización de llamadas diferente	59
Símbolos	
Barra de estado	23
Estado de la conexión	47
Símbolos de estado	23
Símbolos de pantalla	
Barra de estado	23
Estado de conexión	47
Softkey	27
Softkeys	19
Solucionar averías	200

T

Tecla de línea	51, 129
Tecla de marcación rápida	120
Tecla de sensor	100
Tecla de sensor programable	100
Teclado de marcación	21
Teclas de función	
Función de pantalla	51
Teclas de sensor	
Desviar	104
Teclas Mode	19
Teclas programables	48, 51
Temporizador de autollamada	122
Timbre con demora	138
Timbre desact.	145
Tono de llamada temporal	146

U

Usar Mini-Switch	18
Utilización de líneas	130

W

Warmline	124
para líneas	137

