



A MITEL
PRODUCT
GUIDE

Unify OpenScape Desk Phone CP600

OpenScape Key Module 600
OpenScape Business

Gebruiksaanwijzing HFA
09/2024

Notices

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Europe Limited. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

The trademarks, service marks, logos, and graphics (collectively "Trademarks") appearing on Mitel's Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively "Mitel"), Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG or its affiliates (collectively "Unify") or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel and/or Unify. Please contact our legal department at iplegal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel and Unify registered trademarks, please refer to the website: <http://www.mitel.com/trademarks>.

© Copyright 2024, Mitel Networks Corporation

All rights reserved

Belangrijke opmerkingen

	Om veiligheidsredenen mag het toestel alleen als volgt van stroom worden voorzien: • met de bijbehorende originele netwerkadapter, • via het netwerk met PoE (Power over Ethernet), dat aan de standaard IEEE 802.3af voldoet.
	Maak het toestel nooit open! Neem bij problemen contact op met de systeembeheerder.
	Gebruik uitsluitend originele accessoires! Het gebruik van andere accessoires is gevaarlijk en leidt ertoe dat de garantie, de aansprakelijkheid van de fabrikant en de CE- en andere markeringen vervallen.

Markering



De CE-markering geeft aan dat het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn. De EG-verklaring van overeenstemming en eventueel andere aanwezige conformiteitsverklaringen, alsmede nadere informatie over richtlijnen die het gebruik van stoffen in producten beperken of de verklaring van stoffen in producten aangaan, is te vinden in de Experts Wiki van Unify op <http://wiki.unify.com> in het gedeelte 'Declarations of Conformity'.



Het pictogram hiernaast geeft aan dat elektronische en elektrische apparaten die in de landen van de Europese Unie zijn geïnstalleerd, verkocht en onder de AEEA2-richtlijn 2012/19/EU vallen gescheiden van het huisvuil via geschikte inzamelsystemen moeten worden afgevoerd.

Informatie over de juiste behandeling van afgedankte Unify-producten in het business-to-business marktsegment kunt u krijgen bij de betreffende aanspreekpartner bij de Unify- of partnerleverancier.

Softwareupdate

Tijdens een softwareupdate mag het toestel niet van de netwerkadapter en/of van het netwerk worden losgekoppeld. vensterweergaven en/of knipperende lampjes geven de voortgang van de update aan.

Aanwijzingen voor onderhoud en reiniging

- Spuit nooit vloeistoffen op het toestel. Binnendringend vocht kan ertoe leiden dat het apparaat niet meer naar behoren werkt of zelfs onherstelbaar beschadigd raakt.
- Gebruik ook geen middelen als alcohol, chemicaliën, oplosmiddelen of schuurmiddelen, want dergelijke middelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Maak het toestel schoon met een zachte doek die licht met water vochtig is gemaakt.

Documentatie op het internet

Dit document en andere informatie kunt u vinden op internet: <http://www.unify.com/> → Support.

Technische aanwijzingen, actuele informatie over firmware-updates, veelgestelde vragen en nog veel meer kunt u op internet vinden: <http://wiki.unify.com/>.

Aanwijzingen voor de plaatsing

- Het toestel mag uitsluitend worden gebruikt op een netwerkbekabeling binnen een gebouw. Het apparaat moet met een afgeschermd netwerk-kabel op de IP-infrastructuur worden aangesloten: Cat-5 voor 100 Mb/s of Cat-6 voor 1000 Mb/s. In de gebouwinstallatie moet het scherm van deze kabel geaard zijn.
- Het toestel is bedoeld voor gebruik in afgeschermd ruimtes met een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C.
- In een stoffige ruimte kan de levensduur van het toestel korter zijn.
- Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Dat kan leiden tot beschadigingen van de elektrische componenten of de behuizing.
- Plaats het toestel niet in badkamer of doucheruimte.

Inhoudsopgave

Belangrijke opmerkingen	3
Markering	3
Softwareupdate	4
Aanwijzingen voor onderhoud en reiniging	4
Documentatie op het internet	4
Aanwijzingen voor de plaatsing	4
Algemene informatie	11
Over deze gebruiksaanwijzing	11
Beschrijvingspictogrammen in deze handleiding	12
Weergaven voor de beschrijving van de bediening	12
Geselecteerde actie	12
Niet geselecteerde actie	13
Conversatievenster	13
Service	15
Bediening volgens de voorschriften	15
Informatie over het toesteltype	15
Kwaliteit van handsfree telefoneren en leesbaarheid van het venster	15
Eerste kennismaking met OpenScape Desk Phone CP600	16
De bedieningsinterface van uw toestel	16
Aansluitingen aan de onderkant van het toestel	17
Netwerkaansluitingen beter gebruiken	18
OpenScape Key Module 600	18
Toetsen	19
Softkeys	19
Audiobedieningselementen	19
Mode Keys	19
Navigator	20
Kiestoetsen	21
Verschillende vensterindelingen	23
Gesprekken	23
Hoofdmenu	23
Aanwezigheid	24
Contextafhankelijke weergaven	26
Actie met Softkey	26
Actie via kiestoetsen	27
Actie met navigatortoets	27
Actie voor dialoogvenster	28

De bediening van uw OpenScape Desk Phone CP600 29

Navigeren in menu's	29
Gesprekken	30
Details van een conversatie openen of een gesprek voeren	31
Gesprekken bewerken	32
Conversaties of contacten zoeken	36
Verloop van een conversatie weergeven	37
Gesprekken wissen	38
Telefonie-interface	39
Telefonieaanzicht	39
Programmeerbare toetsen	41
Programmeerbare toetsen in het menu Favorieten	41
Programmeerbare toetsen van de OpenScape Key Module 600	44
Betekenis van de LED-indicaties bij Functietoetsen	44
Vensterfunctie van de functietoetsen	45
Gebruikersinstellingen	46
Gebruiker - Instellingen	47
Beheer	51

Toestel instellen 53

Venster	53
Vensterstand	53
Helderheid Venster	53
Taal voor gebruikersinstructies op het venster selecteren	54
Energiebesparingsmodus	55
Contrast voor OpenScape Key Module 600	56
Helderheid voor OpenScape Key Module 600	57
scherm in Rust	58
Scherm in Rust activeren	58
Eigen afbeeldingen voor scherm in Rust uploaden	59
Type scherm instellen voor scherm in Rust	59
De schermen in Rust automatisch starten	60
Weergave voor scherm in Rust instellen	61
Audio	62
Volumes in gesprekstoestand wijzigen	62
Belsignaalvolume in spaarstand of tijdens het overgaan wijzigen	62
Belsignaal uitschakelen	63
Attentiesignaal inschakelen	63
Akoestiek	64
Belsignaal	65
Gebruik van de headsetaansluiting instellen	66
Aanwezigheid instellen	67
Aanwezigheid-status instellen	67
Afwezigheidsstatus uitschakelen	68
Gespreksinstellingen	69
Tweede oproep (aankloppen) verhinderen/toestaan	69
Aankloptoon in-/uitschakelen	69
Deurvrijgave	70
VK-toetsen instellen	71
Nachtstand in- en uitschakelen	72

Functietoetsen programmeren 73

Functietoetsen instellen	73
Overzicht van de functies	74
Procedure-toets instellen	76
Snelkiestoets instellen	77
Toetsprogrammering wissen	78

Telefoneren 79

Gebeld worden	79
Oproep via de hoorn beantwoorden	79
Oproep via de luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren)	79
Oproep via de headset beantwoorden	79
Oproep afwijzen	79
Oproep voor collega gericht overnemen	80
Via de intercom aangesproken worden	81
Oproepen van de deurtelefoon aannemen/deuropener bevestigen	82
Microfoon in-/uitschakelen	83
Gesprek beëindigen	83
Kiezen/bellen	84
Kiezen met opgenomen hoorn	84
Kiezen met de hoorn op de haak	84
Kiezen met aangesloten headset	85
Uit de conversaties selecteren	86
Met snelkiestoetsen kiezen	86
Nummer herhalen	86
Gemiste oproep terugbellen	86
Met centrale verkorte kiesnummers kiezen	87
Met snelkiestoetsen kiezen	87
Collega via luidspreker direct aanspreken	88
Zelfstandig verbinding tot stand brengen/Hotline	88
Info (bericht) verzenden	88
Bericht/antwoordtekst achterlaten	90
Antwoordtekst wissen	92
Telefoonnummer toewijzen (niet voor VS)	92
Oproepen omleiden	93
Variabele oproepomleiding gebruiken	93
Omleiding na tijd gebruiken	95
Omleiding naar de centrale inschakelen	97
Terugbelverzoek gebruiken	98
Terugbelverzoek opslaan	98
Terugbelverzoek aannemen	98
Opgeslagen terugbelverzoek controleren/wissen	99
Tijdens het gesprek	100
Naar handsfree omschakelen	100
Naar hoorn omschakelen	100
Speakerphone in kamer tijdens het gesprek	100
Tweede oproep (aankloppen) gebruiken	101
Tweede deelnemer bellen (ruggespraak)	102
Gesprek parkeren	103
Gesprek in de wachtstand zetten	104
In de wachtstand staan	105
Conferentie houden	106
DTMF-nakiezen/Toonkiezen uitvoeren	108

Bluetooth gebruiken	109
Zichtbaarheid	109
Koppelen	109
NFC-compatibel apparaat koppelen	109
Bluetooth-headset gebruiken	110
Bluetooth-headset aansluiten	110
Bluetooth-headset testen	111
Overdragen van contacten	112
vCARD ontvangen	112
vCARD verzenden	113
Bluetooth-conferentieapparaat gebruiken	114
Bluetooth-conferentieapparaat aansluiten	114
Bluetooth-conferentieapparaat testen	115
Bluetooth-instellingen	116
Bluetooth in-/uitschakelen	116
Bluetooth naam van uw OpenScape CP 600 wijzigen	116
Bluetooth-apparaten beheren	117
Zwarte lijst voor Bluetooth-apparaten	122
Bluetooth-apparaat uit de zwarte lijst verwijderen	123
Eddystone Beacon	123
Telefoneren in team/chef-secretaresse	125
Lijnen	125
Lijntoewijzing	125
Lijntoetsen	126
Oproepen voor lijntoetsen beantwoorden	126
Met lijntoetsen kiezen	126
Gesprek met een lijntoets in de wachtstand zetten en weer aannemen	127
Afwisselend op meerdere lijnen telefoneren	127
MULAP-conferentievrijgave	128
Directkiestoetsen	129
Team-deelnemer direct bellen	130
Bestaand gesprek doorverbinden	130
Oproep voor andere teamdeelnemer aannemen	130
Oproepen voor lijnen omleiden	131
Oproepen direct naar leidinggevende omschakelen	133
Groepsoproep/groepsaansluiting	135
Groepsoproep in-/uitschakelen	135
Oproep voor collega in het team overnemen	137
Aan belgroep toevoegen	137
Oproepen bij een UCD-groep	139
Privacy/veiligheid	142
Rustmodus in-/uitschakelen	142
Niet storen in-/uitschakelen	142
Nummerweergave bij gesprekspartner onderdrukken	143
Veiligheid	144
Toestel vergrendelen om ongeautoriseerd gebruik tegen te gaan	144
Ander toestel vergrendelen om onbevoegd gebruik te voorkomen	145
Persoonlijke slotcode opslaan	146
Gebruikerswachtwoord	147
Toestel blokkeren	149

Andere instellingen en functies 151

Verbindingskosten.	151
Verbindingskosten voor uw toestel weergeven (niet voor VS).	151
Verbindingskosten voor ander toestel opvragen (niet voor VS).	152
Met kostenverrekening bellen	153
Afspraakfunctie	154
Afspraak opslaan	154
Aan een afspraak herinnerd worden	155
Toestel van iemand anders gebruiken	156
Mobiele aansluiting op een vreemd toestel gebruiken	157
Mobility-varianten.	157
Op het 'gasttoestel' aanmelden	158
Verbinding naar volgend toestel doorschakelen	159
Op het 'gasttoestel' afmelden.	159
Info bij de ontvangst van een fax of een bericht op een antwoordapparaat	160
Diensten/functies resetten (wissen van alle geactiveerde functies voor een toestel)	160
Functies voor een ander toestel activeren	161
Systeemfuncties van extern gebruiken DISA (Direct Inward System Access)	162
Aangesloten computers/programma's bedienen/telefoondatadienst	163
Personen zoeken (niet voor VS)	164

Speciale functie bij netwerken 165

Gekozen groep/groepsoproep	165
Oproepomleiding nakijken.	166
Nachtstand gebruiken	167
Aan belgroep toevoegen.	168
Deur openen	169

Toestelinstellingen 170

Geluidsinstellingen	170
Volumes	170
Lokale belsignalen instellen	171
Gesprekstype kiezen en configureren	171
Belsignaalmodus	172
Waarschuwing bij onveilige oproep.	173
Blokkiezen voor uitgaande oproepen	173
Exchange-toegang instellen	174
Verbinding met UC instellen	175
SD-kaart	176
Netwerkinformatie weergeven.	177
Gebruikersgegevens resetten	179
Resetten.	179
Geselecteerde gebruikersgegevens resetten	179
Alle gebruikersgegevens resetten	180

Web-interface	181
Algemeen	181
Web-interface openen	181
Administrator-pagina's (Admin)	181
Gebruikerspagina's	182
Gebruikersmenu	182
Advies	185
Reageren op foutmeldingen op het venster	185
Contactpersoon bij problemen	186
Lokaal gebruikersmenu	187
Gebruikersmenu op de telefoon openen	187
Weergave van het gebruikersmenu	187
Trefwoordenregister	189
Overzicht van functies en codes (alfabetisch)	193
vensterpictogrammen in Systeemvak	197

Algemene informatie

Over deze gebruiksaanwijzing

Dit document bevat een algemene beschrijving van de technische mogelijkheden, die niet altijd aanwezig hoeven te zijn. De gewenste functies moeten in bepaalde gevallen bij het sluiten van het contract worden vastgelegd.

Als op uw toestel een functie niet beschikbaar is zoals beschreven, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- De functie is niet ingesteld voor u of voor uw toestel. Neem contact op met de systeembeheerder.
- De functie is niet beschikbaar op het communicatiesysteem. Neem contact op met uw leverancier voor een eventuele upgrade.

Met behulp van deze gebruiksaanwijzing kunt u de OpenScape Desk Phone CP600 en de functies ervan leren kennen. U krijgt hierin belangrijke informatie over een veilige en juiste bediening van de OpenScape Desk Phone CP600. Volg de aanwijzingen nauwkeurig op om bedieningsfouten te voorkomen en uw multifunctionele toestel optimaal te kunnen gebruiken in het netwerk.

Deze gebruiksaanwijzing moet worden gelezen en opgevolgd door iedereen die de OpenScape Desk Phone CP600 installeert, bedient of programmeert.



Lees voor uw persoonlijke veiligheid het hoofdstuk met veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Volg de aanwijzingen nauwkeurig op om noch uzelf noch anderen in gevaar te brengen en ook het apparaat niet te beschadigen.

Deze gebruiksaanwijzing is gebruiksvriendelijk opgezet. Dat wil zeggen dat u stap voor stap door de bediening van de OpenScape Desk Phone CP600 wordt geleid.

Administratieve taken worden in een afzonderlijke handleiding beschreven. De beknopte gebruiksaanwijzing bevat een snelle en betrouwbare uitleg van vaak gebruikte functies.

Beschrijvingspictogrammen in deze handleiding

Aanwijzingen



Wijst op een instelling via de webinterface.



Wijst op verdere belangrijke informatie over gebruik.



Wijst op een vereiste ingreep van de systeembeheerder.

Weergaven voor de beschrijving van de bediening

Geselecteerde actie

Originele weergave op het venster



Stapsgewijze weergave in de gebruiksaanwijzing

Om de leesbaarheid van de gebruiksaanwijzing te verbeteren wordt geen donkere achtergrond gebruikt in de stapsgewijze weergave.

Het linker informatiegebied wordt in een veld aan de linkerkant weergegeven.

Als een actie is geselecteerd, wordt deze aan de rechterkant en groen weergegeven. De actie wordt met de Softkey uitgevoerd.

De geselecteerde functie kan ook met de toets  van de navigator (→ pagina 20) worden bevestigd.

 Inkomende oproep
Andre-Marie Ampere
3336

beantwoorden 

OK

Niet geselecteerde actie

Weergave op het venster



Stapsgewijze weergave in de gebruiksaanwijzing


Oproep afwijzen



Als een actie niet is geselecteerd, wordt deze aan de rechtekant en licht weergegeven. De bijbehorende Softkey wordt ook afgebeeld. De actie kan worden uitgevoerd door op de softkey te drukken zonder dat de actie wordt geselecteerd.

Conversatievenster


Wanneer het toestel in spaarstand staat, is de eerste vermelding van de conversatielijst geselecteerd.

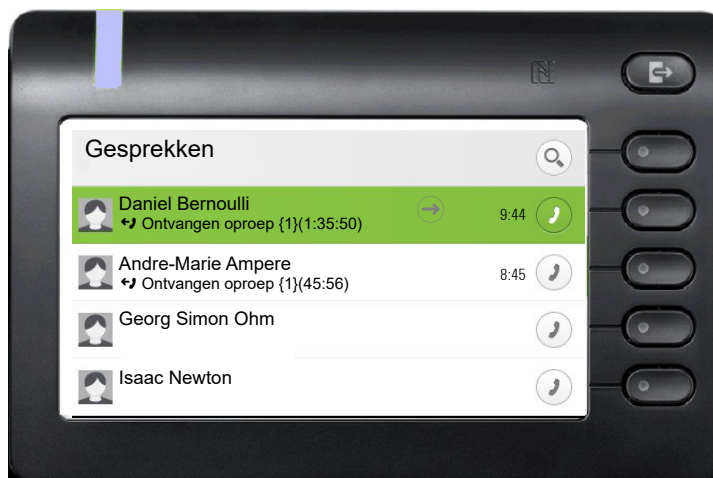

Weergave van een geselecteerde conversatie

Daniel Bernoulli 11:22
 ➔ Ontvangen oproep {1} (1:35:50)

Als een conversatie (tegelijktijd contact en historie) in de lijst is geselecteerd, wordt deze groen weergegeven. Deze beschrijving wordt alleen dan gebruikt wanneer deze bijdraagt aan het begrip. Doorgaans wordt deze als volgt weergegeven:

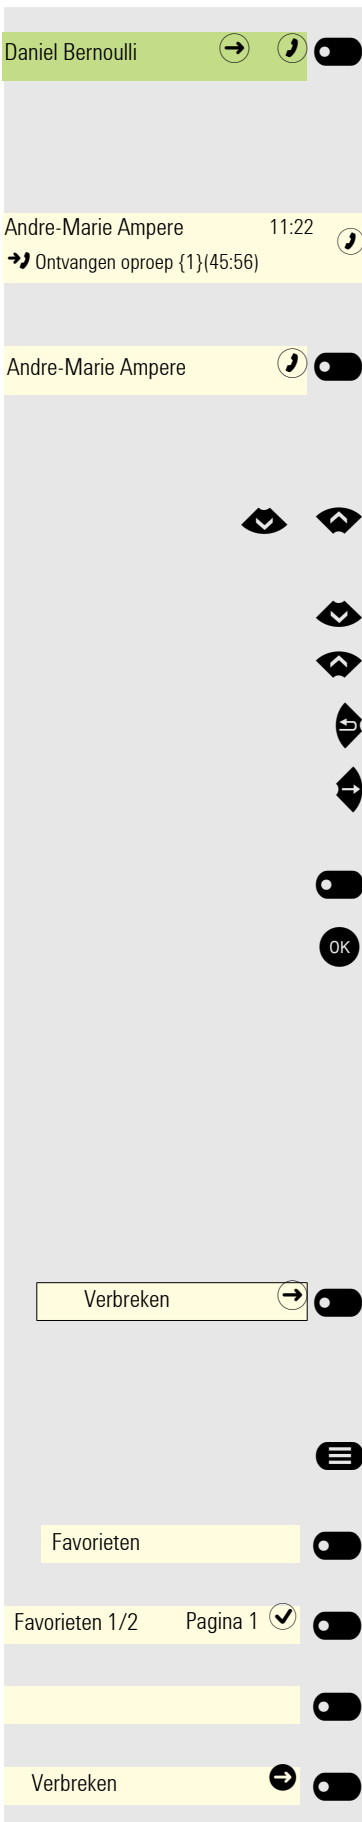

Bevestig het geselecteerde conversatie met de Softkey om de verbinding tot stand te brengen, of open het contextmenu met de toets .

Weergave van een niet geselecteerde conversatie

Een niet geselecteerde conversatie wordt licht weergegeven. Deze beschrijving wordt alleen dan gebruikt wanneer deze bijdraagt aan het begrip. Doorgaans wordt deze als volgt weergegeven:

Kies direct met de Softkey om de verbinding tot stand te brengen.

Navigatie en actie in lijsten

Selecteren in de keuzelijst en verschuiven van de lijst met de toetsen van de navigator.

Door lang indrukken naar het einde van de lijst springen.

Door lang indrukken naar het begin van de lijst springen.

Teruggaan.

Contactpersonen en details openen. Naar een lager niveau gaan.

Uitvoeren van de Softkey-actie in het lijstelement.

Heeft dezelfde functie als met Softkey, maar werkt alleen op een geselecteerd element.

OpenScape Key Module 600

Als er een OpenScape Key Module 600 is aangesloten, kunnen onder de toetsen functies en telefoonnummers geprogrammeerd zijn.

De geprogrammeerde functie- of snelkiestoetsen worden in de gebruiksaanwijzing op de volgende manier afgebeeld:

De hier afgebeelde toets van de OpenScape Key Module 600 wordt in de gebruiksaanwijzing als Functietoets aangeduid.

Functietoetsen van het menu Favorieten

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Gewenste pagina selecteren met Softkey.

Een niet gebruikte functietoets in het menu Favorieten.

Een Functietoets waaraan bijv. de functie Verbreken is toegewezen,

Service



De servicedienst kan alleen bij problemen of defecten aan het apparaat zelf hulp bieden.

Mocht u vragen over de bediening hebben, dan zal uw vakhandel of een netwerkbeheerder u graag verder helpen. Mocht u vragen hebben over de telefoonaansluiting, neem dan contact op met uw netwerkleverancier.

Kies bij problemen of defecten aan het apparaat het servicetelefoonnummer van uw land.

Bediening volgens de voorschriften

Het OpenScape Desk Phone-toestel is ontwikkeld als apparaat voor spraakoverdracht via een LAN en moet op een bureau worden gezet, of aan de wand worden bevestigd. Elk ander gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.

Informatie over het toesteltype

De typeaanduiding van het toestel staat aan de onderkant van het apparaat. Daarop staan de precieze productaanduiding en het serienummer. Eventueel vereiste gegevens betreffende het communicatieplatform kunt u van de systeembeheerder krijgen.

Deze gegevens moeten bij contact met de serviceafdeling altijd worden opgegeven wanneer er problemen of storingen optreden.

Kwaliteit van handsfree telefoneren en leesbaarheid van het venster

- Voor een goede kwaliteit bij handsfree telefoneren moet het gebied vóór de microfoon (rechtsvoor) vrijgehouden worden.
De optimale afstand bedraagt circa 50 cm.
- Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat het venster zo goed mogelijk leesbaar is:
 - Draai het toestel en kantel het venster zodanig dat u zo recht mogelijk op het venster kijkt en lichtspiegelingen worden voorkomen.

Eerste kennismaking met OpenScape Desk Phone CP600


De volgende informatie is bedoeld om vaak gebruikte bedieningselementen en weergaven op het venster te leren kennen.

De bedieningsinterface van uw toestel



1	Met de hoorn kunt u zoals gebruikelijk bellen.
2	Het grafische venster ondersteunt u intuïtief bij het bedienen van het toestel → pagina 23.
3	Met de toets Menu gaat u naar het hoofdmenu.
4	Met de navigators navigeert u door de toepassingen van uw toestel → pagina 20.
5	Met de Softkeys activeert u een functie of opent u een menu → pagina 19.
6	Om de geluidseigenschappen van uw toestel optimaal af te stellen, kunt u gebruikmaken van de audiotoetsen → pagina 19.
7	Via de Signaleringslampje worden inkomende oproepen, nieuwe voicemailberichten en gemiste oproepen optisch gesignaleerd → pagina 44.
8	De kiestoetsen dienen voor het invoeren van telefoonnummers en het schrijven van tekst → pagina 21.
9	Via de toets Afwezigheid/oproepomleiding opent u bijv. een menu waarmee u variabele omleiding kunt instellen wanneer UC niet wordt gebruikt → pagina 24.
10	NFC-Sender (logo: ) voor eenvoudige Bluetooth-koppeling → pagina 109

Aansluitingen aan de onderkant van het toestel

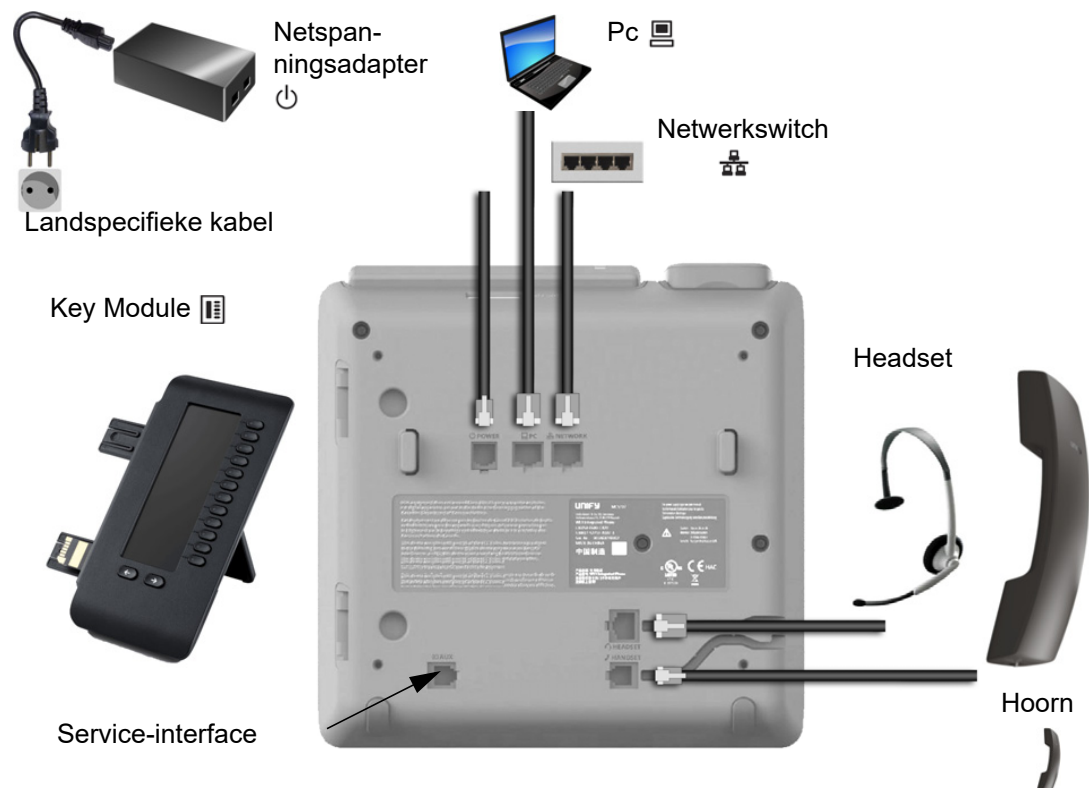

Eigenschappen van uw OpenScape Desk Phone CP600

Type venster	4,3-inch grafisch kleurenvenster, 480 x 272 pixels
vensterverlichting	✓
Full-duplex handsfreefunctie	✓
Headset	✓
Bluetooth 2.1 BR/EDR	✓
Bluetooth 4.1 LE → pagina 116	✓
10/100/1000 Mbps Switch → pagina 18	✓
Web-based Management (WBM) → pagina 181	✓
Signaleringslampje (rood/groen/oranje)	✓
OpenScape Key Module 600 optioneel	✓

Netwerkaansluitingen beter gebruiken

De OpenScape Desk Phone CP600 beschikt over een gigabit-ethernet switch. Dit betekent dat u ook een pc met een gigabit-LAN-aansluiting rechtstreeks via het toestel met het LAN kunt verbinden. De verbindingsmogelijkheid van telefoontoestel en pc moet door de systeembeheerder eerst op het toestel worden geactiveerd.



Door deze manier van aansluiten bespaart u één netwerkaansluiting van de gebruikte switch en gebruikt u kortere kabeltrajecten.

OpenScape Key Module 600

De OpenScape Key Module 600 is een extra apparaat dat aan de zijkant van het toestel kan worden bevestigd. Het biedt 12 verlichte Functietoetsen die op twee niveaus vrij te programmeren zijn.

Deze toetsen kunt u naar wens configureren en gebruiken → pagina 41.



De afbeelding toont de OpenScape Key Module 600. U kunt maximaal vier OpenScape Key Module 600 aansluiten.

Toetsen

Softkeys



Toets	Functie bij indrukken
	Activeert de functie van de linker vensteroptie of opent een ander menu. Wordt in het menu Favorieten als Functietoets gebruikt → pagina 41.

Audiobedieningselementen

Audiottoetsen



Toets	Functie bij indrukken
	Luidspreker in-/uitschakelen → pagina 79.
	Headset gebruiken → pagina 79.
	Microfoon uit-/inschakelen (ook bij handsfree telefoneren) → pagina 83.

Volume

Door hierop te drukken stelt u via de regelaar de eigenschappen, zoals het volume van uw telefoon, in.



Mode Keys

Met deze toetsen gaat u naar de gewenste toepassing.



Toets	Functie bij indrukken
	Naar het hoofdmenu gaan → pagina 23.
	Naar Aanwezigheid schakelen en terug → pagina 24.

Navigator


Met dit bedieningselement navigeert u binnen lijsten en voert u in het geselecteerde gebied acties uit.

Bediening	Functies bij indrukken
 Toets  indrukken.	In de conversatiemodus: • Informatie over gesprekspartner openen In Instellingen: • Naar een lager niveau gaan
 Toets  indrukken.	In lijsten en menu's: • één niveau terug In invoervelden: • Teken links van de cursor wissen
 Toets  indrukken.	In lijsten en menu's: • Naar beneden bladeren • Lang indrukken: naar einde lijst/menu gaan
 Toets  indrukken.	In lijsten en menu's: • Naar boven bladeren • Lang indrukken: naar begin lijst/menu gaan
 Toets  indrukken.	Voor de geselecteerde vermelding een actie uitvoeren.

Kiestoetsen

Cijfers invoeren

Als u cijfer invoert terwijl de telefoon in spaarstand staat, wordt automatisch een invoerveld voor numerieke inhoud geopend. Via het toetsenblok kunt u in de 123-modus (aan de linkerrand van het invoerveld aangegeven) alleen de cijfers 0 t/m 9 en de tekens * en # invoeren.

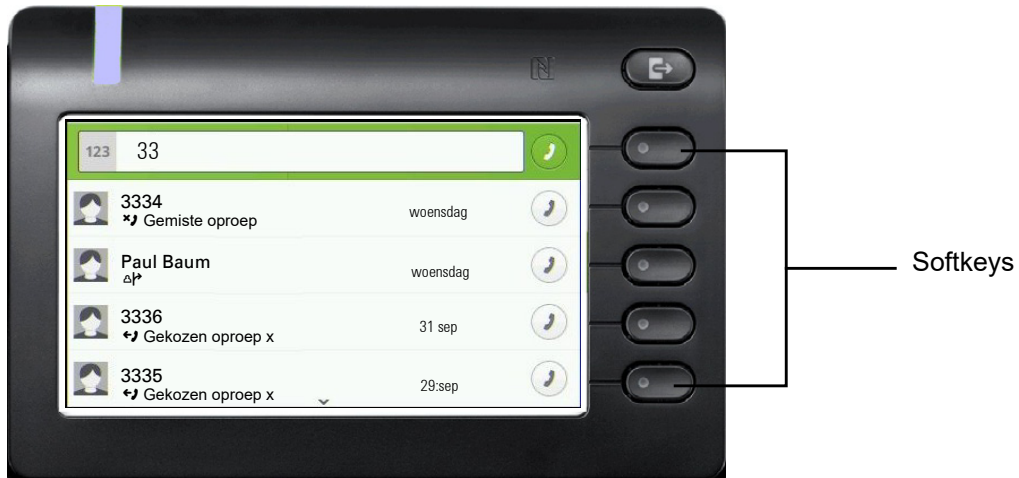


➡ De alfabetische opschriften van de kiestoetsen helpen ook bij het invoeren van vanity-nummers (telefoonnummers in de vorm van een naam, bijvoorbeeld 0700 - MUSTER = 0700 - 687837).

Tekstinvoer

In situaties waarin tekstinput mogelijk is, kunt u de kiestoetsen niet alleen gebruiken voor de cijfers 0 t/m 9, het hekje en het sterretje, maar ook voor tekst, leestekens en speciale tekens. Druk daarvoor de cijfertoetsen meerdere keren in.

Voorbeeld: Als u in het veld Bedrijf een 'U' wilt schrijven, drukt u 2x op toets **8 TUV** van de kiestoetsen. Tijdens het invoeren worden alle mogelijke tekens van deze toets weergegeven. Het benadrukte teken wordt na korte tijd in het invoerveld overgenomen.

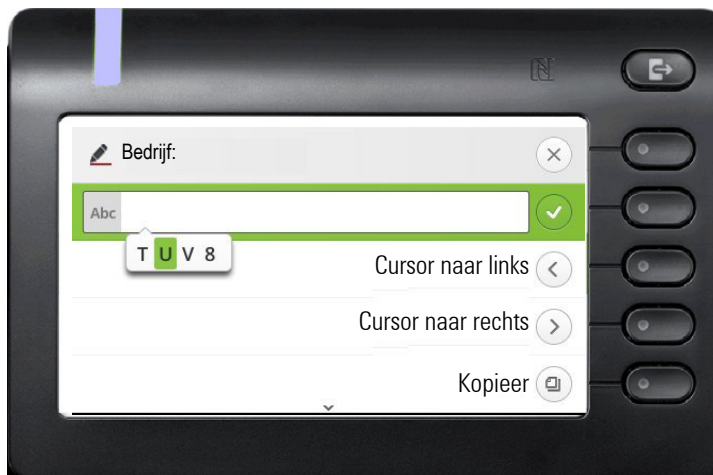

➡ Als u in een alfanumeriek invoerveld een cijfer wilt invoeren, drukt u de betreffende toets lang in om de tekenkeuze te omzeilen.

Invoer beëindigen:



Druk op de Softkey bij ✓ om de invoer af te sluiten.

Tekenoverzicht (afhankelijk van de actuele taalinstelling)

Toets	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x	17x
1 ☎	1	␣	;	=	\$	\	&	[	]	{	}	%					
2 ABC	a	b	c	2	ä												
3 DEF	d	e	f	3													
4 GHI	g	h	i	4													
5 JKL	j	k	l	5													
6 MNO	m	n	o	6	ö												
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß											
8 TUV	t	u	v	8	ü												
9 WXYZ	w	x	y	z	9												
0 +	0	+															
* #	.	*	1	#	,	?	!	'	"	+	-	(	)	@	/	:	-
# 123																	

Toetsen met meerdere functies


Toets	Functie bij tekstinvoer	Functie bij lang indrukken
* #	Speciaal teken schrijven.	• 2 seconden: Belsignaal uit • 3 seconden: Pieptoon in plaats van belsignaal
# 123	Omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters en cijferinvoer. • Abc-modus • ABC-modus • 123-modus	Telefoonvergrendeling activeren → pagina 149.
1 ☎	Speciaal teken schrijven (niet in 123-modus)	

Verschillende vensterindelingen

Uw OpenScape Desk Phone CP600 heeft een grafisch kleurenvenster → pagina 17, waarop afhankelijk van de situatie verschillende informatie wordt weergegeven.

Gesprekken


De conversatielijst kan via de optie Gesprekken in het hoofdmenu worden opgeroepen en is een verzameling van contactgegevens en gegevens uit het oproepjournaal. Uitvoerige informatie vindt u vanaf → pagina 30.

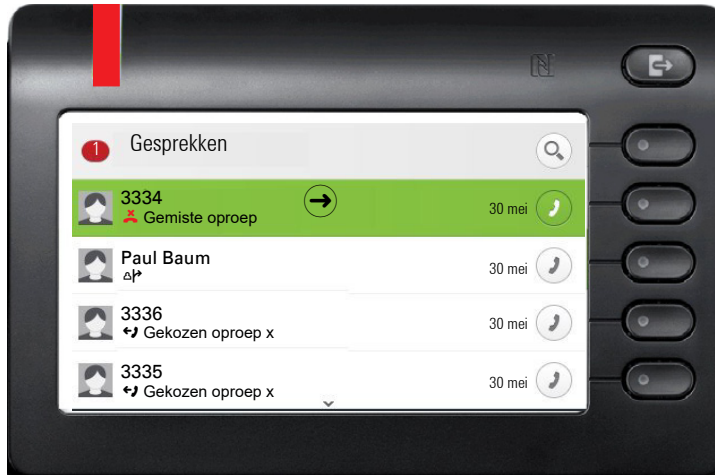

Hoofdmenu

Met de toets  gaat u naar het hoofdmenu, waar u ook bent. De tijd, dag en datum alsmede het eigen telefoonnummer worden in Systeenvak weergegeven. In het hoofdmenu kan, zoals te zien is in de schermafbeelding, veel meer. Het is, zoals de naam al zegt, het uitgangspunt van de totale menustructuur.



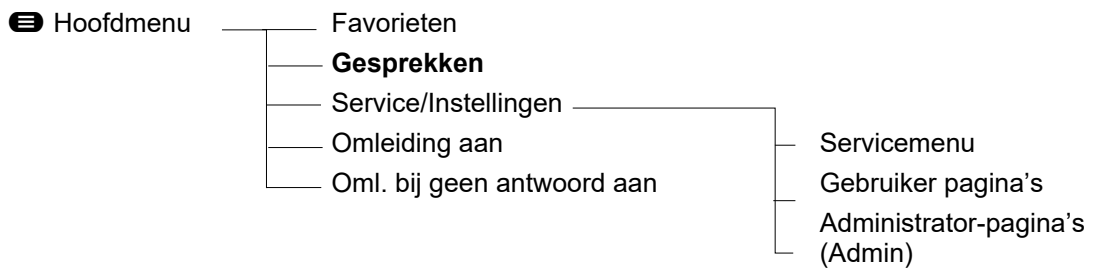

Daarnaast geven pictogrammen verschillende situaties en schakelaars aan:

Picto-gram	Betekenis
	Het belsignaal is uitgeschakeld → pagina 22
	Het belsignaal is op een pieptoon ingesteld → pagina 22
	Niet storen is ingeschakeld → pagina 142
	Telefoonvergrendeling is ingeschakeld → pagina 149
	De Bluetooth-functie is geactiveerd → pagina 109

Aanwezigheid

Als de toegang op uw toestel op UC-gebruiker is ingesteld (vraag uw systeembeheerder) en u bent bij deze server aangemeld → pagina 175, ziet u linksboven in het Systeemvak bijv. het status-pictogram Aanwezigheid voor Kantoor → pagina 67.



Om het menu Aanwezigheid te openen drukt u de toets Afwezigheid/oproepomleiding via de Softkey in. Het volgende menu verschijnt:



Het menu bevat nog vijf andere opties.

- Pauze
- Ziek
- Vakantie
- Thuis
- Niet storen

In het submenu's van de opties kunt u verschillende waarden voor de duur selecteren
→ pagina 67. De persoonlijke Aanwezigheid via het telefoontoestel is door een omleiding of Niet storen tijdelijk uitgeschakeld.

Als UC niet is ingesteld, verschijnt een menu voor variabele omleiding met de opties: Variabel: Alle oproepen Variabel: Externe oproepen Variabel: Interne oproepen.




Contextafhankelijke weergaven

Op het grafische venster van uw OpenScape Desk Phone CP600 worden afhankelijk van de situatie verschillende zaken weergegeven waarop u intuïtief kunt reageren.

Actie met Softkey



Door op de bovenste softkeys te drukken, start u een alfanumerieke zoekactie → pagina 36.

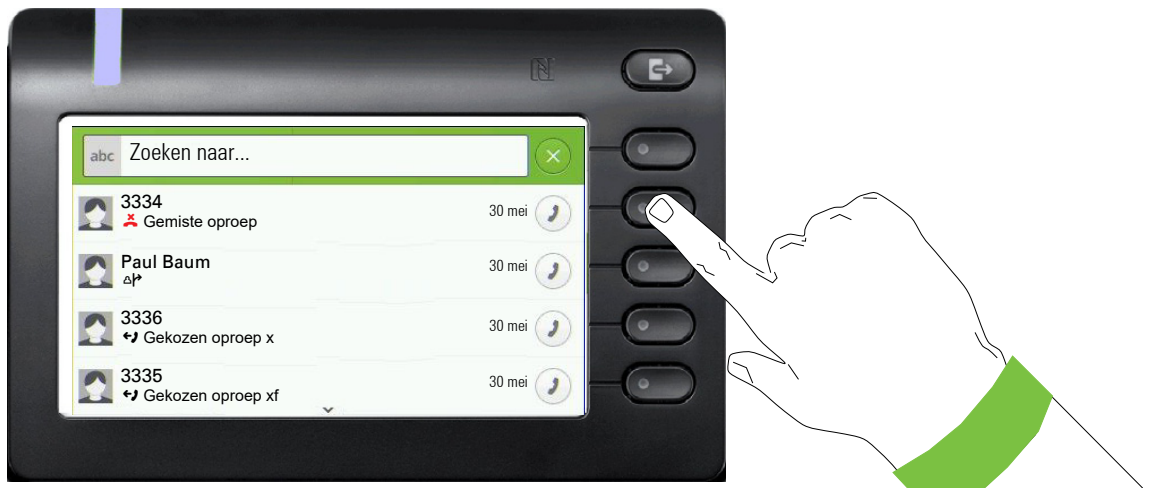


Met de Softkey belt u de betreffende persoon.

U kunt vooraf met de navigatietoetsen  en  een conversatie selecteren en met  details van de conversatie openen → pagina 31.


Actie via kiestoetsen

Als u op een van de kiestoetsen drukt, start u het kiezen van een telefoonnummer met automatisch zoeken naar telefoonnummers.

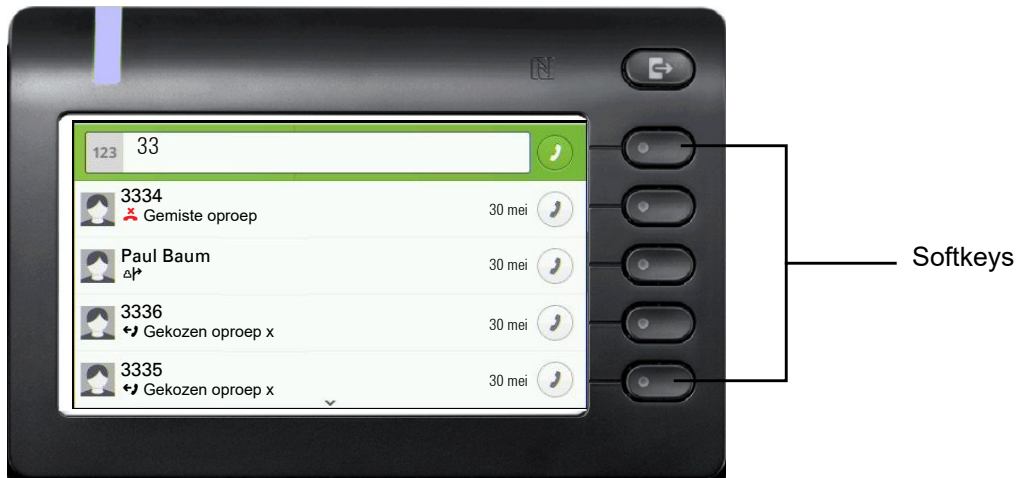

Nadat het eerste cijfer is ingevoerd, wordt een invoerveld geopend voor het kiezen van het telefoonnummer en worden conversaties aangeboden die overeenkomen met de tot dan toe ingevoerde cijfers. Als de conversatie al in de lijst staat voordat het volledige nummer is ingevoerd, kunt u deze onmiddellijk met de bijbehorende Softkeys selecteren → pagina 31 of een oproep met een nieuw nummer starten.

Actie met navigatortoets

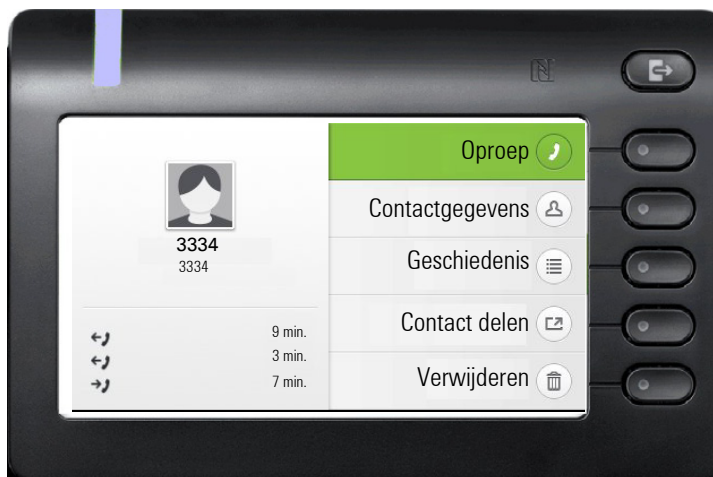

U kunt een geselecteerde conversatie met de toets  van de navigator openen om details te bekijken → pagina 26.

Actie voor dialoogvenster

Als u in het hoofdmenu een optie selecteert, bijvoorbeeld Info zenden, wordt in het Systeemvak het Functies geopend met de prompt Info aan:.



Voer hier het telefoonnummer van de deelnemer in,



kies vervolgens de gewenste optie



en stuur de info naar de deelnemers.

De bediening van uw OpenScape Desk Phone CP600

De volgende beschrijvingen bieden u een overzicht van de bediening van uw toestel.



Voordat u zich op de functies en instellingen richt, moet u het Gebruikerswachtwoord instellen om uw toestel tegen onbevoegde toegang te beschermen → pagina 147.

Navigeren in menu's

Toepassing openen

Met behulp van de Mode Keys → pagina 19 kunt u bijvoorbeeld tussen hoofdmenu en Gesprekken schakelen of het menu Aanwezigheid oproepen.

Door lijsten bladeren

Met de navigator-toetsen bladert u door vermeldingen en bevestigt u gewenste functies → pagina 20.

Contextmenu's openen

Als de pijl  bij een geselecteerde vermelding verschijnt, is hiervoor een contextmenu beschikbaar → pagina 26.


Gesprekken

Een conversatie is een contact met oproefhistorie. Nieuwe conversaties worden aangemaakt of bijgewerkt bij

- een eerder beantwoorde oproep
- een uitgaande oproep
- een gemiste oproep
- een nieuwe voicemail
- een Exchange-vermelding na automatische synchronisatie
- de ontvangst van een vCard via Bluetooth

Een telefoonnummer wordt automatisch met een naam aangevuld wanneer deze informatie uit het communicatiesysteem komt of het telefoonnummer in een systeemtelefoonlijst van de faciliteit of in een bedrijfsadreslijst (LDAP) wordt gevonden.

De lijst is chronologisch gesorteerd op de laatste gebeurtenis. De meest recente gebeurtenis staat bovenaan de lijst. Actieve gesprekken worden vóór de conversaties weergegeven.

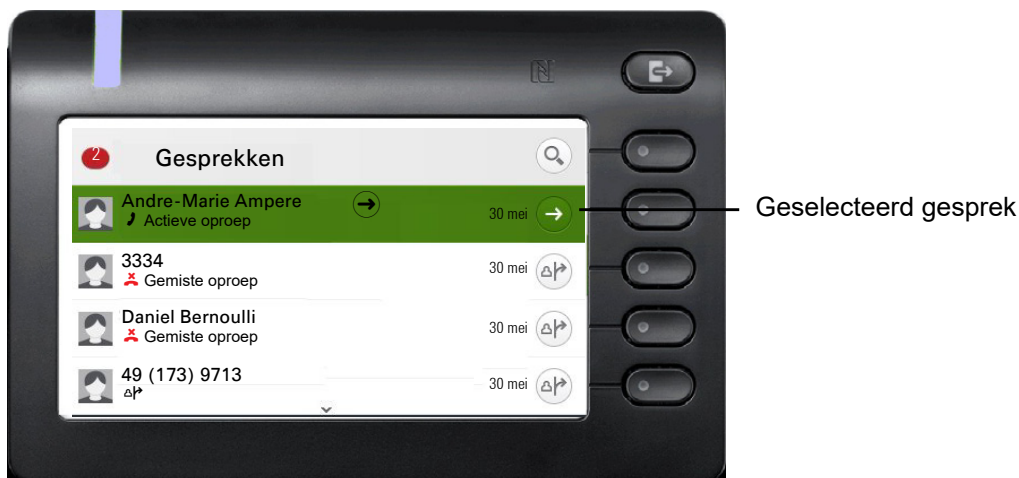

De status van een conversatie wordt met een pictogram en tekst aangegeven.


Pictogram	Tekst
	Actieve oproep
	Gemiste oproep (zojuist)
	Gemiste oproep (ouder)
	Geselecteerde oproep
	Beantwoorde oproep
	Voicemail nieuw
	Voicemail oud

Details van een conversatie openen of een gesprek voeren


U kunt een geselecteerde conversatie openen met de navigatietoets , of een oproep starten met de softkey  of met de navigatietoets . Bij een niet geselecteerde conversatie start u een oproep met de softkey .




Open details van de conversatie met de toets  voor bijvoorbeeld de volgende vensterweergave:

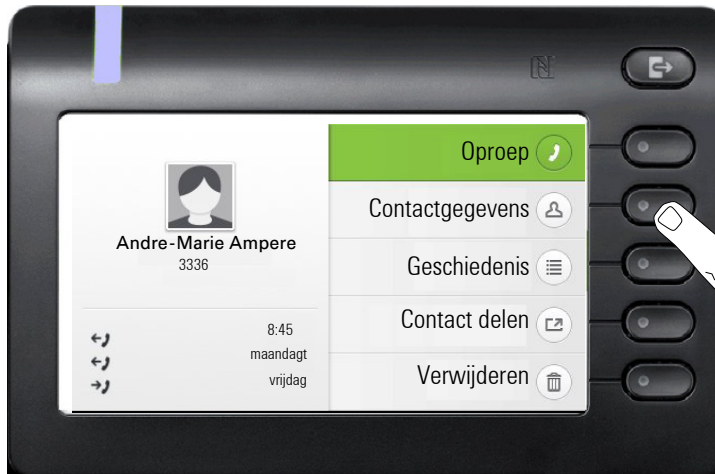

Gesprekken bewerken

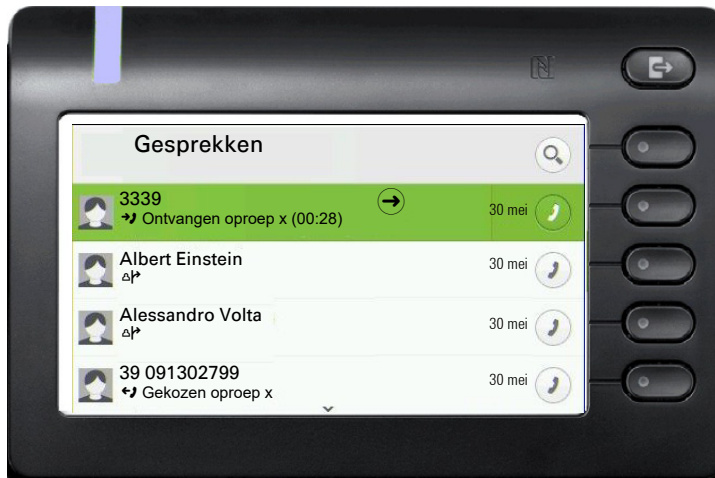

Open de details van de conversatie met de toets .

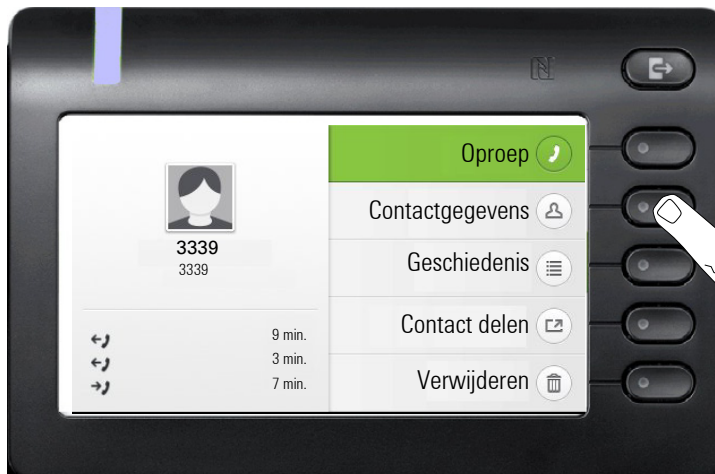


Open met de Softkey het menu Contactgegevens.




Druk op de Softkey bij  om naar de bewerkingsmodus te gaan. Voor een contactpersoon kunt u de volgende velden invullen:

- Achternaam:
- Voornaam:


- Werk 1:
- Werk 2:
- Mobiel:
- Thuis:
- Bedrijf:
- Adres 1:
- Adres 2:
- Rol:
- E-mail:
- Avatar:

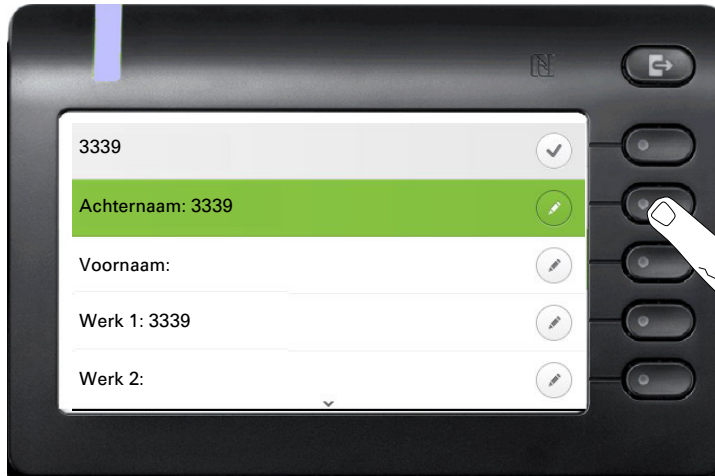


Druk op de Softkey bij  om de achternaam in te voeren.

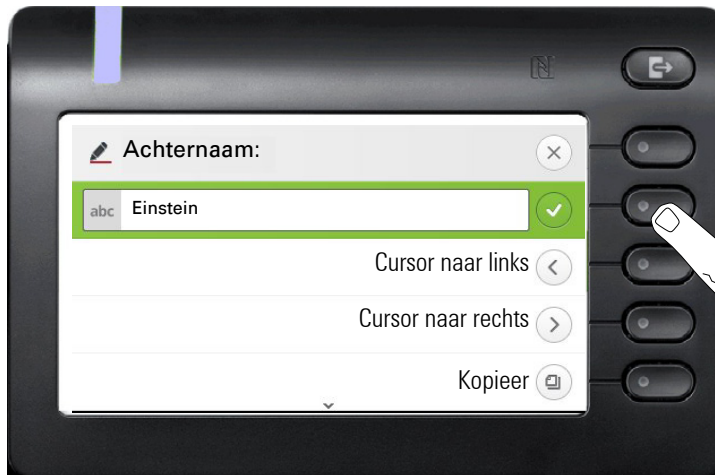


Wis de cijfers met de toets  en voer de achternaam in. Druk op de Softkey bij het invoerveld om de invoer voor dit veld te af te sluiten.

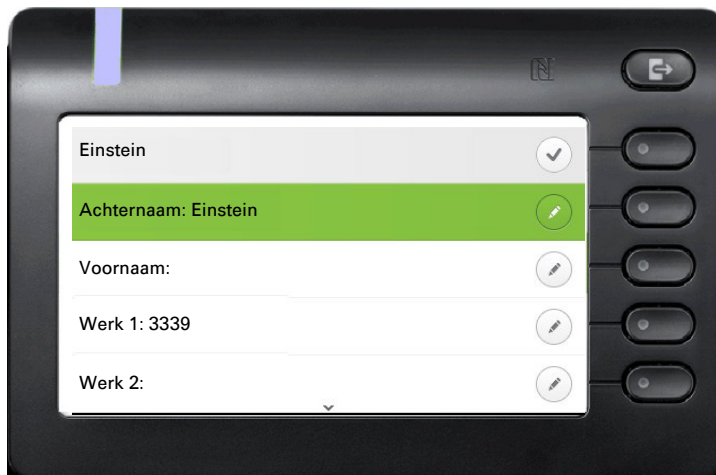

Ga met de toets  of  bijvoorbeeld naar Voornaam om hier eventueel de voornaam in te voeren.

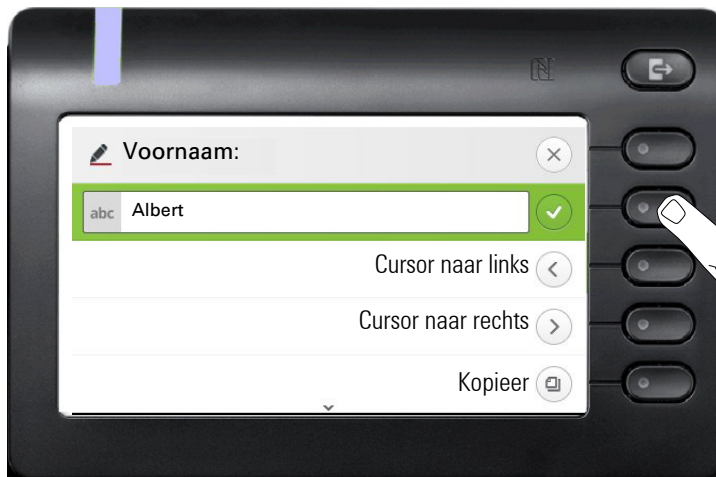

Voer de voornaam in en beëindig de invoer voor dit veld met de Softkey.

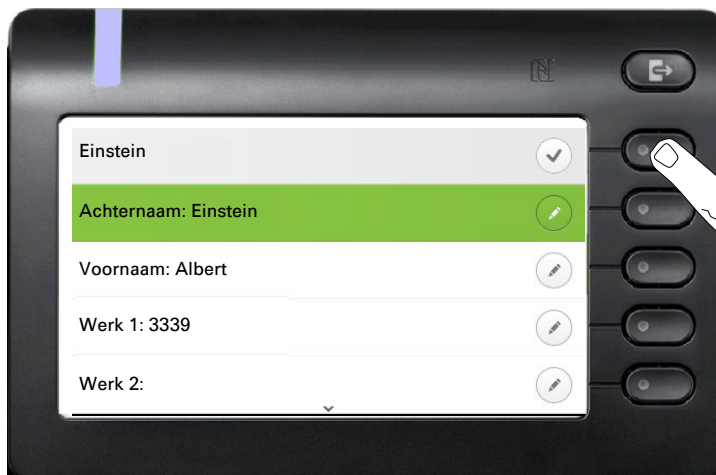

Sla de contactgegevens op. Ontbrekende invoer kunt u eventueel achteraf toevoegen. Bij de volgende oproep van deze contactpersoon ziet u bijvoorbeeld de volgende vensterweergave:



Deze gegevens resp. veranderingen van bestaande informatie worden lokaal op het eindpunt opgeslagen.

Conversaties of contacten zoeken


U kunt op meerdere manieren naar conversaties of contacten zoeken. Weet u ongeveer het telefoonnummer, dan kunt u

de hoorn opnemen, of


op de luidsprekertoets of

op de headsettoets drukken

Vervolgens kunt u de cijfers invoeren.

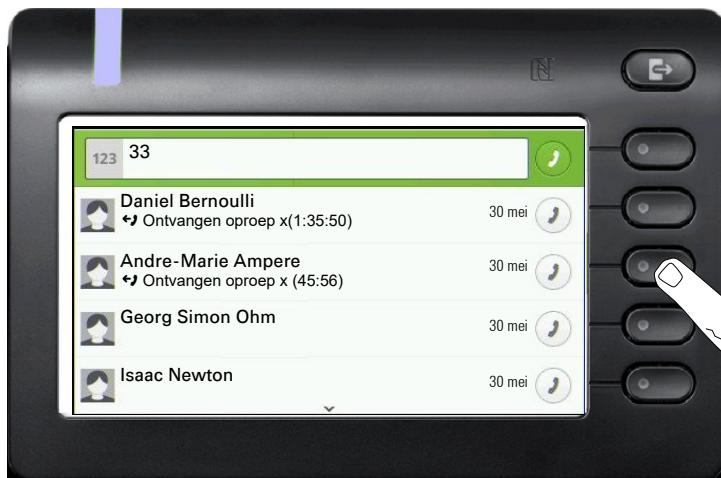

U kunt een gevonden persoon van wie het telefoonnummer hier bijvoorbeeld 33 bevat, overal direct kiezen met de Softkey.

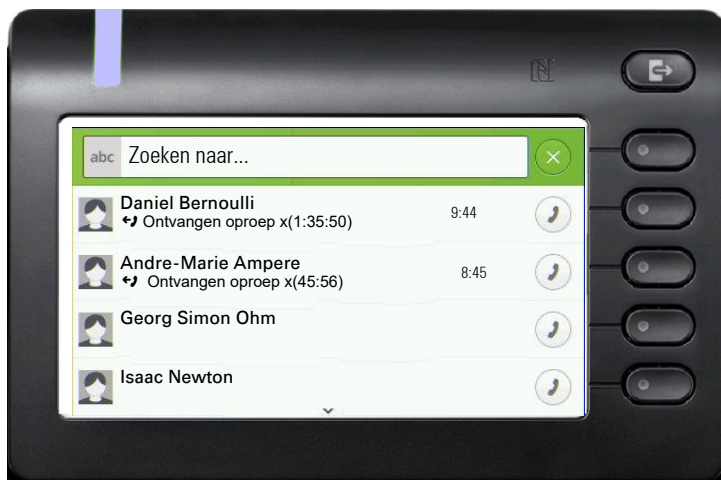


Via de eerste softkey  in de conversatielijst kunt u een gerichte alfanumerieke zoekopdracht naar een contact in een willekeurige map (telefoon, systeemtelefoonlijst, Exchange- of LDAP-server) starten.


Met de toets  kunt u van alfanumeriek op numeriek zoeken overstappen.

Verloop van een conversatie weergeven


Het actuele verloop van een conversatie staat direct in de conversatielijst. Andere verlopen zijn te vinden onder Details, of tijdens een gesprek direct onder de optie Geschiedenis.

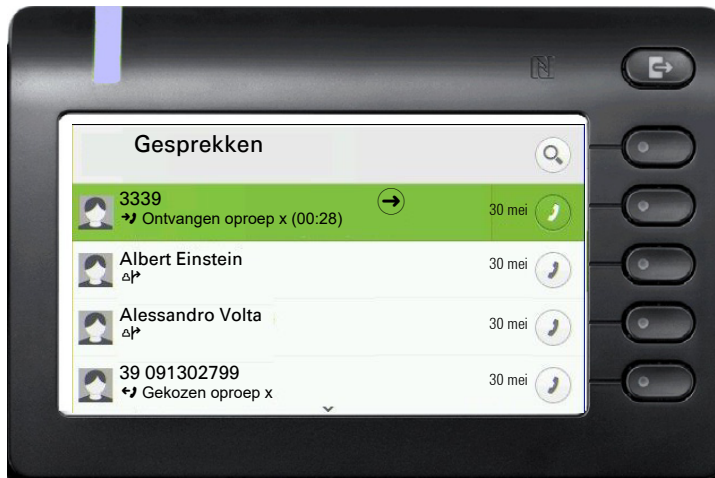

Open de details van de conversatie met de toets

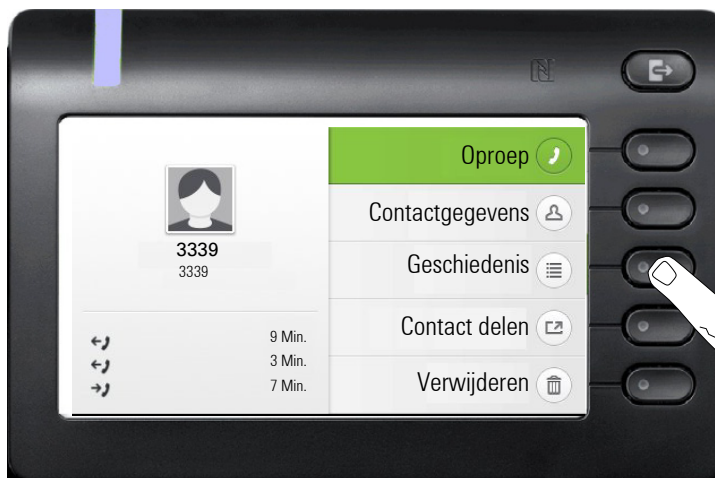

De laatste drie actuele verlopen staan in het informatieveld aan de linkerkant onder de naam/het nummer van de gesprekspartner. Druk de Softkey bij in om een lijst met de laatste 10 mogelijke verlopen te openen. Scrol vervolgens eventueel met de toets of .

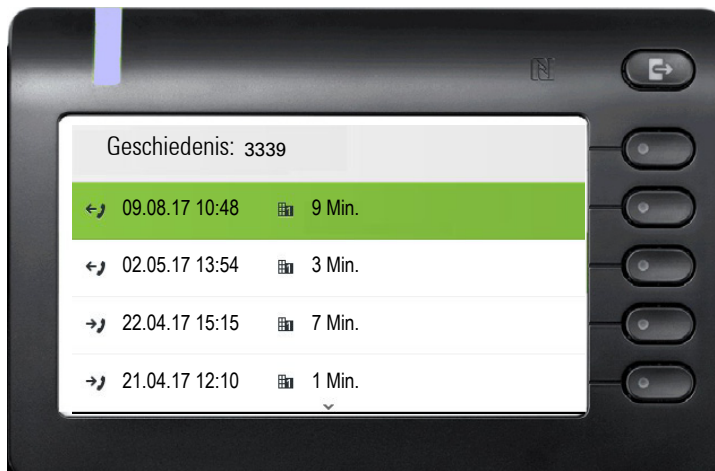


Gesprekken wissen

Als u per ongeluk iemand belt en daarom direct weer oplegt, wordt er toch een vermelding in de conversatielijst gegenereerd. Deze vermelding kunt u meteen weer wissen. Ook vermeldingen van binnengekomen oproepen die niet meer nodig zijn of vermeldingen uit V-Cards, kunt u uit de lijst verwijderen.



Open de betreffende vermelding met de navigatietoets .

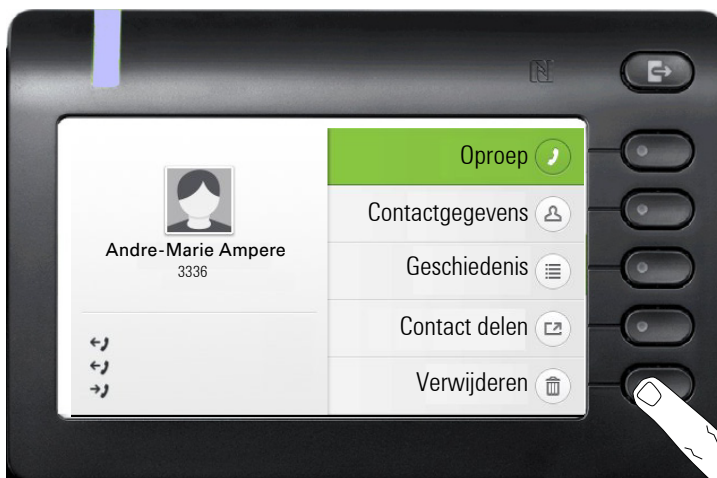

Druk op de Softkey bij  om de vermelding te wissen. Er wordt niet om een bevestiging gevraagd.

Telefonie-interface

Telefonieaanzicht

Inkomende oproep

Het toestel gaat over en de Signaleringslampje knippert. Naast de klassieke telefoonfuncties worden op het venster extra informatie en functies aangeboden:



Tijdens een gesprek:



Ander menu kiezen tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u met de toets  naar het menu Gesprekken schakelen.



Terug naar het gespreksaan-
zicht

Verwijzing naar het actieve
gesprek

Met de toets  gaat u naar het hoofdmenu. Hier kunt u bijvoorbeeld via de Instellingen de Hel-
derheid van het venster regelen. Als u snel Niet storen wilt inschakelen, kunt u tijdelijk met de toets  naar het menu Aanwezigheid gaan en terugkeren.

Pictogrammen in de gesprekstatus



Statuspictogram
voor
Gesprekken

Picto- gram	Betekenis
	Het toestel gaat over
	Na het kiezen gaat het toestel bij de andere deelnemer over
	Het gesprek is actief.
	Het gesprek wordt door uw gesprekspartner in de wachtstand gehouden.
	Het gesprek is beveiligd.
	Het gesprek is niet beveiligd.

Programmeerbare toetsen

Programmeerbare toetsen zijn beschikbaar in het menu Favorieten of op een optioneel aangesloten OpenScape Key Module 600 → pagina 44.

Programmeerbare toetsen in het menu Favorieten

In het menu Favorieten vindt u 16 programmeerbare toetsen (vier pagina's met elk vier toetsen) waaraan u functies en telefoonnummers kunt toewijzen. Programmeer bij voorkeur functies die niet in menu's worden aangeboden. Om ook het tweede niveau te bereiken is het handig om eerst een toets voor Shift-toets in te stellen. Ga als volgt te werk om deze toets te programmeren:



Met de Softkey bij Favorieten opent u het volgende menu:



Druk op de Softkey bij ✓ om de eerste van de vier pagina's in te stellen.




Houd de tweede Softkey lang ingedrukt om de eerste van de vier functietoetsen op pagina 1 toe te wijzen.




Druk op de tweede Softkey om naar de lijst met functies te gaan.



Selecteer met de toets  Toets wijzigen. Bevestig uw selectie met de Softkey.

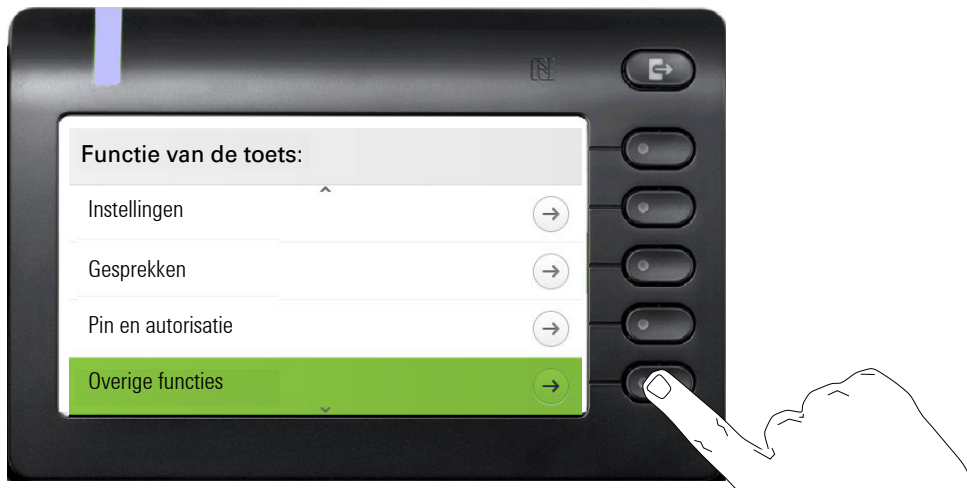

Selecteer met de toets  Overige functies. Bevestig uw selectie met de Softkey.

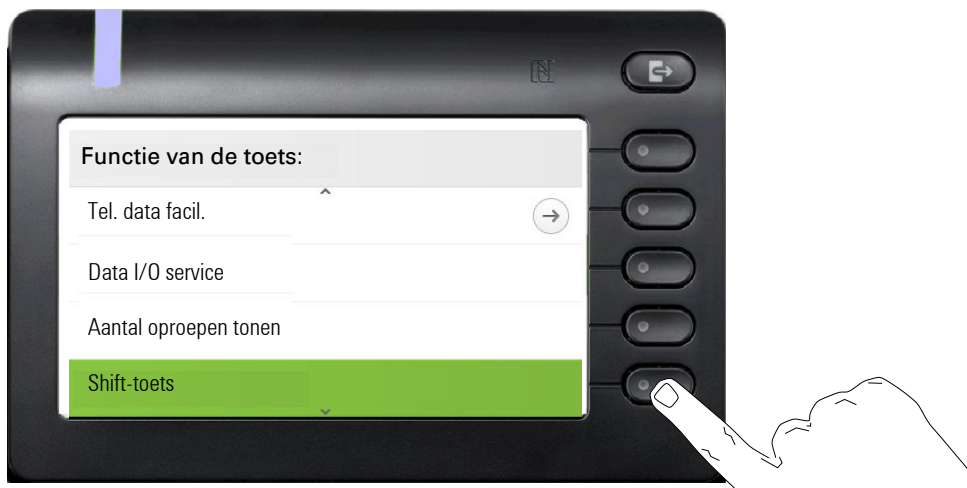

Selecteer met de toets  Shift-toets. Bevestig uw selectie met de Softkey.



Wilt u het standaardopschrift Shift-toets niet veranderen, sluit dan af met Beeindigen.



De functietoets Shift-toets is nu ingesteld en kan worden gebruikt.

Programmeerbare toetsen van de OpenScape Key Module 600

De OpenScape Key Module 600 heeft 12 toetsen, waaraan u op twee niveaus functies of telefoonnummers kunt toewijzen. Op het eerste niveau kunnen willekeurige functies aan de toetsen worden toegewezen, op het tweede alleen telefoonnummers.

➡ U kunt het aantal vrij programmeerbare functie- of snelkiestoetsen verhogen door nog een Key Module → pagina 18 aan te sluiten.

Afhankelijk van de programmering gebruikt u de toetsen als:

- Functietoets → pagina 73
- Snelkiestoets → pagina 77
- Lijntoets → pagina 126
- Direct kiezen-toets → pagina 129

De OpenScape Key Module 600 beschikt over vensterregels die telkens aan een toets zijn toegewezen. De betekenis van de functie of een bestemming, en een actiepictogram worden weergegeven.


De status van een functie is te zien aan de led-weergave van de betreffende toets.

Betekenis van de LED-indicaties bij Functietoetsen

Statuslampje	Betekenis Functietoets
 uit	De functie is uitgeschakeld.
 Het lampje knippert ¹	Geeft de status van de functie aan (bijvoorbeeld groen of rood).
 brandt	De functie is ingeschakeld (bijvoorbeeld groen of rood).


¹ Knipperende toetslampjes worden in deze handleiding, zonder rekening te houden met het knipperinterval, door dit pictogram weergegeven. Het knipperinterval geeft verschillende statussen aan, die op de relevante plaatsen in de handleiding nauwkeurig worden beschreven.

Vensterfunctie van de functietoetsen

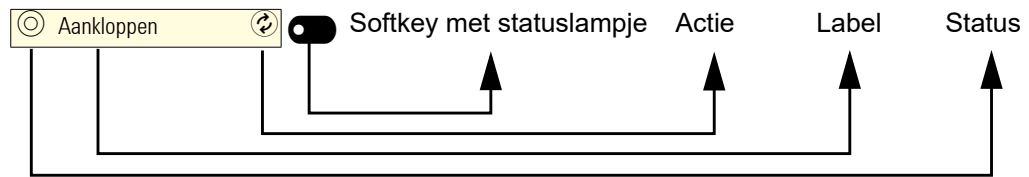

Gebruikersinstellingen

Met de toets  opent u het hoofdmenu en gaat u vervolgens naar de instellingen.

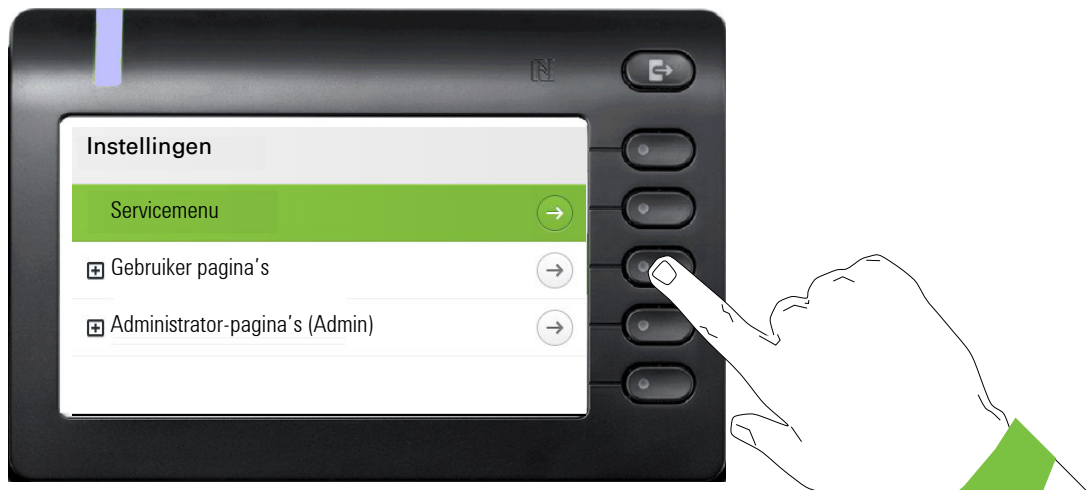

Het menu omvat instellingen voor het systeem, de lokale gebruiker en de.




De eerste keer dat u de gebruikersinstellingen oproept, moet u het Gebruikerswachtwoord invoeren → pagina 147.

Gebruiker - Instellingen

Menu

Via het menu Gebruiker pagina's kunt u lokale instellingen voor uw OpenScape Desk Phone CP600 opgeven.

De menustructuur bestaat uit meerdere niveaus.

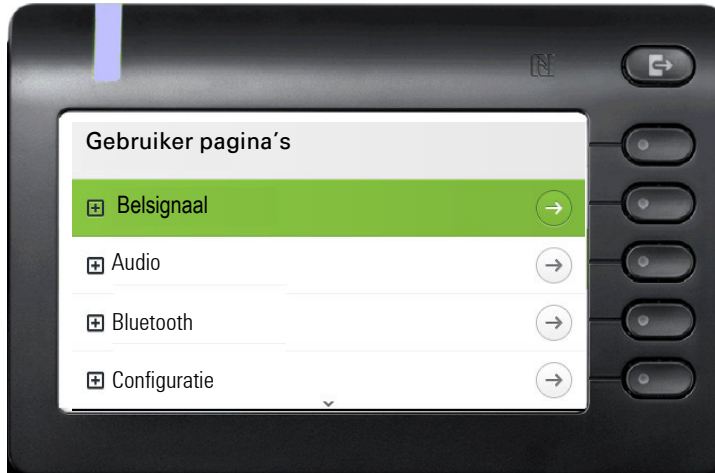

➡ U kunt alle instellingen ook via de **webinterface** van uw OpenScape Desk Phone CP600 doorvoeren → pagina 181.

Schakelaar

In de menu's staan schakelaars waarmee u functies in en uit kunt schakelen. Voorbeeld:



Druk op de Softkey bij Secure call alert om de functie in te schakelen. De schakelaar wordt naar rechts geschoven. U kunt de schakelaar ook verschuiven met **OK**.



Druk op de Softkey bij ✓ om de nieuwe instelling op te slaan.

Parameter

In enkele submenu's kunt u nieuwe waarden instellen.



Druk op de Softkey bij ✎ om de instelling te openen.



Druk op de Softkey bij bijvoorbeeld Galmend. De instelling wordt gewijzigd en u gaat terug naar het vorige menu.



Verlaat het menu.

Niveau-aanduiding

In menu's met een niveau-aanduiding kunt u bijvoorbeeld het volume of de helderheid instellen. Dit is een voorbeeld voor de helderheid van het venster. Ga hiervoor naar het menu voor fooninstellingen.




en open het menu voor het venster met de Softkey.



Open het menu voor de helderheidsinstelling



Stel de gewenste helderheid in. U kunt hiervoor ook de toets **⊖ ⊕** gebruiken. Het venster wordt onmiddellijk aangepast.

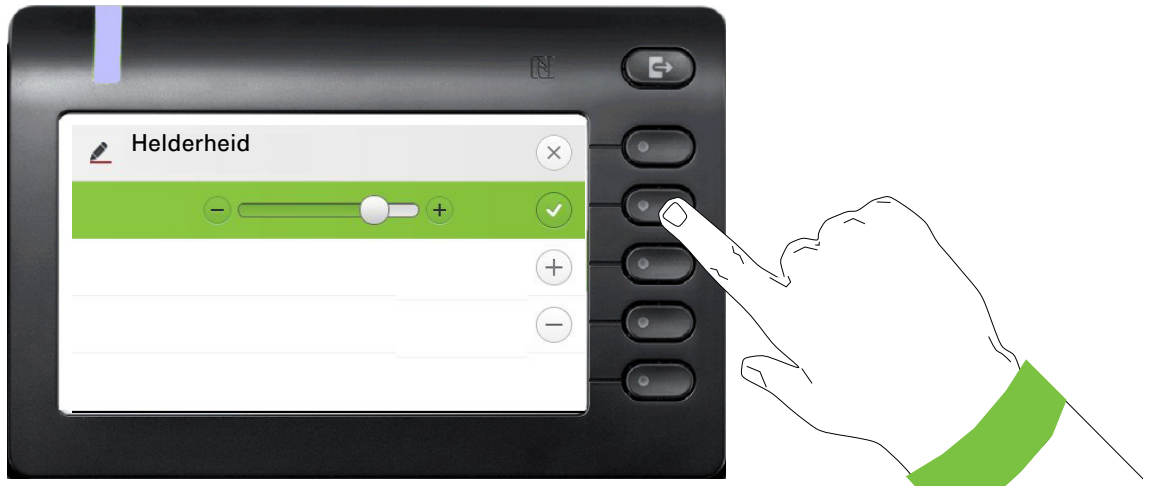

Beëindig het instellen met de Softkey bij **✓**.



Sla de nieuwe instellingen op.

Beheer


Gebruik de functie Admin en voer uw beheerderswachtwoord in om de administratorpagina's te openen.

Dit wordt gedetailleerd beschreven in de beheerdershandleiding van uw toestel.



Tijdens een software-update mag het toestel niet van de netspanningsadapter, of de LAN- of telefoonleiding worden losgekoppeld.

vensterweergaven en/of knipperende lampjes geven de voortgang van de update aan.



Toestel instellen

Venster

Vensterstand

U kunt de venster-eenheid kantelen. Stel de venster-eenheid zodanig in, dat u de weergaven op het venster vanuit uw zitpositie goed kunt lezen.

Helderheid Venster

Pas de helderheid van het venster aan het licht van uw omgeving.

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

'Gebruiker' selecteren.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

'Telefoon' selecteren.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen¹.

Met de Softkey lichter instellen.


Met Softkey donkerder instellen

met de tuimelschakelaar instellen

Instelling met Softkey bevestigen.

Instellingen opslaan.

1. Het venster toont de huidige instelling

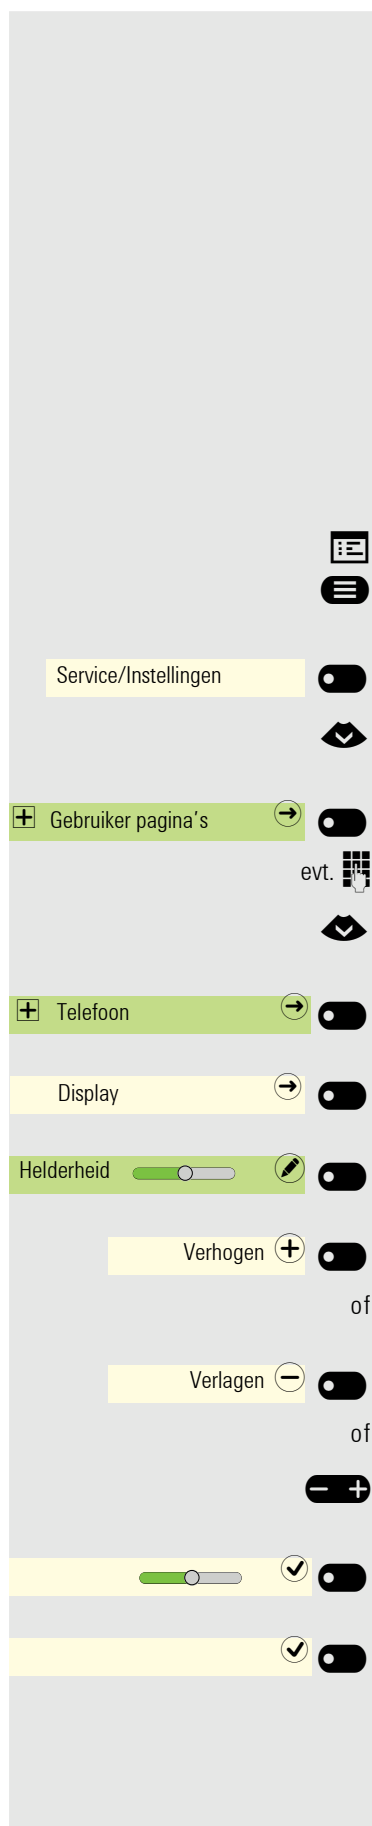

Taal voor gebruikersinstructies op het venster selecteren

Wijzig evt. de taal voor de gebruikersinstructies.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Overige functies' selecteren


en bevestigen.

'Taalkeuze' selecteren

Bevestigen.

Bijv. 'Engels' selecteren

en bevestigen.

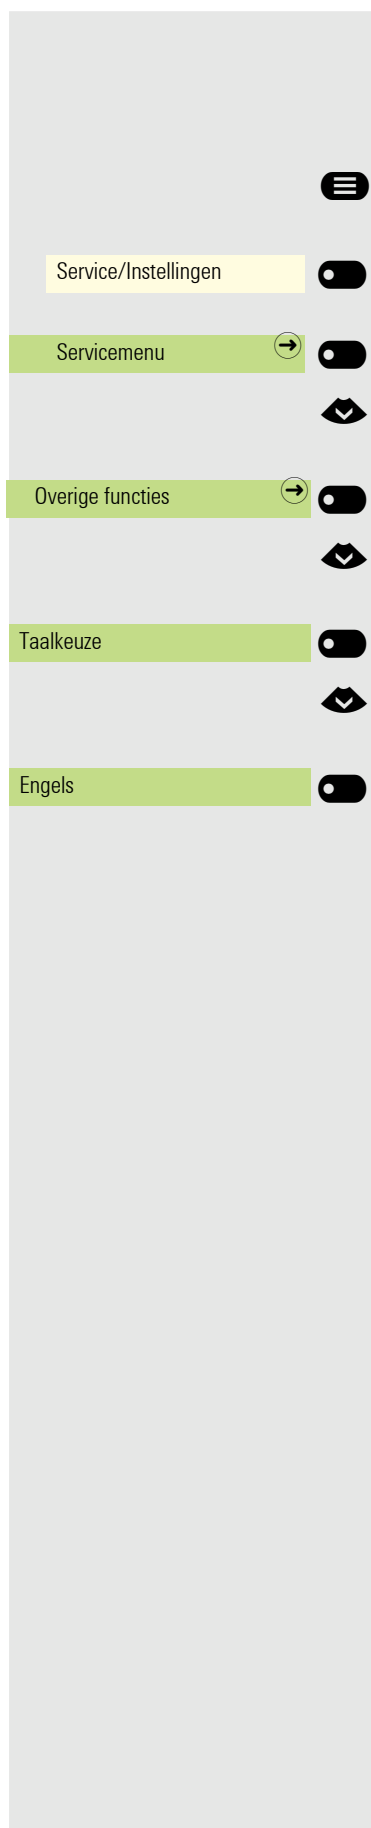

Energiebesparingsmodus

Stel in na hoeveel tijd de OpenScape CP 600 automatisch de achtergrondverlichting van het venster moet reduceren of uitschakelen als het toestel niet wordt gebruikt.

U kunt de volgende tijdscombinaties voor "Verlichting reduceren/verlichting uitschakelen" instellen:

- 1 minuut/5 minuten
- 5 minuten/20 minuten
- 30 minuten/2 uur
- 45 minuten/4 uur
- 60 minuten/8 uur

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

'Telefoon' selecteren.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen¹.

Nieuwe tijd in de lijst selecteren

Met Softkey bevestigen, om de nieuwe tijden voor de achtergrondverlichting in te stellen.

Met Softkey de instelling opslaan.




1. Het venster toont de huidige instelling

Contrast voor OpenScape Key Module 600

Als u een OpenScape Key Module 600 hebt aangesloten, kunt u het contrast voor het toetsopschrift aan de lichtverhoudingen van uw omgeving aanpassen.

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

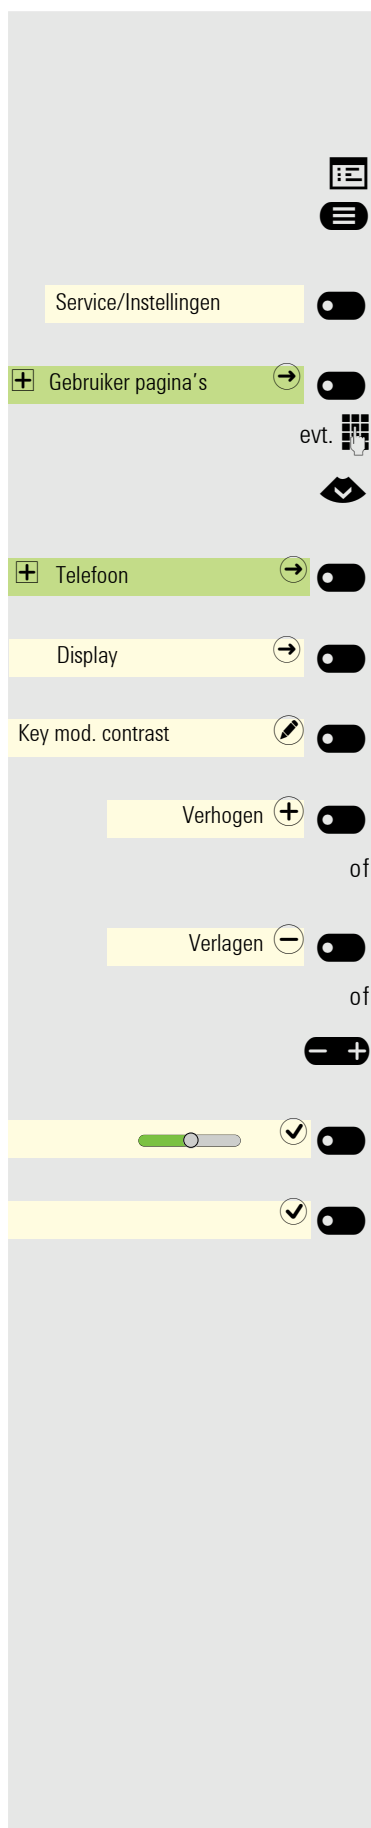

Met Softkey openen

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

'Telefoon' selecteren.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen¹.

Met Softkey het contrast verhogen.

of

Met Softkey het contrast verlagen.

of

met de tuimelschakelaar instellen

Instelling met Softkey bevestigen.

Instellingen opslaan.


1. Het venster toont de huidige instelling

Helderheid voor OpenScape Key Module 600

Als u een OpenScape Key Module 600 hebt aangesloten, kunt u de helderheid voor het toetsopschrift aan de verlichting van uw omgeving aanpassen.

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

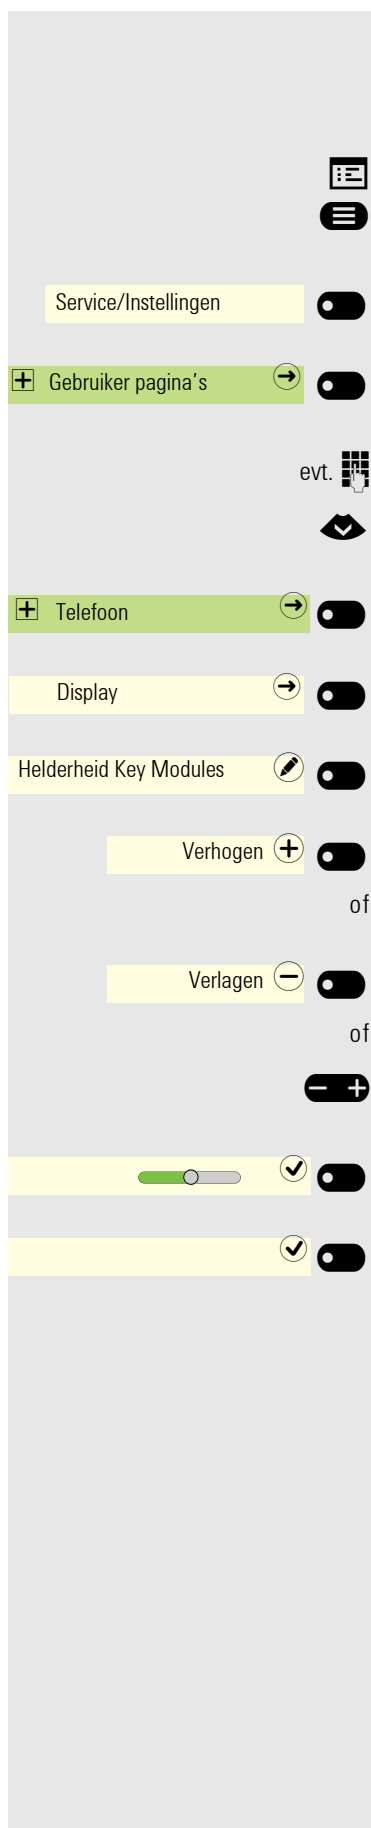

Met Softkey openen

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

'Telefoon' selecteren.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen¹.

Met de Softkey lichter instellen.

Met Softkey donkerder instellen

met de tuimelschakelaar instellen

Instelling met Softkey bevestigen.

Instellingen opslaan.


1. Het venster toont de huidige instelling

scherm in Rust

U kunt de instellingen voor de screensaver ook doorvoeren via de Web-interface → pagina 181.

Scherm in Rust activeren

Activeer een scherm in Rust voor de spaarstand van het toestel.

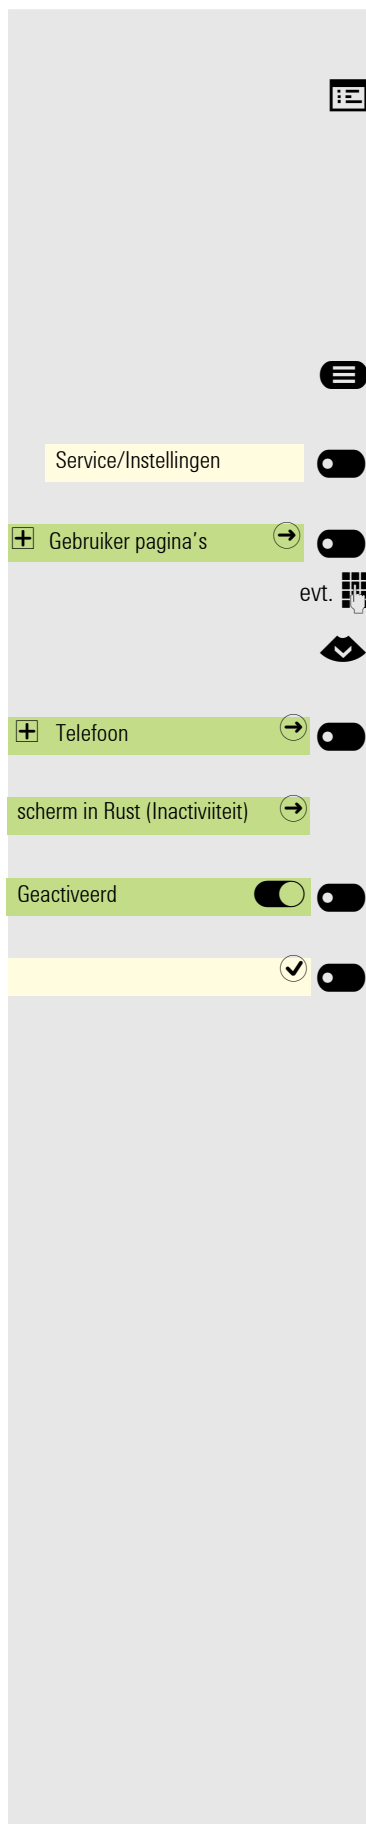

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

'Telefoon' selecteren.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey inschakelen.

Met Softkey de instelling opslaan.

Eigen afbeeldingen voor scherm in Rust uploaden


Als u eigen afbeeldingen voor het scherm in Rust wilt installeren, moet u de overdracht van de afbeeldingen via de Web-interface uitvoeren → pagina 181.

Nadat de web-interface is geopend, klikt u op 'Gegevensoverdracht' en de optie 'Slideshow'. Kies het beeldbestand dat u.

Zoek op uw computer of het netwerk naar geschikte afbeeldingen en sla het zoekresultaat op. U kunt meerdere afbeeldingen achter elkaar uploaden.

Bij de volgende start van de schermen in Rust worden uw nieuwe afbeeldingen gebruikt.

Type scherm instellen voor scherm in Rust

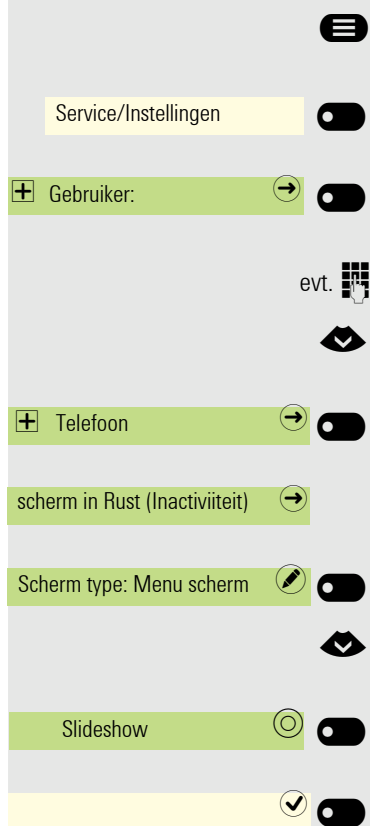

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

'Telefoon' selecteren.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen¹.

Andere optie selecteren

Met Softkey bevestigen, om bijvoorbeeld diavoorstelling in te stellen.

Met Softkey de instelling opslaan.


1. Het venster toont de huidige instelling

De schermen in Rust automatisch starten

Stel in na welke tijd zonder activiteit de OpenScape CP 600 automatisch het scherm in Rust moet starten.

U kunt de volgende tijden instellen:

- 0 minuten (uitgeschakeld)
- 1 minuten
- 5 minuten
- 10 minuten
- 20 minuten
- 30 minuten
- 60 minuten
- 120 minuten

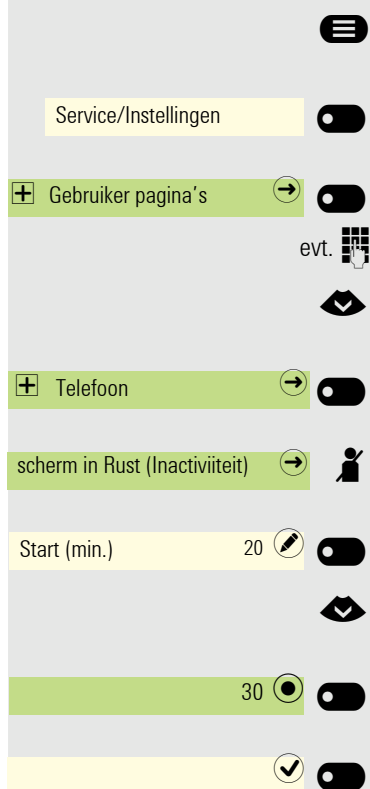

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

'Telefoon' selecteren.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen¹.

Nieuwe tijd in de lijst selecteren

Met Softkey bevestigen om de nieuwe tijd in te stellen.

Met Softkey de instelling opslaan.

1. Het venster toont de huidige instelling

Weergave voor scherm in Rust instellen

Stel hier in met welke tussenpozen de afbeeldingen van de schermen in Rust moeten wisselen.

De volgende weergavetijden zijn mogelijk:

- 5 seconden
- 10 seconden
- 20 seconden
- 30 seconden
- 60 seconden



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

'Telefoon' selecteren.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen¹.

Met Softkey bevestigen om de nieuwe tijd in te stellen.

Met Softkey de instelling opslaan.

1. Het venster toont de huidige instelling

Audio

Volumes in gesprekstoestand wijzigen

Wijzig de volgende instellingen:

- Gespreksvolume voor hoorn
- Hands-free volume
- Volume voor headset
- Volume voor speakerphone


U kunt het volume ook via het gebruikersmenu wijzigen → pagina 170.



Harder of zachter zetten. Toetsen zo vaak indrukken, tot het gewenste volume ingesteld is.

Belsignaalvolume in spaarstand of tijdens het overgaan wijzigen

U kunt het volume ook via het gebruikersmenu wijzigen → pagina 170.



Toets zo vaak indrukken, tot het gewenste volume ingesteld is.

Belsignaal uitschakelen

Als u door het rinkelen van een inkomende oproep niet gestoord wilt worden, kunt u het belsignaal uitschakelen.

Uitschakelen



Toets indrukken, tot op het venster het pictogram voor het uitgeschakelde belsignaal verschijnt.



Inschakelen



Toets indrukken, tot op het venster het pictogram voor het uitgeschakelde belsignaal verdwijnt.



Attentiesignaal inschakelen

U kunt het belsignaal uitschakelen en in plaats daarvan een kort, eenmalig attentiesignaal inschakelen.



Toets lang indrukken, tot op het venster de aanwijzing en het pictogram voor het attentiesignaal verschijnen





Akoestiek

Om uw gesprekspartner bij een geactiveerde handsfreefunctie optimaal te kunnen verstaan, kunt u het toestel wat betreft de akoestiek aan de volgende ruimte-eigenschappen aanpassen:

- Normaal
- Galmend
- Gedempt

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen


Met Softkey openen

Met Softkey openen¹.

Met Softkey bijvoorbeeld Gedempt instellen.

Met Softkey de instelling opslaan.

1. Het venster toont de huidige instelling

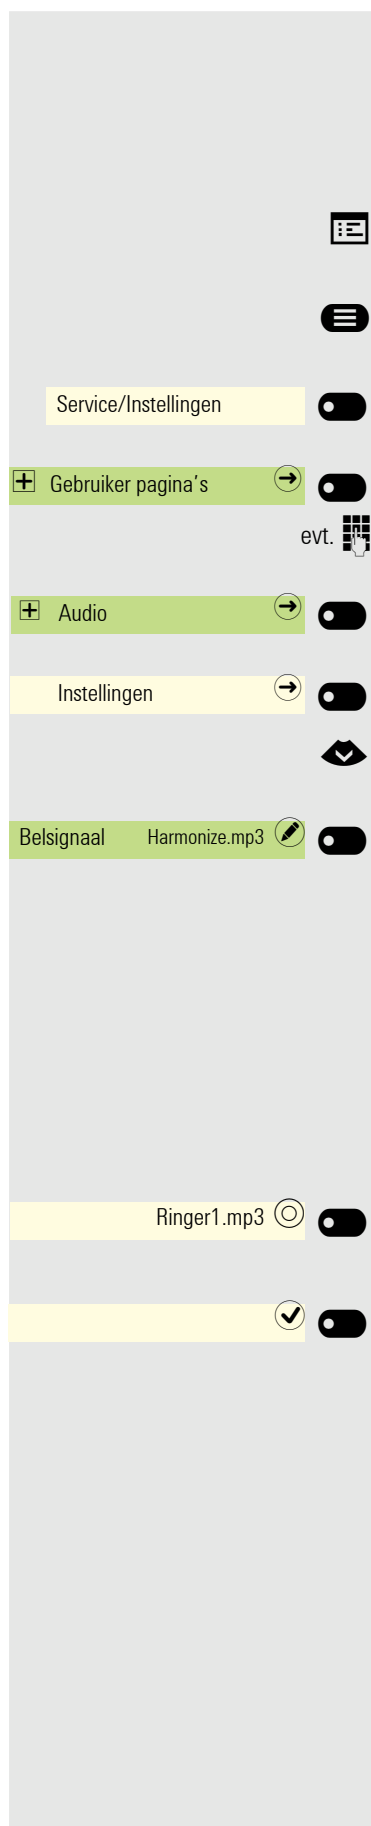

Belsignaal

Kies uit de beschikbare audiobestanden uw favoriete belsignaal. Als er geen afzonderlijke geluidsbestanden beschikbaar zijn, is het belsignaal "Audiobestand" voorinstelling. Voor het uploaden van eigen bestanden met de formaten .mp3 of .wav, neemt u contact op met de systeembeheerder.

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181).

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen

Naar Belsignaal schakelen.

Met Softkey openen¹.

De volgende opties worden in de voorinstelling aangeboden:

- Audiobestand
- Harmonize.mp3
- Ringer1.mp3
- Ringer2.mp3
- Ringer3.mp3
- Ringer4.mp3
- Ringer5.mp3
- Ringer6.mp3


Met Softkey bevestigen om te wisselen. U hoort direct het bijbehorende belsignaal.

Met Softkey de instelling opslaan.

1. Het venster toont de huidige instelling

Gebruik van de headsetaansluiting instellen

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181.

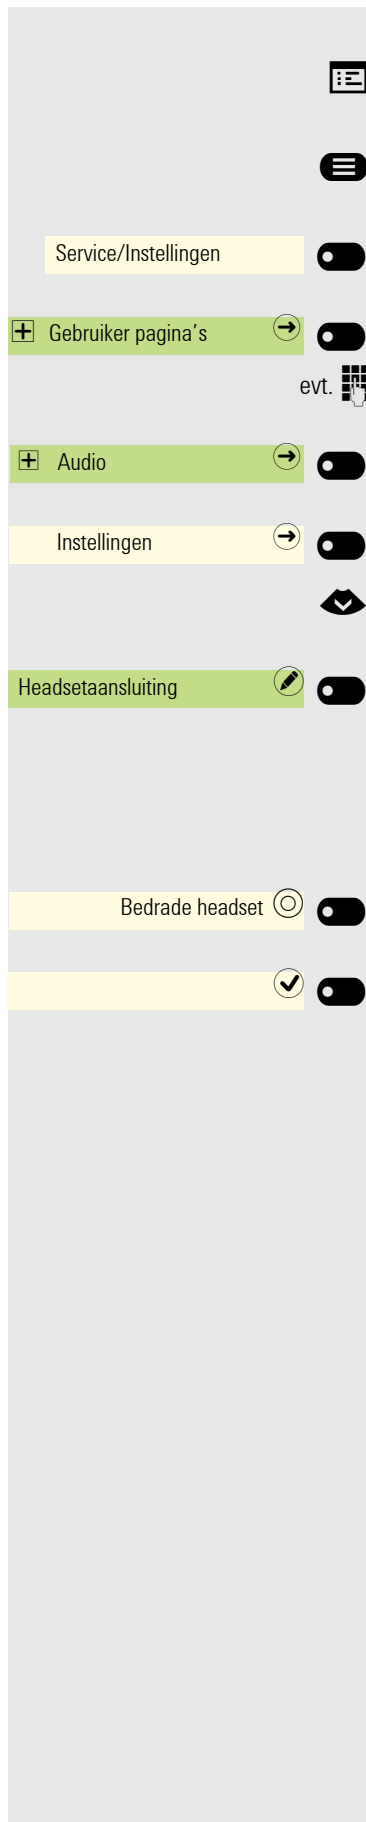

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen

Headset aansluiting selecteren

Met Softkey openen¹.

De volgende opties worden aangeboden:

- Bedrade headset
- Draadloze headset
- Conferentie-eenheid

Met Softkey bevestigen om te wisselen

Met Softkey de instelling opslaan.


1. Het venster toont de huidige instelling

Aanwezigheid instellen

Aanwezigheid-status instellen

Als u met de toets Afwezigheid/oproepomleiding  het menu Aanwezigheid hebt geopend → pagina 24, kunt u uw huidige status voor Aanwezigheid instellen. U hebt de keuze tussen de volgende opties om een tijdsduur toe te wijzen:

-  • Kantoor
 - Kies modus
 - Kantoor
 - Callme bestemming
-  • Bespreking
 - In bespreking - Terug na
 - 30 minuten
 - 1 uur
 - 2 uur
 - 1 dag
-  • Lunch
 - Lunch - Terug na
 - 20 minuten
 - 30 minuten
 - 1 uur
 - 45 minuten
-  • Niet op kantoor
 - Niet op kantoor - Terug na
 - 30 minuten
 - 45 minuten
 - 1 uur
 - 1 dag
-  • Pauze
 - Pauze - Terug na
 - 10 minuten
 - 15 minuten
 - 20 minuten
 - 30 minuten
-  • Ziek
 - Ziek - Terug na
 - 1 dag
 - 2 dagen
 - 3 dagen
 - 1 week
-  • Thuis
 - Thuis - Terug na
 - 1 dag
 - 2 dagen
 - 3 dagen
 - 4 dagen
-  • Vakantie
 - Vakantie - Terug na
 - 1 dag
 - 1 week
 - 2 weken
 - 3 weken
-  • Niet storen
 - Niet storen - Terug na
 - 30 minuten
 - 1 uur
 - 2 uur
 - 4 uur

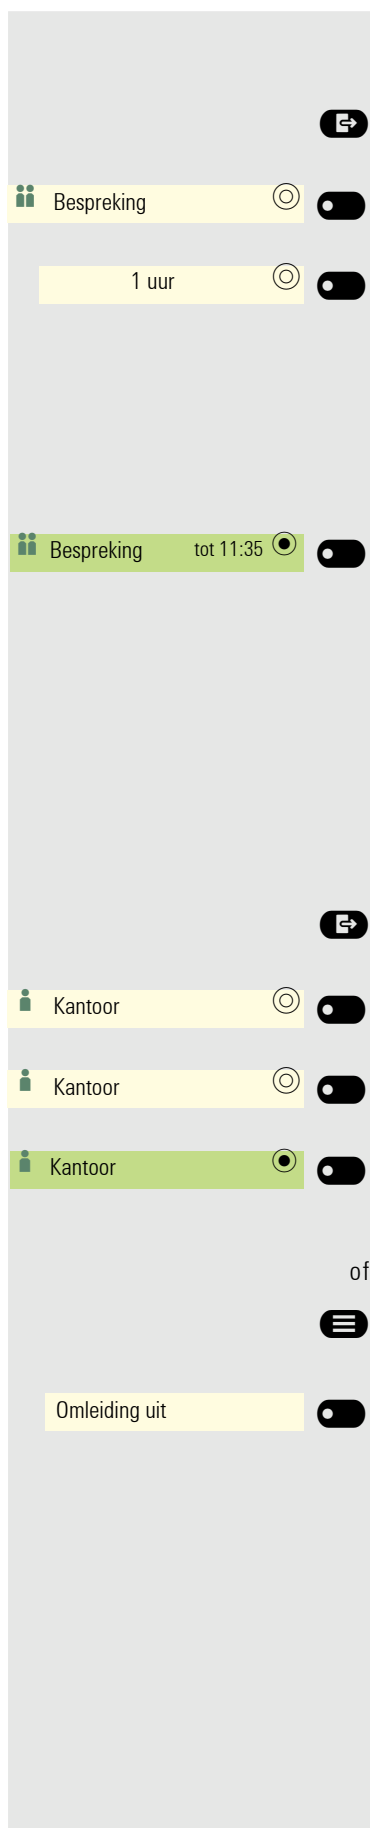

Voorbeeld Bespreking

Stel de duur van uw afwezigheid voor een Bespreking in:

Toets indrukken

Met Softkey openen.

Softkey indrukken, om bijvoorbeeld een uur te selecteren. U krijgt een bevestiging zoals bijvoorbeeld:



De instelling wordt weergegeven.

Het Aanwezigheid-pictogram voor Bespreking in het scherm bij inactiviteit van uw toestel verandert overeenkomstig. De status wordt aan "MyPortal" doorgegeven en wordt weergegeven bij uw toestelgegevens.

Afwezigheidsstatus uitschakelen

Uw afwezigheidsstatus en daarmee eventueel ook de omleiding naar de mediaserver verwijdt u door in het menu Aanwezigheid de status Aanwezigheid op Kantoor te zetten of de omleiding eventueel uit te schakelen.

Toets indrukken

Met Softkey openen.

Met Softkey bevestigen.

De instelling wordt weergegeven. Het Aanwezigheid-pictogram in het rustmenu verandert overeenkomstig. De status onder "MyPortal" wordt eveneens aangepast.

of

als een omleiding naar de mediaserver is ingeschakeld.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Bevestigen.

Gespreksinstellingen

Tweede oproep (aankloppen) verhinderen/toestaan

Indien ingesteld (technische personeel vragen), kunt u verhinderen/toestaan, dat tijdens een gesprek een tweede oproep → pagina 101 door automatisch aankloppen wordt gemeld.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

selecteren

'aut.aankloppen uit' selecteren

en bevestigen,

of

selecteren en bevestigen.

Aanklopton in-/uitschakelen

U kunt de aanklopton (ca. om de zes seconden) bij tweede oproepen onderdrukken. Een eenmalige speciale kiestoon meldt dan akoestisch de tweede oproep.

Meldingston inschakelen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Softkey indrukken.

Meldingston uitschakelen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Softkey indrukken.





Deurvrijgave

Deurvrijgave inschakelen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Overige functies' selecteren

en bevestigen.

Bevestigen.

Telefoonnummer van de deurtelefoon invoeren.

5-cijferige code bevestigen om de code te wijzigen.

Selecteren en bevestigen om de code te wijzigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen. De deur kan zonder bellen geopend worden.

Deurvrijgave uitschakelen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Overige functies' selecteren

en bevestigen.

Bevestigen.

VK-toetsen instellen

Via de toetsen **0+** tot **9 WXYZ** kunt u 10 opgeslagen telefoonnummers kiezen.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Bevestigen.

Bevestigen

Toets indrukken.

Gewenste VK-nummertoeets indrukken. Als de betreffende toets al wordt gebruikt, wordt het bijbehorende telefoonnummer weergegeven.

Bevestigen.

Eerst de externe lijncode en dan het externe telefoonnummer invoeren.

Bevestigen

Bevestigen om de functie te verlaten

Bevestigen

Bevestigen om een verdere toets uit te zoeken en toe te wijzen.



Nachtstand in- en uitschakelen

Als u geautoriseerd bent, kunt u alle externe oproepen bij nachtstand, bijvoorbeeld in de lunchpauze of na einde van de werktijd, direct naar een bepaald intern toestel (nachtbestemming) omleiden. Het nachtstation kan door het technische personeel (= nachtstand standaard) of door uzelf (= nachtstand tijdelijk) vastgelegd worden.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Bevestigen.

Inschakelen

'Nachtstand in' selecteren

en bevestigen.

Bevestigen om de nachtstand in te schakelen.

Uitschakelen

'Nachtstand uit' selecteren

en bevestigen om de nachtstand uit te schakelen.

Bovendien kan het technische personeel een "Automatische nachtstand" instellen. Afhankelijk van de programmering wordt voor uw toestel de automatische nachtstand op bepaalde tijden geactiveerd.

U hebt de mogelijkheid de automatische nachtstand door uitschakelen of door een door u ingestelde nachtstand buiten werking te stellen.



Functietoetsen programmeren

U kunt veel gebruikte functies, telefoonnummers of procedures aan de toetsen van uw OpenScape Key Module 600 toewijzen. Op het tweede niveau kunt u alleen bestemmingsnummers opslaan.

U kunt een toets op drie manieren programmeren:

- Lang indrukken van de betreffende toets
- Oproep via het Servicemenu
- Oproep via de gebruikersinstellingen

In de volgende beschrijving wordt de manier van lang indrukken van de in te stellen toets beschreven.

Functietoetsen instellen

Neem ook de aanwijzingen in acht → pagina 41.

Voorbeeld: “Verbreken-toets” instellen

Functietoets van de OpenScape Key Module 600 waaraan een functie moet worden toegewezen, lang indrukken tot het menu Toetsprogrammering wordt weergegeven.

of



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Favorieten



Met Softkey openen.

Favorieten (1/2)

Pagina 1



Gewenste pagina (1 tot 4) selecteren.



Functietoets die geprogrammeerd moet worden, lang indrukken.



'Telefoonfunctie toewijzen' selecteren

Telefoonfunctie toewijzen



Bevestigen.

Toets wijzigen



Bevestigen.



'Gesprekken:' selecteren

Gesprekken



Bevestigen.

Verbreektoets



Bevestigen. De toets is geprogrammeerd.




'Toets-label' selecteren

Toets-label



Bevestigen.

U kunt ook het standaardopschrift van de toets wijzigen

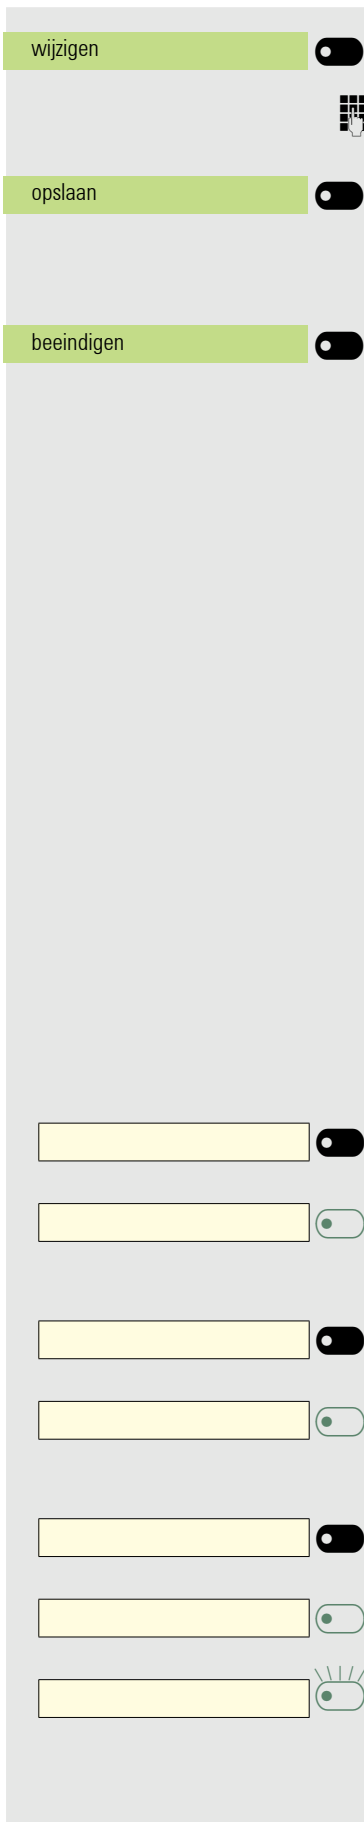

Bevestigen.

Tekst wijzigen.

Bevestigen om de invoer op te slaan.

Procedure beëindigen

Bevestigen om de bewerking te verlaten.

Overzicht van de functies

De functies zijn in de volgende menu's onderverdeeld:

- Bestemmingen
- Instellingen
- Pin en autorisatie
- Gesprekken
- Overige functies



De keuze van de beschikbare functies is afhankelijk van de configuratie. Vraag het technisch personeel om hulp als u een functie mist. Hieronder worden de toetsen van de OpenScape Key Module 600 weergegeven. De LED-indicaties gelden tevens voor de toetsen onder Favorieten.

LED-indicaties van opgeslagen functies

Omleiding, Omleiding naar de centrale, Omleiding MULAP, Nachtstand, Niet storen, Toestelslot, Antwoordtekst, Inactiviteit, Intercom aan/uit, Groepsschak. aan/uit, Nummeronderdrukking, Aankloppen vrijgave, Aankloppen z. toon, Doorschakeling, Opnemen, Deurvrijgave aan/uit, Oproep bijschak., Shift-toets, UCD (beschikbaar aan/uit, afhandelen aan/uit), Nachtbestemming aan/uit, MULAP conf. Vrijgave: Wachtstand-toets.

Opgeslagen functie is niet ingeschakeld.

Opgeslagen functie is ingeschakeld.

Terugbellen:

U hebt geen antwoord ingevoerd.

U hebt een antwoord ingevoerd.

Telefoonnummer (**intern**), **Direct kiezen**:


Toestel is vrij.

Toestel is niet vrij of heeft Niet storen ingeschakeld.


Knippert snel - ik word gebeld, aannemen.

Knippert langzaam - ander toestel wordt gebeld en heeft het gesprek nog niet aangenomen.


Gesprekstoets, **alg. gesprekstoets**, Lijntoets, **MULAP-toets**, **Tel.nr. toewijzen**:



Geen gesprek via de betreffende lijn.




Actief gesprek via de betreffende lijn.




Knippert snel – oproep via de betreffende lijn, oproep kan door een toets in te drukken worden overgenomen.
Knippert langzaam - op de betreffende lijn wordt een gesprek gevoerd.

Richtingstoets:




Minstens één lijn is vrij.




Alle lijnen in deze richting bezet.

Kosten opvragen:




Er zijn geen betaalde verbindingen gemaakt sinds de laatste opvraag.




Sinds de laatste opvraag zijn er betaalde verbindingen gemaakt.


Omleiding, **Omleiding MULAP:**



Knippert langzaam – uw lijn is de bestemming van een oproepomleiding.
Info bij ontvangst fax:




Geen fax ontvangen of geen bericht in de tel.beantw.




Fax ontvangen of bericht in de tel.beantw.

Aantal oproepen tonen:




Geen wachtende oproepers.




Knippert snel - er wachten oproepers (bepaald aantal is overschreden).
Knippert langzaam - er wachten oproepers (bepaalde aantal is bereikt).


Data I/O service:



Geen verbinding met een applicatie.




Actieve verbinding met een applicatie.



Knippert langzaam - verbinding met applicatie voorlopig onderbroken.

De volgende functies die voor toetsen zijn opgeslagen hebben geen LED-functie:

Telefoonnummer (extern), Proceduretoets, Vangen, Verkort kiezen, Verbreken, Herstelfunctie, centraal codeslot, Info zenden, Aankloppen aannemen, maken, Conferentie, Intercom, Hervatten, lijn, Lijn reserveren, Lijn vrijschakelen, Tijdelijk toestel, In gesprek binnenkomen, Parkeren, Gerichte overname, Over-

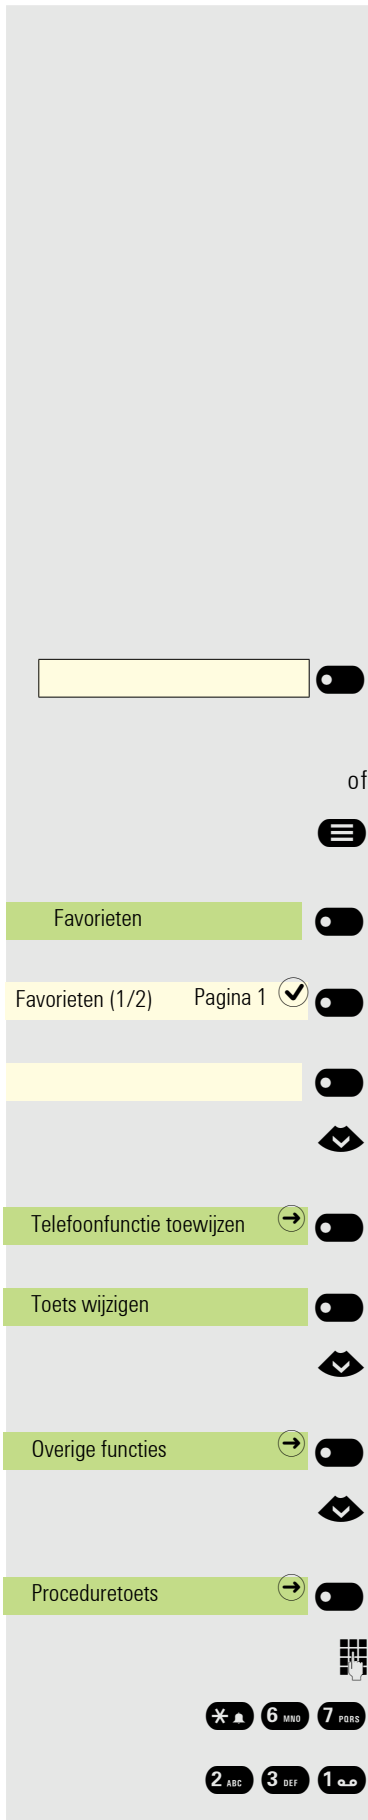

name in groep, Projectcode, Kosten weergeven, Personen zoeken, Melden, Af-spraak, Deur openen, DTMF-nakiezen in, Ruggespraaktoets, Babyfoon, interne ruggespraak, Ruggespraak, geassocieerde keuze, Functies v. ander, Tel. data facil., Mobiele login, Discreet gesprek.

Procedure-toets instellen

Telefoonnummers en functies waar extra invoer voor nodig is, die dus meerdere bedieningsstappen bevatten, kunnen op een toets van uw toestel worden opgeslagen. De verantwoordelijke Beheerder moet de betreffende autorisatie hebben verleend.

Zo kan bijvoorbeeld de functie „Functies v. ander“ → pagina 161 met de nog benodigde invoer (telefoonnummer van het toestel dat gekozen moet worden plus het te kiezen telefoonnummer) op een toets opslaan.
Telefoonnummers waarvoor verdere invoer nodig is, kunnen eveneens worden opgeslagen.

Neem ook de aanwijzingen vanaf → pagina 41 in acht.

Functietoets van de OpenScape Key Module 600 waaraan een functie moet worden toegewezen, lang indrukken tot het menu Toetsprogrammering wordt weergegeven.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Gewenste pagina (1 tot 4) selecteren.

Functietoets die geprogrammeerd moet worden, lang indrukken.

'Telefoonfunctie toewijzen' selecteren

Bevestigen.

Bevestigen.

'Overige functies' selecteren

en bevestigen.


'Proceduretoets' selecteren

Bevestigen

Procedure invoeren. Voorbeeld: ***67 231 123456**

Servicecode voor Geassoc. Keuze

Telefoonnummer van het toestel dat gekozen moet worden

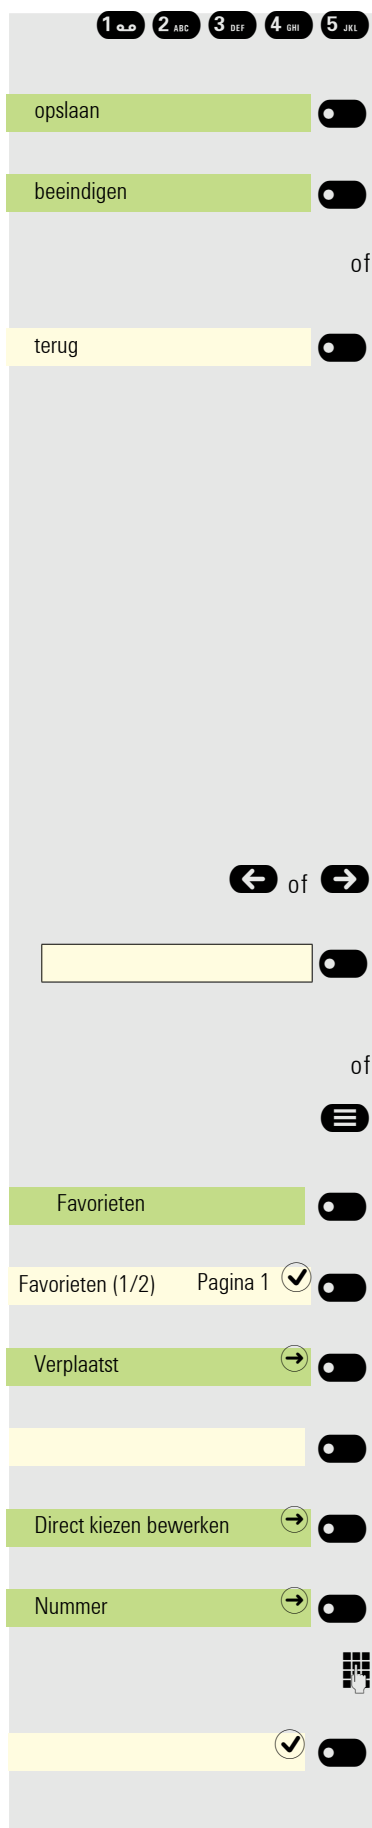

te kiezen telefoonnummer.

Bevestigen om de invoer op te slaan.

Bevestigen, om de procedure af te sluiten.

Als u een typfout hebt gemaakt:

Selecteren en bevestigen. Alle ingevoerde cijfers worden gewist.

Voer vervolgens de waarde nogmaals in en sla het resultaat op.



Die opgeslagen procedure kunt u met een druk op de toets kiezen. Bij procedures met in-/uitschakelbare functies schakelt u de functie met in door een toets in te drukken. Druk nogmaals op de toets om de functie weer uit te schakelen.

U kunt ook tijdens een gesprek de proceduretoets indrukken. De opgeslagen cijfers worden dan automatisch als DTMF-signalen → pagina 108 verzonden. venstermeldingen bij het opslaan van procedures → pagina 84.

Snelkiestoets instellen

Als u een snelkiestoets op het tweede niveau van de OpenScape Key Module 600 wilt instellen, kunt u eerst naar dit niveau omschakelen.

Evt. naar het 2e Niveau omschakelen.

Functietoets van de OpenScape Key Module 600 waaraan een functie moet worden toegewezen, lang indrukken tot het menu Toetsprogrammering wordt weergegeven.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Gewenste pagina (1 tot 4) selecteren.

Evt. naar het 2e Niveau omschakelen.

Functietoets die geprogrammeerd moet worden, lang indrukken.

Bevestigen.

Bevestigen

Telefoonnummer invoeren en bevestigen.

Met Softkey de instelling opslaan. De toets is geprogrammeerd.

Toetsprogrammering wissen

Evt. op een ander niveau omschakelen

Functietoets van de OpenScape Key Module 600 die gewist moet worden, lang indrukken tot het menu Toetsprogrammering wordt weergegeven.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Gewenste pagina (1 tot 4) selecteren.

Evt. naar het 2e Niveau omschakelen.

Functietoets die gewist moet worden, lang indrukken.

'Telefoonfunctie toewijzen' selecteren

Bevestigen.

'Toets wissen' selecteren

Bevestigen. De programmering van de toets is gewist.

Bevestigen, om de procedure af te sluiten.

Telefoneren



Om de hier beschreven stappen beter te begrijpen, adviseren wij het introductiehoofdstuk 'Eerste kennismaking met OpenScape CP 600' → pagina 16 te lezen.

Gebeld worden

In het venster wordt het telefoonnummer of de naam van de oproeper weergegeven.

Oproep via de hoorn beantwoorden

Het toestel gaat over.

Hoorn opnemen¹.

Oproep via de luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren)

Het toestel gaat over.

Toets indrukken. LED brandt¹.

of

beantwoorden 

Softkey indrukken

Oproep via de headset beantwoorden

Voorwaarde: U hebt een headset aangesloten.

Het toestel gaat over. De toets  knippert.

Toets indrukken¹.

Oproep afwijzen

Oproepen die u niet wilt aannemen, kunt u afwijzen. De oproep wordt dan op een ander vastlegbaar toestel (verantwoordelijke Beheerder vragen) gemeld.

Softkey indrukken

Oproep afwijzen 

1. Volume instellen → pagina 170.

Oproep voor collega gericht overnemen

U hoort een ander toestel overgaan.

Functietoets van de OpenScape Key Module 600 indrukken.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Gewenste pagina selecteren met Softkey.

Indien zichtbaar, Softkey van de Functietoets indrukken.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Bevestigen.

'Gerichte overname' selecteren.

Bevestigen.

Toestel, waarvoor u het gesprek wilt overnemen selecteren en bevestigen.

Bevestigen

Telefoonnummer van de overgaande telefoon invoeren. U neemt het gesprek aan.

Via de intercom aangesproken worden

U wordt door een collega via de luidspreker direct aangesproken. Voor het aanspreken hoort u een attentietoon. In het venster verschijnt de naam of het telefoonnummer van de partner. U kunt via de hoorn of handsfree direct antwoorden.



of

Microfoon in



of



Hoorn opnemen en antwoorden.

Bevestigen.

Brandende microfoontoets indrukken.



Als Intercom is vrijgegeven (zie hieronder), hoeft u bij het beantwoorden van een aankondiging de microfoon niet in te schakelen. U kunt meteen handsfree antwoorden.

Als de intercom is geblokkeerd (standaard), gaat u te werk zoals hierboven beschreven. Zelf collega direct aanspreken → pagina 88.

Intercom vrijgeven/blokkeren

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

'Intercom in' of 'Intercom uit' selecteren.

Bevestigen.

Bevestigen.

Oproepen van de deurtelefoon aannemen/ deuropener bevestigen

Als er een deurtelefoon is ingesteld, kunt u via de telefoon over de deurtelefoon spreken en de deuropener bedienen.

Indien geautoriseerd (verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u de **deurvrijgave** inschakelen, zodat een bezoeker de deur kan openen door het invoeren van een 5-cijferige code (bijv. via een DTMF-zender of het geïnstalleerde toetsenblok) zelf kan openen.

Met bezoekers via de deurtelefoon spreken

Voorwaarde: Het toestel wordt door een deurtelefoon opgeroepen.

Hoorn binnen 30 seconden opnemen. U bent meteen met de deurtelefoon verbonden.

Hoorn na meer dan 30 seconden opnemen.

Telefoonnummer van de deurtelefoon invoeren.

Deur openen vanaf het toestel tijdens het gesprek met de deurtelefoon

Bevestigen.

Deur openen vanaf het toestel zonder gesprek met de deurtelefoon

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

*61 voor "Deur openen?" invoeren

Telefoonnummer van de deurtelefoon invoeren.



Als uw toestel tot een netwerk behoort, moet op een aantal bijzonderheden worden gelet → pagina 169!

Microfoon in-/uitschakelen

Om meeluisteren van de gesprekspartner, bijvoorbeeld bij ruggespraak in de kamer, te voorkomen, kunt u de microfoon van de hoorn of de handsfree-microfoon tijdelijk uitschakelen (zie → pagina 16)

Gesprek beëindigen



of



of



of

Verbreken




Brandende toets indrukken. Toets dooft.

Brandende toets indrukken. Toets dooft.

Hoorn op de haak leggen.

Toets indrukken als deze is ingesteld.

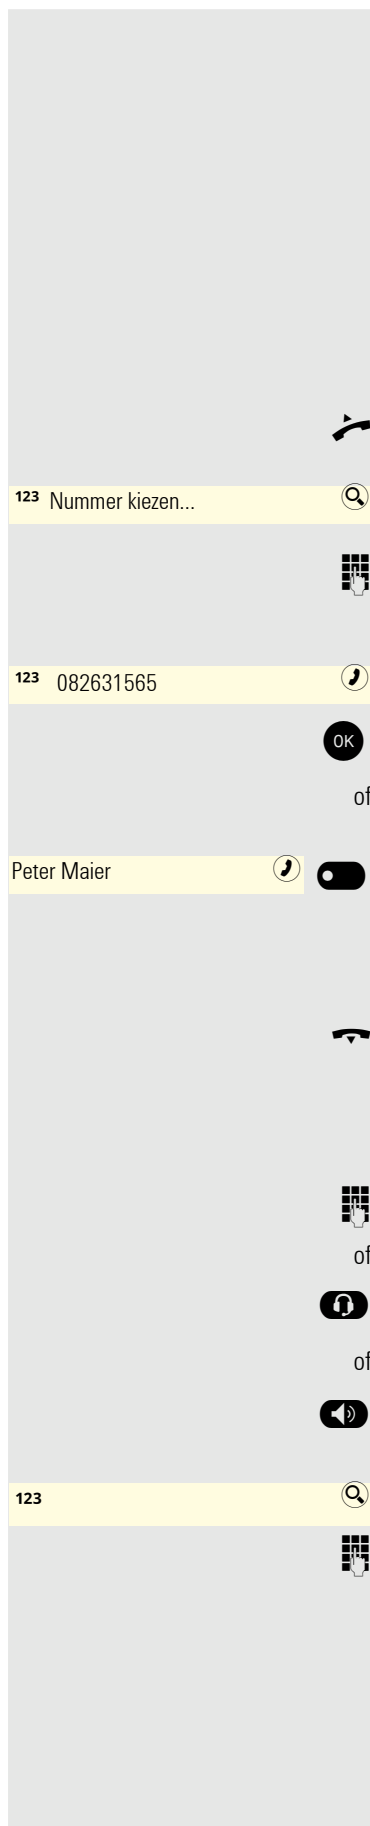

Kiezen/bellen

U belt iemand door zijn nummer via de kiestoetsen in te voeren of door de gewenste persoon in de gesprekslijst op te zoeken. Gesprekken bevatten:

- gekozen en ontvangen oproepen
- Telefoonnummers uit Circuit
- Telefoonnummers uit Exchange
- Telefoonnummers uit een bedrijfstelefoonboek.

Kiezen met opgenomen hoorn

Hoorn opnemen.

Het invoerveld in Gesprekken wordt in de numerieke modus geopend.

Intern: Telefoonnummer invoeren.
Extern: Externe lijncode en telefoonnummer invoeren.

Bevestigen als het telefoonnummer volledig is.

De gewenste contactpersoon wordt in de lijst weergegeven. Met de Softkey bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Toestel antwoordt niet of is bezet:

Hoorn op de haak leggen.

Kiezen met de hoorn op de haak

Cijfers via de kiestoetsen invoeren

Toets indrukken, als een headset is aangesloten.

Toets indrukken.

Het invoerveld in Gesprekken wordt in de numerieke modus geopend.

Intern: Telefoonnummer invoeren of aanvullen.
Extern: Externe lijncode en telefoonnummer invoeren of aanvullen.

Toestel meldt zich via luidspreker:

Met de hoorn op de haak: Handsfree.

of



Hoorn opnemen.

Toestel antwoordt niet of is bezet:



Toets indrukken. LED dooft.

of

Terugbellen



Softkey indrukken om een terugbelverzoek te doen (zie ook → pagina 98)

of

Info zenden



Softkey indrukken om info te verzenden (zie ook → pagina 88)

Kiezen met aangesloten headset

Voorwaarde: De headset is aangesloten.



Intern: Telefoonnummer invoeren.

Extern: Externe lijncode en telefoonnummer invoeren.



De headsettoets brandt.

De verbinding wordt tot stand gebracht, zodra uw invoer is beëindigd.



Uit de conversaties selecteren

De conversatielijst wordt weergegeven in het venster. Als de gewenste contactpersoon niet zichtbaar is, dan met

selecteren of zoeken met invoer van het telefoonnummer of de naam.

Geselecteerde contactpersoon met Softkey bevestigen. Het telefoonnummer wordt gekozen.

indien zichtbaar, meteen met de Softkey de van de contactpersoon bevestigen. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Met snelkiestoetsen kiezen

Voorwaarde: U hebt een telefoonnummer onder een snelkiestoets opgeslagen → pagina 77.

Evt. op een ander niveau omschakelen.

Toets met opgeslagen telefoonnummer indrukken.



U kunt ook tijdens een gesprek de snelkiestoets indrukken. Dan wordt automatisch een ruggespraak → pagina 102 gestart.

Nummer herhalen

De nummerherhaling verloopt zoals bijvoorbeeld via de mobiele telefoon via de gesprekkenlijst.

Gemiste oproep terugbellen

Contactpersonen die hebben geprobeerd u te bereiken, worden in de gesprekslijst met een pictogram als zodanig aangeduid en staan in volgorde boven aan de lijst. Naast de menuaanduiding Gesprekken staat met een rode achtergrond het aantal gemiste oproepen → pagina 23.

De Signaleringslampje brandt rood. Naast de menuaanduiding "Gesprekken" staat het aantal gemiste oproepen.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Een contactpersoon is als 'Nieuwe gemiste oproep' met  aangeduid. Selecteer de contactpersoon en bevestig om deze persoon te bellen.

Met centrale verkorte kiesnummers kiezen

Voorwaarde: U weet wat de centrale verkorte kiesnummers zijn (vraag uw verantwoordelijke Beheerder).



Servicecode *7 voor 'Verkort kiezen' invoeren en bevestigen.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

4-cijferige verkort kiesnummer invoeren.

Nakiezen

Afhankelijk van de behoefte kunt u bij het opgeslagen telefoonnummer verdere cijfers kiezen (bijvoorbeeld doorkiezen naar een deelnemer). Indien ingesteld, wordt als u binnen 4 tot 5 seconden geen verdere cijfers kiest, automatisch nakiesnummer (bijv. '0' voor de centrale) gekozen.

Met snelkiestoetsen kiezen

Voorwaarde: U heb toetsen voor verkort kiezen ingesteld → pagina 71.

Servicecode *7 voor 'Verkort kiezen' invoeren en bevestigen.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Toets indrukken.

Gewenste VK-nummertoeets indrukken.

Collega via luidspreker direct aanspreken

U kunt een interne deelnemer via de luidspreker van zijn toestel direct aanspreken.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Intercom' selecteren.

Bevestigen.

Telefoonnummer invoeren.

 Op Intercom reageren → pagina 81.

Zelfstandig verbinding tot stand brengen/Hotline

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), wordt na afnemen van de hoorn automatisch een verbinding naar een vastgelegde interne of externe bestemming tot stand gebracht.

Hoorn opnemen.

Afhankelijk van de instelling wordt de verbinding **meteen** of pas **na** een vastgelegde **tijd** tot stand gebracht.

Info (bericht) verzenden

U kunt afzonderlijke of groepen van deelnemers met systeemtoestellen korte tekstberichten (infoteksten) toezenden.

Info opstellen en verzenden

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

'Info zenden' selecteren


Met Softkey openen. De Functie wordt geopend.

Intern telefoonnummer van de ontvanger of de groep invoeren.

Voorgedefinieerde tekst (kan door de Beheerder gewijzigd worden) selecteren en bevestigen.



0 + ... 9 WXYZ	of	Direct de servicecode invoeren. De servicecodes worden u in het venster met de bijbehorende tekst aangeboden.
andere tekst invoeren	of	Selecteren en bevestigen.
		Tekstinvoer (maximaal 24 tekens) → pagina 21.
evt.		Laatste letters wissen.
		Omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
		Spatie invoegen.
verzenden		Bevestigen.
Aan systeemtoestellen zonder venster, aan impuls- of toonkiestoestellen worden toegezonden infoteksten opgeslagen als terugbelverzoek.		
Verzonden info wissen/weergeven		
		Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.
		'verzonden info' selecteren
verzonden info		Met Softkey openen. De Functie wordt geopend.
Tekst		Bevestigen. De infotekst wordt weergegeven.
wissen		Bevestigen. De info wordt gewist.
Ontvangen info bekijken en bewerken		
Neem ook de aanwijzingen op → pagina 98 in acht.		
De Signaleringslampje knippert rood. De optie 'Berichten' met aantal wordt in het scherm bij inactiviteit weergegeven.		
2 Berichten		Softkey indrukken, om de Berichten-lijst te openen
		In het Systeemvak bij 'Info van:' wordt de eerste deelnemer weergegeven, die informatie verstuurd heeft.
Tekst		Bevestigen.
		De infotekst verschijnt in de Systeemvak bijv. "Koffie brengen a.u.b."

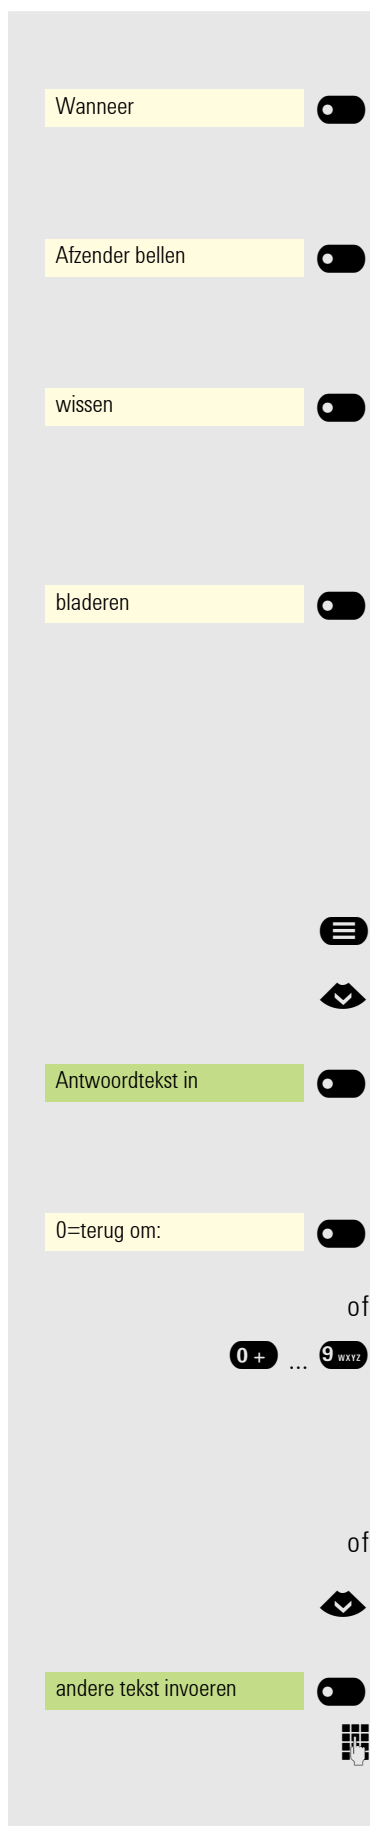

Tijdstip van verzending bekijken

Bevestigen.

Afzender bellen

Bevestigen.

Info wissen

Bevestigen.

Naar de volgende info gaan

Bevestigen, indien er nog meer info aanwezig is.

Bericht/antwoordtekst achterlaten

Voor interne bellers die u tijdens uw afwezigheid wilt bereiken, kunt u berichten/ antwoordteksten in het venster van uw telefoon achterlaten.

Bij een oproep verschijnt de mededeling in het venster van de beller. In het Systeemvak van het hoofdmenu wordt de antwoordtekst eveneens weergegeven.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

'Antwoordtekst in' selecteren

Met Softkey openen. De Functie wordt geopend.

Voorgedefinieerde tekst

Voorgedefinieerde tekst (kan door de verantwoordelijke Beheerder gewijzigd worden) selecteren en bevestigen.

Direct de servicecode voor een voorgedefinieerde tekst invoeren (indien bekend).



Voorgedefinieerde teksten met een dubbele punt kunnen door een cijferinvoer aangevuld worden, bijv. 12:30 (dubbele punt met # invoeren).

Eigen tekst

'andere tekst invoeren' selecteren

en bevestigen

Tekst invoeren (maximaal 24 tekens).

opslaan



Bevestigen

Antwoordtekst wissen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

'Antwoordtekst uit' selecteren

Bevestigen.

Telefoonnummer toewijzen (niet voor VS)

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u voor het kiezen van een extern telefoonnummer uw telefoonaansluiting gericht een bepaald telefoonnummer (doorkiesnummer) toewijzen. Deze verschijnt dan in het venster van de persoon die is gebeld.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Bevestigen.

Gewenste doorkiesnummer invoeren.

Extern telefoonnummer kiezen.

Oproepen omleiden

Variabele oproepomleiding gebruiken

U kunt interne en/of externe oproepen direct naar verschillende interne of externe toestellen (bestemmingen) omleiden (ook een externe bestemming is bij de juiste systeemconfiguratie mogelijk).

➡ Als een oproepomleiding is ingeschakeld, klinkt bij het opnemen van de hoorn een speciale kiestoon.

Bij actief DTMF-doorkiezen (verantwoordelijke Beheerder vragen) kunt u oproepen ook daarheen omleiden. Bestemmingen: Fax = 870, doorkeuze = 871, fax-doorkeuze = 872.

Als u de bestemming bent van een oproepomleiding, ziet u in de Systeemvak van het venster het telefoonnummer of de naam van de persoon die wordt omgeleid (1e regel) en dat van de beller daaronder.

➡ Als uw toestel tot een netwerk behoort, moet op een aantal bijzonderheden worden gelet → pagina 166.

Omleiding via het omleidingsmenu instellen

Voorwaarde: Het Aanwezigheid-menu is niet beschikbaar → pagina 67

Menu Omleiden openen.

➡ In het menu hebt u direct een overzicht over welke omleidingen momenteel zijn ingesteld. U bereikt dit menu ook via de gebruikersinstellingen.

Bevestigen.

Bevestigen.

Bevestigen.

Editor voor bestemming met de Softkey openen

Bestemmingsnummer via de kiestoetsen invoeren.

Bestemmingsnummer invoeren. Sluit de invoer met de Softkey af.





Omleiding met toets inschakelen

Het voordeel van een ingestelde toets is dat niet telkens een telefoonnummer hoeft te worden ingevoerd. De geprogrammeerde toets bevat al een bestemming. U kunt daarom meerdere toetsen met verschillende omleidingsbestemmingen instellen.

Toets indrukken als deze is ingesteld. De LED brandt.

Omleiding via menu instellen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

'Omleiding aan' selecteren.

Bevestigen. De Functie wordt geopend.

Bevestigen.

Bevestigen.

Bevestigen.

Telefoonnummer van de bestemming invoeren.

In het Systeemvak wordt het telefoonnummer of de naam van de omleidingsbestemming weergegeven.

Bevestigen.

Op het bestemmingstoestel knippert de LED van de oproepomleidingstoets.

Omleiding via toets uitschakelen

Toets indrukken als deze is ingesteld. De LED dooft.

Omleiding via menu uitschakelen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Bevestigen.

Menu Omleiden openen.

Bevestigen. De omleiding wordt uitgeschakeld en de bestemming gewist.

of

Bevestigen. De omleiding wordt uitgeschakeld en de bestemming gewist.

of

Bevestigen. De omleiding wordt uitgeschakeld en de bestemming gewist.

Omleiding na tijd gebruiken

Oproepen die u na drie keer overgaan (=standaard, instelbaar door Beheerder) nog niet hebt beantwoord, of oproepen die binnenkomen terwijl u telefoneert, kunt u automatisch laten omleiden naar een door u ingesteld toestel.

Toets indrukken als deze is ingesteld. De LED brandt.

of

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

'Oml. na tijd in' selecteren.

Bevestigen. De Functie wordt geopend.

Telefoonnummer van de bestemming invoeren.

- Voor interne bestemmingen het interne telefoonnummer invoeren
- Voor externe bestemmingen de externe lijncode en het externe telefoonnummer invoeren

In het Systeemvak wordt het telefoonnummer of de naam van de omleidingsbestemming weergegeven.

Bevestigen.

Omleiding na tijd uitschakelen

Toets indrukken als deze is ingesteld. De LED dooft.

of

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Bevestigen.

Bevestigen.

Omleiding via omleidingsmenu uitschakelen

Menu Omleiden openen.

Bevestigen. De omleiding wordt uitgeschakeld en de bestemming gewist.

of

Bevestigen. De omleiding wordt uitgeschakeld en de bestemming gewist.

of

Bevestigen. De omleiding wordt uitgeschakeld en de bestemming gewist.

Omleiding na tijd gebruiken

Oproepen die u na drie keer overgaan (=standaard, instelbaar door Beheerder) nog niet hebt beantwoord, of oproepen die binnenkomen terwijl u telefoneert, kunt u automatisch laten omleiden naar een door u ingesteld toestel.

Toets indrukken als deze is ingesteld. De LED brandt.

of

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

'Oml. na tijd in' selecteren.

Bevestigen. De Functie wordt geopend.

Telefoonnummer van de bestemming invoeren.

- Voor interne bestemmingen het interne telefoonnummer invoeren
- Voor externe bestemmingen de externe lijncode en het externe telefoonnummer invoeren

In het Systeemvak wordt het telefoonnummer of de naam van de omleidingsbestemming weergegeven.

Bevestigen.

Omleiding na tijd uitschakelen


Toets indrukken als deze is ingesteld. De LED dooft.

of

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Bevestigen.

Bevestigen.



Selecteren en bevestigen om in de spaarstand terug te keren en de omleiding niet uit te schakelen.



Als een omleiding na tijd is ingeschakeld, verschijnt na opleggen van de hoorn op het venster voor korte tijd "Omlleiding bij geen antwoord aan".



Omleiding naar de centrale inschakelen

Het voordeel van een ingestelde toets is dat het omleidingstype naar de centrale niet telkens opnieuw hoeft te worden geselecteerd. De geprogrammeerde toets bevat het omleidingstype naar de centrale al. U kunt daarom meerdere toetsen met verschillende omleidingstypen instellen.

Toets indrukken als deze is ingesteld. De LED brandt.

Omleiding via menu instellen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

'Omleiding aan' selecteren.

Bevestigen. De Functie wordt geopend.

Bevestigen.

Bevestigen.

Bevestigen. In de Functie wordt een bestemming opgevraagd.

Telefoonnummer van de bestemming invoeren.

Bevestigen.

Omleiding via toets uitschakelen

Toets indrukken als deze is ingesteld. De LED dooft.

Omleiding via menu uitschakelen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Bevestigen.

Terugbelverzoek gebruiken

Als een opgeroepen interne gebruiker bezet is of als er niemand opneemt, kunt u een terugbelverzoek doen. Zo hoeft u niet meerdere oproep pogingen te doen. U wordt teruggebeld

- zodra de gebruiker niet meer bezet is,
- zodra de gebruiker die zich niet heeft gemeld weer een gesprek heeft gevoerd.



Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), worden 's nachts alle terugbelopdrachten automatisch gewist.

Terugbelverzoek opslaan

Voorwaarde: Een gebruiker die u belt, is bezet of er neemt niemand op.

Bevestigen.

Terugbelverzoek aannemen

Een gebruiker waarvoor een terugbelverzoek is opgeslagen, is nu niet meer bezet of heeft inmiddels getelefoneerd. Uw toestel gaat nu over.

Hoorn opnemen.

Toets indrukken. LED brandt.

Bevestigen, om het antwoord aan te nemen.

Terugbellen 



of



of

beantwoorden 



Opgeslagen terugbelverzoek controleren/wissen



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



'Terugbelopdrachten' selecteren

Terugbelopdrachten



Bevestigen.

volgende weergeven



Bevestigen om evt. verdere vermeldingen weer te geven.

Weergegeven vermelding wissen

wissen



Bevestigen.

Opvraag beëindigen

beëindigen



Bevestigen,

of



Toets indrukken.

of



Toets indrukken. LED dooft.

Tijdens het gesprek

Naar handsfree omschakelen

Voorwaarde: U voert een gesprek via de hoorn.

Toets ingedrukt houden en daarbij de hoorn op de haak leggen, vervolgens toets loslaten en het gesprek voortzetten.

US-modus

Als de landinstelling op VS staat (verantwoordelijke Beheerder vragen), hoeft u bij het omschakelen op handsfree de luidsprekertoets niet ingedrukt te houden als u de hoorn op de haak legt.

Toets indrukken.

Hoorn op de haak leggen. Gesprek voortzetten.

Naar hoorn omschakelen

Voorwaarde: U voert een handsfree gesprek.

Hoorn opnemen. Gesprek voortzetten. De handsfree-microfoon is uitgeschakeld.

Speakerphone in kamer tijdens het gesprek

U kunt andere personen in de ruimte aan het gesprek laten deelnemen. Zeg uw gesprekspartners dat ze hun luidspreker moeten inschakelen.

Voorwaarde: U voert een gesprek via de hoorn.

Inschakelen

Toets indrukken. LED brandt. De handsfree-microfoon blijft uitgeschakeld.

Uitschakelen

Toets indrukken. LED dooft.

Tweede oproep (aankloppen) gebruiken

Als u een telefoongesprek voert, kunt u nog steeds gebeld worden. U wordt op de tweede oproep opmerkzaam gemaakt door een waarschuwingstoon en de weergave "Oproep: <x>" in het venster.

U kunt de tweede oproep negeren of aannemen.

Als u de tweede oproep aanneemt, kunt u eerst het huidige gesprek beëindigen, of in de wachtstand zetten en er later mee doorgaan.

De tweede oproep of de meldingstoon kunt u ook verhinderen → pagina 69.

Voorwaarde: U telefoneert en hoort een waarschuwingstoon (ca. om de zes seconden).

Eerste gesprek beëindigen en tweede oproep aannemen

Hoorn op de haak leggen. Het toestel gaat over.

Tweede oproep aannemen. Hoorn opnemen.

Eerste gesprek in de wachtstand zetten en tweede oproep aannemen

Bevestigen. U bent met de tweede beller verbonden. De eerste gespreksdeelnemer wacht.

Tweede gesprek beëindigen, eerste gesprek voortzetten

Bevestigen

of

Hoorn op de haak leggen.

De eerste deelnemer belt weer op. Bevestigen.

of

Hoorn opnemen.

Aankloppen aannemen



beëindigen en terug



beantwoorden



Tweede deelnemer bellen (ruggespraak)

Tijdens een gesprek kunt u nog iemand anders bellen. De eerste deelnemer wacht.

Bevestigen.

Tweede deelnemer bellen:

Telefoonnummer van de gewenste deelnemer invoeren.

Uit de conversatielijst selecteren.

Terug naar de eerste deelnemer, tweede deelnemer antwoordt niet:

Bevestigen.

Ruggespraak beëindigen:

Bevestigen

Wisselen naar de wachtende gesprekspartner (wisselgesprek)

Bevestigen

Gesprek doorverbinden

Als uw gesprekspartner nog met een andere collega wil praten, verbindt u deze door.


Bevestigen.

Telefoonnummer van de gewenste deelnemer invoeren.

Gesprek evt. aankondigen.

Hoorn op de haak leggen.

Bevestigen

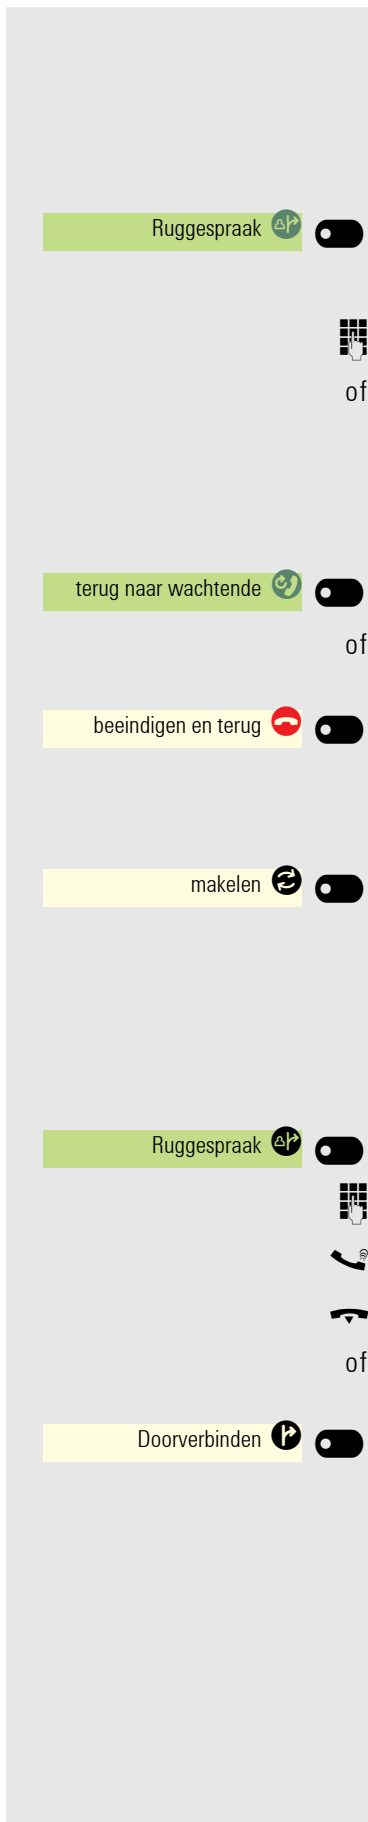

Gesprek parkeren

U kunt maximaal 10 interne en/of externe gesprekken parkeren. Op een ander toestel kunt u een geparkeerde verbinding weer opnemen. Op deze manier kunt u bijv. een gesprek op een ander toestel voortzetten.

Voorwaarde: U voert een gesprek.

Functietoets van de OpenScape Key Module 600 indrukken, indien ingesteld.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Gewenste pagina selecteren met Softkey.

Indien zichtbaar, Softkey van de Functietoets indrukken.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Bevestigen.

'Parkeren' selecteren.

Bevestigen.

Een parkeerpositienummer 0-9 invoeren en onthouden. Als het ingevoerde parkeerpositienummer niet wordt overgenomen, is het al bezet; voer dan een ander nummer in.

Geparkeerd gesprek overnemen

Voorwaarde: Er is minstens één gesprek geparkeerd. Het toestel bevindt zich in spaarstand.


Functietoets van de OpenScape Key Module 600 indrukken, indien ingesteld.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Gewenste pagina selecteren met Softkey.



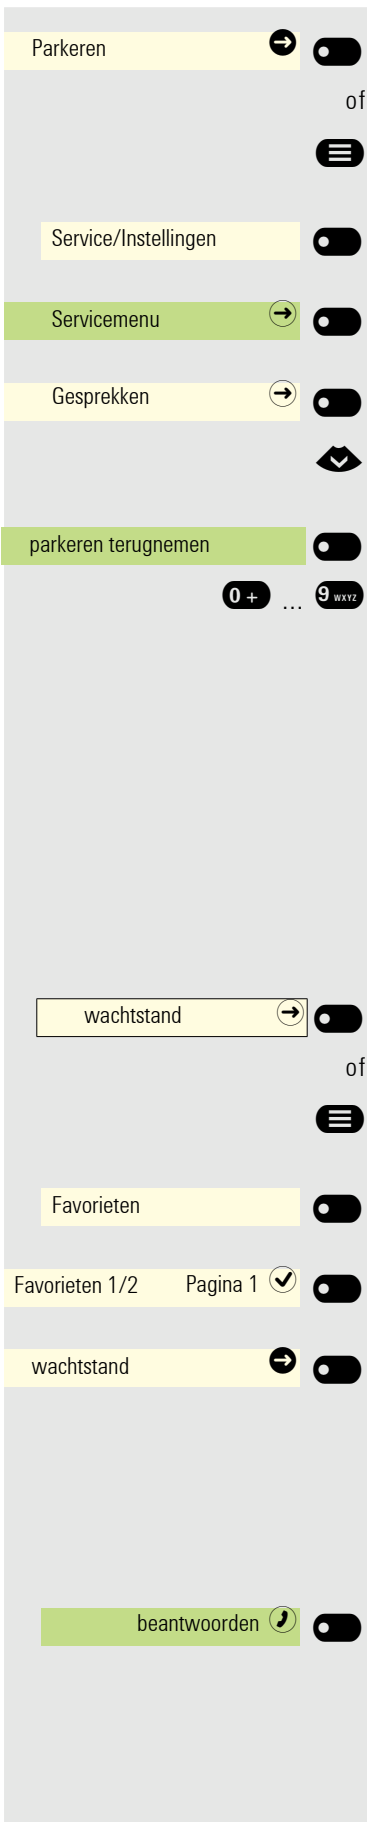

Indien zichtbaar, Softkey van de Functietoets indrukken.

of

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Bevestigen.

'parkeren terugnemen' selecteren.

Bevestigen.

Gewenst (onthouden) parkeerpositienummer invoeren.

Als het ingevoerde parkeerpositienummer niet toegewezen is, kunt u het gesprek niet aannemen.



Als een geparkeerd gesprek niet wordt overgenomen, belandt de oproep na bepaalde tijd weer daar, waar het geparkeerd werd (=terugbellen).

Gesprek in de wachtstand zetten

U kunt een gesprekspartner in de wachtstand zetten. Hij/zij hoort een wachtmelodie.

Functietoets van de OpenScape Key Module 600 indrukken, indien ingesteld.

of

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Gewenste pagina selecteren met Softkey.

Indien zichtbaar, Softkey van de Functietoets indrukken.

U kunt nu bijv. een ruggespraakgesprek voeren of opleggen.

Terugbellen

Als u hebt opgelegd, wordt er na een ingestelde tijd teruggebeld.

Terugbellen van de deelnemer bevestigen.

" Op afstand in wachtstand geplaatst

Wachtende oproepen 



of

Info zenden 



In de wachtstand staan

U wordt door uw gesprekspartner in de wachtstand gezet en in het Systeemvak hierop gewezen.

Bevestigen om in 'Gesprekken' informatie over de gesprekspartner te krijgen.

Softkey indrukken om evt. info te verzenden (zie ook → pagina 88)



Conferentie houden

➡ Door nogmaals op de functietoets te drukken wordt het gesprek weer voortgezet.

Bij een conferentieschakeling spreekt u met maximaal zeven personen tegelijk. Dat kunnen externe en interne deelnemers zijn.

➡ Alleen als initiator van de conferentie kunt u deelnemers inschakelen en uitschakelen.

Eerste deelnemer bellen.

Bevestigen

Tweede deelnemer bellen. Conferentie aankondigen.

Bevestigen.

Functietoets van de OpenScape Key Module 600 indrukken, indien ingesteld. Een waarschuwingstoon meldt elke 30 seconden (kan uitgeschakeld worden, verantwoordelijke Beheerder vragen), dat er een conferentie gaande is.

Indien de tweede deelnemer zich niet meldt

Bevestigen.

Conferentie tot maximaal vijf deelnemers uitbreiden

Bevestigen.

Nieuwe deelnemer bellen. Conferentie aankondigen.

Bevestigen.

Functietoets van de OpenScape Key Module 600 indrukken, indien ingesteld.

Gesprekspartners in een conferentie samenschakelen

Voorwaarde: U voert een ruggespraakgesprek (→ pagina 102).

Bevestigen.

Functietoets van de OpenScape Key Module 600 indrukken, indien ingesteld.

Deelnemers uit de conferentie verwijderen

Toestel



bevestigen. De toestellen worden weergegeven.

Toestel A



Bevestigen, om bijv. deelnemer A uit te schakelen.

of

Toestel B



Bevestigen, om bijv. deelnemer B uit te schakelen.

Conferentie verlaten

Conf. verlaten



Bevestigen.

of



Hoorn op de haak leggen, indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen).

Conferentie beëindigen

Conf. beëindigen



Bevestigen.

of



Hoorn op de haak leggen, indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen).

DTMF-nakiezen/Toonkiezen uitvoeren

Voor het regelen van apparaten, zoals bijv. antwoordapparaten of automatische inlichtingensystemen, kunt u tijdens een verbinding DTMF-signalen (**D**ual **T**one **M**ulti-**F**requency) uitzenden.



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Service/Instellingen



Met Softkey openen.

Servicemenu



Met Softkey openen.

Gesprekken



Met Softkey openen.



'DTMF-nakiezen in' selecteren.

DTMF-nakiezen in



Bevestigen.



Met de toetsen **0+** tot **9** WXYZ, ***** 1 en **#** abc 123 kunt u nu DTMF-signalen uitzenden.



Bij het beëindigen van de verbinding wordt ook het DTMF-nakiezen beëindigd.

Uw systeem kan zo geconfigureerd zijn, dat u na het tot stand brengen van de verbinding direct met DTMF-nakiezen kunt beginnen. U kunt ook specifiek voor DTMF-nakiezen in een toets instellen.

Bluetooth gebruiken

Bluetooth dient voor draadloze communicatie, bijv. tussen pc's of tablets en smartphones of headsets. Bluetooth kan tot op een afstand van max. 10 meter worden gebruikt. Om gegevens tussen Bluetooth-apparaten te kunnen uitwisselen, moeten de apparaten eenmalig gekoppeld worden.

Zichtbaarheid

Om voor het eerst een verbinding met een Bluetooth-apparaat tot stand te brengen, moet deze functie geactiveerd zijn → pagina 117.

De OpenScape CP 600 is standaard voor andere Bluetooth-apparaten zichtbaar wanneer u het koppelingsmenu hebt geopend.

Om misbruik te voorkomen wordt na het afsluiten van het koppelingsmenu de zichtbaarheid van de OpenScape CP 600 uitgeschakeld.



Met reeds gekoppelde apparaten wordt ook een verbinding tot stand gebracht als de zichtbaarheid is uitgeschakeld.

Koppelen

Koppelen is het proces waarbij twee Bluetooth-apparaten elkaar "zien" en "vaststellen" dat ze gegevens kunnen uitwisselen. Het proces is dus bedoeld om de toegangsrechten van een Bluetooth-apparaat in een Bluetooth-netwerk te controleren. Daarbij wordt een verbindingssleutel gegenereerd voor latere identificatie.



De koppeling wordt alleen bij het eerste contact van een Bluetooth-apparaat met uw OpenScape CP 600 tot stand gebracht. Als de Bluetooth-apparaten eenmaal zijn gekoppeld, is een nieuwe controle op toegangsrechten niet meer nodig. In plaats daarvan wordt bij elke volgende controle de eerder gegenereerde verbindingssleutel gebruikt.

NFC-compatibel apparaat koppelen

Als uw Bluetooth-toestel een NFC-lezer (**N**ear **F**ield **C**ommunication) heeft, kan deze zeer eenvoudig aan uw OpenScape CP 600 worden gekoppeld (vaak smartphones, maar geen headsets).

De NFC-zender van de OpenScape CP 600 bevindt zich rechtsboven in het venster, links naast de aanwezigheidstoets onder het 'N'-logo.



Houd het Bluetooth-apparaat boven dit logo en volg de aanwijzingen om het apparaat te koppelen (zie de handleiding van het Bluetooth-apparaat).



Bluetooth-headset gebruiken

U kunt een Bluetooth-headset op uw OpenScape CP 600 aansluiten die voor gebruik op de OpenScape CP 600 is goedgekeurd. Vraag de systeembeheerder welke headsettypen zijn goedgekeurd.

Bluetooth-headset aansluiten

Voorwaarde: De Bluetooth-functie van uw OpenScape CP 600 is ingeschakeld → pagina 116.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Bluetooth-headset zoeken en koppelen

Zet nu uw Bluetooth-headset in de koppelingsmodus (zie de gebruiksaanwijzing van het apparaat).

Gekoppelde apparaten worden weergegeven. Met Softkey het zoeken naar nieuwe apparaten starten. Evt. De paging-functie op het Bluetooth-apparaat starten of instellen.

Gevonden apparaten worden weergegeven. Zoeken eventueel met Softkey herhalen.


Betreffende headset selecteren en met Softkey openen.

Koppelingsaanvraag met Softkey bevestigen. Het Bluetooth-apparaat wordt gekoppeld en in de lijst vermeld.

of

Er wordt een koppelingspincode gevraagd

Koppelingspincode invoeren en met Softkey bevestigen. Het Bluetooth-apparaat wordt gekoppeld en in de lijst vermeld.

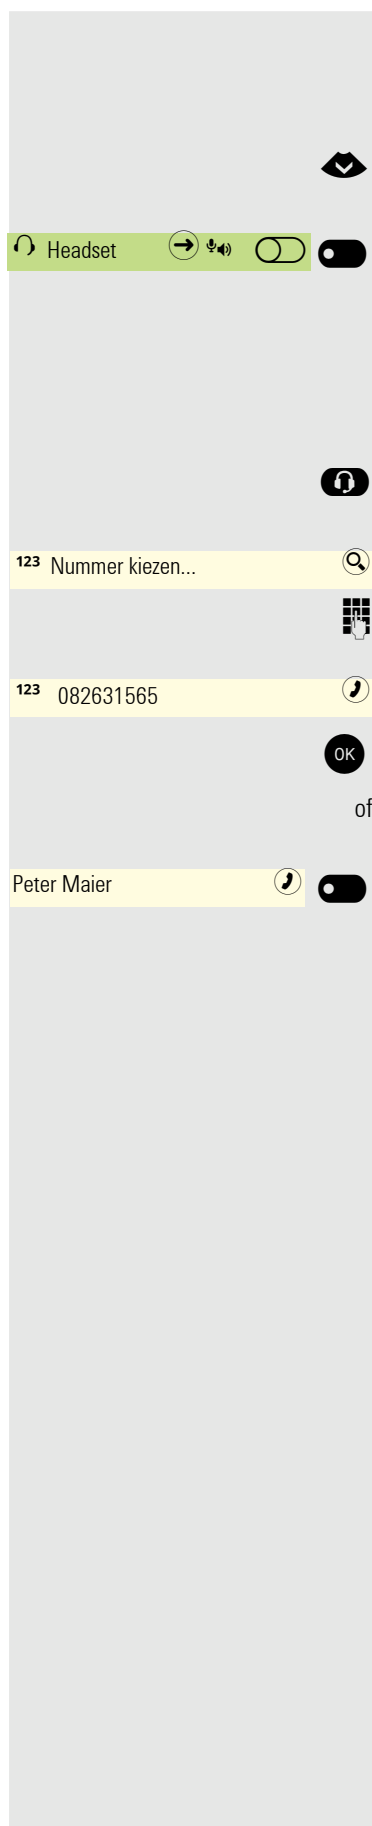

Bluetooth-headset met OpenScape CP 600 verbinden

De Bluetooth-headset moet nu nog met de OpenScape CP 600 verbonden worden.

De Bluetooth-headset in de lijst selecteren.

Met Softkey bevestigen om te verbinden. U krijgt een overeenkomstige bevestiging. De verbinding wordt onmiddellijk tot stand gebracht en de headset is gebruiksklaar.

Bluetooth-headset testen

Toets indrukken. U moet nu de kiestoon horen in de headset.

Het invoerveld wordt geopend.

Telefoonnummer invoeren.

Bevestigen als het telefoonnummer volledig is.

De gewenste contactpersoon wordt in de lijst weergegeven. Met de Softkey bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Evt. Gespreksvolume op de headset instellen.

Overdragen van contacten

Met behulp van de Bluetooth-functie van uw OpenScape CP 600 kunt u contacten van andere Bluetooth-happaraten in **vCARD-indeling** (bestandsextensie: .vcf) naar uw OpenScape CP 600 overdragen en in de lijst Conversaties opslaan. U kunt ook vermeldingen uit de conversatielijst als vCARD naar andere Bluetooth-happaraten verzenden.

➡ Gezien de grote verscheidenheid aan pc's, mobiele telefoons en tablets op de markt kan in deze handleiding geen algemeen geldige beschrijving voor het overdragen van een vCARD-bestand gegeven worden.

Volg hiervoor de handleiding voor gegevensoverdracht via Bluetooth in de betreffende documentatie van de fabrikant.

vCARD ontvangen

Voorwaarde: De Bluetooth-functie van uw OpenScape CP 600 is ingeschakeld → pagina 116. Op uw Bluetooth-apparaat (pc, tablet, mobiele telefoon enz.) is een vCARD-bestand opgeslagen. Start de gegevensoverdracht.

Als een vCARD wordt overgedragen, wordt u gevraagd of u de gegevensoverdracht wilt accepteren.

Voorbeeld:



Beantwoorden ✓



Softkey indrukken om de gegevensoverdracht toe te staan.

Opslaan ✓



Contactpersoon overnemen

Softkey nogmaals indrukken om de vCard(s) in de lijst met contactpersonen over te nemen. U krijgt een bevestiging.

vCARD verzenden

Naar gekoppeld apparaat verzenden

Voorwaarde: Het ontvangende apparaat staat in de lijst met gekoppelde apparaten vermeld, Bluetooth is op het apparaat ingeschakeld en het apparaat kan vCard ontvangen.

In het menu Conversaties de gewenste contactpersoon selecteren.

De geselecteerde contactpersoon is gemarkeerd.

Contactpersoon openen.

Softkey indrukken. Het menu voor gekoppelde apparaten wordt geopend. Er wordt naar apparaten gezocht.

Delen op het betreffende gekoppelde apparaat met de Softkey bevestigen. De vCard van de vermelding wordt verzonden. (U krijgt een bevestiging)

Op het bestemmingsapparaat de vereiste stappen uitvoeren om de gegevens van de vCard op te slaan.

Naar niet-gekoppeld apparaat verzenden

Voorwaarde: Bluetooth is op het apparaat ingeschakeld en het apparaat kan vCard ontvangen.

In het menu Conversaties de gewenste contactpersoon selecteren.

De geselecteerde contactpersoon is gemarkeerd.

Contactpersoon openen.

Softkey indrukken. Het menu voor gekoppelde apparaten wordt geopend. Er wordt naar apparaten gezocht. Wachten totdat het betreffende niet-gekoppelde apparaat verschijnt.

Delen op het betreffende apparaat met de Softkey bevestigen. De vCard van de vermelding wordt verzonden (u krijgt een bevestiging).

Op het bestemmingsapparaat de vereiste stappen uitvoeren om de gegevens van de vCard op te slaan. Gevonden apparaten worden vervolgens weer uit deze lijst verwijderd.



Bluetooth-conferentieapparaat gebruiken

U kunt een Bluetooth-conferentieapparaat op uw OpenScape CP 600 aansluiten dat voor gebruik op de OpenScape CP 600 is goedgekeurd. Vraag de systeembeheerder welke conferentie-eenheden zijn goedgekeurd.

Bluetooth-conferentieapparaat aansluiten

Als voorbeeld wordt hieronder de aansluiting en bediening van de conferentie-eenheid beschreven.

Voorwaarde: De Bluetooth-functie van uw OpenScape CP 600 is ingeschakeld → pagina 116. Het conferentieapparaat is klaar voor gebruik maar **uitgeschakeld** (zie gebruiksaanwijzing).

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Bluetooth-conferentieapparaat zoeken en koppelen

Houd de toets **trim** op de conferentie-eenheid twee seconden ingedrukt, totdat de blauwe indicatielampjes knipperen (let op: de eenheid moet eerst uitgeschakeld zijn - neem de aanwijzingen in de handleiding van de conferentie-eenheid in acht).


Met Softkey het zoeken naar nieuwe apparaten starten. Evt. De paging-functie op het Bluetooth-apparaat starten of instellen.

Gevonden apparaten worden weergegeven. Zoeken eventueel met Softkey herhalen.

Conferentieapparaat selecteren en met Softkey openen.

Koppelingsspincode voor het conferentieapparaat wordt gevraagd.

Koppelingsspincode ('0000') invoeren en met Softkey bevestigen. Na een succesvolle koppeling wordt het apparaat aan de lijst van gekoppelde apparaten toegevoegd. Van de conferentie-eenheid krijgt u een kort bevestigingssignaal voordat de eenheid weer wordt uitgeschakeld.

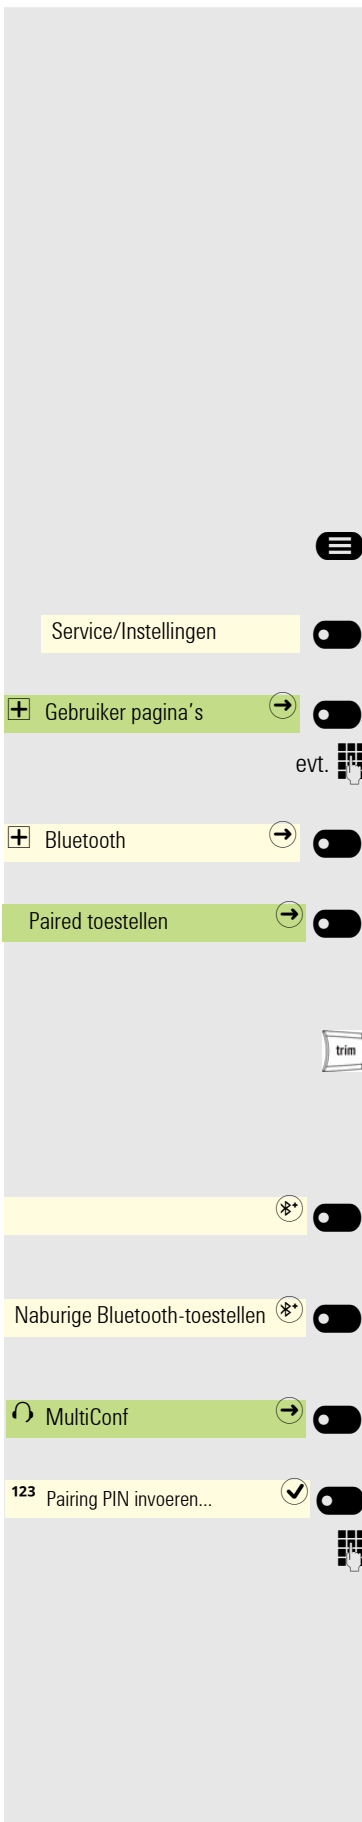

Het conferentieapparaat met OpenScape CP 600 verbinden/loskoppelen

De conferentie-eenheid moet nu nog met de OpenScape CP 600 verbonden worden. Als u de conferentie-eenheid hierna bijvoorbeeld ergens anders wilt inzetten, moet u deze eerst van de OpenScape CP 600 loskoppelen.

Het conferentieapparaat in de lijst met gekoppelde apparaten selecteren.

Met Softkey bevestigen om te verbinden. De verbinding wordt meteen tot stand gebracht en de conferentie-eenheid is gebruiksklaar.

Met Softkey bevestigen om te verbreken. U krijgt een overeenkomstige bevestiging.

Eventueel het menu verlaten.

Bluetooth-conferentieapparaat testen

Oproep beantwoorden

Voorwaarde: Het conferentieapparaat is klaar voor gebruik en de OpenScape CP 600 staat in spaarstand.

Zowel het telefoontoestel als de conferentie-eenheid gaan over. De beller wordt weergegeven. Om gesprekken aan te nemen, kunt u nu:

Toets indrukken.

Softkey indrukken

De toets Aan/uit op het conferentieapparaat indrukken.

U bent met de deelnemer verbonden. Het conferentieapparaat is ingeschakeld. U kunt nu bijvoorbeeld een ruggespraakgesprek starten of een tweede gesprek aannemen om een conferentie op te zetten.

Deelnemer bellen

Voorwaarde: Het conferentieapparaat is klaar voor gebruik, maar **uitgeschakeld**. De OpenScape CP 600 staat in de spaarstand.

Toets indrukken.

Telefoonnummer invoeren. Het conferentieapparaat wordt automatisch ingeschakeld. Als de ander heeft opgenomen, kunt u via ruggespraak of een tweede gesprek een conferentie opzetten.

Bluetooth-instellingen

Bluetooth in-/uitschakelen



De Bluetooth-functie is door de systeembeheerder voor uw toestel geactiveerd.

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181).

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen

Met Softkey inschakelen. De Bluetooth-functie is geactiveerd en is nu beschikbaar.

Met Softkey de instelling opslaan.

Bluetooth naam van uw OpenScape CP 600 wijzigen


Bepaal hier met welke naam uw OpenScape CP 600 zich bij andere Bluetooth-apparaten aanmeldt.


U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181).



Bij levering luidt de Bluetooth-naam: IntegratedPhone.

Als u zich in de Bluetooth-configuratie bevindt, is de telefoon zichtbaar. Wanneer u het menu verlaat, wordt het na enige tijd weer verborgen.

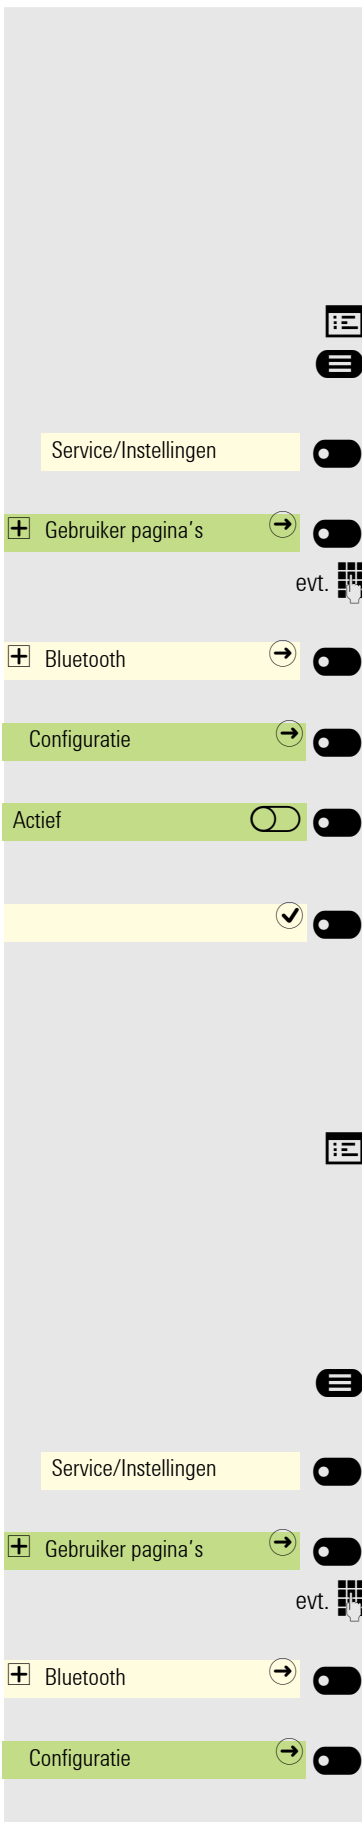

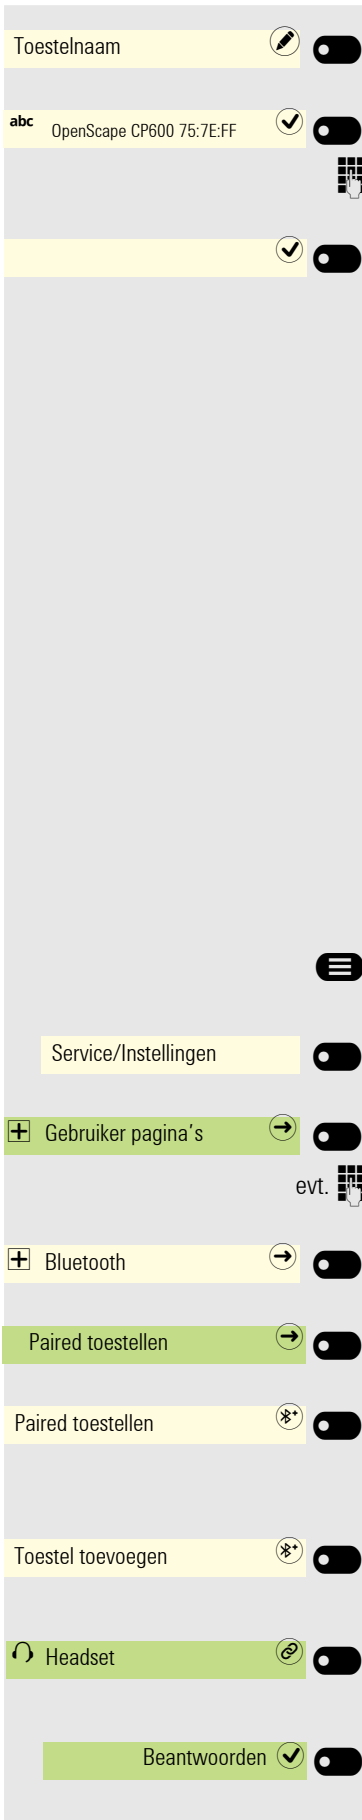

Met Softkey openen. De huidige naam wordt weergegeven.

De vooraf ingestelde naam is ingevoerd.

In de gewenste naam veranderen en de invoer met Softkey afsluiten.

Met Softkey de instelling opslaan.

Bluetooth-apparaten beheren

In de Bluetooth-koppelingsmanager zijn de volgende functies beschikbaar:

- Bluetooth-apparaat toevoegen
- Lijst met Bluetooth-apparaten wissen
- Verbinding met gekoppelde Bluetooth-apparaten maken of verbreken
- Afzonderlijke Bluetooth-apparaten uit de lijst verwijderen
- Bluetooth-apparaten in de lijst hernoemen



Terwijl u dit menu geopend hebt, is de OpenScape CP 600 voor andere Bluetooth-apparaten in de buurt zichtbaar.

Bluetooth-apparaat toevoegen



Als uw Bluetooth-toestel een NFC-lezer (**N**ear **F**ield **C**ommunication) heeft, kan dit zeer eenvoudig met uw OpenScape CP 600 worden gekoppeld, zie → pagina 109.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen


Met Softkey openen.

Gekoppelde apparaten worden weergegeven. Met Softkey het zoeken naar nieuwe apparaten starten. Evt. De pairing-functie op het Bluetooth-apparaat starten of instellen.

Gevonden apparaten worden weergegeven. Zoeken eventueel met Softkey herhalen.

Als er minstens één nieuw apparaat is gevonden, het betreffende Bluetooth-apparaat selecteren en met Softkey openen.

Koppelingsaanvraag met Softkey bevestigen. Het Bluetooth-apparaat wordt gekoppeld en in de lijst vermeld.

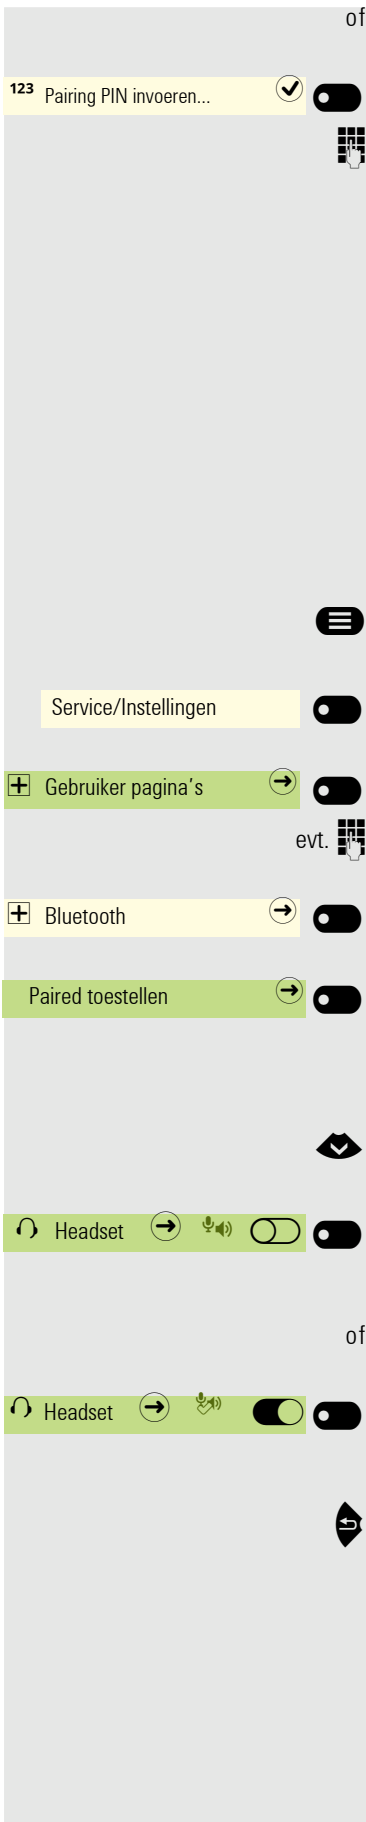

Er wordt een koppelingspincode gevraagd

Koppelingspincode invoeren en met Softkey bevestigen. Het Bluetooth-apparaat wordt gekoppeld en in de lijst vermeld.

Uw OpenScape CP 600 is nu weliswaar aan het nieuwe Bluetooth-apparaat "gekoppeld", maar het is hier nog niet mee verbonden → pagina 118.

De koppeling wordt alleen bij het eerste contact van een Bluetooth-apparaat met uw OpenScape CP 600 tot stand gebracht. Als de Bluetooth-apparaten eenmaal zijn gekoppeld, is een nieuwe controle op toegangsrechten niet meer nodig. In plaats daarvan wordt bij elke volgende controle de eerder gegenereerde verbindingssleutel gebruikt.

Verbinding met Bluetooth-apparaat maken/verbreken

Voorwaarde: Er wordt minstens één Bluetooth-apparaat vermeld.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen. Gekoppelde apparaten worden weergegeven.


U krijgt een melding, dat OpenScape CP 600 nu voor andere Bluetooth-apparaten zichtbaar is, terwijl u dit menu open hebt.

Betreffende Bluetooth-apparaat selecteren.

Met Softkey bevestigen om te verbinden. U krijgt een overeenkomstige bevestiging. Het is vaak al voldoende om het Bluetooth-apparaat in te schakelen om de verbinding automatisch tot stand te brengen.

Met Softkey bevestigen om te verbreken. U krijgt een overeenkomstige bevestiging. De verbinding wordt automatisch verbroken wanneer u het Bluetooth-apparaat uitschakelt.

Het menu met de Backspace-toets verlaten.

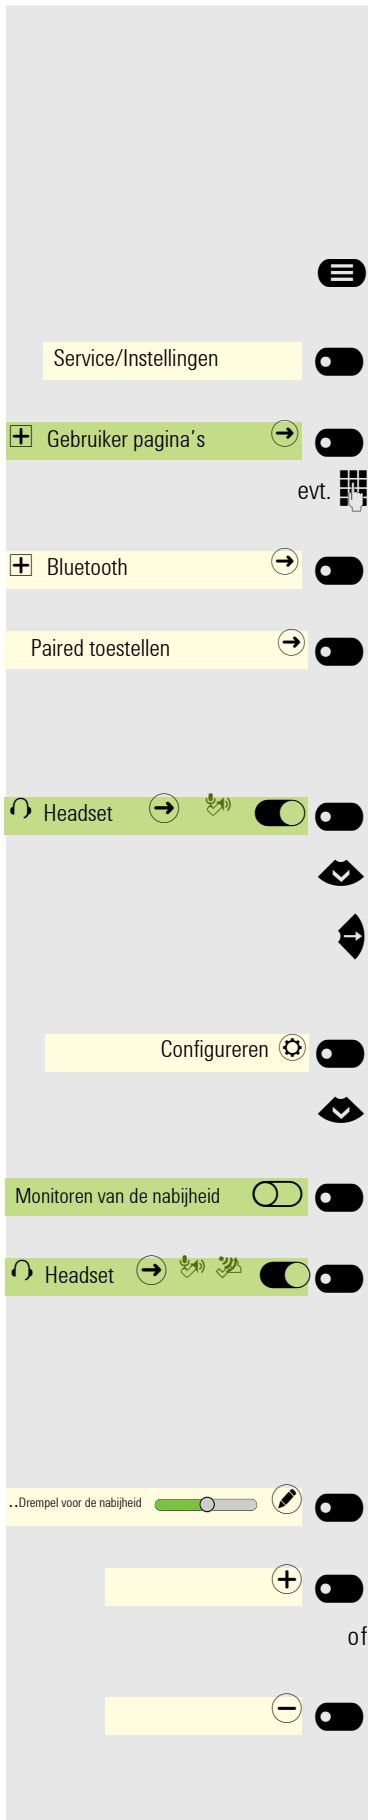

Automatisch verbinding met Bluetooth-apparaat maken/verbreken

Als uw Bluetooth-apparaat compatibel is met het Proximity System, kunt u hiervoor Monitoren van de nabijheid inschakelen. Als het gekoppelde apparaat dicht bij de OpenScape CP 600 komt, wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht. Wanneer het apparaat uit de buurt van het toestel wordt genomen, wordt de verbinding automatisch verbroken. Standaard is Monitoren van de nabijheid uitgeschakeld.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.



U krijgt een melding, dat OpenScape CP 600 nu voor andere Bluetooth-apparaten zichtbaar is, terwijl u dit menu open hebt.

Gekoppelde apparaten worden weergegeven.

Betreffende Bluetooth-apparaat selecteren.

en openen. De status van het apparaat wordt weergegeven, bijvoorbeeld met '(aud)' ingeschakeld.

Configuratiemenu met Softkey openen.

Functie 'Monitoren van de nabijheid' selecteren.

Met Softkey inschakelen.

De Monitoren van de nabijheid is ingeschakeld.

Instelling van de Drempel voor de nabijheid


Eventueel kunt u nog de 'Drempel voor de nabijheid' volgens de vereiste omstandigheden instellen.

Instelling voor Drempel voor de nabijheid met Softkey openen¹.

Met Softkey dichterbij instellen.

Met Softkey verder weg instellen

1. Het venster toont de huidige instelling

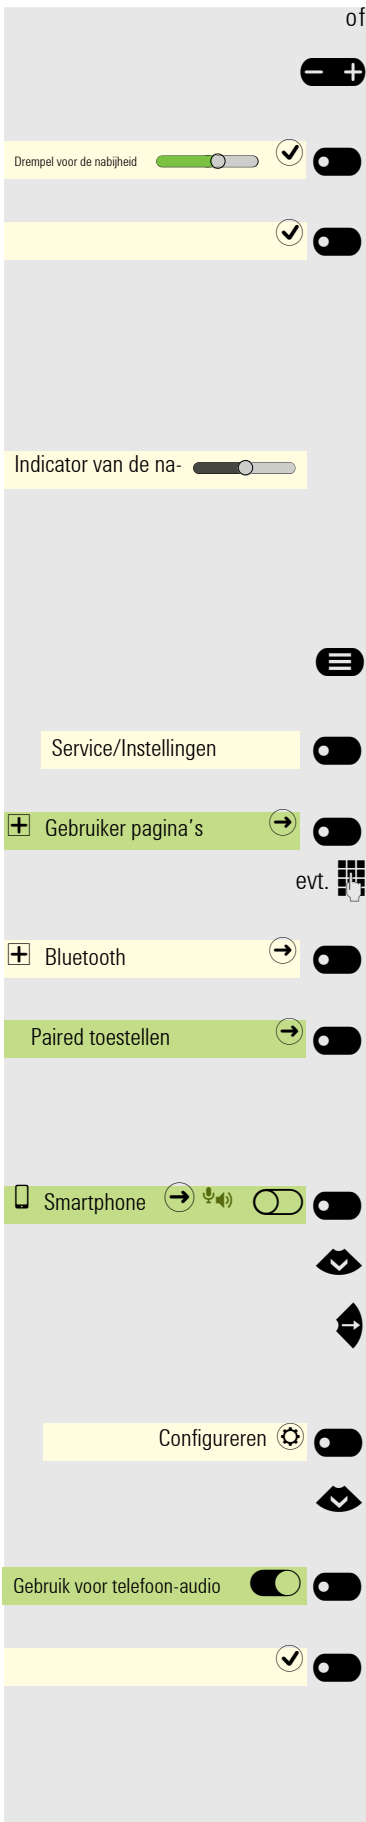

of met de tuimelschakelaar instellen

Instelling met Softkey bevestigen.

Instelling met Softkey opslaan en het menu verlaten.

Nabijheidsindicator controleren

Controleer de verschillende punten van uw Bluetooth-apparaat waarop de verbinding nog in stand kan blijven.

Deze instelling kan alleen worden gelezen.

Geluidseigenschappen in-/uitschakelen

Als uw Bluetooth-apparaat geen audiofunctie heeft, moet u het geluid in de instellingen voor het apparaat uitschakelen. Dit is standaard ingeschakeld.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

 U krijgt een melding, dat OpenScape CP 600 nu voor andere Bluetooth-apparaten zichtbaar is, terwijl u dit menu open hebt.

Gekoppelde apparaten worden weergegeven.

Betreffende Bluetooth-apparaat selecteren.

en openen. De status van het apparaat wordt weergegeven, bijvoorbeeld met 'pxp' voor 'Proximity Monitoring ingeschakeld'.

Configuratiemenu met Softkey openen.

Functie 'Audio' selecteren.

Met Softkey uitschakelen.

Met Softkey de instelling opslaan. Het pictogram  bij de apparaatnaam is verwijderd.



Bluetooth-apparaat uit de lijst verwijderen

U kunt één Bluetooth-apparaat uit de lijst verwijderen, omdat het zich bijvoorbeeld voor onbepaalde tijd niet meer in uw omgeving zal bevinden.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen. U krijgt een melding dat de OpenScape CP 600 nu voor andere apparaten in de buurt zichtbaar is, zolang het menu geopend is.

Gekoppelde apparaten worden weergegeven.

Betreffende Bluetooth-apparaat selecteren
en openen.

Verwijderen met Softkey bevestigen.

Verwijderen nogmaals met Softkey bevestigen.

Bluetooth-apparaat in de lijst hernoemen

Een Bluetooth-apparaat wordt met de in het apparaat vastgelegde naam in de lijst opgenomen. Vaak gaat het dan om een apparaattype. U kunt deze aanmeldingsnaam veranderen.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen


Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen. U krijgt een melding dat het telefoontoestel nu voor andere apparaten zichtbaar is.

Gekoppelde apparaten worden weergegeven.

Betreffende Bluetooth-apparaat selecteren
en openen.

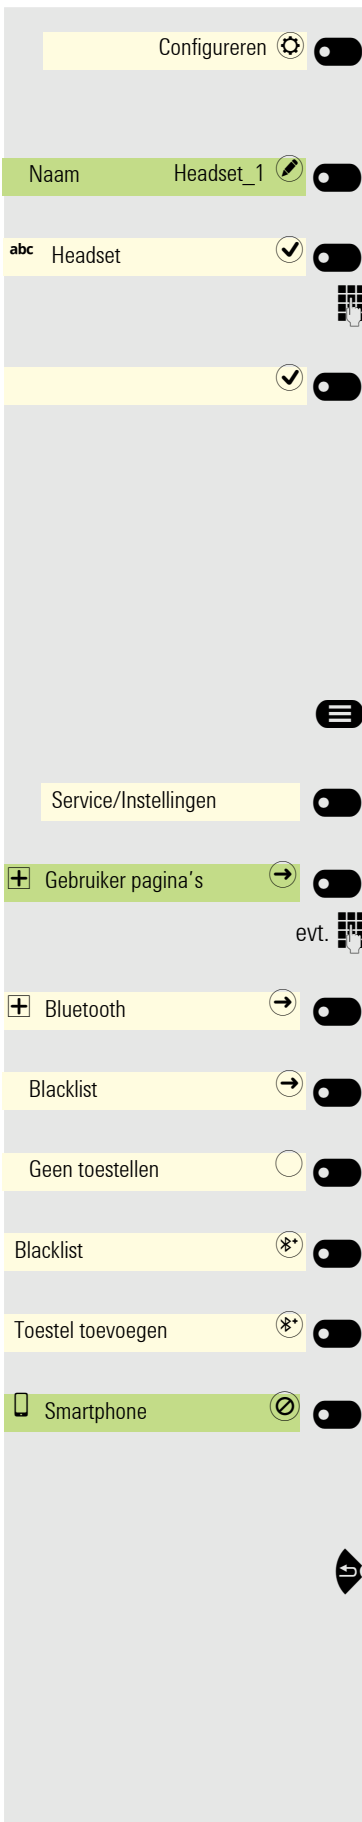

Configuratiemenu met Softkey openen.

De huidige naam wordt weergegeven. Veld Naam met Softkey openen.

De vooraf ingestelde naam is ingevoerd.

In de gewenste naam veranderen en de invoer met Softkey afsluiten.

Met Softkey de instelling opslaan.

Zwarte lijst voor Bluetooth-apparaten

In de zwarte lijst worden de Bluetooth-apparaten opgenomen waarvoor een verbindingsverzoek door de OpenScape CP 600 moet worden geweigerd. Alleen als het verzoek om een verbinding tot stand te brengen van de OpenScape CP 600 uitgaat, wordt de verbinding niet verhinderd.

Bluetooth-apparaat toevoegen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Er zijn bijvoorbeeld geen apparaten ingevoerd.


Met Softkey het zoeken naar apparaten in de buurt starten.

Met Softkey het zoeken eventueel herhalen.

Een gevonden apparaat in de zoeklijst met Softkey openen. U krijgt bijvoorbeeld de melding: 'Smartphone is aan Blacklist toegevoegd'. Het apparaat is uit de zoeklijst verwijderd.

Voeg eventueel een ander apparaat aan de Blacklist toe,

of sluit het zoekmenu af.

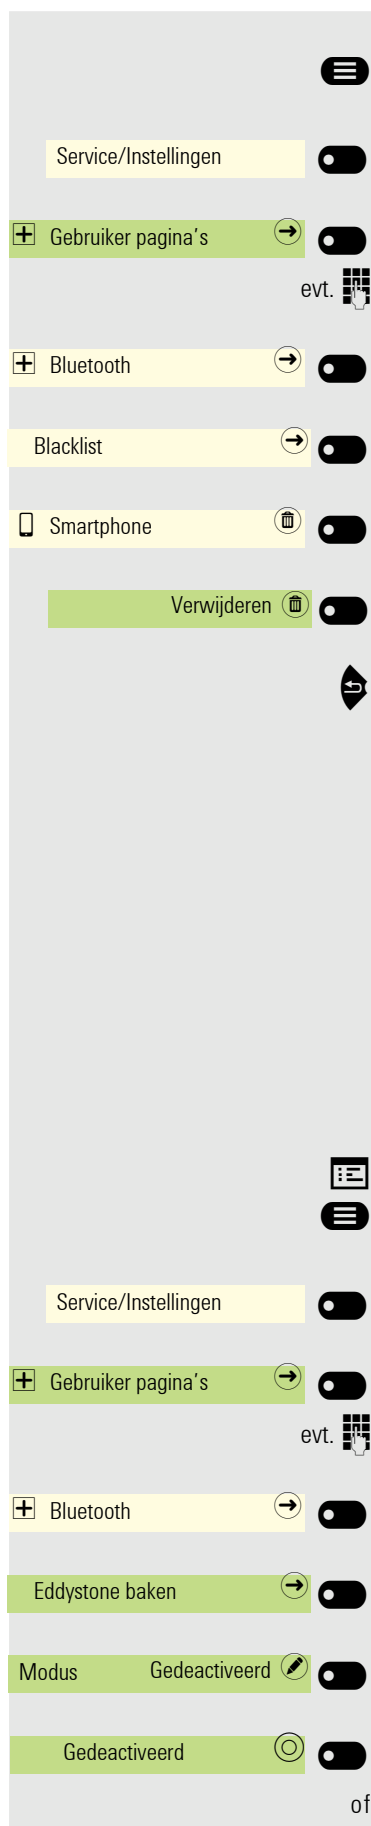

Bluetooth-apparaat uit de zwarte lijst verwijderen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Handset Softkey openen.

Verwijderen met Softkey bevestigen. De vermelding wordt gewist.

Menu verlaten.

Eddystone Beacon

Beacons zijn kleine apparaten, die via Bluetooth verbinding maken met smartphones of tablets in de omgeving. In de stationaire handel worden deze gebruikt om de klant speciale, gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.

Het toestel kan via Beacons via Bluetooth contact maken met smartphones of tablets in de omgeving. Tussen toestel en bijvoorbeeld smartphone kan vervolgens informatie worden uitgewisseld. Eddystone is een Open-Source-Project van Google voor Beacon-toepassingen.

Eddysteone Beacon instellen/deactiveren

U kunt deze instelling ook via de webinterface doorvoeren → pagina 181.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen

De huidige status wordt weergegeven. Modus met Softkey openen.

Met Softkey deactiveren,

Eddystone 

or

iBeacon 

URI 

abc 

Interval (ms) 

123 



met Softkey activeren,

met Softkey activeren.

Verbinding voor telefoon-beacon met een server tot stand brengen

Invoer voor URI selecteren

Huidig adres wordt weergegeven. Veld URI met Softkey openen.

Er is evt. een adres ingevoerd. Daarbij moet het een kort HTTPS-adres zijn. Bij lange adressen gebruikt u een verkorte URL. Kan bij de instelling van iBeacon niet gewijzigd worden.

In het gewenste adres veranderen en de invoer met Softkey afsluiten.

Interval instellen

Invoer voor Interval (ms) selecteren

Het huidige interval wordt weergegeven. Veld Interval (ms) met Softkey openen.

Evt. nieuwe waarde invoeren.

In de gewenste waarde veranderen en de invoer met Softkey afsluiten.

Gewijzigde invoer opslaan met Softkey.

Telefoneren in team/chef-secretaresse

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), hoort u bij een team deelnemers met meerdere lijnen. Op uw toestel zijn lijntoetsen (MULAP-toetsen) → pagina 126 aanwezig.

Lijnen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd- en nevenlijn. Elk van deze lijntypen kan privé of gemeenschappelijk gebruikt worden → pagina 125.

Hoofdlijn

Elk MultiLine-toestel heeft één hoofdlijn. Deze lijn is gewoonlijk via uw openbare telefoonnummer te bereiken. Inkomende oproepen voor uw telefoonnummer worden op deze lijn gemeld.

Nevenlijn

Een nevenlijn op uw toestel wordt door een ander toestel als hoofdlijn gebruikt. Tegelijkertijd is uw hoofdlijn die op een ander toestel is ingesteld, daar de nevenlijn.

Privélijn

Een lijn die slechts door één toestel wordt gebruikt. Deze lijn kan niet door een ander toestel als nevenlijn worden gebruikt.

Gemeenschappelijk gebruikte lijn

Een lijn die door meerdere toestellen wordt gebruikt. Alle toestellen die deze lijn delen, krijgen de status van de lijn weergegeven (indien ingesteld). Als een gemeenschappelijke lijn bijvoorbeeld door een toestel gebruikt wordt, krijgen alle andere toestellen die deze lijn delen de statusinformatie dat deze lijn bezet is.

Lijn voor direct kiezen

Een lijn met een directe verbinding naar een ander toestel. De status van een lijn is te zien aan de LED-indicatie.

Lijntoewijzing

De lijntoewijzing is afhankelijk van de configuratie (vraag uw verantwoordelijke Beheerder). Als de automatische lijntoewijzing is ingesteld, wordt na opnemen van de hoorn of indrukken van de luidsprekertoets automatisch een lijn toegewezen.

Lijntoetsen

Op een MultiLine-toestel fungeren de vrij programmeerbare toetsen als lijntoets. Elke als "lijntoets" (toetsopschrift: lijn: X) ingestelde toets komt overeen met een lijn.

De volgende functies kunt u als lid van een team zelf op toetsen instellen
→ pagina 73:

- Direct kiezen
- Groepsschak. aan/uit
(niet bij de cheftelefoon in het team chef/secretaresse)
- Doorschakeling aan/uit
(uitsluitend in het team chef/secretaresse))

Bovendien kunt u voor elke lijn een toets met de functie 'Omleiding MULAP' (oproepomleiding) toewijzen.

LED-indicaties bij lijntoetsen

LED		Betekenis
	donker	– de lijn is vrij.
	knippert ¹	– inkomende oproep op de lijn – Wachtstandherinnering is geactiveerd – de lijn is in de wachtstand gezet.
	brandt	– de lijn is bezet

¹ Knipperende toetsen worden in deze handleiding, zonder rekening te houden met het knipperinterval, door dit pictogram weergegeven. Het knipperinterval geeft verschillende statussen aan, die op de relevante plaatsen in de handleiding nauwkeurig worden beschreven.

Oproepen voor lijntoetsen beantwoorden

Voorwaarde: Uw telefoon gaat over en/of lijntoets knippert snel.

Snel knipperende lijntoets van de OpenScape Key Module 600 indrukken.

Hoorn opnemen.

Met de hoorn op de haak: Handsfree.


Met lijntoetsen kiezen

Vrije lijntoets van de OpenScape Key Module 600 indrukken, waarover u de verbinding tot stand wilt brengen.


Telefoonnummer kiezen.

Als het toestel zich meldt: Hoorn opnemen.

Met de hoorn op de haak: Handsfree.



of




of

Gesprek met een lijntoets in de wachtstand zetten en weer aannemen

Voorwaarde: U voert een gesprek over een lijn van uw groep.

In de wachtstand zetten

Toets indrukken als deze is ingesteld.




evt.



of


Hoorn op de haak leggen



Toets indrukken als deze is ingesteld.

Of dit nodig is, hangt af van de configuratie (verantwoordelijke Beheerder vragen), zodat ook andere teamdeelnemers het gevoerde gesprek kunnen aannemen.


Weer beantwoorden




Langzaam knipperende lijntoets indrukken.

Afwisselend op meerdere lijnen telefoneren

Voorwaarde: U voert een gesprek over een lijn van uw groep. Er knippert een andere lijntoets.



Knipperende lijntoets indrukken. Eerste gesprekspartner wacht op de andere lijn.



Langzaam knipperende lijntoets indrukken. Tweede gesprekspartner wacht. U kunt wisselen zo vaak u wilt. Langzaam knipperende lijntoets indrukken.

MULAP-conferentievrijgave

Indien vrijgegeven (verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u de functie 'MULAP conf. Vrijgave' aan een toets van uw toestel toewijzen → pagina 73.

In dat geval hoeft een conferentie niet via het menu te worden ingesteld. Uw teampartner hoeft alleen maar de knipperende lijntoets van uw lijn op zijn toestel in te drukken en kan dan direct aan de conferentie deelnemen.

U voert een gesprek.

Toets indrukken. LED brandt.

Maximaal 3 teamdeelnemers kunnen nu aan de conferentie deelnemen.

Voorwaarde: De lijn waarop u spreekt, is op het andere toestel als lijntoets ingesteld.

Knipperende lijntoets indrukken.



Verbreken



Lijn




Directkiestoetsen

Iedere teamdeelnemer heeft voor elke andere teamdeelnemer een directkiestoets.

Op die manier is elke teamdeelnemer voor andere teamdeelnemers direct via een toets bereikbaar.

In tegenstelling tot een naamtoets meldt een directkiestoets via de LED de toestand van de andere aansluiting.


LED-indicaties van directkiestoetsen begrijpen




of



of



of




LED van de directkiestoets is donker - teamdeelnemer telefoneert niet.

LED van de directkiestoets brandt - teamdeelnemer is in gesprek of heeft Niet storen ingeschakeld.

LED van de directkiestoets knippert **snel**: Ik word gebeld, aannemen.

LED van de directkiestoets knippert **langzaam** - ander teamdeelnemer wordt gebeld en heeft het gesprek nog niet aangenomen.

Team-deelnemer direct bellen




Directkiestoets indrukken.




LED

of



Als de gewenste teamdeelnemer telefoneert, brandt de directkiestoets op uw toestel. Ook in dat geval kunt u bellen, als bij de teamdeelnemer een tweede gesprek (automatisch aankloppen) toegestaan is.



LED




Als het toestel zich meldt: Hoorn opnemen.

of

Met de hoorn op de haak: Handsfree.

Bestaand gesprek doorverbinden




Directkiestoets indrukken, evt. gesprek aankondigen.




Hoorn op de haak leggen.

of



Verbreeктоets indrukken.

Oproep voor andere teamdeelnemer aannemen



Knipperende directkiestoets of lijntoets indrukken.



Hoorn opnemen.


of

Met de hoorn op de haak: Handsfree.

Oproepen voor lijnen omleiden

U kunt interne en/of externe oproepen op uw lijnen direct naar verschillende interne of externe toestellen (bestemmingen) omleiden.

Als u een oproepomleiding voor een lijn activeert, dan heeft dit effect op alle lijntoetsen van uw groep voor deze lijn.

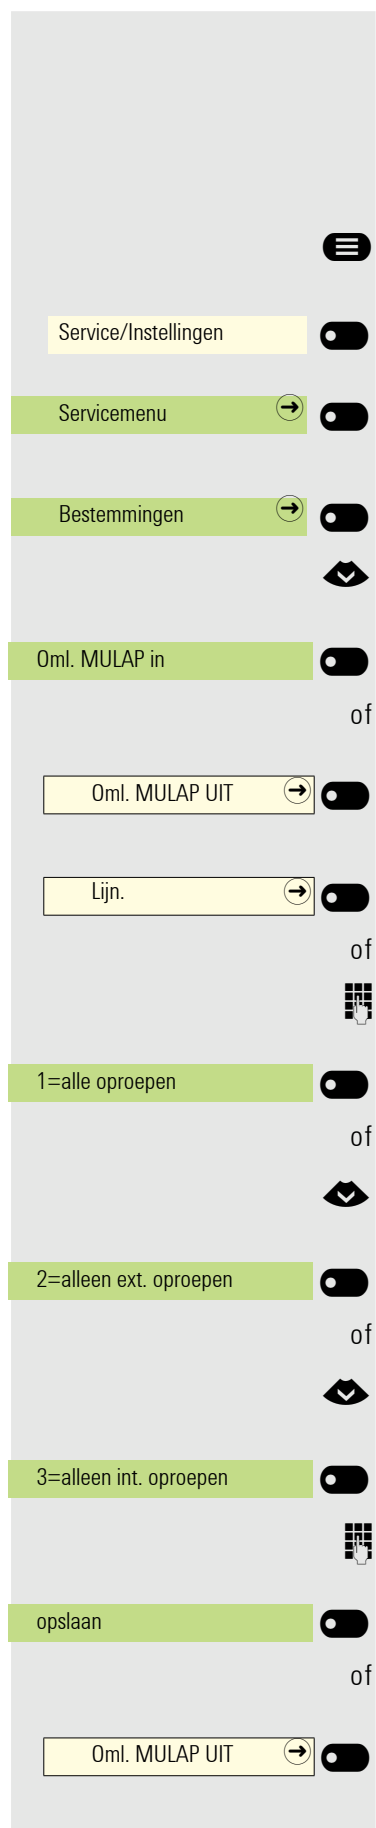

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Oml. MULAP in' selecteren.

Bevestigen.

Indien aanwezig, toets indrukken. (U hebt de toets "Oml. MULAP UIT" onvolledig, zonder type en bestemming van de omleiding opgeslagen → pagina 73).

Gewenste lijntoets indrukken.

Gewenst lijnnummer invoeren en bevestigen.

Bevestigen.

'2=alleen ext. oproepen' selecteren.

Bevestigen


'3=alleen int. oproepen' selecteren.

Bevestigen.

Telefoonnummer van de bestemming invoeren.

Bevestigen.

Indien aanwezig, toets indrukken. (U hebt type en bestemming van de omleiding op de toets "Oml. MULAP UIT" opgeslagen, → pagina 73.)

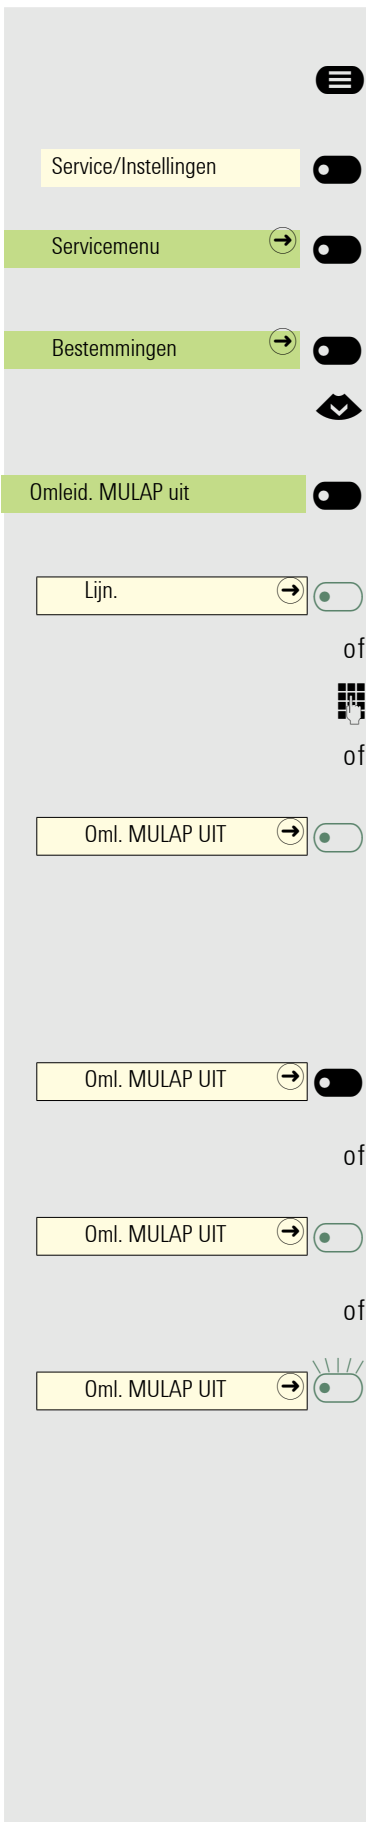

Oproepomleiding uitschakelen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Omleid. MULAP uit' selecteren.

Bevestigen.

Gewenste lijntoets indrukken.

Gewenste lijnnummer invoeren.

Indien aanwezig, toets indrukken.



Als een oproepomleiding voor een lijn is ingeschakeld, klinkt bij het toewijzen een speciale kiestoon.

LED-indicaties van de toets "Oml. MULAP begrijpen

LED van de toets "Oml. MULAP UIT" is donker – voor deze lijn is geen oproepomleiding actief.

LED van de toets 'Oml. MULAP UIT' brandt – voor deze lijn is een oproepomleiding actief.

LED van de toets 'Oml. MULAP UIT' knippert **langzaam** – de lijn is de bestemming van een oproepomleiding.

Oproepen direct naar leidinggevende omschakelen

Alle oproepen voor de chef worden gewoonlijk alleen akoestisch gemeld in het secretariaat.

U kunt de akoestische melding zo instellen, dat de oproepen alleen akoestisch worden gemeld op het toestel van de leidinggevende of op het toegewezen tweede toestel.

Voorwaarde: Op uw toestel bevindt zich een toets, waaraan de functie 'Opr. omschak.' is toegewezen.

Inschakelen

Toets indrukken. LED brandt.

of



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Service/Instellingen



Met Softkey openen.

Servicemenu



Met Softkey openen.

Bestemmingen



Met Softkey openen.



'Oproepomsch. in' selecteren.

Oproepomsch. in



Bevestigen.

Lijn.



Gewenste lijntoets indrukken.

of



Gewenste lijnnummer invoeren.

Uitschakelen

Toets indrukken. LED dooft.

of



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Service/Instellingen



Met Softkey openen.

Servicemenu




Met Softkey openen.

Bestemmingen



Met Softkey openen.

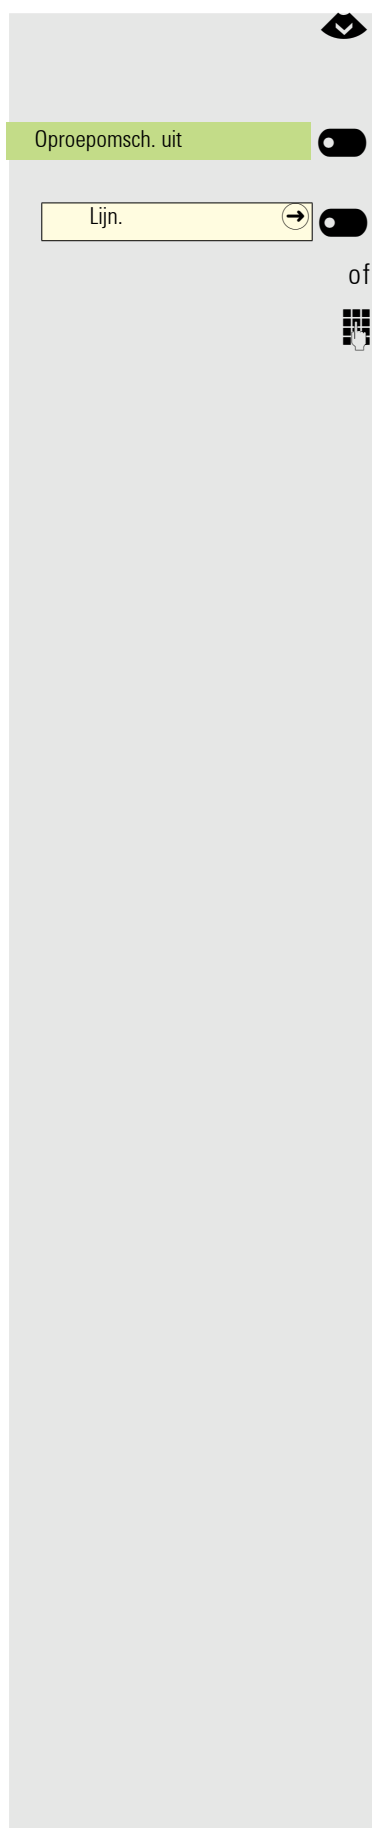

'Oproepomsch. uit' selecteren.

Bevestigen.

Gewenste lijntoets indrukken.

Gewenste lijnnummer invoeren.

Groepsoproep/groepsaansluiting

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), maakt uw toestel deel uit van een groep bestaat uit interne deelnemers, die bepaalde functies kunnen gebruiken.

Groepsoproep in-/uitschakelen



Als uw toestel tot een netwerk behoort dat via LAN is verbonden, moet op een aantal bijzonderheden worden gelet → pagina 165!

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), hoort u bij een of meer groepen van deelnemers, die elk bereikbaar zijn via groepsaansluiting of groepsoproepnummers.

Binnenkomende oproepen worden achtereenvolgens (=groepsaansluiting) of tegelijkertijd (=groepsoproep) aan alle toestellen van de groep gemeld, totdat een groepslid de oproep beantwoordt.

Elke deelnemer van de groep kan ook onder zijn eigen telefoonnummer bereikbaar blijven.

U kunt de oproep voor de groepsaansluiting, de groepsoproep of voor de afzonderlijke lijnen van een groep uit- en inschakelen.

U hoort bij een groepsaansluiting of bij de groepsoproep



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



'uit groepsschak.' selecteren.

uit groepsschak.



Bevestigen.

of



'in groepsschak.' selecteren.

in groepsschak.



Bevestigen.

of

Groepsschakeling in/ →



Toets indrukken.

of

Groepsschakeling in/ →



Toets indrukken.

U hoort bij meerdere groepen



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



'uit groepsschak.' selecteren.

uit groepsschak.



Bevestigen.

of



'in groepsschak.' selecteren.

in groepsschak.



Bevestigen.

of

Groepsschakeling in/ →



Toets indrukken.

of

Groepsschakeling in/ →



Toets indrukken.

In het Systeenvak van het venster wordt aangegeven of een geselecteerde groep in- of uitgeschakeld is.

Als er een '<X>' tussen groeps-/lijnummer (bijv. 301) en groepsnaam verschijnt, dan is de oproep voor deze groep/lijn ingeschakeld.

301 X Groepsnaam

of

301 Groepsnaam

Geen "X" betekent dat de oproep uitgeschakeld is.

bladeren



Bevestigen om een ander groeps-/lijnummer te selecteren.

of

uit groepsschak.



Bevestigen. De oproep voor de weergegeven groep/lijn wordt uitgeschakeld.

of

in groepsschak.



Bevestigen. De oproep voor de weergegeven groep/lijn wordt ingeschakeld.

of

#=alle groepen uit



Bevestigen. De oproep voor alle groepen/lijnen wordt uitgeschakeld.

of

*=alle groepen in



Bevestigen. De oproep voor alle groepen/lijnen wordt ingeschakeld.



Als u voor een andere groep/lijn de oproep hebt ingeschakeld of voor alle groepen/lijnen waar u bij hoort de oproep uitgeschakeld, klinkt bij het opnemen van de hoorn een speciale kiestoon.

Oproep voor collega in het team overnemen

Oproepen voor toestellen binnen een team (oproepovernamegroep; verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u op uw toestel overnemen, ook tijdens een gesprek.

Anders als bij directkiesfunctie is hiervoor geen ingestelde directkiestoets nodig, zie Pagina 129.

Voorwaarde: Uw toestel gaat kort over. Op het venster verschijnt in de bovenste regel "Oproep bij:" met telefoonnummer en naam van de initiatiefnemer en in de onderste regel het telefoonnummer of de naam van de oproeper.

Bevestigen om de oproep voor uw collega over te nemen.

Aan belgroep toevoegen

U kunt oproepen voor uw toestel akoestisch laten melden op max. 5 verdere interne toestellen. Degene die de oproep als eerste beantwoordt, krijgt het gesprek.



Als uw toestel tot een netwerk behoort dat via LAN is verbonden, moet op een aantal bijzonderheden worden gelet → pagina 168!

Toestellen voor de oproepbijschakeling opslaan/weergeven/wissen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Oproep bijschak.' selecteren.

Bevestigen.

Bevestigen.

Het interne telefoonnummer van de deelnemer invoeren dat bijgeschakeld moet worden. De toestelnaam wordt weergegeven.

Bevestigen.

Bevestigen om verdere deelnemers bij te schakelen.

Overname in groep



Service/Instellingen



Servicemenu



Bestemmingen



Oproep bijschak.



Toestel bijschakelen



opslaan




evt.

Meer tst. bijschakelen



of

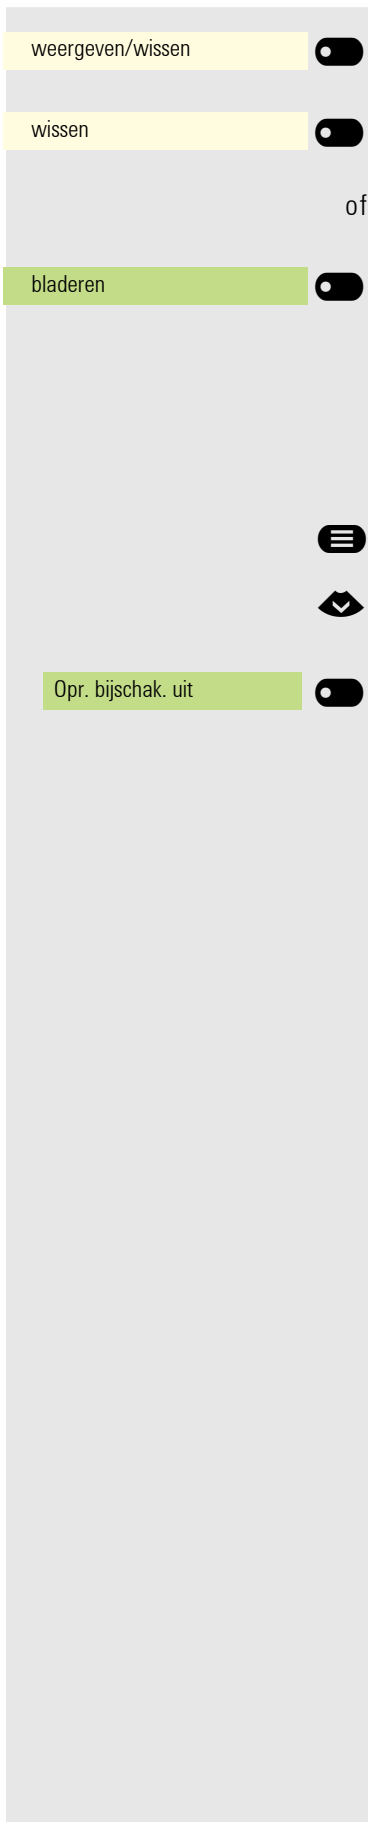

Bevestigen om deelnemers weer te geven of te wissen.

Bevestigen om bijv. de actueel weergegeven deelnemer uit de oproepbijschakeling te verwijderen.

of

Bevestigen om een andere deelnemer te selecteren.



Als uw toestel bij een oproepbijschakeling hoort, ziet u op het venster het telefoonnummer of de naam van de initiator (bovenste regel) en de oproeper (onderste regel).

Alle oproepbijgeschakelde toestellen wissen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

'Opr. bijschak. uit' selecteren.

Bevestigen.

Oproepen bij een UCD-groep

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), hoort u bij een groep deelnemers (agenten), waarover de oproepen eerlijk worden verdeeld. Een inkomende oproep wordt altijd aangeboden bij de agent die het langst vrij is.

Aan het begin/einde van de dienst aan-/afmelden

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'UCD' selecteren.

Met Softkey openen

Bevestigen.

of

Bevestigen.

Voor de aanmelding de pincode invoeren (verantwoordelijke Beheerder vragen).

Aan-/afmelden tijdens de werktijd

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.


'UCD' selecteren.

Met Softkey openen.

Bevestigen.

of

Bevestigen.

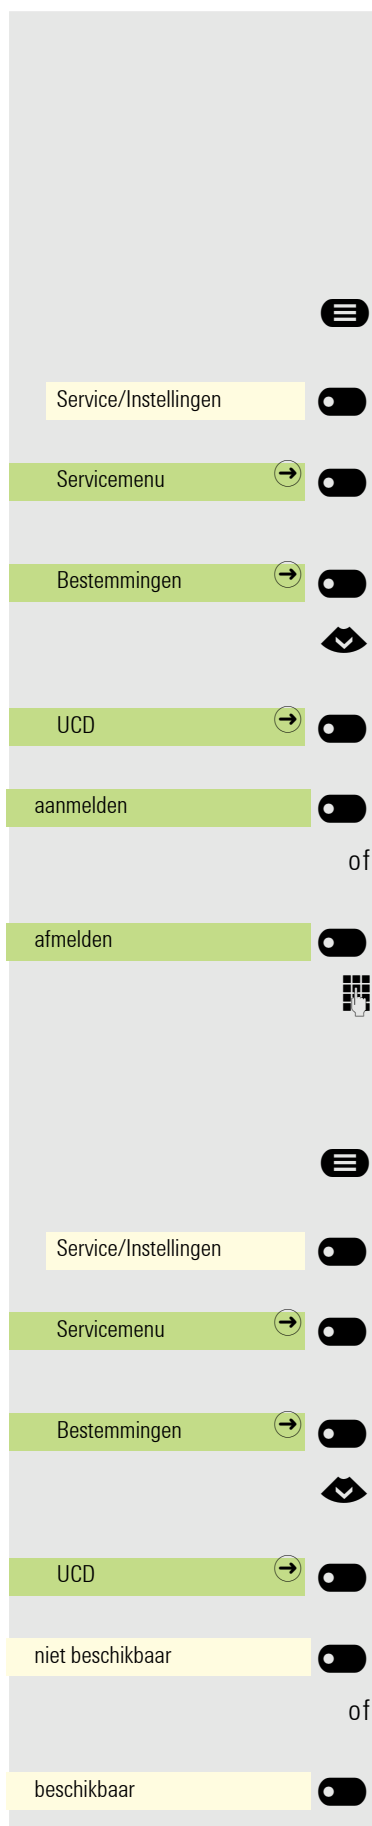

Afhandeltijd inschakelen

Om in alle rust de laatst beantwoorde oproep af te kunnen handelen, kan een afhandeltijd worden ingeschakeld. Uw toestel wordt voor een vast ingestelde tijdsduur, of totdat u zich weer aanmeldt, uit de oproepverdeling genomen.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'UCD' selecteren.

Met Softkey openen

Bevestigen.

of

Bevestigen.

Nachtstand voor UCD in-/uitschakelen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'UCD' selecteren.

Met Softkey openen

'Nachtbestem. in' selecteren.


Bevestigen.

of

'Nachtbestem. uit' selecteren.

Bevestigen.

Aantal wachtende oproepen opvragen

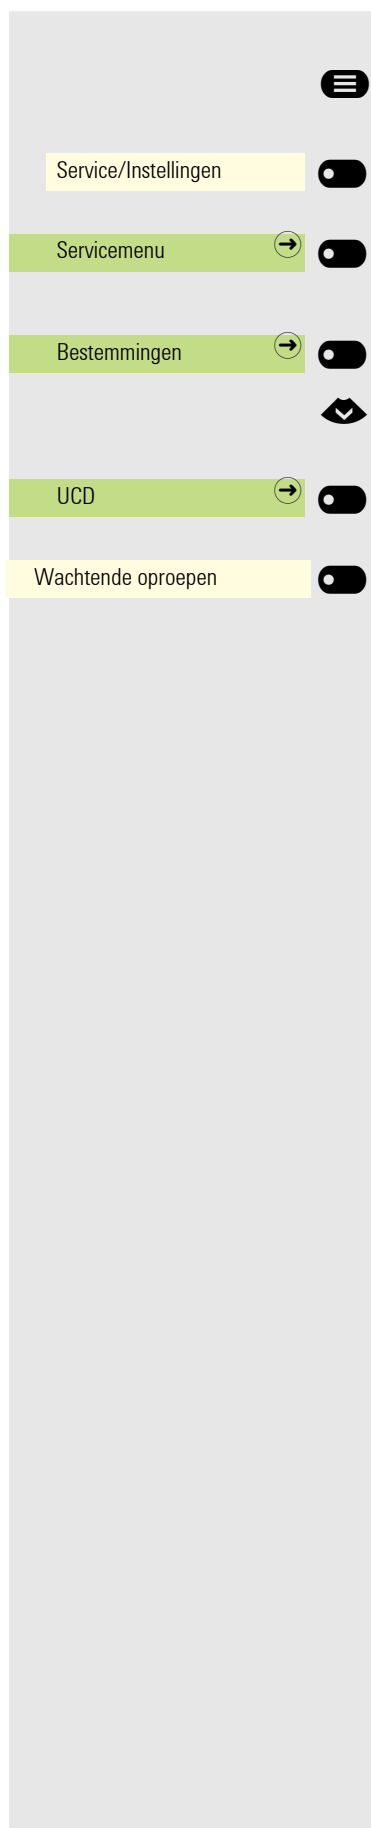

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'UCD' selecteren.

Met Softkey openen

Bevestigen.

Privacy/veiligheid

Rustmodus in-/uitschakelen

U kunt de rustmodus inschakelen als u niet gestoord wilt worden. Oproepen worden door slechts **één** oproepsignaal en op het venster weergegeven.

Inschakelen/uitschakelen



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



'Oproepsignaal uit' selecteren

Oproepsignaal uit



Bevestigen.

of



'Oproepsignaal in' selecteren

Oproepsignaal in



Bevestigen.

Niet storen in-/uitschakelen

Om niet gestoord te worden, kunt u Niet storen inschakelen. Interne oproepers horen de bezettoon, externe oproepers bereiken een ander (vastlegbaar) toetsel (verantwoordelijke Beheerder vragen).

Inschakelen/uitschakelen



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



'Niet storen in' selecteren

Niet storen in



Bevestigen.

of



'Niet storen uit' selecteren

Niet storen uit



Bevestigen.



U wordt bij het opnemen van de hoorn door een speciale kiestoon eraan herinnerd dat Niet storen is ingeschakeld.

Geautoriseerde interne oproepers doorbreken de Niet storen-instelling automatisch na vijf seconden.

Nummerweergave bij gesprekspartner onderdrukken

U kunt verhinderen dat uw telefoonnummer of uw naam bij externe gesprekspartners in het venster verschijnt. Dit blijft actief, totdat u het weer ongedaan maakt.

Inschakelen



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



'Nr. weergave uit' selecteren

Nr. weergave uit



Bevestigen.

Uitschakelen



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



'Nr. weergave in' selecteren

Nr. weergave in



Bevestigen.



De verantwoordelijke Beheerder kan voor alle toestellen de nummeronderdrukking in-/uitschakelen.

Veiligheid

Toestel vergrendelen om ongeautoriseerd gebruik tegen te gaan

U kunt verhinderen dat onbevoegden bepaalde functies op uw toestel uitvoeren tijdens uw aanwezigheid. Zo kunnen bijvoorbeeld het kiezen van externe telefoonnummers en de toegang tot uw mailbox verhinderd worden. Vraag de Beheerder, welke functies geblokkeerd worden.

Toestel vergrendelen



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



'Codeslot in' selecteren

Codeslot in



Bevestigen. De Functie wordt geopend.



Code (slotcode) invoeren → pagina 146.



In vergrendelde toestand klinkt bij het opnemen van de hoorn een speciale kiestoon. Intern kan zoals gewoonlijk gekozen worden.

Uw toestel kan ook vanaf een geautoriseerde plaats → pagina 145 vergrendeld/ontgrendeld worden.

Toestel ontgrendelen



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



'Codeslot uit' selecteren

Codeslot uit



Bevestigen. De Functie wordt geopend.



Code (slotcode) invoeren → pagina 146.

Ander toestel vergrendelen om onbevoegd gebruik te voorkomen

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u andere toestellen tegen ongeautoriseerd gebruik vergrendelen en weer ontgrendelen.

Als een gebruiker zijn toestel heeft vergrendeld en zijn persoonlijke slotcode is vergeten, kunt u met behulp van deze functie het toestel weer ontgrendelen.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Pin en autorisatie' selecteren.

Met Softkey openen.


Bevestigen.

Intern telefoonnummer invoeren van het toestel dat vergrendeld/ontgrendeld moet worden.

Bevestigen.

of

Bevestigen.

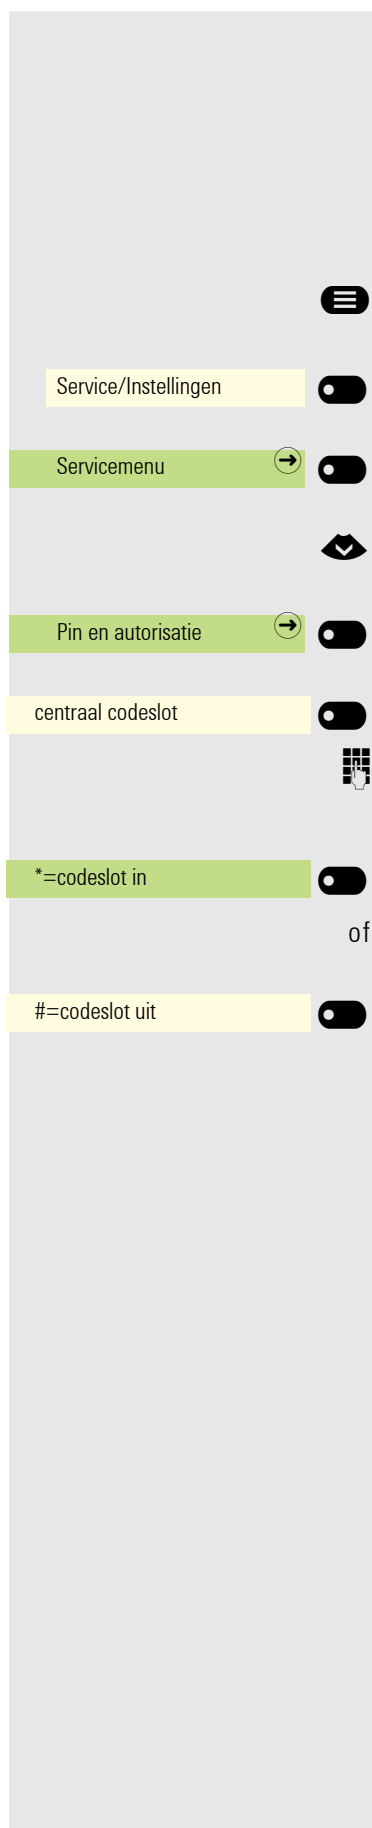

Persoonlijke slotcode opslaan

Om de functies

- Toestel vergrendelen om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen
→ pagina 144
- Toestel van iemand anders gebruiken → pagina 156

te kunnen gebruiken, moet u een persoonlijke code invoeren, die u zelf kunt bepalen.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Pin en autorisatie' selecteren.

Met Softkey openen.

Bevestigen.

Verzoek voor actuele code.

Actuele 5-cijferige code invoeren.

Als u nog geen code hebt ingesteld, gebruikt u bij de eerste keer "00000".

Verzoek voor nieuwe code.

Nieuwe code invoeren.

Verzoek voor nogmaals invoeren van de nieuwe code

Nieuwe code nogmaals invoeren.



Als u uw code niet meer weet, kan de verantwoordelijke Beheerder u helpen. Hij kan uw code terugzetten op "00000".

Gebruikerswachtwoord

Met uw Gebruikerswachtwoord beschermt u uw gebruikersinstellingen. Met het Gebruikerswachtwoord kunt u ook uw toestel geheel blokkeren → pagina 149.

De volgende instellingen kunnen door de systeembeheerder zijn uitgevoerd:

- Het wachtwoord is gedeactiveerd: U kunt geen gebruikersinstellingen uitvoeren. U ontvangt de melding 'Wachtwoord is uitgeschakeld'.
- Het wachtwoord is tijdelijk geblokkeerd: U kunt gedurende deze tijd geen gebruikersinstellingen uitvoeren. U ontvangt de melding 'Wachtwoord is geblokkeerd'.
- Wanneer u zich voor het eerst in het gebruikersgedeelte hebt aangemeld, moet u mogelijk het vooringestelde wachtwoord vervangen door een nieuw wachtwoord.
- Een wachtwoord kan een vooringestelde geldigheid hebben: Na deze tijd moet u een nieuw wachtwoord maken. U wordt daar te zijner tijd op attent gemaakt met het bericht "Wachtwoord wijzigen (nog x dagen)". Na afloop van de termijn krijgt u de melding 'Wachtwoord is verlopen'. Bevestig dan 'Wachtwoord wijzigen' en wijzig het wachtwoord zoals beschreven in deze paragraaf.
- Als u een wachtwoord meerdere keren (2 tot 5 keer) onjuist hebt ingevoerd, worden verdere pogingen geblokkeerd. Na een vooraf ingestelde periode kunt u het opnieuw proberen.
- Een reeds gebruikt wachtwoord kunt u onder bepaalde omstandigheden enige tijd niet weer als nieuw wachtwoord gebruiken. U moet dan een ander wachtwoord maken.
- De systeembeheerder kan aangeven welke en hoeveel tekens een wachtwoord kan of moet bevatten.

➡ Het vooraf ingestelde wachtwoord '000000' komt overeen met een blanco wachtwoord, d.w.z. het toestel kan niet worden geblokkeerd en het gebruikersmenu is **niet** beveiligd met een wachtwoord (zie ook → pagina 148).

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.


'Gebr.wachtwoord wijzigen' selecteren.


Met Softkey openen

Met Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Het huidige wachtwoord invoeren en de invoer met de Softkey afsluiten.

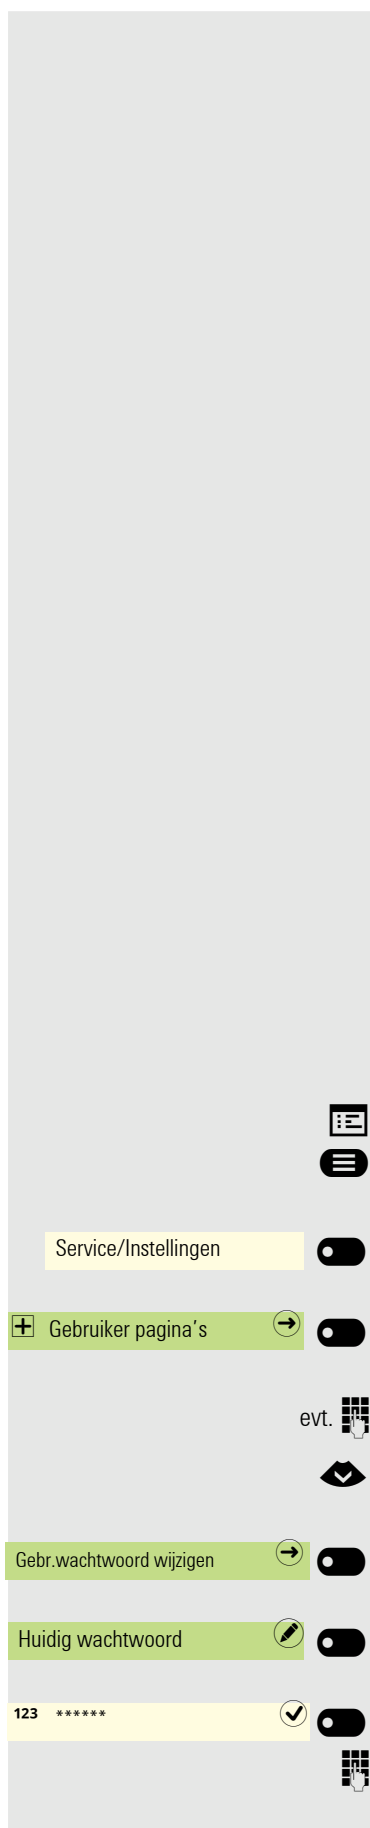

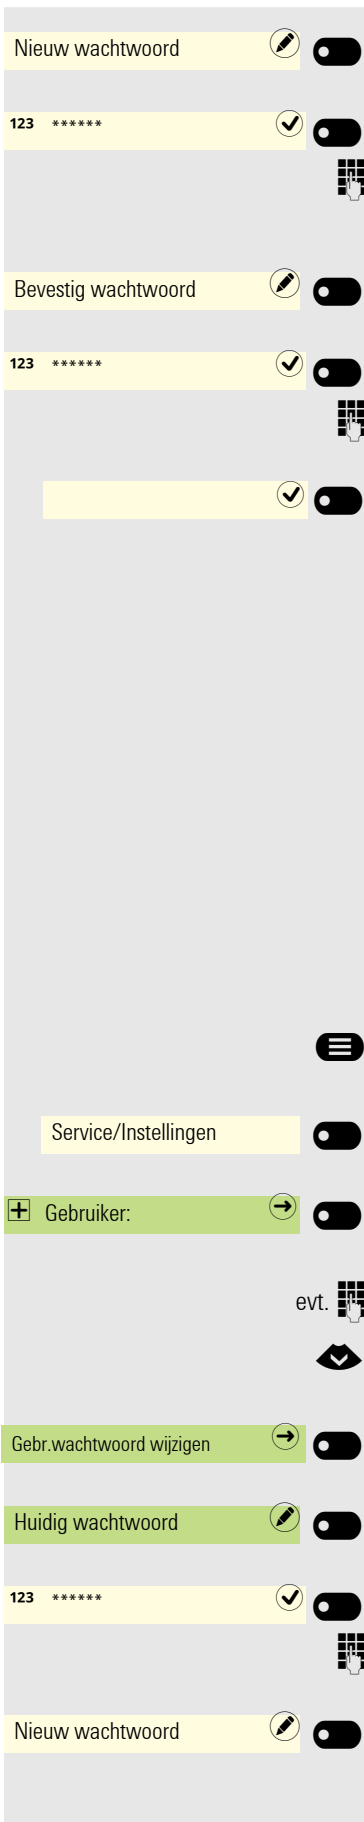

Met Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Het nieuwe wachtwoord (minstens 6 tekens) invoeren en de invoer met de Softkey afsluiten.

Met Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Het nieuwe wachtwoord herhalen en de invoer beëindigen met de Softkey.

Sla de invoer op. Het nieuwe wachtwoord is nu geldig.

Opvragen van wachtwoord deactiveren

Als er al een wachtwoord is ingesteld, kunt u het vragen hierom voor het toestel weer uitschakelen.



Het deactiveren van het opvragen van een wachtwoord geldt niet voor de webinterface → pagina 181. Zolang het vragen om het wachtwoord gedeactiveerd is, hebt u geen toegang tot de Gebruiker pagina's via de webinterface.

Wanneer u vragen om het wachtwoord uitschakelt, kunt u het toestel **niet** meer blokkeren → pagina 149 en wordt het gebruikersmenu **niet** met een wachtwoord beveiligd.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

'Gebr.wachtwoord wijzigen' selecteren.


Met Softkey openen

Met Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Het huidige wachtwoord invoeren en de invoer met de Softkey afsluiten.

Met Softkey openen

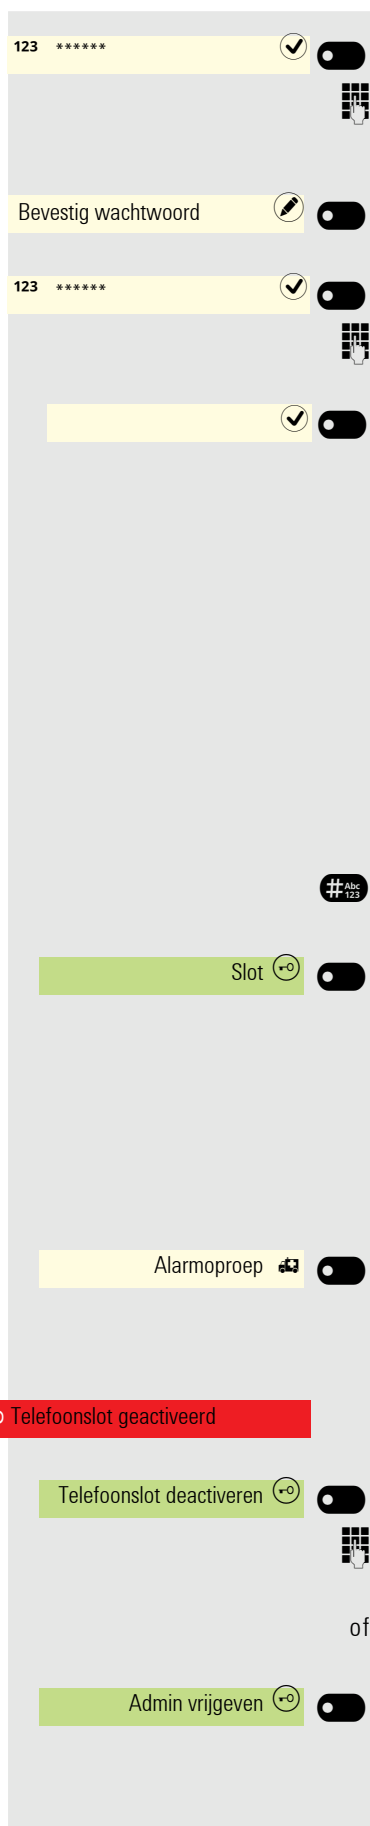

Het invoerveld wordt weergegeven.

Zes nullen ('000000') invoeren om het wachtwoordverzoek te deactiveren. Sluit de invoer met de Softkey af.

Met Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Zes nullen ('000000') nogmaals invoeren. Sluit de invoer met de Softkey af.

Sla de invoer op. Het wachtwoord is nu gedeactiveerd.

Toestel blokkeren

Om het toestel tegen onbevoegde toegang te beschermen, kunt u het toestel blokkeren, zodat niemand zonder het Gebruikerswachtwoord te kennen, instellingen kan wijzigen of kan telefoneren.

➡ Het toestel kan alleen worden geblokkeerd als u een Gebruikerswachtwoord hebt ingesteld → pagina 147. Het wachtwoord mag **niet** gelijk zijn aan de voorinstelling '000000'. Eventueel vragen of de systeembeheerder de telefoonblokkering voor u heeft vrijgegeven.

Blokking inschakelen

Toets ingedrukt houden tot de aanwijzing 'Toestel blokkeren' verschijnt.

Softkey indrukken om de blokkering in te schakelen.

Alarmnummer bellen

Als door de systeembeheerder een alarmnummer in het toestel is geprogrammeerd, wordt Alarmoproep op het venster als optie aangeboden nadat u de blokkering ingeschakeld hebt. U kunt het alarmnummer ook via de kiestoetsen invoeren.

Softkey indrukken. Het opgeslagen alarmnummer wordt gebeld.

Toestel vrijgeven

Op het venster wordt weergegeven: Toestel geblokkeerd.

Softkey indrukken.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen. De blokkering wordt opgeheven als het wachtwoord correct is.

Softkey indrukken.



Beheerderswachtwoord invoeren als het Gebruikerswachtwoord niet bekend is. Met Softkey bevestigen. De blokkering wordt opgeheven als het wachtwoord correct was.



Een door de systeembeheerder ingevoerd alarmnummer kan bij een geblokkeerd toestel met de kiestoetsen of via de optie **Alarmoproep** worden gekozen. Als het toestel geblokkeerd is, kunnen snelkiestoetsen (zie → pagina 86) niet gebruikt worden. Dat geldt ook als daaronder het alarmnummer opgeslagen is.

Andere instellingen en functies

Verbindingskosten

Verbindingskosten voor uw toestel weergeven (niet voor VS)

Voor het actuele gesprek:



Als de kosten tijdens een betaald gesprek lopend moeten worden weergegeven, moet de verantwoordelijke Beheerder dit bij de netbeheerder aanvragen.

De weergave van de gesprekskosten moet bij de netbeheerder worden aangevraagd en door de verantwoordelijke Beheerder ingesteld zijn.

Afhankelijk van de instelling worden de gesprekskosten tijdens of na het gesprek in het venster weergegeven.

Afhankelijk van de netbeheerder worden ook kosteloze externe gesprekken weergegeven. In het venster verschijnt voor of tijdens het gesprek "zonder kosten".

Als er geen kostenweergave is ingesteld, verschijnt in het venster het gekozen telefoonnummer en/of de gespreksduur.



Als een gesprek wordt doorverbonden, worden de kosten toegewezen aan het toestel waarnaar is doorverbonden.

Voor alle en voor het laatst gevoerde gesprek

Eerst worden de verbindingskosten voor het laatst gevoerde betaalde gesprek weergegeven. Na vijf seconden worden de opgelopen verbindingskosten (som) weergegeven.



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Service/Instellingen



Met Softkey openen.

Servicemenu



Met Softkey openen.



'Overige functies' selecteren.

Overige functies



Met Softkey openen.

Kosten weergeven



Bevestigen. De kosten worden weergegeven.

Verbindingskosten voor ander toestel opvragen (niet voor VS)

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u de betaalde verbindingen van andere toestellen weergeven en ook laten afdrukken.

Voorwaarde: U hebt de functie 'Kosten opvragen' aan een toets toegewezen → pagina 73.

Als de LED brandt, is sinds het laatste verzoek een betaald gesprek gevoerd.

Toets indrukken. De betaalde verbindingen worden weergegeven.


Voor de weergave van verdere betaalde verbindingen telkens bevestigen.

Met Softkey bevestigen.

Met Softkey bevestigen.

Met Softkey openen.

Met Softkey bevestigen.

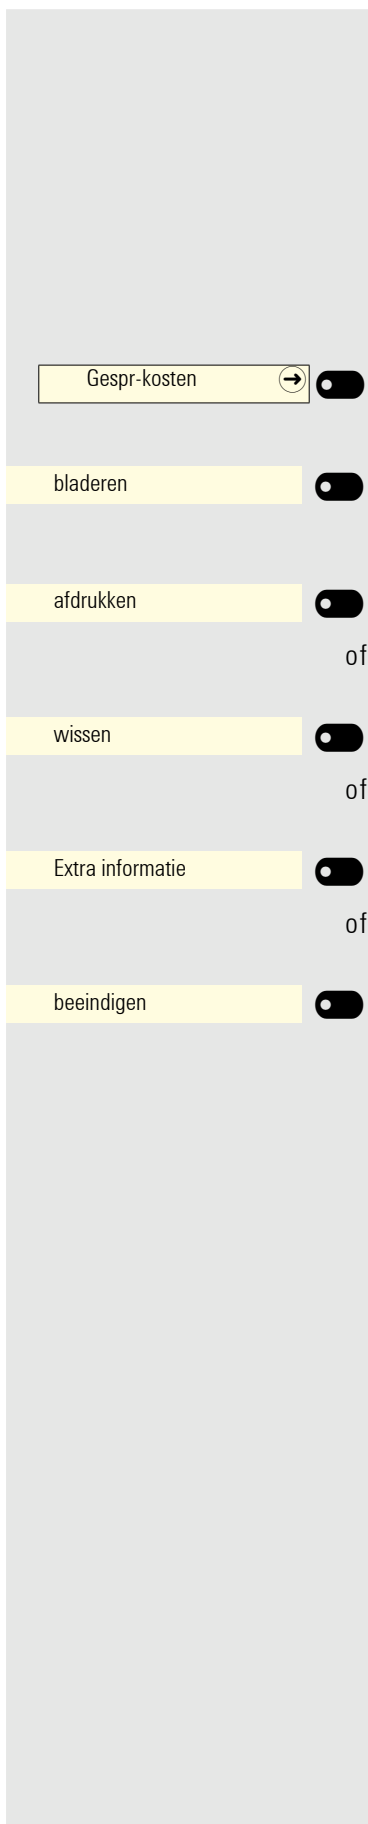

Met kostenverrekening bellen

Gesprekken naar extern kunt u aan bepaalde projecten toewijzen.

Voorwaarde: De verantwoordelijke Beheerder heeft projectcodes voor u vastgelegd.



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Service/Instellingen



Met Softkey openen.

Servicemenu



Met Softkey openen.



'Gesprekken' selecteren.

Gesprekken



Met Softkey openen.

Projectcode



Bevestigen.



Projectcode invoeren.

#=opslaan



Bevestigen.

Of dit nodig is, hangt af van de configuratie; verantwoordelijke Beheerder vragen.



Extern telefoonnummer invoeren.




U kunt op dezelfde wijze ook tijdens een extern gesprek de projectcode invoeren.

Afspraakfunctie

U kunt zich door uw eigen toestel laten bellen om aan afspraken herinnerd te worden → pagina 155. Daarvoor moet u de gewenste tijdstippen van de oproepen opslaan. Dit kan voor de volgende 24 uur zijn, of voor een dagelijks terugkerende afspraak.

Afspraak opslaan

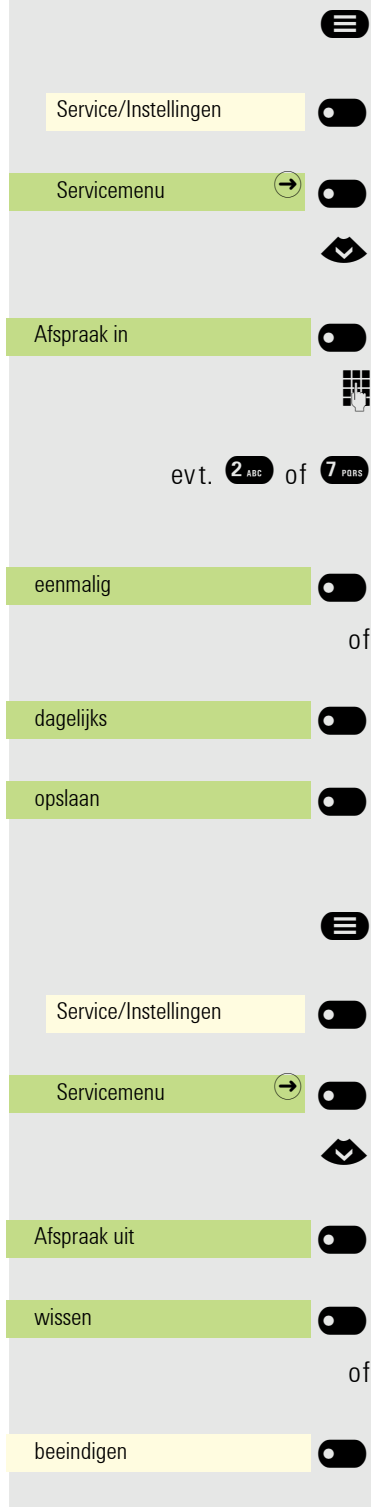

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Afspraak in' selecteren.

Bevestigen.

Tijd met 4 cijfers invoeren, bijv. 0905 voor 9.05 u (= 9.05 a.m.) of 1430 voor 14.30 u (= 2.30 p.m.).

Bij de taalinstelling 'Amerikaans' (instellen → pagina 54) kunt u de servicecode 2 voor 'a.m.' of 7 voor 'p.m.' invoeren (standaard = 'a.m.').

Bevestigen.

Bevestigen.

Bevestigen.

Opgeslagen afspraak wissen/opvragen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Afspraak uit' selecteren.

Bevestigen.

Bevestigen.

Bevestigen.

Afspraak om 1200



of



Aan een afspraak herinnerd worden

Voorwaarde: U hebt een afspraak opgeslagen → pagina 154. Het opgeslagen tijdstip breekt aan.

Het toestel gaat over. De afspraaktijd wordt weergegeven.

Toets 2x indrukken.

Hoorn opnemen en weer opleggen.



Als u de afspraakoproep niet beantwoordt, wordt deze vijf keer herhaald voordat de afspraak wordt gewist.

Toestel van iemand anders gebruiken

Uw toestel kan tijdelijk door anderen voor een lopend gesprek zo gebruikt worden alsof het hun eigen toestel was.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Pin en autorisatie' selecteren.

Bevestigen.

'Tijdelijk toestel' selecteren.

Bevestigen.

Telefoonnummer van de andere gebruiker invoeren.

Code van de andere gebruiker invoeren. → pagina 146.

evt.

Als de andere gebruiker nog geen persoonlijke code heeft vastgelegd, wordt hem verzocht dit aan de telefoon te doen.

Extern telefoonnummer kiezen.

Na beëindiging van het gesprek wordt deze toestand weer opgeheven.

Mobiele aansluiting op een vreemd toestel gebruiken

U kunt een mobiele aansluiting die uw verantwoordelijk technische personeel voor u heeft ingesteld op een daarvoor voorbereide OpenScape CP 600 in het systeem instellen. De oorspronkelijke aansluiting van het 'gasttoestel' is gedeactiveerd. De mobiele aansluiting is beschikbaar, totdat u zich van het 'gasttoestel' afmeldt.

Na het inloggen zijn de meeste functies en eigenschappen (telefoonnummer, toetstoewijzing, autorisaties) van uw mobiele aansluiting beschikbaar.

Mobility-varianten

Er zijn twee varianten voor mobility beschikbaar:

- Basic
- Gegevensprivacy

Dit wordt door het technische personeel ingesteld.

Basic

Bij het 'Aanmelden' aan het 'gasttoestel' worden de volgende instellingen van de mobiele aansluiting overgenomen:

- Toetstoewijzing
- Autorisaties
- Oproepomleiding

Daarnaast worden ook nog wachtende berichten of informatie gemeld.

Conversaties van het 'gasttoestel' zijn zichtbaar en kunnen worden gebruikt.

De door u in de tussentijd aangelegde conversaties worden na het afmelden niet automatisch door de telefoon gewist.

Gegevensprivacy

Bij het 'Aanmelden' aan het 'gasttoestel' worden de volgende instellingen van de mobiele aansluiting overgenomen:

- Toetstoewijzing
- Oproepomleiding
- Autorisaties (behalve gebruikerswachtwoord)

Daarnaast worden ook nog wachtende berichten of informatie gemeld. Het gebruikerswachtwoord wordt niet overgenomen, zodat u een nieuw wachtwoord op de telefoon moet aanmaken.


Er is een lege gesprekslijst die na afmelding van dit toestel automatisch weer wordt gewist.

Op het 'gasttoestel' aanmelden

Mobiele aansluiting op het 'gasttoestel' aanmelden. Daardoor functioneren kostentoe wijzing, toetsprogrammering, oproepomleiding, enz. op het toestel hetzelfde als op uw eigen.



Voorwaarde: Er is voor u een mobiele aansluiting met een eigen telefoonnummer en een wachtwoord ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen). Op de OpenScape CP 600 is evt. de toets 'Mobiele login' ingesteld.

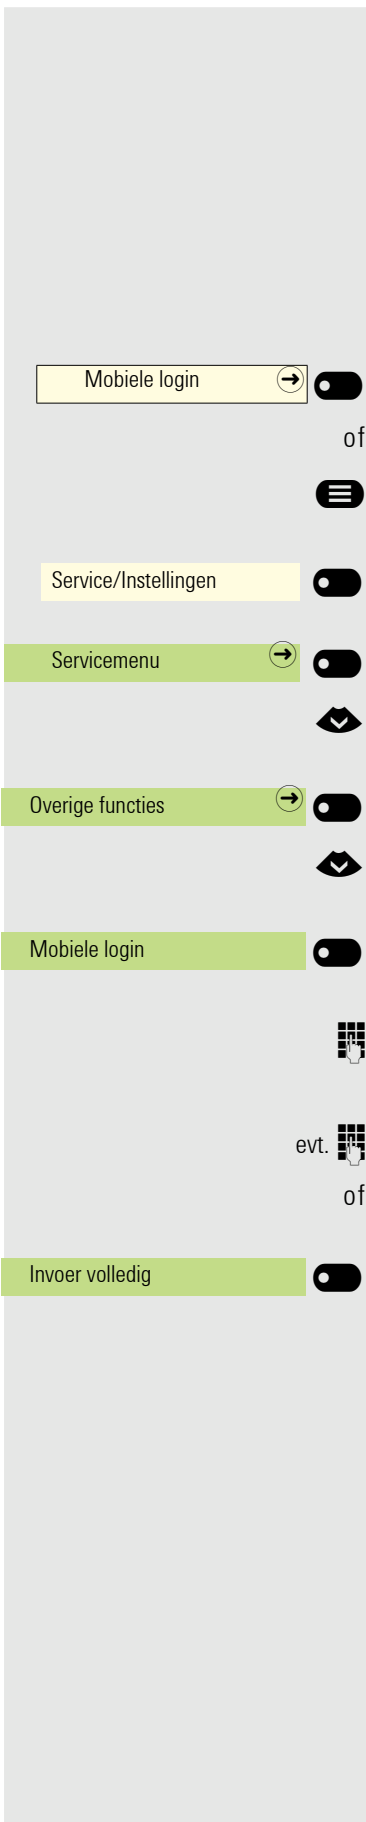

Toets "Mobiele login" indrukken.

als er geen toets is ingesteld,

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Overige functies' selecteren.

Bevestigen.

'Mobiele login' selecteren.

Bevestigen.

U krijgt het verzoek 'Nieuw tel.nr.:'

Voer het 'Mobiele telefoonnummer' in.

U krijgt het verzoek 'Code voor **nnn**' (bijv. 834):

Voer het codewoord in en bevestig het.

Bevestigen.

De aanmeldingsprocedure wordt gestart.

Na correcte aanmelding ziet u links in het venster uw mobiele telefoonnummer.

Verbinding naar volgend toestel doorschakelen

Als u uw aansluiting van het eerste 'gasttoestel' naar een tweede 'gasttoestel' wilt verplaatsen, meld u dan als normaal aan op het tweede 'gasttoestel' (zie → pagina 158).

Als u zich op nog een toestel met uw pincode aanmeldt zonder dat u zich op het andere toestel hebt afgemeld, dan geschiedt de afmelding nu automatisch.

Op het 'gasttoestel' afmelden

Als u de aansluiting op het 'gasttoestel' niet meer nodig hebt, of als u naar een ander toestel wilt wisselen, meld u dan af op het 'gasttoestel'.

Mobiele login



of



Service/Instellingen



Servicemenu



Overige functies



Mobiele logoff



Toets "Mobiele login" indrukken.

als er geen toets is ingesteld,

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

'Overige functies' selecteren.

Bevestigen.

'Mobiele logoff' selecteren.

Bevestigen. De afmeldingsprocedure wordt gestart.

Het 'gasttoestel' is nu met het oorspronkelijke telefoonnummer en de oorspronkelijke eigenschappen en functies weer beschikbaar. Een eventueel ingestelde oproepomleiding kan weer worden opgeheven.

Info bij de ontvangst van een fax of een bericht op een antwoordapparaat

Als er op uw systeem een fax of een antwoordapparaat is aangesloten en u hebt de functie "Info bij ontvangst fax" aan een vrije toets toegewezen → pagina 73, gaat deze branden als er een fax of een bericht binnenkomt.

Melding uitschakelen

Brandende toets 'Info bij ontvangst fax' indrukken. LED dooft.

Diensten/functies resetten (wissen van alle geactiveerde functies voor een toestel)

Er is een algemene resetprocedure voor geactiveerde functies beschikbaar. De volgende functies worden gewist, indien geactiveerd:

- Omleiding aan
- Antwoordtekst in
- Oproep bijschak.
- Nr. weergave uit
- Aankloppen z. toon
- Niet storen in
- Oproepsignaal uit
- Info weergeven
- Terugbelopdrachten

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.


Met Softkey openen.

'Overige functies' selecteren.

Bevestigen.

'Functies resetten' selecteren.

en bevestigen.

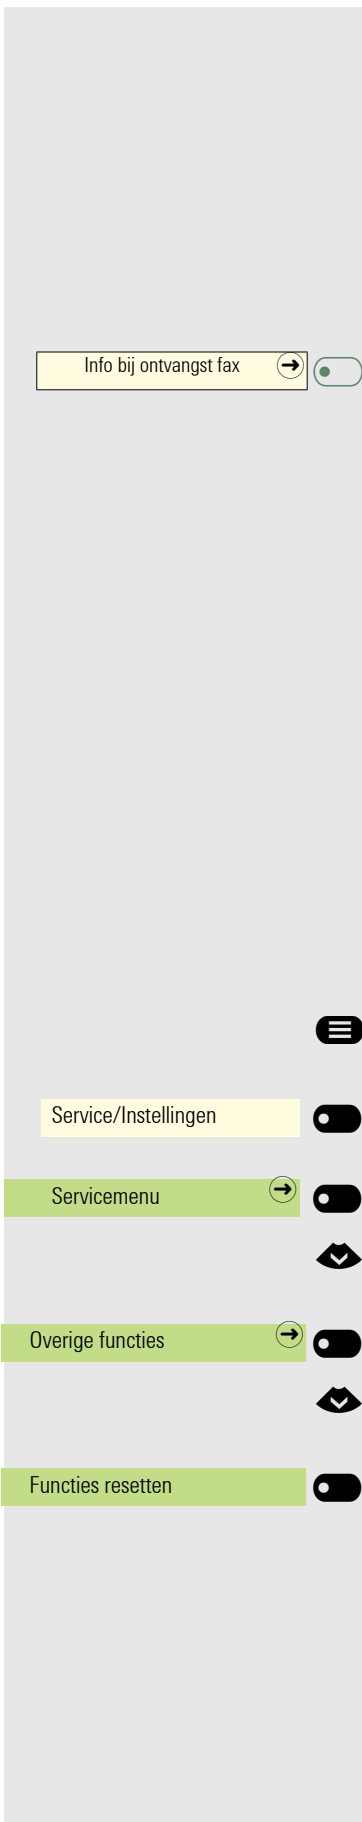

Functies voor een ander toestel activeren

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u de volgende functies voor andere toestellen in- of uitschakelen (Functies v. ander):

- Niet storen in/Niet storen uit, servicecode *97/#97 → pagina 142
- Omleiding aan, servicecode *11, *12, *13/#1 → pagina 93
- Codeslot in/Codeslot uit, servicecode *66/#66 → pagina 144
- Oproep bijschak., servicecode *81/#81 → pagina 135
- Antwoordtekst in/Antwoordtekst uit, servicecode *69/#69 → pagina 90
- in groepsschak./uit groepsschak., servicecode *85/#85 → pagina 135
- Functies resetten, servicecode #0 → pagina 160
- Nachtstand in/Nachtstand uit, servicecode *44/#44 → pagina 167
- Afspraak in/Afspraak uit, servicecode *46/#46 → pagina 154



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Service/Instellingen



Met Softkey openen.

Servicemenu



Met Softkey openen.



'Overige functies' selecteren.

Overige functies



Bevestigen.



'Functies v. ander' selecteren.

Functies v. ander



Bevestigen.



Intern telefoonnummer invoeren van het toestel waarvoor de functie geactiveerd moet worden.



Servicecode – bijv- *97 voor Niet storen in – invoeren.

Voor eventuele verdere invoer de gebruikersinstructies op het venster volgen.

Systeemfuncties van extern gebruiken DISA (Direct Inward System Access)

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u van extern (buiten) als een interne deelnemer via uw OpenScape Business een permanente externe verbinding tot stand brengen. Daarnaast kunnen de volgende functies van uw systeem geactiveerd of gedeactiveerd worden:

- Functies resetten, servicecode #0 → pagina 160
- Omleiding aan/Omleiding uit, servicecode *1/#1 → pagina 93
- Codeslot in/Codeslot uit, servicecode *66/#66 → pagina 144
- Tst.-code wijzigen, servicecode *93 → pagina 146
- Info zenden/Info weergeven, servicecode *68/#68 → pagina 88
- Antwoordtekst in/Antwoordtekst uit, servicecode *69/#69 → pagina 90
- Oproep bijschak./Opr. bijschak. uit, servicecode *81/#81 → pagina 135
- in groepsschak./uit groepsschak., servicecode *85/#85 → pagina 135
- Nr. weergave uit/Nr. weergave in, servicecode *86/#86 → pagina 143
- Aankloppen z. toon/Aankloppen m. toon, servicecode *87/#87 → pagina 69
- Deur openen, servicecode *61 → pagina 82
- Deurvrijgave in/Deurvrijgave uit, servicecode *89/#89 → pagina 70
- Niet storen in/Niet storen uit, servicecode *97/#97 → pagina 142
- Oproepsignaal uit/Oproepsignaal in, servicecode *98/#98 → pagina 142
- Verkort kiezen, servicecode *7 → pagina 87
- Functies v. ander, servicecode *83 → pagina 161

Voorwaarde: U hebt een toestel met toonkiezen (DTMF-kiezen) of u kunt uw toestel op toonkiezen omschakelen. Het toestel is niet aangesloten op OpenScape Business.



Verbinding met OpenScape Business tot stand brengen. Telefoonnummer invoeren (verantwoordelijke Beheerder vragen).



Continue toon afwachten (toestel evt. op toonkiezen omschakelen), dan het aan u toegekende interne telefoonnummer en de bijbehorende persoonlijke slotcode invoeren.



Servicecode invoeren (alleen nodig indien in het systeem geprogrammeerd).



Kiestoon afwachten en servicecode – bijv. *97 voor Niet storen in – invoeren. Evt. meer invoeren, zie ook gebruiksaanwijzing voor impulskiezen en DTMF-toonkiezen.

of



Extern telefoonnummer kiezen.



Er kan telkens maar één functie of een actieve verbinding worden uitgevoerd.

Na succesvolle activering van een functie wordt de verbinding meteen verbroken.

Bij een extern gesprek wordt de verbinding verbroken, zodra een van de gesprekspartners het gesprek beëindigt.

Aangesloten computers/programma's bedienen/telefoondienst

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u met uw telefoon aangesloten computers of programma's hierop bedienen, zoals hotelservices of inlichtingensystemen.

Voorwaarde: U hebt een verbinding tot stand gebracht.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

'Codeslot uit' selecteren

Bevestigen. Voor de invoer van de gegevens wordt u nu door de aangesloten computer gestuurd. Afhankelijk van de configuratie (verantwoordelijke Beheerder vragen), moet u echter uw invoer op een van 2 manieren uitvoeren.

Invoer in blokmodus:

Gegevens invoeren.

Bevestigen.

Invoer in onlinemodus:

Uw gegevens worden direct verwerkt door de aangesloten computer.

Servicecode invoeren.

Gegevens invoeren.



Personen zoeken (niet voor VS)

Als aan uw systeem een PZS (personenzoekstelsel) is gekoppeld (verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u via uw zakontvanger naar personen zoeken. De zakontvanger meldt aan de gezochte persoon een gespreksverzoek. De gezochte persoon kan naar het dichtstbijzijnde telefoontoestel gaan en zich melden.

Personen zoeken

Om gezocht te kunnen worden, moet u een oproepbijschakeling → pagina 137, een oproepomleiding → pagina 93 of een oproepdoorschakeling (servicetechnicus) voor de interne deelnemers van uw PZS geactiveerd hebben. Een gespreksverzoek wordt dan automatisch gemeld.

Op een gespreksverzoek reageren

Hoorn opnemen.

Servicecode invoeren.

Eigen telefoonnummer invoeren.



Speciale functie bij netwerken

Als uw toestel deel uitmaakt van een omgeving waarin meerdere OpenScape Business met elkaar zijn verbonden, dan telefoneert u via het netwerk.

In dat geval moet u bij enkele functies op bepaalde bijzonderheden letten. Deze zijn hieronder beschreven.

Gekozen groep/groepsoproep

Voorwaarde: U hoort bij de groepsaansluiting/groepsoproep → pagina 135 van een ander OpenScape Business



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



DISA intern selecteren.

DISA intern



Met Softkey bevestigen. De Functie wordt geopend



(DISA-) telefoonnummer van andere OpenScape Business invoeren.

Invoer volledig



Met Softkey bevestigen.



(DISA-) telefoonnummer van uw toestel invoeren.

Invoer volledig



Met Softkey bevestigen.

in groepsschak.



Met Softkey bevestigen.

of

uit groepsschak.



Met Softkey bevestigen.



U hoort bij meerdere groepen van een ander OpenScape Business

Groepsnummer voor “gericht verlaten/toetreden” invoeren.

Oproepomleiding nakijken

Van andere toestellen in het netwerk kunt u een oproepomleiding → pagina 93 voor uw toestel in-/uitschakelen.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

DISA intern selecteren.

DISA intern

Met Softkey bevestigen. De Functie wordt geopend

(DISA-) telefoonnummer van uw OpenScape Business.

Invoer volledig

Met Softkey bevestigen.

(DISA-) telefoonnummer van uw toestel invoeren.

Invoer volledig

Met Softkey bevestigen.

Inschakelen

Omleiding aan selecteren.

Omleiding aan

Met Softkey bevestigen.

1=alle oproepen

Met Softkey bevestigen.

of

2=alleen ext. oproepen

Met Softkey bevestigen.

of

3=alleen int. oproepen

Met Softkey bevestigen.

Bestemmingsnummer invoeren.

opslaan

Met Softkey bevestigen.

Uitschakelen

Omleiding uit selecteren.

Omleiding uit

Met Softkey bevestigen.

Nachtstand gebruiken

Indien geautoriseerd (verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u ook toestellen van andere OpenScape Business-systemen als nachtbestemming vastleggen.



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



DISA intern selecteren.

DISA intern



Met Softkey bevestigen. De Functie wordt geopend



(DISA-) telefoonnummer invoeren van de OpenScape Business waarop het nachtbestemmingstoestel is aangesloten.

Invoer volledig



Met Softkey bevestigen.



(DISA-) telefoonnummer invoeren van het toestel waarmee u de nachtstand in-/uitschakelt.

Invoer volledig



Met Softkey bevestigen.

Inschakelen



Nachtstand in selecteren.

Nachtstand in



Met Softkey bevestigen. De Functie wordt geopend.



Bestemmingsnummer invoeren (= nachtstand tijdelijk).

opslaan



Met Softkey bevestigen.

Uitschakelen



Nachtstand uit selecteren.

Nachtstand uit




Met Softkey bevestigen.

Aan belgroep toevoegen

U kunt oproepen voor uw toestel ook aan externe toestellen of aan toestellen in andere OpenScape Business-systemen laten melden → pagina 137.

Toestellen voor de oproepbijschakeling opslaan/weergeven/wissen

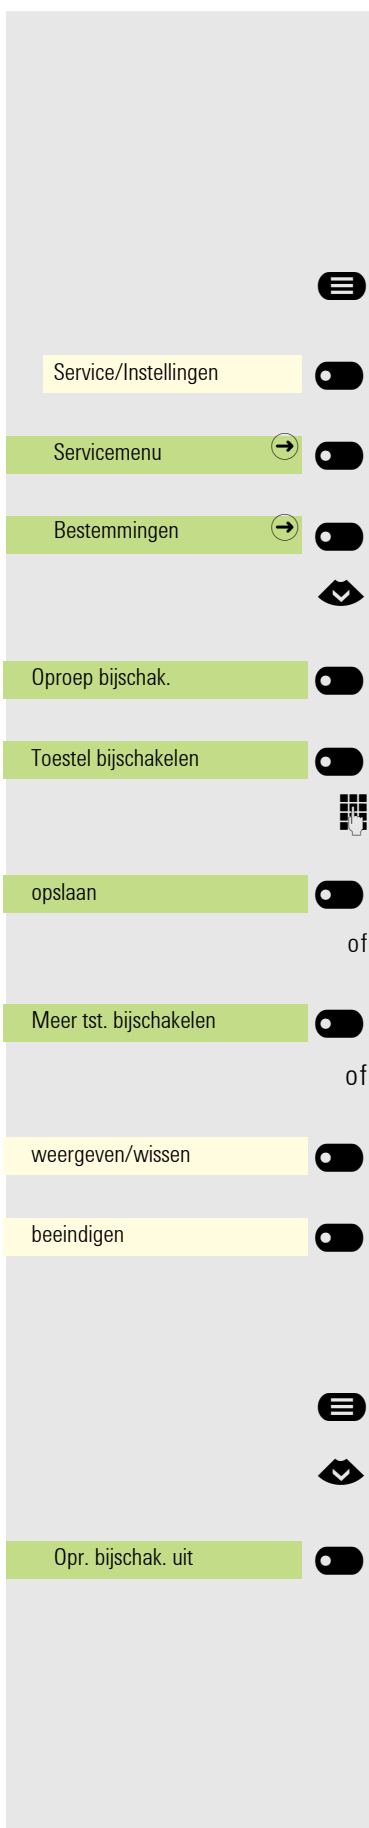

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Bevestigen.

'Oproep bijschak.' selecteren.

Bevestigen.

Bevestigen.

Telefoonnummer invoeren. De naam van de deelnemer wordt weergegeven.

Bevestigen.

of

Bevestigen.

of

Bevestigen, dan de gebruikersinstructies volgen.

Bevestigen

Alle oproepbijgeschakelde toestellen wissen

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Opr. bijschak. uit selecteren.

Met Softkey bevestigen.

Deur openen

Indien ingesteld (verantwoordelijke Beheerder vragen), kunt u ook deuropeners → pagina 82 van andere OpenScape Business-systemen bedienen.



Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.



DISA intern selecteren.

DISA intern



Met Softkey bevestigen. De Functie wordt geopend



(DISA-) telefoonnummer invoeren van de OpenScape Business waarin de schakelaar moet worden bediend.

Invoer volledig



Met Softkey bevestigen.



(DISA-) telefoonnummer invoeren van het toestel waarmee u de deuropener bedient.

Invoer volledig



Met Softkey bevestigen.

Deur openen



Met Softkey bevestigen.



Telefoonnummer van de deurtelefoon invoeren.

Invoer volledig



Met Softkey bevestigen.

Toestelinstellingen

Geluidsinstellingen

Volumes

Stel hier bijvoorbeeld het volume van de luidspreker, de hoorn of de headset in.

U kunt het volume in 10 standen instellen voor:

- Luidspreker
- Belsignaal
- Hoorn
- Headset
- Handsfree
- Waarschuwingssignaal

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Bijvoorbeeld Belsignaal met Softkey openen¹.

Met de Softkey luider instellen.

of

Met de Softkey zachter instellen

of

met de tuimelschakelaar instellen

Instelling met Softkey bevestigen.

Instelling opslaan.

1. Het venster toont de huidige instelling

Lokale belsignalen instellen

Gesprekstype kiezen en configureren

Het belsignaal "Lokaal belsignaal" is ingesteld. Niet alle volgende types hoeven te worden gebruikt:

- 1: Intern
- 2: Extern
- 3: Attentiesignaal 2

Selecteer het gewenste oproeptype en stel deze naar uw eigen behoeftes in.

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen om bijv. instellingen voor het interne belsignaal door te voeren.

Met Softkey openen.

Met Softkey bevestigen, om bijvoorbeeld dit geluidsbestand te selecteren.

Instelling opslaan.

Als u in plaats van een belsignaalbestand de optie 'Audiobestand' hebt geselecteerd, dan kunt u nog de waarden voor 'Melodie belsignaal' en 'Toonvolgorde belsignaal' instellen.



Belsignaalmodus

Met de beide Belmodus opties


- HiPath
- Lokaal belsignaal

legt u vast, door wie het belsignaal op de telefoon gegenereerd wordt. Met de instelling “HiPath” verzendt het systeem het belsignaaltipe en het daarvan afhankelijke belsignaal, dat u later kunt aanpassen → pagina 170.

Als “Lokaal belsignaal” geselecteerd is, verzendt het toestel het belsignaaltipe en u bepaalt in het menu “Lokale belsignalen” zelf, welk belsignaal bij het betreffende belsignaaltipe wordt gebruikt. → pagina 171.

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

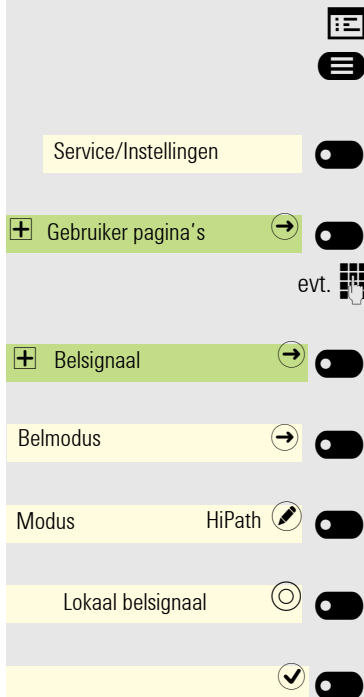

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.


Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey bevestigen om 'Lokaal belsignaal' in te stellen.

Instelling opslaan.

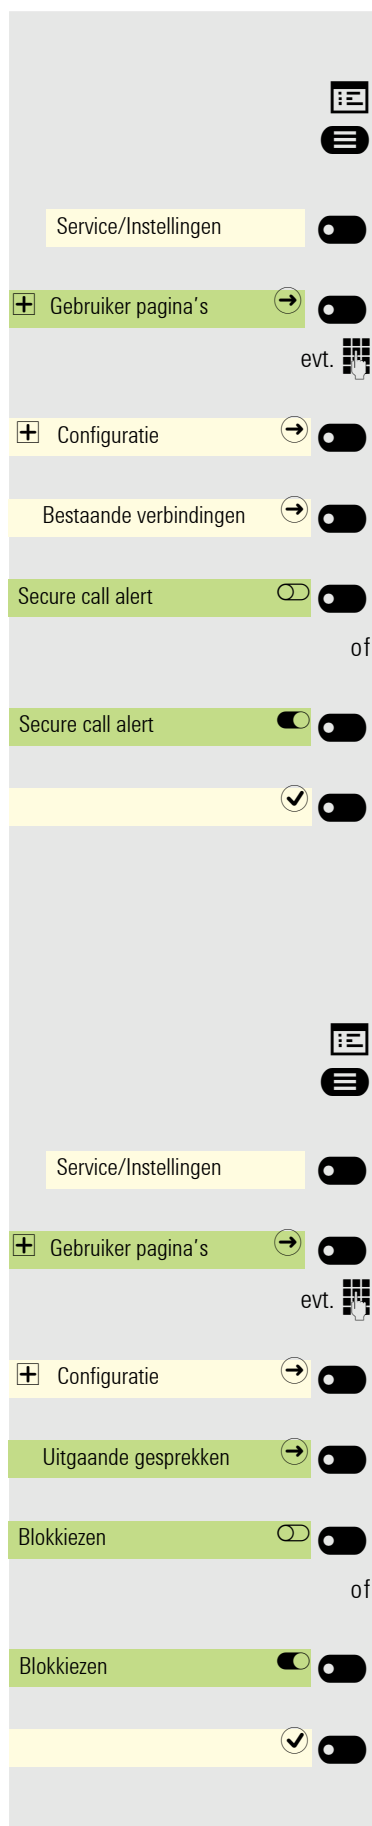

Waarschuwing bij onveilige oproep

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey Secure call alert inschakelen.

Met Softkey Secure call alert uitschakelen.

Instelling opslaan.

Blokkiezen voor uitgaande oproepen

Als blokkiezen is uitgeschakeld, worden bij het wissen van bijv. een telefoonnummer alle in het veld aanwezige tekens in een keer gewist. Als blokkiezen is ingeschakeld, kunt u afzonderlijke tekens wissen.

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.


Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey Blokkiezen inschakelen.

Met Softkey Blokkiezen uitschakelen.

Instelling opslaan.

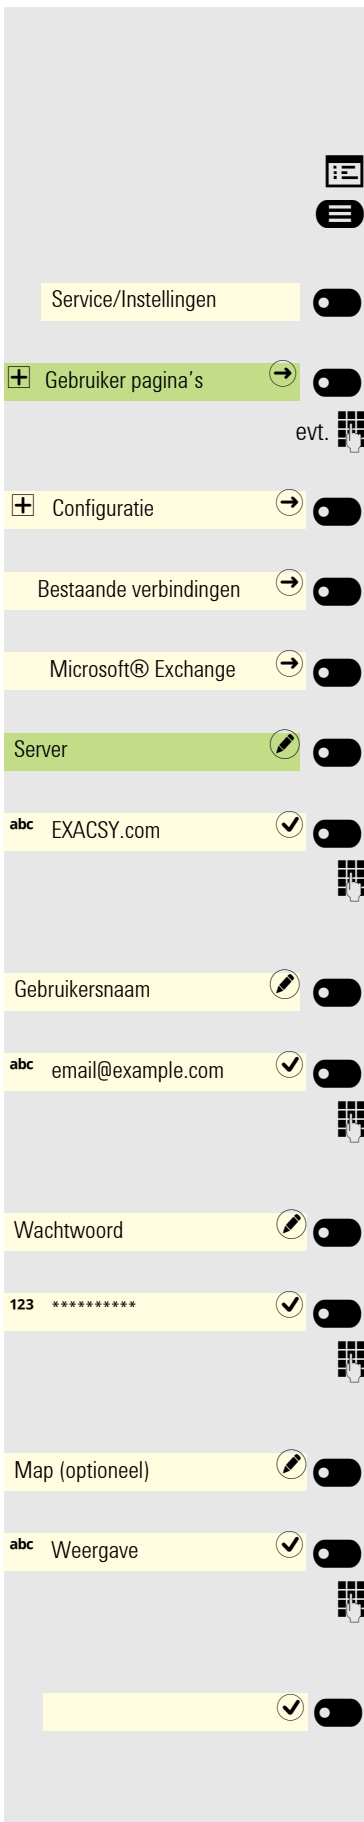

Exchange-toegang instellen

Om uw Exchange-account in conversaties te kunnen gebruiken, moet u het serveradres en uw toegangsgegevens invoeren.

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

Met Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

De URL van de Exchange-server invoeren en de invoer met de Softkey afsluiten.

Met Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Het e-mailadres invoeren dat u voor Exchange gebruikt en de invoer met de Softkey afsluiten.

Met Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Het wachtwoord invoeren dat u voor Exchange gebruikt en de invoer met de Softkey afsluiten.

Met Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

De map met bestemmingsgegevens invoeren en de invoer met de Softkey afsluiten.

Sla de configuratie op.

Verbinding met UC instellen

Om de Aanwezigheid-instellingen → pagina 67 te kunnen gebruiken, moet u op de UC-server aangemeld zijn.

U kunt deze instelling ook via de Web-interface doorvoeren → pagina 181.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen


Met Softkey openen

Voer uw in de OpenScape Business opgeslagen naam in en beëindig uw invoer met de Softkey.

Met Softkey openen

Voer het wachtwoord dat in de OpenScape Business is opgeslagen, in en sluit uw invoer met de Softkey af.

Sla de invoer op. U kunt nu de instellingen voor UC gebruiken → pagina 67.

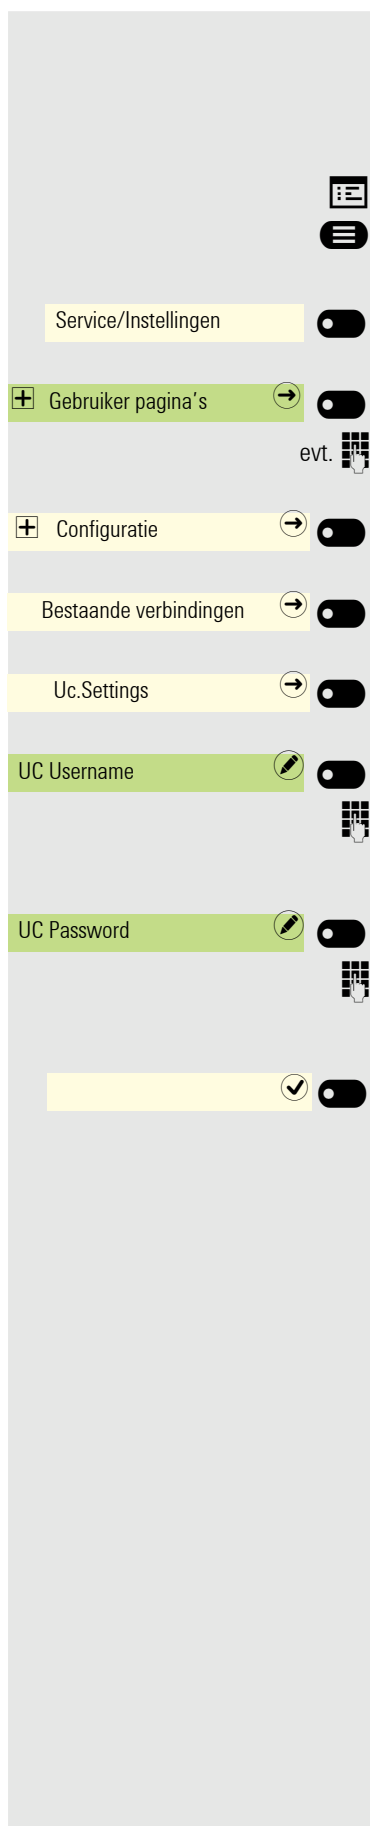



SD-kaart

Voor een mogelijke SD-kaart krijgt u dan alleen statusinformatie. Kan nog niet worden gebruikt.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

'Telefoon' selecteren.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen

De huidige status wordt weergegeven.

De huidige status wordt weergegeven.

Menu verlaten.

Netwerkinformatie weergeven

Dit informatieoverzicht in het gebruikersgedeelte van het servicemenu biedt uitsluitend over het IP-adres of de naam van het toestel en daarmee over het HTML-adres van de webinterface. Tevens vindt u hier real time informatie over de netwerkactiviteit van het toestel.

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen


Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.


Menu 'Netwerkinformatie' selecteren.

Met Softkey openen.


U kunt door het volgende overzicht bladeren:

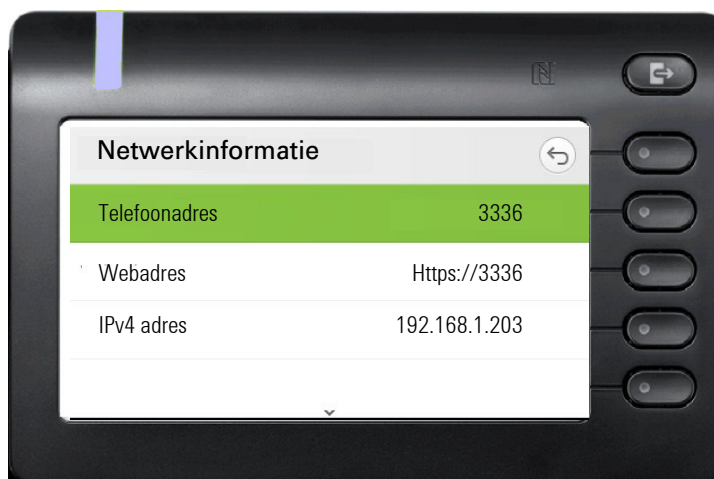

Doorbladeren

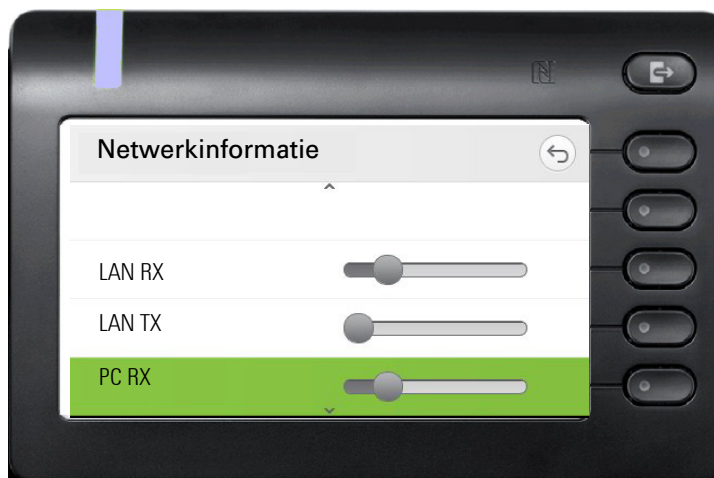

Doorbladeren

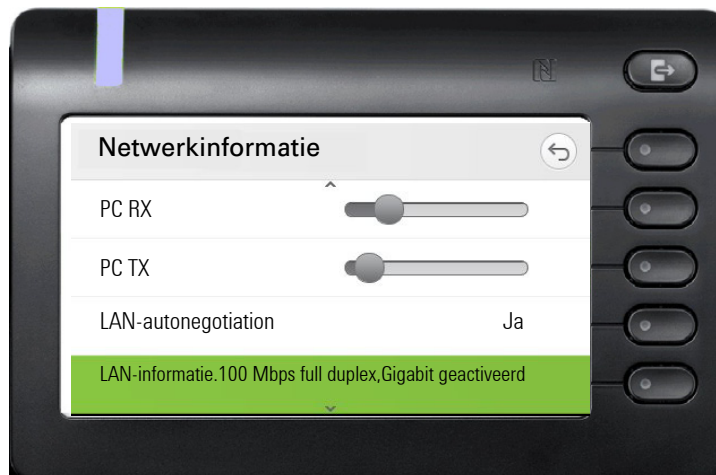

Doorbladeren



Telefoonadres: Naam of nummer van het toestel.

Webadres: HTTP-adres van de webinterface. Dit adres wordt in de adresregel van de webbrowser ingevoerd om de webinterface van het toestel in de browser te openen.

IPv4 adres: Weergave van het IP-adres of de naam dat of die in het netwerk aan het toestel is toegewezen.

LAN RX/PC RX: De ontvangen gegevenspakketten van de netwerk- of pc-interface worden grafisch dynamisch weergegeven.

LAN TX/PC TX: De verzonden gegevenspakketten van de netwerk- of de pc-interface worden grafisch dynamisch weergegeven.

LAN-autonegotiation/Pc-autonegotiation [Ja][Nee]: Aanduiding of de gegevensoverdrachtssnelheid van de netwerk- of pc-interface op automatisch (**Ja**) of handmatig (**Nee**) is ingesteld.

LAN-informatie/Pc-informatie: [10|100|1000] Mbit/s: Gegevensoverdrachtsnelheid van de netwerk- of pc-interface. Als een interface niet in gebruik is, wordt **Link down** weergegeven.

Gebruikersgegevens resetten

Alle gebruikersinstellingen die u via het telefoonmenu of via de webinterface hebt gewijzigd, kunt u weer op de fabrieksinstelling terugzetten.

➡ Eigen afbeeldingen voor de schermbeveiliging worden gewist of gewiste standaardafbeeldingen worden hersteld.

➡ Eigen belsignaalbestanden worden gewist of gewiste standaard belsignaalbestanden worden opnieuw gemaakt.

➡ Al uw persoonlijke gegevens, d.w.z. hoofdzakelijk de conversatielijst met de contactpersonen, worden eveneens gewist.

Let op: Alle vermelde gegevens worden **zonder** waarschuwing gereset.

Resetten

Evt. Toets voor hoofdmenu indrukken.

Met Softkey openen

Met Softkey openen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Menu 'Reset' selecteren.

Met Softkey openen.

Met Softkey openen.

Met Softkey het resetten **direct** uitvoeren. De eerder vermelde gebruikersgegevens zijn op de fabrieksinstellingen teruggezet.

Geselecteerde gebruikersgegevens resetten

Gebruik de pijl naar rechts om te navigeren naar een lijst van gegevensgebieden die kunnen worden gereset.


Schakel de wisselknop in om de gebieden te selecteren die u wilt resetten.

Klik om door te gaan met het resetten.

Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.

Selecteer om de geselecteerde gebruikersgegevens terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Selecteer om de wijzigingen te negeren.

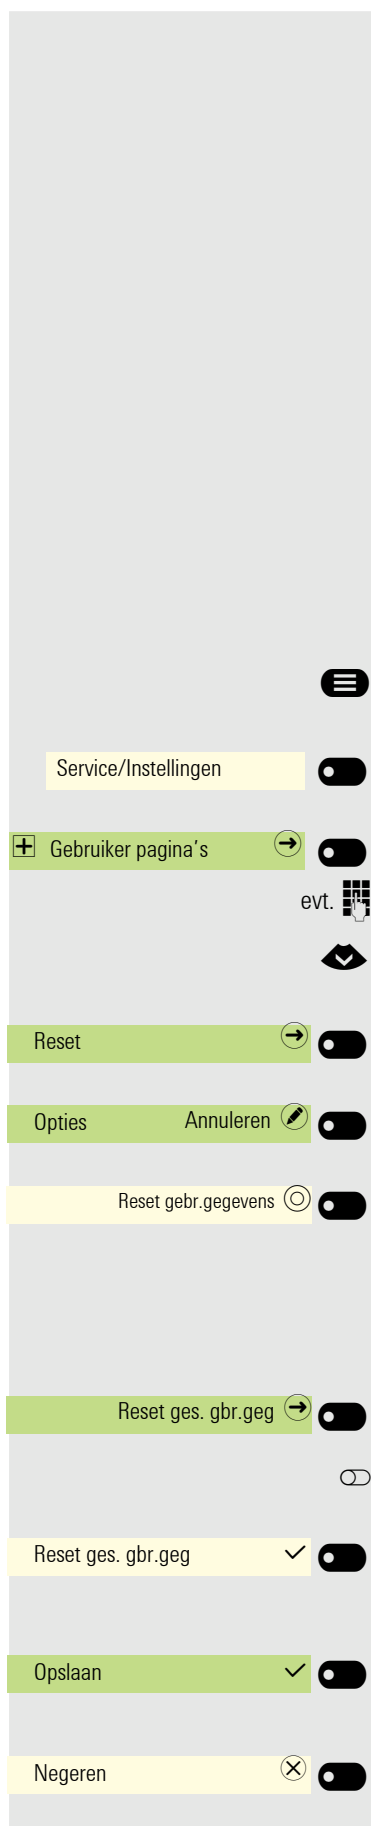

Alle gebruikersgegevens resetten

Reset alle gbr.geg.



Schakel de wisselknop in om alle gebruikersgegevens te resetten.

Reset gebr.gegevens



Klik om het resetten te bevestigen.

Web-interface

Algemeen

Via de webinterface kunt u verschillende instellingen voor uw toestel doorvoeren. De communicatie vindt plaats via een veilige HTTPS-verbinding. De toegang tot de webinterface moet door het technische personeel vrijgeschakeld zijn.

Web-interface openen

 Nadere informatie over het IP-adres, het adres van de webinterface en over de verbinding van het toestel met het netwerk kunt u vinden in de paragraaf Netwerkinformatie → pagina 177.

Open voor het oproepen van de interface een webbrowser en voer het volgende in:

https://[IP van het toestel]

[IP van het toestel] staat voor het IP-adres van uw toestel.

of

https://[Naam van het toestel]

[Naam van het toestel] die door het technische personeel is toegewezen.

 Van de browser krijgt u eventueel een certificaatmelding. Volg de aanwijzingen op om het certificaat te downloaden.

De eerste keer dat u de webinterface opent, wordt u gevraagd een gebruikerswachtwoord → pagina 146 in te stellen. Elke keer dat u hierna de Gebruikerspagina's oproept, moet u zich met dit wachtwoord aanmelden.

Administrator-pagina's (Admin)

In dit gedeelte kunnen instellingen voor het beheer van uw toestel en de netwerkomgeving doorgevoerd worden. De toegang tot de Administrator-pagina's (Admin) is met het beheerderswachtwoord beveiligd. Meer informatie kunt u bij het technische personeel inwinnen of in de beheerdershandleiding vinden.

Gebruikerspagina's

Alle opties in het gebruikersmenu van de webinterface vindt u ook in het gebruikersmenu op het toestel → pagina 46.



De eerste keer dat u de webinterface opent, wordt u gevraagd een gebruikerswachtwoord → pagina 146 in te stellen. Elke keer dat u hierna de Gebruikerspagina's oproept, moet u zich met dit wachtwoord aanmelden.

- Klik op een menutitel om de afzonderlijke menuopties te bekijken. Door opnieuw te klikken, wordt het menu weer gesloten.
- Klik op een menu-optie om de betreffende webpagina te openen.
- Voer de gewenste wijzigingen door.
- Klik op de betreffende knop om de wijzigingen op te slaan of te annuleren.

Functie van de knoppen

- „Aanmelding“: na invoeren van het gebruikerswachtwoord op het toestel aanmelden
- 'Opslaan': Wijzigingen doorvoeren
- 'Reset': de oorspronkelijke waarden behouden
- 'Verversen': Waarden verversen
- 'Afmelding': op het toestel afmelden

Gebruikersmenu

Gebruiker login

Wachtwoord  → pagina 147

- Huidig wachtwoord
- Nieuw wachtwoord
- Bevestig wachtwoord

Belsignaal

- Lokale belsignalen
 - Oproeptype  → pagina 171
 - Intern
 - Beltoon
 - Patroonmelodie
 - Patroonreeks
 - Extern
 - Beltoon
 - Patroonmelodie
 - Patroonreeks
 - Bel
 - Beltoon
 - Patroonmelodie
 - Patroonreeks
 - Belmodus ( → pagina 172)
 - HiPath
 - Lokale belsignalen

Audio

- Audio settings
 - Belsignaalbestand  → pagina 65
 - Akoestiek  → pagina 64
 - Headsetaansluiting → pagina 66

Configuratie

- Uitgaande oproepen
 - Blokkiezen  → pagina 173
- Omleiding  → pagina 93
 - Doorsch.-favorieten
 - Alle oproepen omleiden ☐
 - Directe bestemming
 - Doorschakelen bij bezet ☐
 - Directe bestemming
 - Doorschakelen bij geen antwoord ☐
 - Directe bestemming
 - Vast doorschakelen toegestaan ☐
 - Directe bestemming
 - Externe oproepen doorschakelen toegestaan ☐
 - Directe bestemming
 - Interne oproepen doorschakelen toegestaan ☐
 - Directe bestemming
 - Doorsch. bij bezet/geen antwoord oproepen toegestaan ☐
 - Directe bestemming
- Bestaande verbindingen  → pagina 173
 - Secure call alert toestaan
- Bluetooth
 - Configuratie  → pagina 116
 - Actief ☐
 - Bluetooth-adres
 - Beacon
 - Modus
 - URI
 - UUID
 - Major
 - Minor
 - Interval (ms)
- UC gegevens  → pagina 175
 - UC-gebruikersnaam
 - UC-wachtwoord
- Microsoft® Exchange  → pagina 174
 - Serveradres
 - Gebruikersnaam
 - Wachtwoord
 - Te synchroniseren map (optioneel)

Telefoon

- Display  → pagina 53
 - Schermhelderheid
 - Key mod. contrast
 - Helderheid Key Modules
- Rust scherm  → pagina 58
 - Screensaver Geactiveerd ☐
 - Scherm type
 - Start (minuten)
 - Overdrachtvertraging
- Energiebesparing  → pagina 55
 - Activeren na:
 - Backlight dimmen
 - Backlight uit

Bestandsoverdracht  → pagina 59

Diavoorstelling-afbeeldingen

Kies het beeldbestand dat u wilt gebruiken als een beeld voor de diavoorstelling

Het sluiten of verlaten van deze pagina zal het laden van het bestand annuleren

Alle diavoorstelling-afbeeldingen van de gebruiker wissen

Standaard diavoorstelling-afbeeldingen worden hersteld

Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 01
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 02
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 03
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 04
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 05
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 06
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 07
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 08
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 09
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 10
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 11
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 12
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 13
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 14
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 15
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 16
Wissen	Gebruikersafbeelding nr. 17

U kunt uw geïnstalleerde afbeeldingen allemaal tegelijk of elk afzonderlijk wissen.

Diagnostische informatie

Advies

Reageren op foutmeldingen op het venster

Verkeerde invoer

Mogelijke oorzaak:

Telefoonnummer is niet correct.

Mogelijke reactie:

Correct telefoonnummer invoeren.

niet geautoriseerd

Mogelijke oorzaak:

Geblokkeerd functie opgeroepen.

Mogelijke reactie:

Autorisatie voor functie bij het verantwoordelijke technische personeel aanvragen.

momenteel niet mogelijk

Mogelijke oorzaak:

Keuze van een niet aanwezig telefoonnummer. Gebeld toestel is niet aangesloten.

Mogelijke reactie:

Correct telefoonnummer invoeren. Toestel later nog een keer opbellen.

Timmer niet toegestaan

Mogelijke oorzaak:

Eigen telefoonnummer kiezen.

Mogelijke reactie:

Correct telefoonnummer invoeren.

Alle toetsen bezet

Mogelijke oorzaak:

In het systeem zijn momenteel alle geheugenplaatsen voor externe telefoonnummers bezet.

Mogelijke reactie:

Later nog een keer proberen.

Conflict met andere laag

Mogelijke 1e Oorzaak:

Als “ander niveau wissen” in het menu verschijnt:

U hebt geprobeerd bij een toets met al bezette tweede niveau (bijv. een extern telefoonnummer) een functie of een intern telefoonnummer met LED-indicatie op te slaan.

Mogelijke reactie:

Bevestig “ander niveau wissen”, om het telefoonnummer/de functie op te slaan.

Mogelijke 2e Oorzaak:

Als “LED onderst. wissen” in het menu verschijnt:

U hebt geprobeerd bij een toets met al opgeslagen intern telefoonnummer met LED-indicatie een telefoonnummer zonder LED-indicatie of een extern telefoonnummer op te slaan.

Mogelijke reactie:

Bevestig “LED onderst. wissen” om het telefoonnummer op te slaan. Het al aanwezige interne telefoonnummer bevindt zich op het andere niveau zonder LED-indicatie.

Ingedrukte toets reageert niet:

Controleer of de toets klem zit.

Toestel belt niet bij oproep:

Controleer of voor uw toestel de functie Niet storen is ingeschakeld (pictogram Niet storen in de statusregel van het venster → pagina 23). Indien ja, de functie Niet storen uitschakelen.

Bij alle overige storingen:

Neem bij storingen die langer dan bijvoorbeeld 5 minuten duren, eerst contact op met de systeembeheerder. Geef eventueel de melding die in het rode veld staat, zoals in het volgende voorbeeld weergegeven, door. Bij storingen die niet kunnen worden verholpen, moet contact worden opgenomen met de klantendienst.



Contactpersoon bij problemen

Neem bij storingen die langer dan bijvoorbeeld 5 minuten duren, contact op met het verantwoordelijke technische personeel.

Lokaal gebruikersmenu

Gebruikersmenu op de telefoon openen

De menu-optie Gebruiker selecteren en bevestigen. U wordt verzocht het Gebruikerswachtwoord in te voeren. Bevestig uw invoer met . De opties van het gebruikersmenu zijn beschikbaar.

Weergave van het gebruikersmenu

De meeste instellingen die u via het gebruikersmenu op het toestel kunt uitvoeren, zijn ook beschikbaar via de webinterface → pagina 183.

⊞ Gebruiker pagina's

⊞ Belsignaal

- Lokale belsignalen → pagina 171
 - 1: Intern
 - Naam Intern 
 - Belsignaal 
 - Melodie belsignaal 
 - Patroonreeks 
 - 2: Extern
 - Naam Extern 
 - Belsignaal 
 - Melodie belsignaal 
 - Patroonreeks 
 - 3:Attentiesignaal 2
 - Naam Attentiesignaal 2 
 - Belsignaal 
 - Melodie belsignaal 
 - Patroonreeks 
- Belmodus

⊞ Audio

- Volumes → pagina 170
 - Luidspreker  
 - Belsignaal  
 - Hoorn  
 - Headset  
 - Handsfree  
 - Rollover  
 - Waarsch.-toon  
- Instellingen
 - Belsignaal Ringer2.mp3 → pagina 65
 - Akoestiek Normaal  → pagina 64
 - Normaal
 - Galmend
 - Gedempt
 - Headsetaansluiting Draadloze headset  → pagina 66
 - Bedrade headset
 - Draadloze headset
 - Conferentie-eenheid


Bluetooth

- Actief  → pagina 116
- Configuratie
 - Toestelnaam
 - Bluetooth-adres
- Paired toestellen
- Handset 
- Blacklist
 - Handset 
- Beacon
 - Modus Eddystone 
 - URI https://unify.com 
 - UUID
 - Major 0
 - Minor
 - Interval (ms) 1000 

Configuratie

- Uitgaande gesprekken?
 - Blokkiezen  → pagina 93
- Oproepomleiding → pagina 173
 - ☐ Variabel: Alle oproepen 
 - ☐ Variabel: Externe oproepen 
 - ☐ Variabel: Interne oproepen 
- Bestaande verbindingen
 - Secure call alert toestaan  → pagina 173

Telefoon

- Rust scherm → pagina 58
- Geactiveerd 
 - Scherm type Slideshow 
 - Start (min.) 5 
 - Fototijd (s.) 10 
- Display → pagina 53
 - Helderheid 
 - Key mod. contrast 
 - Helderheid Key Modules 
- Toetsprogrammering → pagina 73
 - Direkt kiezen bewerken
 - Telefoonfunctie toewijzen
- Energiebesparing
 - Activeren na 5 minuten/20 minuten  → pagina 55
 - Backlight dimmen 5 minuten
 - Backlight uit 20 minuten
- SD-kaart
 - Status SD-kaartlezer Geactiveerd
 - Kaartnaam Geen kaart

Gebruikerswachtwoord wijzigen

- Huidig wachtwoord 
- Nieuw wachtwoord 
- Wachtwoord bevestigen 

Netwerkinformatie

→ pagina 177

Diagnostische informatie

Reset

- Opties Annuleren  → pagina 179

Trefwoordenregister

A

- Aan belgroep toevoegen 137
- Aankloppen
 - beantwoorden 101
 - verhinderen/toestaan 69
 - zonder toon 69
- Aankloptoon aan-/uit 69
- Aankondiging 53, 88, 142
- Aansluitmogelijkheden 17
- Aantal oproepen 139
- Aanwezigheid 24
- Aanwezigheid instellen 67
- Aanwezigheidsstatus 67
- Achtergrondverlichting 55
- Afhandeltijd 140
- Afspraak 154
- Afspraakoproep beantwoorden 155
- Agenten 139
- Alarmnummer 149
- Alarmoproep 149
- Algemene informatie 11
- Antwoordapparaat 160
- Antwoordtekst 90
 - achterlaten 90
 - wissen 92
- Audio
 - Akoestiek 64
- Audiobedieningselementen 19
- Automatisch verbinding maken 88

B

- Beacon 123
- Bedieningsinterface 16
- Bedieningsstappen
 - op toets programmeren 76
- Beheer 51
- Belgroep 168
- Belsignaal uit 63
- Bericht(tekst)
 - aannemen 89
 - ontvangen 89
 - verzenden 88
 - wissen/weergeven 88
- Beschikbare toetsen programmeren 73
- Beschikbare toetsen toewijzen 73
- Bluetooth 109

NFC 109

C

- CE-markering 3
- Centraal codeslot 145
- Centraal verkort kiezen 87
- Centrale oproepen 84
- Codeslot
 - centraal 145
 - voor een toestel 144
- Conferentie 106
- Contact verwijderen 38
- Contextafhankelijke weergaven 26
- Conversaties 30
 - zoeken, 36

D

- Data Mobility 157
- Deur openen 82, 169
- Deuropener bevestigen 82
- Deurtelefoon 82
- Dialogvenster 28
- Diensten resetten 160
- Direct Inward System Access 162
- Direct kiezen 74, 129
- DISA 162
- Displaypictogrammen 197
- Distribueren van oproepen 139
- Doorverbinden (gesprek) 102, 130
- DTMF-toonkiezen 108

E

- Eddystone Beacon 123
- Exchange 174
- Extern telefoneren 84
- Externe servicecode 84
- Extra apparaten 18

F

- Flex Call 156
- Functiedialogvenster 28
- Functies
 - resetten 160
 - van extern gebruiken 162
 - voor ander toestel aan/uit 161
- Functies resetten 160
- Functietoetsen
 - Displayfunctie 45
- Functietoetsen programmeren
 - Functie 73

G

Geassocieerde dienst 161
Gebeld worden 79
Gebruikersmenu 182
Gebruikersondersteuning 15
Gebruikerswachtwoord deactiveren 148
Gebruikerswachtwoord wijzigen 147
Gebruiksaanwijzingen 3
Gegevensprivacy 157
Gemeenschappelijk gebruikte lijn 125
Gemiste oproepen 86

Gesprek

Beëindigen 83
doorverbinden 102, 130
in de wachtstand zetten 104
parkeren 103
uit parkeerstand overnemen 103

Gespreksdistributie 139

Gespreksduur 151

Grafisch display 23

Groepsaansluiting 135, 165

Groepsoproep 135, 165

H

Handsfree

Functie 79, 100

Headsetaansluiting instellen 66

Hoofdpijn 125

Hotline 88

I

In de wachtstand zetten 104

In het team 127

Info bij faxontvangst 160

Info faxontvangst 160

Info(tekst)

aannemen 89

ontvangen 89

verzenden 88

wissen/weergeven 88

Instellingen op het toestel 53

Intercom 53, 88, 142

Intercom aan 81

blokkeren 82

vrijgeven 82

IP-telefonie 165

K

Kiestoetsen 21

Kiezen

intern/extern 84

met hoorn op de haak 84

met nummerherhaling 86

met snelkiestoetsen 86

met verkort kiezen 87

Kostenverrekening 153

L

LAN-telefonie 165

LED-indicaties 44

Lijntoetsen 126

LED-indicaties begrijpen 74, 129, 132

Luidspreker 79

M

Meldingstoon bij aankloppen aan-/uit 69

Menu "Gebruiker" 182

Microfoon 83

Miniswitch gebruiken 18

Mobiel telefoneren 156

Mobiel telefoonnummer, gasttoestel 157

Mobiliteit 157

Mobility-varianten 157

Mode Keys 19

MULAP-conferentievrijgave 128

MULAP-toetsen, lijntoetsen 125

N

Nachtstand 167

Nakiezen

automatisch 87

Toonkiezen DTMF 108

Netwerkaansluitingen beter gebruiken 18

Nevenlijn 125, 177

NFC 109

Niet storen 142

Niveau-aanduiding 49

Nummer herhalen 86

Nummeronderdrukking 143

O

Omleiding 93

Omvattend wissen 160

OpenScape Desk Phone CP600

Handsfreefunctie 79, 100

OpenScape Key Module 600 18

Oproep

- beantwoorden 79
- Deurtelefoon 82
- distribueren 139
- in het team met lijntoetsen 126
- in het team overnemen 130
- omleiden 93
- omleiden in het team 131
- overname, groep 137
- overnemen, gericht 80
- Oproep omschakelen
 - in chef/secretariaat 133
- Oproepomleiding 93
- Oproepomleiding natrekken 166
- Overnemen (Oproep) 80, 137
- P
- Parameter 48
- Parkeren (gesprek) 103
- Personen zoeken PSE 125, 164
- Persoonlijk identificatienummer 146
- Pictogrammen 197
- Pincode 146
- Privélijn 125
- Procedure
 - op toets programmeren 76
- Programmeerbare toetsen 41, 44
- Programmeren op het toestel 53
- Projectcode 153
- Projectgesprekken 153
- R
- Ruggespraak 102
- Rustmodus 142
- S
- Schakelaar 47
- Servicemenu 46
- Slotcode opslaan 146
- Softkey 26
- Softkeys 19
- Speakerphone 100
- Speciale kiestoon 142

- T
- Tarief
 - voor ander toestel 151
 - voor uw toestel 151
- Telef. gegevensservice 163
- Telefonie-interface
 - SingleLine 39
- Telefoonnummer
 - onderdrukken 143
 - Weergave uitschakelen 143
- Terugbellen 98
- Toepassingen 29
 - Contextmenu openen 29
 - Toepassing openen 29
 - Vermelding selecteren 29
- Toepassingsmenu 46
- Toestel
 - andere blokkeren 145
 - andere dan eigen gebruiken 156
 - blokkeren 144
 - centraal vergrendelen/ontgrendelen 145
 - instellen 53
 - vergrendelen/ontgrendelen 144
- Toetsen
 - programmeren 73
 - toewijzen 73
- Toonkiezen 108
- Tweede deelnemer bellen 102
- Tweede oproep
 - toestaan 69
 - verhinderen 69
- U
- UC 175
- V
- Variabele oproepomleiding 93
- Veiligheidsvoorschriften 3
- Verbinding met UC instellen 175
- Verbinding tot stand brengen
 - zelfstandig 88
- Verbindingskosten

voor ander toestel 151

voor uw toestel 151

Verkort kiezen

centraal 87

kiezen 87

Nakiezen 87

W

Waarschuwing bij onveilige oproep 173

Wachtwoord deactiveren 148

Wachtwoord wijzigen 147

Web-interface 181

Wisselgesprek 102

In het team 127

Z

Zelfstandig verbinding tot stand brengen 88

Overzicht van functies en codes (alfabetisch)

De onderstaande tabel toont alle mogelijke functies zoals weergegeven op het venster. Wanneer ingesteld (bevoegd personeel vragen) kunt u de functies starten via direct contact (kiezen en bevestigen), via het servicemenu (kiezen en bevestigen of code) of via toetsen die als functietoetsen zijn ingesteld.

Functies (=weergave op venster)	... via direct Dialogoog- venster	... via het Servicemenu → pagina 46	Code	... met Toets
	 	 		
Aankloppen beantwoorden	✓	✓	*55	X
Aankloppen zonder toon	✓	✓	*87	X
Aankloppen met toon	✓	✓	#87	X
autom. aankloppen aan		✓	*490	X
autom. aankloppen uit		✓	#490	X
Headset (hoofdtelefoon met microfoon)				X
Oproep aannemen	✓			
Oproep afwijzen	✓			
Verbreken				X
Niet storen aan	✓	✓	*97	X
Niet storen uit	✓	✓	#97	X
Gespreksdistributie				
aanmelden		✓	*401	X
afmelden		✓	#401	X
beschikbaar		✓	*402	X
niet beschikbaar		✓	#402	X
bewerken aan		✓	*403	X
bewerken uit		✓	#403	X
Nachtbestemming aan		✓	*404	X
Nachtbestemming uit		✓	#404	X
Aantal oproepen		✓	*405	X
Antwoordtekst aan	✓	✓	*69	X
Antwoordtekst uit	✓	✓	#69	X
geassoc. Diensten		✓	*83	X
geassocieerde keuze		✓	*67	X
Opnemen				X
In gesprek binnenkomen	✓	✓	*62	X
Babyfoon		✓	*88	X
I/O-gegevensservice			*494	X
Diensten resetten		✓	#0	X
Intercom		✓	*80	X

Functies (=weergave op venster)	... via direct Dialogoog- venster	... via het Servicemenu → pagina 46		... met Toets
	 	 	Code	
Intercom aan	✓	✓	*96	X
Intercom uit	✓	✓	#96	X
DISA				
DISA intern	✓	✓	*47	X
Discreet gesprek			*945	
Niveauomschakeling (Shift)				X
Toesteltest		✓	*940	
Vangen		✓	*84	X
Flex Call		✓	*508	X
Groepsoproep aan	✓	✓	*85	X
Groepsoproep uit	✓	✓	#85	X
Alle groepen aan	✓	✓	*85*	X
Alle groepen uit	✓	✓	#85#	X
Hotline				
Info verzenden	✓	✓	*68	X
verzonden info	✓	✓	#68	X
Info weergeven	✓	✓	#68	X
Mailbox				X
Toetsenblok kiezen		✓	*503	
Conferentie	✓	✓	*3	X
Conferentie activeren	✓			
Conferentie uitbreiden	✓			
Conferentie beeindigen	✓	✓	#3	
Deelnemers activeren	✓	✓		
Deelnemerverbinding verbreken			*491	
Kostenweergave (eigen toestel)		✓	*65	X
Kosten opvragen (ander toestel)				X
Verkort kiesnr. selecteren		✓	*7	X
Verkort kiezen selecteren (individueel)		✓	*92	X
Lijn reserveren	✓			X
Wisselgesprek	✓	✓	*2	X
DTMF-kiezen		✓	*53	X
Microfoon uit			*52	X
Microfoon aan			#52	X
Mobiele login afmelden			#9419	✓
Mobiele login aanmelden			*9419	✓

Functies (=weergave op venster)	... via direct Dialogoog- venster	... via het Servicemenu → pagina 46	Code	... met Toets
	 	 		
Nachtstand aan	✓	✓	*44	X
Nachtstand uit	✓	✓	#44	X
Parkeren		✓	*56	X
parkeren terugnemen		✓	#56	
Personen zoeken				
Melden (niet voor VS)		✓	*59	
Projectcode		✓	*60	X
Ruggespraak	✓			X
terug naar wachtende	✓	✓	*0	
beeindigen en terug	✓	✓	*0	
Doorverbinden/overnemen	✓			
Terugbellen	✓	✓	*58	X
Terugbelopdrachten/wissen	✓	✓	#58	
Telefoonnr. onderdrukken	✓	✓	*86	X
Telefoonnr. doorgeven	✓	✓	#86	X
Telefoonnr. toewijzen (niet voor VS)	✓	✓	*41	X
Doorschakeling aan		✓	*502	X
Doorschakeling uit		✓	#502	X
Oproepbijschakeling		✓	*81	X
Oproepbijschakeling uit		✓	#81	X
Rust aan	✓	✓	*98	X
Rust uit	✓	✓	#98	X
Schakelaar aan (alleen bij OpenScape Business)		✓	*90	X
Schakelaar uit (alleen bij OpenScape Business)		✓	#90	X
Signaal naar netwerk (flits)		✓	*51	X
Taalkeuze		✓	*48	
Toetstoewijzing		✓	*91	X
Toestel vergrendelen	✓	✓	*66	X
Toestel ontgrendelen	✓	✓	#66	X
Slotcode veranderen		✓	*93	
Telefoonboek				
1=intern	✓		*54	X
2=LDAP	✓		*54	X
Telef. gegevensservice		✓	*42	

Functies (=weergave op venster)	... via direct Dialogoog- venster	... via het Servicemenu → pagina 46		... met Toets
	 	 	Code	
Afspraak aan		✓	*46	X
Afspraak uit		✓	#46	X
Deurvrijgave aan		✓	*89	X
Deurvrijgave uit		✓	#89	X
Deur openen		✓	*61	X
Doorverbinden	✓			
Overname, gericht		✓	*59	X
Overname, groep	✓	✓	*57	X
Oproep overnemen	✓			
Omleiding aan	✓	✓	*1	X
1=alle oproepen	✓	✓	*11	X
2=alleen externe oproepen	✓	✓	*12	X
3=alleen interne oproepen	✓	✓	*13	X
Omleiding uit	✓	✓	#1	X
Oml. bij geen antwoord aan		✓	*495	X
Oml. bij geen antwoord uit		✓	#495	X
Omleiding naar centrale aan	✓	✓	*64	X
Omleiding naar centrale uit	✓	✓	#64	X
Omleid. MULAP aan		✓	*501	X
Omleid. MULAP uit		✓	#501	X
Nummerherhaling	✓			
Hervatten,lijn		✓	*63	X
centr. codeslot		✓	*943	X

vensterpictogrammen in Systeemvak

	Het belsignaal is uitgeschakeld → pagina 22
	Het belsignaal is op een pieptoon ingesteld → pagina 22
	Niet storen is ingeschakeld → pagina 142
	Telefoonvergrendeling is ingeschakeld → pagina 149
	De Bluetooth-functie is geactiveerd → pagina 109
	Het toestel gaat over → pagina 79
	U bent verbonden → pagina 100
	Een deelnemer bellen → pagina 84
	Aanwezigheid-status voor Kantoor → pagina 67
	Aanwezigheid-status voor Bespreking → pagina 67
	Aanwezigheid-status voor Lunch → pagina 67
	Aanwezigheid-status voor Niet op kantoor → pagina 67
	Aanwezigheid-status voor Pauze → pagina 67
	Aanwezigheid-status voor Ziek → pagina 67
	Aanwezigheid-status voor Thuis → pagina 67
	Aanwezigheid-status voor Vakantie → pagina 67
	Aanwezigheid-status voor Niet storen → pagina 67

