



A MITEL
PRODUCT
GUIDE

Unify OpenScape Desk Phone CP600

OpenScape Key Module 600
OpenScape Voice OpenScape 4000

Gebruiksaanwijzing SIP
09/2024

Notices

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Europe Limited. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

The trademarks, service marks, logos, and graphics (collectively “Trademarks”) appearing on Mitel’s Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively “Mitel”), Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG or its affiliates (collectively “Unify”) or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel and/or Unify. Please contact our legal department at iplegal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel and Unify registered trademarks, please refer to the website: <http://www.mitel.com/trademarks>.

© Copyright 2024, Mitel Networks Corporation

All rights reserved

Belangrijke opmerkingen

	Om veiligheidsredenen mag het toestel alleen als volgt van stroom worden voorzien: • met de bijbehorende originele netwerkadapter, • via het netwerk met PoE (Power over Ethernet), dat aan de standaard IEEE 802.3af voldoet.
	Maak het toestel nooit open! Neem bij problemen contact op met de systeembeheerder.
	Gebruik uitsluitend originele accessoires. Het gebruik van andere accessoires is gevaarlijk en leidt ertoe dat de garantie, de aansprakelijkheid van de fabrikant en de CE- en andere markeringen vervallen.

Markering

	De CE-markering geeft aan dat het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn. De EG-verklaring van overeenstemming en eventueel andere aanwezige conformiteitsverklaringen alsmede nadere informatie over richtlijnen die het gebruik van stoffen in producten beperken of de verklaring van stoffen in producten aangaan, kunt u vinden in de Experts Wiki van Unify op http://wiki.unify.com in het gedeelte "Declarations of Conformity".
	Het pictogram hiernaast geeft aan dat elektronische en elektrische apparaten die in de landen van de Europese Unie zijn geïnstalleerd, verkocht en onder de AEEA2-richtlijn 2012/19/EU vallen gescheiden van het huisvuil via geschikte inzamelsystemen moeten worden afgevoerd. Informatie over de juiste behandeling van afgedankte Unify-producten in het business-to-business marktsegment kunt u krijgen bij de betreffende aanspreekpartner bij de Unify- of partnerleverancier.

Software-update

Tijdens een software-update mag het toestel niet van de netwerkadapter en/of van het netwerk worden losgekoppeld. De voortgang van de update kan aan de hand van de displayweergaven en/of knipperende lampjes worden herkend.

Aanwijzingen voor onderhoud en reiniging

- Spuit nooit vloeistoffen op het toestel. Binnendringend vocht kan ertoe leiden dat het apparaat niet meer naar behoren werkt of zelfs onherstelbaar beschadigd raakt.
- Gebruik ook geen middelen als alcohol, chemicaliën, oplosmiddelen of schuurmiddelen, want dergelijke middelen kunnen het oppervlak beschadigen.
- Maak het toestel schoon met een zachte doek die licht met water vochtig is gemaakt.

Documentatie op internet

Dit document en andere informatie kunt u vinden op internet: <http://www.unify.com/> → Support.

Technische aanwijzingen, actuele informatie over firmware-updates, veelgestelde vragen en nog veel meer kunt u op internet vinden: <http://wiki.unify.com/>.

Aanwijzingen voor plaatsing

- Het toestel mag uitsluitend worden gebruikt op een netwerkbekabeling binnen een gebouw. Het apparaat moet met een afgeschermd netwerkkabel op de IP-infrastructuur worden aangesloten: Cat-5 voor 100 Mb/s of Cat-6 voor 1000 Mb/s. In de gebouwinstallatie moet worden gecontroleerd of de afscherming van deze kabel geaard is.
- Het toestel is geschikt voor gebruik in afgeschermd ruimten met een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C.
- Als het apparaat in een ruimte met veel stofontwikkeling wordt geplaatst, kan dit de levensduur ervan negatief beïnvloeden.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Hierdoor kunnen elektrische onderdelen of de behuizing beschadigd raken.
- Plaats het toestel niet in een badkamer of doucheruimte.

Inhoudsopgave

Belangrijke opmerkingen 3

Markering	3
Software-update	3
Aanwijzingen voor onderhoud en reiniging	3
Documentatie op internet	3
Aanwijzingen voor plaatsing	4

Algemene informatie 11

Over deze gebruiksaanwijzing	11
Beschrijvingspictogrammen in dit handboek	12
Weergaven voor de beschrijving van de bediening	12
Geselecteerde actie	12
Niet geselecteerde actie	13
Conversatiedisplay	13
Service	15
Bediening volgens de voorschriften	15
Informatie over het toesteltype	15
Kwaliteit van handsfree telefoneren en leesbaarheid van het display	15
SingleLine-toestel/MultiLine-toestel	15

Configuratie op afstand voor cloudserviceproviders 17

Van de fabrieksinstelling tot bedrijfsklaar toestel	17
Het toestel in gebruik nemen	17
Configuratie op afstand annuleren	18

De OpenScape Desk Phone CP600 leren kennen 19

De bedieningsinterface van uw toestel	19
Aansluitingen aan de onderkant van het toestel	20
Netwerkaansluitingen beter gebruiken	21
OpenScape Key Module 600	21
Toetsen	22
Softkeys	22
Audiobedieningselementen	22
Mode Keys	22
Navigator	23
Kiestoetsen	24
Verschillende displayindelingen	26
Conversaties	26
Hoofdmenu	26
Aanwezigheid	27
Contextafhankelijke weergaven	28
Actie met Softkey	28
Actie via kiestoetsen	29
Actie met navigatortoets	29

De bediening van uw OpenScape Desk Phone CP600 30

Navigeren in menu's	30
Conversaties	31
Details van een conversatie openen of een gesprek voeren	32
Conversaties aanmaken of bewerken	33
Conversaties zoeken	37
Verloop van een conversatie weergeven	38
Conversatie wissen	39
Telefonie-interface	40
Telefonieaanzicht	40
Vrij programmeerbare toetsen	43
Vrij programmeerbare toetsen in het menu Favorieten	43
Vrij programmeerbare toetsen van de OpenScape Key Module 600	46
Betekenis van de led-weergaven bij Functietoetsen	46
Displayfunctie van de functietoetsen	46
Bedrijfstelefoonboek	47
Antwoordapparaat (voicemail)	47
Instellingen	48
Gebruiker - instellingen	49
Beheer	53
Besturings- en controlefunctie	53

Toestel instellen 54

Displaystand	54
Helderheid display	54
Volumes	55
Tastenton	56
Instellingen met gevolgen voor de energie-efficiëntie	57

telefoneren 58

Inkomende oproepen	58
Oproep via de hoorn beantwoorden	58
Oproep via de luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren)	58
Oproep via de headset beantwoorden	59
Oproep weigeren	60
Oproep omleiden	60
Op een terugbelverzoek reageren	60
Bellen	61
Kiezen met opgenomen hoorn	61
Kiezen met opgelegde hoorn	62
Met naamtoets kiezen	63
Uit de conversaties selecteren	63
Nummerherhaling via de functietoets	64
Gemiste oproep terugbellen	64
Terugbellen aanmelden	64
Automatische kiesvertraging gebruiken	65
Tijdens het gesprek	66
Microfoon in-/uitschakelen	66
Volume wijzigen	66
Van hoorn naar handsfree omschakelen	66
Van handsfree naar hoorn omschakelen	67
Van headset naar handsfree telefoneren omschakelen	67
Speakerphone	67
Ruggespraak met tweede gesprekspartner	68

Wisselen naar de wachtende gesprekspartner (makelen)	70
Conferentie	70
Gesprekken afwisselend of tegelijkertijd in de wachtstand zetten en weer hervatten	71
Gesprekspartners verbinden	72
Verbinding in de wachtstand zetten	72
Tweede oproep (aankloppen)	73
Gesprek doorverbinden	75
Gesprek beëindigen	76
Oproepomleiding configureren	76
Bedrijfstelefoonboek	78
Exchange-toegang instellen	78
Contactpersoon zoeken via Conversaties	79
Voicemailberichten beluisteren	80

Bluetooth gebruiken 81

Herkenbaarheid	81
Koppelen	81
NFC-compatibel apparaat koppelen	81
Overdragen van contacten	82
vCARD ontvangen	82
vCARD verzenden	83
Bluetooth-headset gebruiken	84
Bluetooth-headset aansluiten	84
Bluetooth-headset testen	85
Bluetoothconferentieapparaat gebruiken	86
Bluetoothconferentieapparaat Konftel 60W aansluiten	86
Bluetoothconferentieapparaat Konftel 60W testen	87
Bluetooth-instellingen	88
Bluetooth in-/uitschakelen	88
Bluetoothnaam van uw OpenScape CP 600 wijzigen	88
Bluetoothapparaten beheren	89
Zwarte lijst voor bluetoothapparaten	94
Bluetoothapparaat uit de zwarte lijst verwijderen	95
Eddystone Beacon	96

Programmeerbare toetsen 97

Lijst van beschikbare functies	97
Toets programmeren	98
Programmering starten	98
Programmeren beginnen	99
Uitgebreide functies programmeren	99
Toetsen gebruiken	101
Functietoetsen van de OpenScape Key Module 600	101
Functietoetsen van het menu Favorieten	101
Toetsen resetten	102

Telefoneren in het team 103

Groepsoproep	103
Beantwoorden van de groepsoproep alleen met de toets starten	103
Groepsoproep overnemen	104
Groepsoproep overnemen	105
Groepsoproep negeren	105

Snelkiestoetsen	106
Toestel direct bellen	106
Oproep overnemen	107
Oproep naar snelkiestoestel doorschakelen	107
Led-weergave bij snelkiestoetsen	108
Multiline	109
Lijntoetsen	109
Inkomende oproepen	111
Bellen	112
Tijdens een gesprek	114
Instellingen voor MultiLine (Keyset)	116
Rollover voor lijn	119
In het team Chef/Secretariaat telefoneren	119
Mobiliteitsfunctie	120
Op een ander toestel aanmelden	120
Mobiliteitsfunctie op een toestel beëindigen (afmelden)	120
Privacy/veiligheid	121
Niet storen	121
Niet storen via menu Aanwezigheid activeren	121
Niet storen via de toets activeren	121
Niet storen toestaan	121
Veiligheid	122
Gebruikers wachtwrđ	122
Toestel blokkeren	124
Andere instellingen en functies	126
Geluidsinstellingen	126
Akoestiek	126
Belsignaal	127
Melodie belsignaal	128
Belsignaalreeks	128
Modus voor speakerphone	129
Gebruik van de headsetaansluiting instellen	130
Speciale belsignalen	131
Belsignaal uit-/inschakelen	133
Signaal en melding bij een onbeveiligde spraakverbinding	133
Displaytaal	134
Notatie voor tijdweergave	135
Notatie voor datumweergave	136
Landspecifieke instelling	137
Schermb beveiliging	138
Schermb beveiliging activeren	138
Eigen afbeeldingen voor de schermbeveiliging uploaden	138
Automatische start schermbeveiliging	139
Weergavetijd voor schermbeveiliging instellen	140
Contrast voor OpenScape Key Module 600	141
Helderheid voor OpenScape Key Module 600	142
Energiebesparingsmodus	143

Zomertijd instellen	144
Verschil tussen zomer- en wintertijd instellen	144
Automatische zomertijdinstelling	145
Datum en tijd weergeven	146
Tijd controleren	146
Datum controleren	146
Netwerkinformatie weergeven	147
Gebruikersgegevens resetten	149
Resetten	149
SD-kaart	150
Oproepomleiding instellen	151
Omleiding gebruiken	151
Directe omleiding uit- of inschakelen	152
Bestemmingsnummers voor omleiding opslaan	152
Bestemmingsnummers kopiëren en invoegen	154
Omleidingstype activeren/deactiveren	155
Duur van de oproepsignalering voor een omleiding bij geen antwoord vastleggen	155
Omleidingsketen	156
CTI-oproepen	157
AutoAnswer en beep	157
Pieptoon (beep) bij AutoReconnect	158
Wachtstandherinneringstoon in-/uitschakelen	159
Tijd voor de wachtstandherinnering vastleggen	159
Wachten en ophangen in-/uitschakelen	160
Muziek in de wachtstand	161
Verbinden toestaan	161
Oproepomleiding toestaan	162
Tweede oproep toestaan	163
Gesprekspartner door ophangen verbinden	164
Doorverbinden toestaan	165
Instellingen voor kiesvertraging	166
Bezet bij kiezen toestaan	167
Doorverbij belsig toestaan	168
Direct kiezen in-/uitschakelen	169
Terugbellen toestaan	170
Conferentie toestaan	171
Conferentie verlaten toestaan	172
Circuit instellen	173
Oproepregistratie	174
Oproep-log act./deactiveren	174
Registratie van gemiste oproepen weergeven	175
Gespreksoptname	176
Registratiemodi	176
Uitleg bij het opnemen	177
Gesprekken opnemen	178
Diagnostische informatie	183
Webinterface (WBM)	186
Webinterface openen	186
Administrator-pagina's (Admin)	187
Gebruikerspagina's	187
Gebruikersmenu	188

Advies	192
Onderhoud van het toestel	192
Storingen verhelpen	192
 Bijzonderheden bij het gebruik op een OpenScape 4000 . . .	195
Passief ondersteunde functies	195
Niet-ondersteunde functies	195
 Trefwoordenregister	196

Algemene informatie

Over deze gebruiksaanwijzing

Dit document bevat slechts een algemene beschrijving van de technische mogelijkheden, die niet altijd aanwezig hoeven te zijn. De gewenste functies moeten in bepaalde gevallen bij het sluiten van het contract worden vastgelegd.

Als op uw toestel een functie niet beschikbaar is zoals beschreven, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- De functie is niet ingesteld voor u of voor uw toestel. Neem contact op met de systeembeheerder.
- De functie is niet beschikbaar op het communicatiesysteem. Neem contact op met uw leverancier voor een eventuele upgrade.

Uw toestel kan op een OpenScape 4000-telefooninstallatie worden gebruikt. Bepaalde toestelfuncties kunnen op een OpenScape 4000 afwijken van wat hier wordt beschreven.



Met dit pictogram boven een sectie wordt u erop gewezen dat de functie niet beschikbaar is op een OpenScape 4000-telefooninstallatie.

Verdere bijzonderheden over de bediening op een OpenScape 4000 kunt u vinden op → pagina 195.

Met behulp van deze gebruiksaanwijzing kunt u de OpenScape Desk Phone CP600 en de functies ervan leren kennen. U krijgt hierin belangrijke informatie over een veilige en juiste bediening van de OpenScape Desk Phone CP600. Volg de aanwijzingen nauwkeurig op om bedieningsfouten te voorkomen en uw multifunctionele toestel optimaal te kunnen gebruiken in het netwerk.

Deze gebruiksaanwijzing moet gelezen en opgevolgd worden door iedereen die de OpenScape Desk Phone CP600 installeert, bedient of programmeert.



Lees voor uw persoonlijke veiligheid het hoofdstuk met veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Volg de aanwijzingen nauwkeurig op om noch uzelf noch anderen in gevaar te brengen en ook het apparaat niet te beschadigen.

Deze gebruiksaanwijzing is gebruiksvriendelijk opgezet. Dat wil zeggen dat u stap voor stap door de bediening van de OpenScape Desk Phone CP600 wordt geleid.

Administratieve taken worden in een afzonderlijk handboek beschreven. De beknopte gebruiksaanwijzing bevat een snelle en betrouwbare uitleg van vaak gebruikte functies.

Beschrijvingspictogrammen in dit handboek

aanwijzingen



Wijst op een bediening of instelling via de webinterface.



Wijst op extra belangrijke informatie over gebruik.



Wijst op een vereiste ingreep van de systeembeheerder.

Weergaven voor de beschrijving van de bediening

Geselecteerde actie

Originele weergave op het display



Stapsgewijze weergave in de gebruiksaanwijzing

Ten behoeve van de leesbaarheid van de gebruiksaanwijzing wordt gebruik gemaakt van de weergave van een donkere achtergrond in de stapsgewijze weergave.

Het linker informatiegebied wordt in een veld links onder elkaar weergegeven.

Als een actie is geselecteerd, wordt deze rechts onder elkaar en groen weergegeven. Met de Softkey wordt de actie uitgevoerd.

De geselecteerde functie kan ook met de toets  van de navigator (→ pagina 23) worden bevestigd.

Inkomende oproep
Andre-Marie Ampere
3336

Antwoord

OK

Niet geselecteerde actie

Weergave op het display



Stapsgewijze weergave in de gebruiksaanwijzing


Weigeren



Als een actie niet is geselecteerd, wordt deze rechts onder elkaar en licht weergegeven. De bijbehorende Softkey wordt ook afgebeeld. De actie kan worden uitgevoerd door op de softkey te drukken zonder dat deze wordt geselecteerd.

Conversatiedisplay


In de ruststand van het toestel is de eerste vermelding van de conversatielijst geselecteerd.

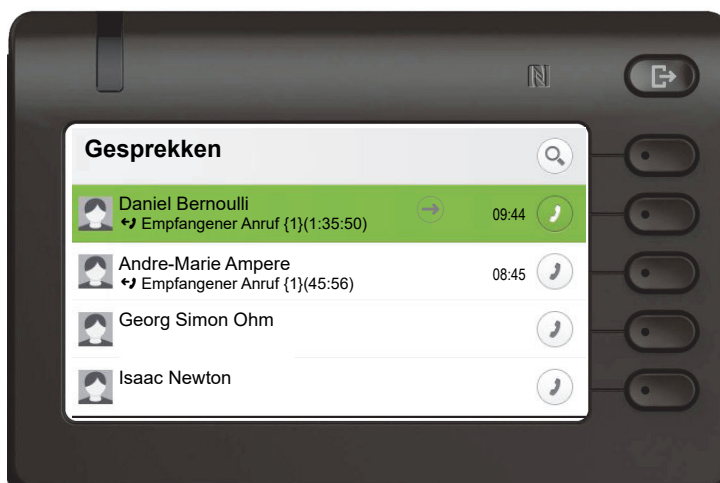

Weergave van een geselecteerde conversatie

Daniel Bernoulli 11:22
 ← Empfangener Anruf {1} (1:35:50)

Als een conversatie (tegelijktijd contact en historie) in de lijst is geselecteerd, wordt deze groen weergegeven. Deze beschrijving wordt alleen dan gebruikt wanneer deze bijdraagt aan het begrip. Doorgaans vindt de weergave als volgt plaats:

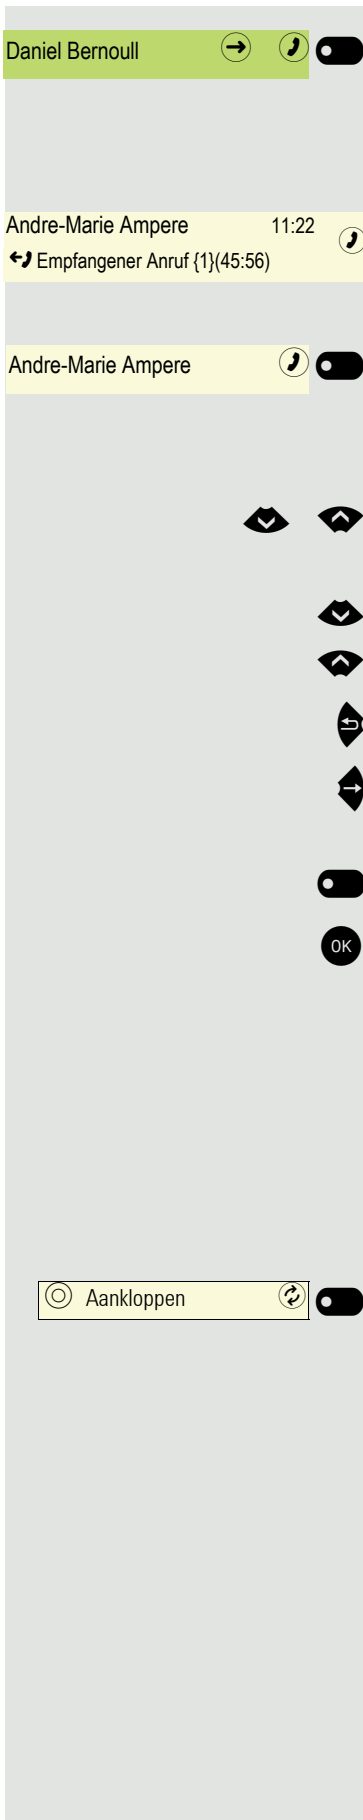

Bevestig de geselecteerde conversatie met de Softkey om de verbinding tot stand te brengen of met de  het contextmenu te openen.

Weergave van een niet geselecteerde conversatie

Een niet geselecteerde conversatie wordt licht weergegeven. Deze beschrijving wordt alleen dan gebruikt wanneer deze bijdraagt aan het begrip. Doorgaans vindt de weergave als volgt plaats:

Kies direct met de Softkey om de verbinding tot stand te brengen.

Navigatie en actie in lijsten

Selecteren in de keuzelijst en verschuiven van de lijst met de toetsen van de navigator.

Door lang in te drukken naar het einde van de lijst springen.

Door lang in te drukken naar het begin van de lijst springen.

Teruggaan.

Contactpersonen en details openen. Naar een lager niveau gaan.

Uitvoeren van de Softkey-actie in het lijstelement.

Heeft dezelfde functie als met Softkey, maar werkt alleen op een geselecteerd element.

OpenScape Key Module 600

Als er een OpenScape Key Module 600 is aangesloten, kunnen onder de toetsen functies en telefoonnummers geprogrammeerd zijn.

De geprogrammeerde functie- of naamtoetsen worden in de gebruiksaanwijzing op de volgende manier afgebeeld:

De hier afgebeelde toets van de OpenScape Key Module 600 wordt in de gebruiksaanwijzing als Funktionstaste aangeduid.

Service



De servicedienst kan alleen bij problemen of defecten aan het apparaat zelf hulp bieden.

Mocht u vragen over de bediening hebben, dan zal uw vakhandel of een netwerkbeheerder u graag verder helpen. Mocht u vragen hebben over de telefoonaansluiting, neem dan contact op met uw netwerkleverancier.

Kies bij problemen of defecten aan het apparaat het servicetelefoonnummer van uw land.

Bediening volgens de voorschriften

Het OpenScape Desk Phone CP600-telefoon toestel is ontwikkeld als apparaat voor spraakoverdracht via een LAN en moet op een bureau worden gezet. Het toestel kan echter ook als los apparaat worden gebruikt. Elk ander gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.

Informatie over het toesteltype

De typeaanduiding van het toestel staat aan de onderkant van het apparaat. Daarop staan de precieze productaanduiding en het serienummer. Eventueel vereiste gegevens betreffende het communicatieplatform kunt u krijgen van de systeembeheerder.

Deze gegevens moeten bij contact met de serviceafdeling altijd worden opgegeven wanneer er problemen of storingen optreden.

Kwaliteit van handsfree telefoneren en leesbaarheid van het display


- Voor een goede kwaliteit bij handsfree telefoneren moet het gebied vóór de microfoon (rechtsvoor) vrijgehouden worden.
De optimale afstand bedraagt circa 50 cm.
- Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat het display zo goed mogelijk leesbaar is:
 - Draai het toestel en kantel het display zodanig dat u zo recht mogelijk op het display kijkt en lichtspiegelingen worden voorkomen.

SingleLine-toestel/MultiLine-toestel

Uw OpenScape Desk Phone CP600 is "multiline-compatibel". Dit betekent dat op uw toestel, anders dan bij SingleLine-toestellen, meerdere lijnen kunnen worden geconfigureerd. Elk van deze lijnen beschikt over een eigen telefoonnummer. Via dat telefoonnummer kunt u oproepen plagen of beantwoorden.

De vrij programmeerbare toetsen worden op een MultiLine-toestel als lijntoetsen ingesteld → pagina 46.

Een overzicht van de ingestelde lijnen, alsmede van de actuele status ervan biedt een lijnoverzicht, dat als extra tabblad in de telefonie-interface verschijnt → pagina 46.



Bij het telefoneren op een MultiLine-toestel moet u rekening houden met enkele bijzonderheden → pagina 109.

Configuratie op afstand voor cloudserviceproviders

Van de fabrieksinstelling tot bedrijfsklaar toestel

In dit gedeelte wordt de procedure van configuratie op afstand beschreven, van fabrieksinstelling tot bedrijfsklaar toestel. Als uw toestel al bedrijfsklaar is, leest u dan verder vanaf het gedeelte "De OpenScape Desk Phone CP600 leren kennen (→ pagina 19)".

U kunt uw nieuwe OpenScape Desk Phone CP600 via configuratie op afstand zelf in gebruik worden genomen. Voorwaarden:

- de systeembeheerder heeft u een pincode voor de eerste ingebruikname gegeven.
- U beschikt over een netwerkverbinding met toegang tot internet.
- U hebt een nieuwe OpenScape Desk Phone CP600, die u via configuratie op afstand in gebruik wilt nemen.

Het toestel in gebruik nemen

Verbind het toestel met het netwerk. Als de voeding niet via de netwerkkabel plaatsvindt, sluit u het eventueel aan op een netwerkadaptor (dit wordt bij PoE niet gebruikt). Het toestel moet nu opstarten.

Het toestel stelt door de genoemde voorwaarden vast dat er een configuratie op afstand moet worden uitgevoerd en start hiermee.

PIN-code voor configuratie invoeren

Nadat het toestel voor het eerst is gestart, controleer het automatisch de voorwaarden voor configuratie op afstand. Als hieraan is voldaan,

wordt u gevraagd de PIN-code voor configuratie (**cloudpincode**) in te voeren.

Voer de pincode in die u van uw Fachpersonal hebt gekregen. Alleen numerieke tekens worden geaccepteerd.


Met de Softkey bevestigen.

123 ↵Enter PIN...



123 123456789



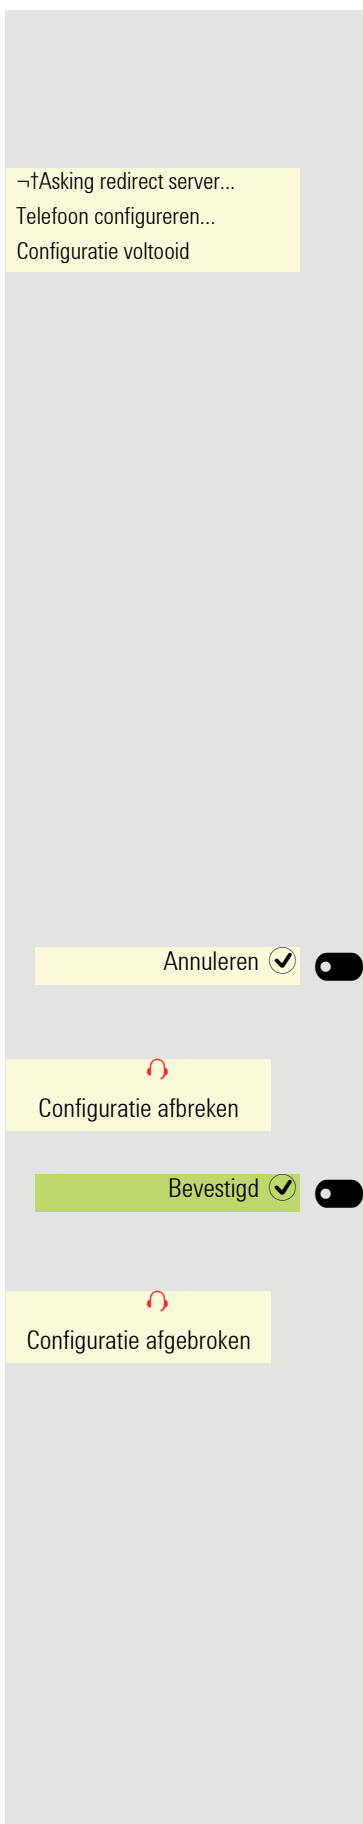

Start van configuratie op afstand

Als u een geldige pincode hebt ingevoerd, start automatisch de configuratie op afstand van uw toestel. Op het display krijgt u de volgende meldingen:

De configuratie is voltooid en het toestel is bedrijfsklaar met de vereiste instellingen. U kunt telefoneren.

Tijdens de configuratie op afstand kan het gebeuren dat een nieuw besturings-systeem wordt gedownload en geïnstalleerd. In dit geval start het toestel na afloop van het configureren opnieuw op.

Configuratie op afstand annuleren

U kunt vóór het invoeren van de pincode of na het invoeren van een ongeldige pincode de procedure stoppen om de configuratie handmatig voort te zetten.

1. Wanneer u een geldige pincode hebt ingevoerd, is de configuratie op afstand voltooid. Annuleren is niet meer mogelijk.
2. Als zich na het invoeren van een geldige pincode echter een fout voordoet, kunt u de configuratie op afstand herhalen door het toestel eenvoudigweg opnieuw op te starten.
3. Na annuleren kunt u de procedure eveneens door het toestel opnieuw op te starten herhalen zolang u niet begonnen met een handmatige configuratie.

Softkey indrukken.

U ontvangt de melding:

Softkey indrukken om het annuleren te bevestigen.

U ontvangt de melding:

Het toestel heeft op dit moment de fabrieksinstelling en moet door u of de systeembeheerder handmatig worden geconfigureerd of moet door het opnieuw opstarten van het toestel de configuratie op afstand worden herhaald.

De OpenScape Desk Phone CP600 leren kennen


De volgende informatie is bedoeld om vaak gebruikte bedieningselementen en weergaven op het display te leren kennen.

De bedieningsinterface van uw toestel



1	Met de hoorn kunt u zoals gebruikelijk bellen.
2	Het grafische display ondersteunt u intuïtief bij het bedienen van het toestel → pagina 26.
3	Met de toets Menu gaat u naar het hoofdmenu.
4	Met de navigator navigeert u in de toepassingen van uw toestel → pagina 23.
5	Met de Softkeys activeert u een functie of opent u een menu → pagina 22.
6	Om de geluidseigenschappen van uw toestel optimaal af te stellen, kunt u gebruikmaken van de audiotoetsen → pagina 22.
7	Via de Melding LED worden inkomende oproepen, nieuwe voicemailberichten en gemiste oproepen optisch gesignaleerd → pagina 47.
8	De kiestoetsen dienen voor het invoeren van telefoonnummers en het schrijven van tekst → pagina 24.
9	Met de toets Niet op kantoor / Doorschakeling opent u bijvoorbeeld een menu waarmee u de directe omleiding kunt instellen of Niet storen kunt inschakelen → pagina 27.
10	NFC-Sender (logo: ) voor een eenvoudige bluetoothkoppeling → pagina 81

Aansluitingen aan de onderkant van het toestel

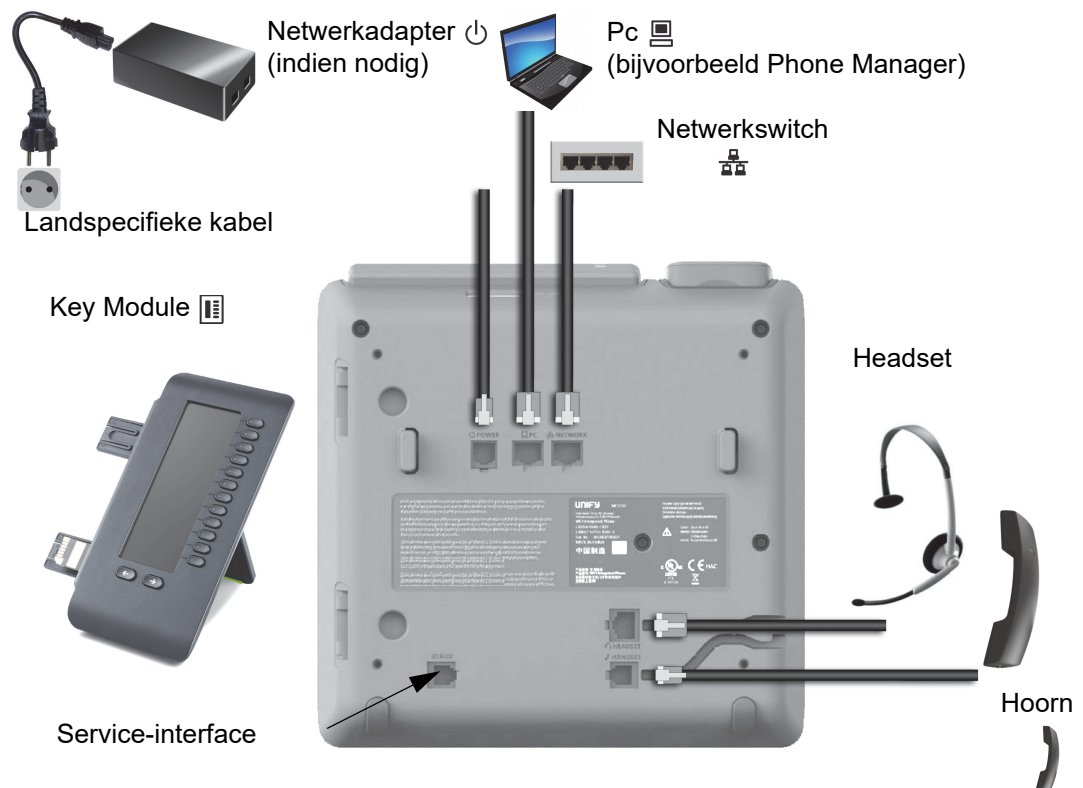

Eigenschappen van uw OpenScape Desk Phone CP600

Type display	4,3-inch grafisch kleurendisplay, 480 x 272 pixels
Displayverlichting	✓
Full-duplex handsfreefunctie	✓
Headset	✓
Interface voor Key Module	✓
Bluetooth 4.1 → pagina 88	✓
10/100 Mbps switch → pagina 21	✓
1000 Mbps switch → pagina 21	✓
Web-based Management (WBM) → pagina 186	✓
Melding LED (rood/groen/oranje)	✓
OpenScape Key Module 600 optioneel	✓

Netwerkaansluitingen beter gebruiken

De OpenScape Desk Phone CP600 beschikt over een gigabit-ethernet switch. Dit betekent dat u ook een pc met een gigabit-LAN-aansluiting rechtstreeks via het toestel met het LAN kunt verbinden. De verbindingsmogelijkheid van telefoontoestel en pc moet door de systeembeheerder eerst op het toestel worden geactiveerd.



Door deze manier van aansluiten bespaart u één netwerkaansluiting van de gebruikte switch en gebruikt u kortere kabeltrajecten.

OpenScape Key Module 600

De OpenScape Key Module 600 is een extra apparaat dat naast het toestel kan worden aangesloten en dat 12 verlichte, op twee niveaus vrij programmeerbare Funktionstasten heeft. Deze toetsen kunt u naar wens configureren en gebruiken → pagina 43.



De afbeelding toont de OpenScape Key Module 600. U kunt maximaal vier OpenScape Key Module 600 aansluiten.

Toetsen

Softkeys



Toets	Functie bij indrukken
	Activeert de functie van de linker displayoptie of opent een ander menu. Wordt in het menu Favorieten als Funktionstaste gebruikt → pagina 43.

Audiobedieningselementen


Audiotoetsen



Toets	Functie bij indrukken
	Luidspreker in-/uitschakelen → pagina 58
	Headset in-/uitschakelen → pagina 59
	Microfoon uit-/inschakelen (ook bij handsfree telefoneren) → pagina 66.

Volume

Door hierop te drukken stelt u via de regelaar de eigenschappen, bijvoorbeeld het volume van uw telefoon, in.



Mode Keys

Met deze toetsen gaat u naar de gewenste toepassing.



Toets	Functie bij indrukken
	Schakelen tussen het huidige beeldscherm en het hoofdmenu → pagina 26.
	Naar Aanwezigheid schakelen en terug → pagina 27.

Navigator


Met dit bedieningselement navigeert u binnen lijsten en voert u in het geselecteerde gebied acties uit.

Bediening	Functies bij indrukken
 Toets  indrukken.	In de conversatiemodus: • Informatie over gesprekspartner openen In Instellingen: • Naar een lager niveau gaan
 Toets  indrukken.	In lijsten en menu's: • Eén niveau terug. In invoervelden: • Teken links van de cursor wissen.
 Toets  indrukken.	In lijsten en menu's: • Naar beneden bladeren. • Lang indrukken: naar einde lijst/menu gaan
 Toets  indrukken.	In lijsten en menu's: • Naar boven bladeren. • Lang indrukken: naar begin lijst/menu gaan
 Toets  indrukken.	Voor de geselecteerde vermelding een actie uitvoeren. •

Kiestoetsen

Cijfers invoeren

Als u in de ruststand van de telefoon een cijfer hebt ingevoerd, wordt automatisch een invoerveld voor numerieke inhoud geopend. Via het toetsenblok kunt u in de 123-modus (aan de linkerrand van het invoerveld aangegeven) alleen de cijfers 0 t/m 9 en de tekens * en # invoeren.

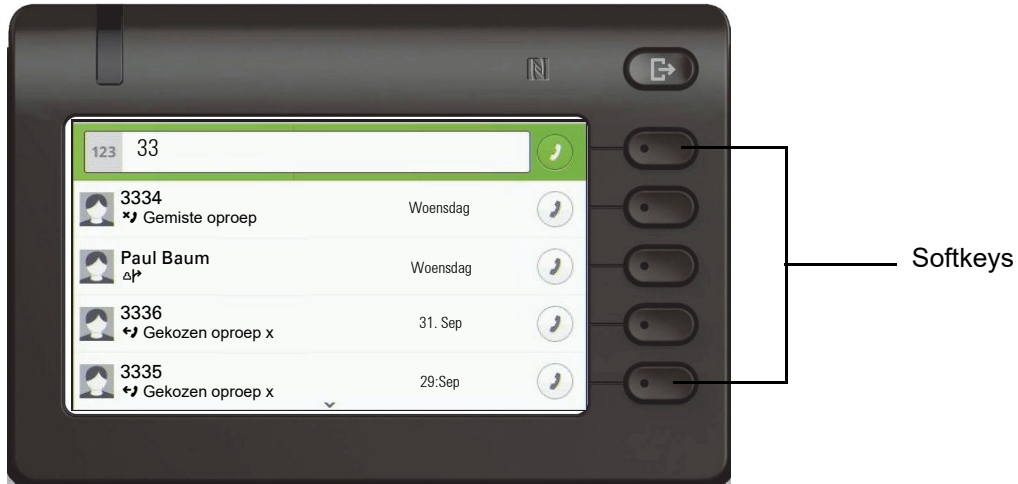


➡ De alfabetische opschriften van de kiestoetsen helpen ook bij het invoeren van vanity-nummers (telefoonnummers in de vorm van een naam, bijvoorbeeld 0700 - MUSTER = 0700 - 687837).

Tekstinvoer

In situaties waarin tekstinput mogelijk is, kunt u naast de cijfers 0 t/m 9, de hekje- en de sterretje-toets met de kiestoetsen ook tekst, leestekens en speciale tekens invoeren. Druk daarvoor de cijfer-toetsen meerdere keren in.

Voorbeeld: als u in het veld "Bedrijf" een "U" wilt schrijven, drukt u 2x op toets **8** TUV van de kiestoetsen. Tijdens het invoeren worden alle mogelijke tekens van deze toets weergegeven. Het benadrukte teken wordt na korte tijd in het invoerveld overgenomen.

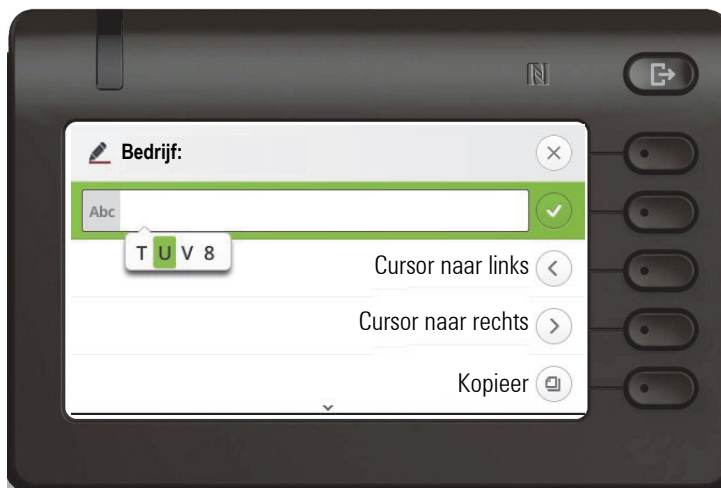

➡ Als u in een alfanumeriek invoerveld een cijfer wilt invoeren, drukt u de betreffende toets lang in om de tekenkeuze te omzeilen.

Invoer beëindigen:



Druk op de Softkey bij  om de invoer te beëindigen.

Tekenoverzicht (afhankelijk van de actuele taalinstelling)

Toets	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x	17x
	1	␣	;	=	\$	\	&	[	]	{	}	%					
	a	b	c	2	ä												
	d	e	f	3													
	g	h	i	4													
	j	k	l	5													
	m	n	o	6	ö												
	p	q	r	s	7	ß											
	t	u	v	8	ü												
	w	x	y	z	9												
	0	+															
	.	*	¹	#	,	?	!	'	"	+	-	(	)	@	/	:	-
																	

Toetsen met meerdere functies


Toets	Functie bij tekstinvoer	Functie bij lang indrukken
	Speciaal teken schrijven.	• 2 seconden: Belsignaal uit • 3 seconden: Pieptoon in plaats van belsignaal
	Omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters en cijferinvoer. • Abc-modus • ABC-modus • 123-modus	Codeslot activeren → pagina 124.
	Speciaal teken schrijven (niet in 123-modus).	Het antwoordapparaat oproepen.

Verschillende displayindelingen

Uw OpenScape Desk Phone CP600 heeft een grafisch kleurendisplay → pagina 20, waarop afhankelijk van de situatie verschillende informatie wordt weergegeven.

Conversaties

De conversatielijst verschijnt in het startdisplay en is een verzameling van contactgegevens en gegevens uit het oproepjournaal. Uitvoerige informatie vindt op vanaf → pagina 31.

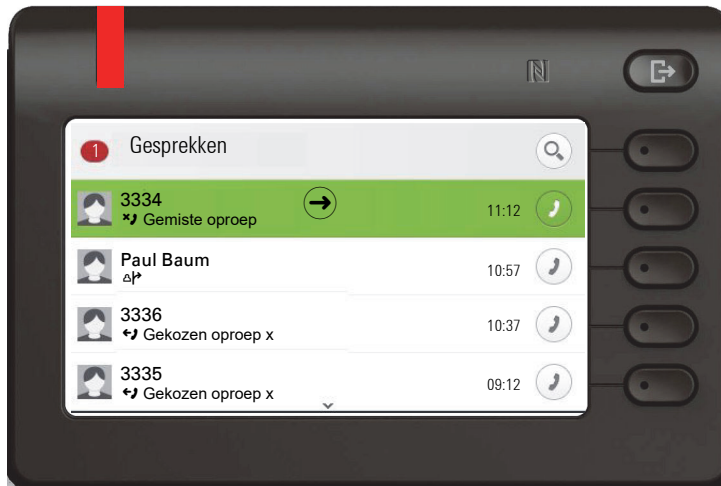

Hoofdmenu

Vanuit elke situatie gaat u met de toets  naar het hoofdmenu. De tijd, dag en datum alsmede het eigen telefoonnummer worden weergegeven. In het hoofdmenu kan - zoals te zien is in de schermafbeelding - veel meer. Het is, zoals de naam al zegt, het uitgangspunt van de totale menustructuur. Omdat op een telefoontoestel telefonie echter voorrang heeft, is het startdisplay de conversatielijst.





D

aarnaast geven pictogrammen verschillende situaties en schakelaars aan:

Picto-gram	Betekenis
	Het belsignaal is uitgeschakeld → pagina 25
	Het belsignaal is op een pieptoon ingesteld → pagina 25
	Niet storen is ingeschakeld → pagina 121
	Het codeslot is ingeschakeld → pagina 124
	De bluetoothfunctie is geactiveerd → pagina 81

Aanwezigheid

Om bij het menu Aanwezigheid te komen, drukt u op de toets via de Softkeys. U krijgt de volgende keuze:




De persoonlijke Aanwezigheid via het telefoontoestel is door een omleiding of Niet storen tijdelijk uitgeschakeld.


Contextafhankelijke weergaven

Op het grafische display van uw OpenScape Desk Phone CP600 worden afhankelijk van de situatie verschillende zaken weergegeven waarop u intuïtief kunt reageren.

Actie met Softkey

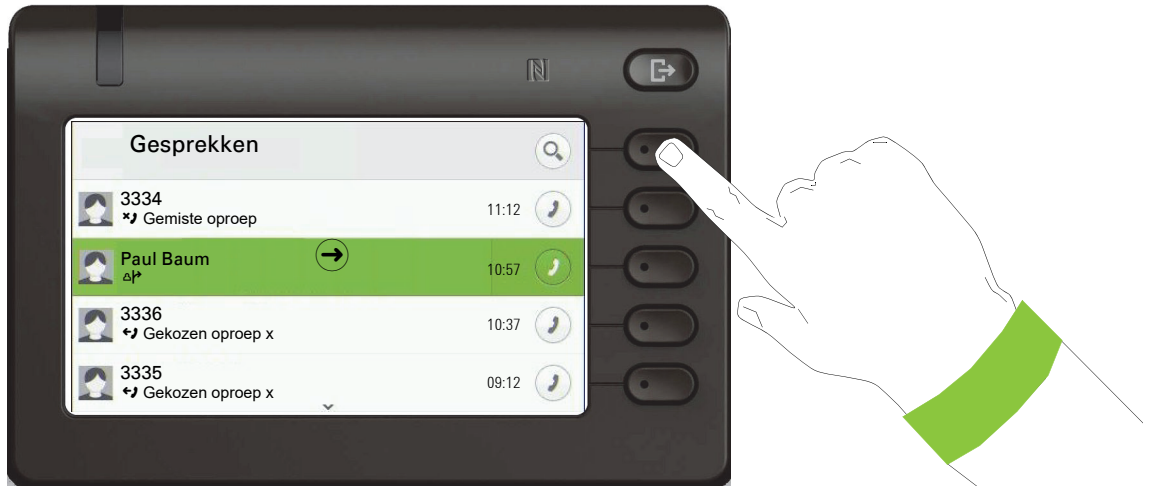

Door op de bovenste softkeys te drukken, start u een alfanumerieke zoekactie → pagina 37.

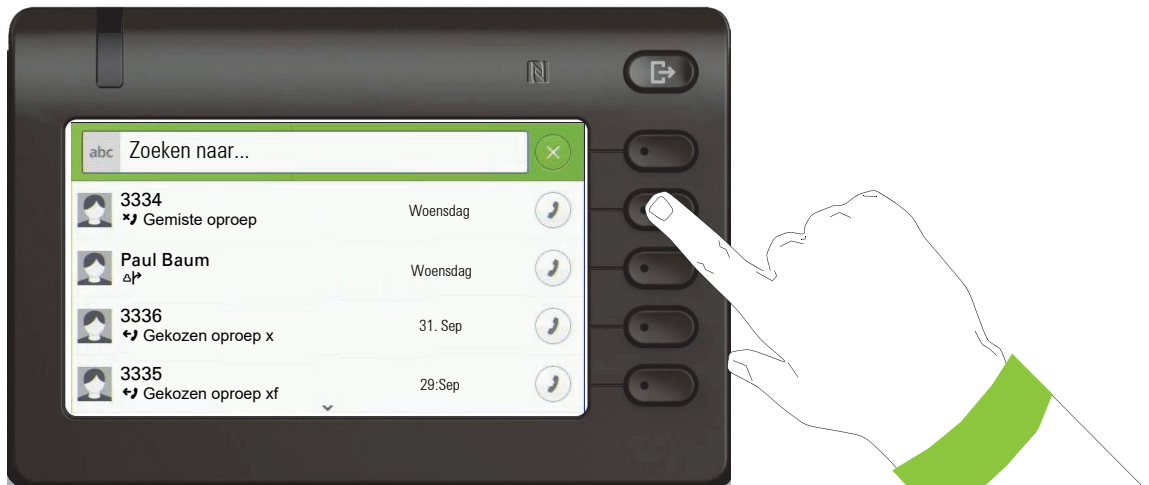

Met de Softkey belt u de betreffende persoon.

U kunt vooraf met de navigatietoetsen  en  een conversatie selecteren en met  details van de conversatie openen → pagina 32.


Actie via kiestoetsen

Door op een van de kiestoetsen te drukken, begint u het kiezen van een telefoonnummer met automatisch zoeken naar telefoonnummers.



Na invoer van het eerste cijfer wordt een invoerveld geopend voor het kiezen van het telefoonnummer en worden conversaties aangeboden die overeenkomen met de tot dan toe ingevoerde cijfers. Als de conversatie al in de lijst staat voordat het volledige nummer is ingevoerd, kunt u deze onmiddellijk met de bijbehorende Softkeys selecteren → pagina 32 of een oproep met een nieuw nummer starten.

Actie met navigatortoets

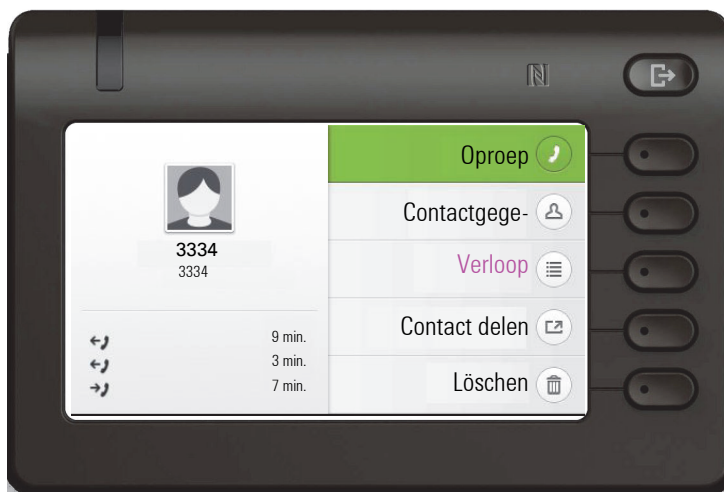

U kunt een geselecteerde conversatie met de toets  van de navigator openen om details ervan te bekijken → pagina 28.

De bediening van uw OpenScape Desk Phone CP600

De volgende beschrijvingen bieden u een overzicht van de bediening van uw toestel.



Voordat u zich bezighoudt met de functies en instellingen, moet u het Gebruikers wachtwoord instellen om uw toestel tegen onbevoegde toegang te beschermen → pagina 122.

Navigeren in menu's

Toepassing openen

Met behulp van de Mode Keys → pagina 22 schakelt u bijvoorbeeld tussen hoofdmenu en Gesprekken of roept u het menu Aanwezigheid op.

Door lijsten bladeren

Met de navigatortoetsen bladert u door vermeldingen en bevestigt u gewenste functies → pagina 23.

Contextmenu's openen

Als de pijl → bij een geselecteerde vermelding verschijnt, is bij deze vermelding een contextmenu beschikbaar → pagina 28.


Conversaties

Een conversatie is een contact met oproefhistorie. Nieuwe conversaties worden aangemaakt of bijgewerkt bij

- een eerder beantwoorde oproep
- een gekozen oproep
- een gemiste oproep
- een Exchange-vermelding na automatische synchronisatie
- invoer uit een bedrijfstelefoonboek wanneer een nieuw nummer gebruikt is (LDAP)

Als u het gebruik van Circuit hebt ingesteld (→ pagina 173), bevat Conversaties alleen de conversaties uit Circuit. De lijst is identiek aan die in uw browser.

De lijst is chronologisch gesorteerd op de laatste gebeurtenis. De meest recente gebeurtenis staat boven aan de lijst. Actieve gesprekken worden vóór de conversaties weergegeven

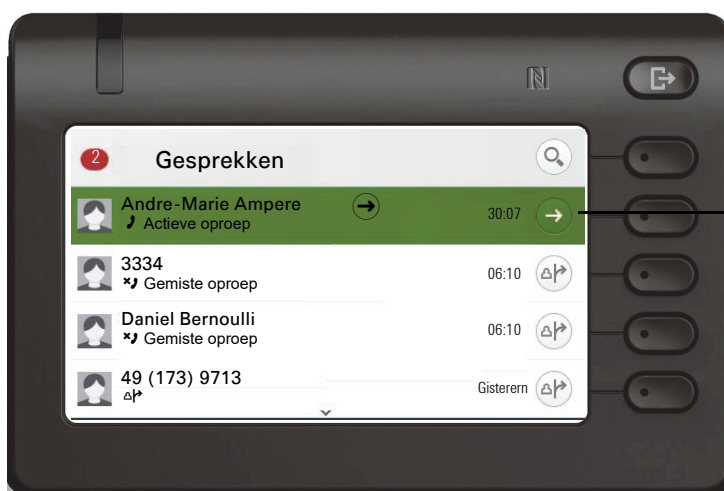

De status van een conversatie wordt met een pictogram en tekst aangegeven.


Pictogram	Tekst
	Actieve oproep
	Gemiste oproep (zojuist)
	Gemiste oproep (ouder)
	Geselecteerde oproep
	Beantwoorde oproep
	Voicemail nieuw
	Voicemail oud
	U had de oproep omgeleid
	Uw oproep werd omgeleid

Details van een conversatie openen of een gesprek voeren


Een geselecteerde conversatie kunt u openen met de navigatietoets  of u kunt een oproep starten met de softkey  of met de navigatietoets . Bij een niet geselecteerde conversatie start u een oproep met de softkey .



Open details van de conversatie met de toets  voor bijvoorbeeld de volgende displayweergave:

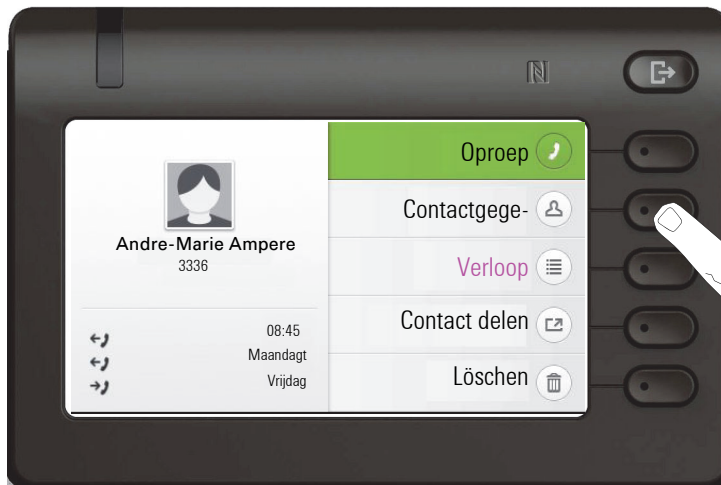

De contactgegevens van een conversatie kunt u ook tijdens het gesprek opvragen.

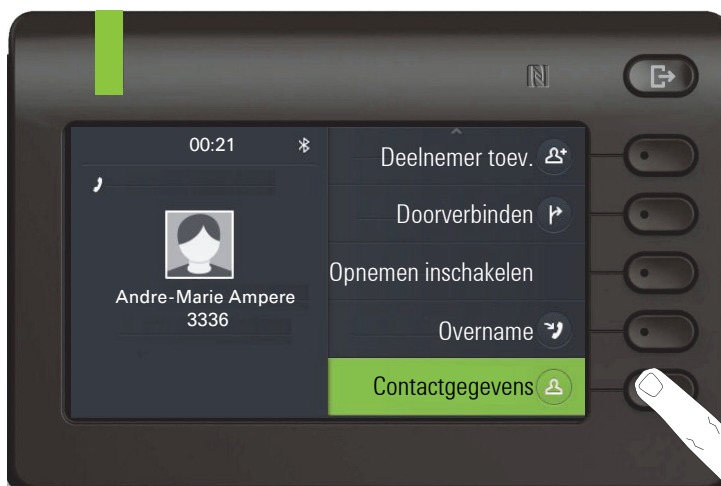


Ga met de toets  naar de optie Contactgegevens en open deze met de Softkey.


Conversaties aanmaken of bewerken

Conversaties worden via gekozen of beantwoorde oproepen aangemaakt. Bij de verbinding met Exchange worden nieuwe contacten met het telefoontoestel gesynchroniseerd. Als u een contactpersoon hebt gezocht via LDAP → pagina 78, wordt deze contactpersoon in Conversaties overgenomen.

U krijgt bijvoorbeeld een oproep van iemand voor wie nog geen conversatie in de lijst aanwezig is. Wanneer u de hoorn hebt neergelegd, staat deze persoon alleen met het telefoonnummer in uw lijst.

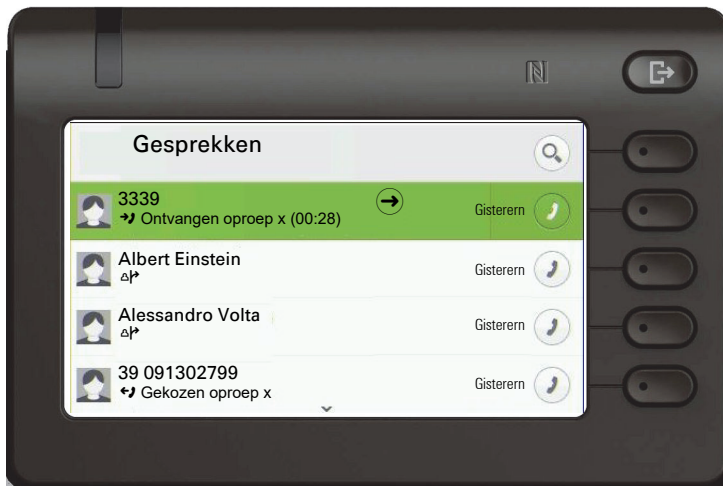

Open de details van de conversatie met de toets .

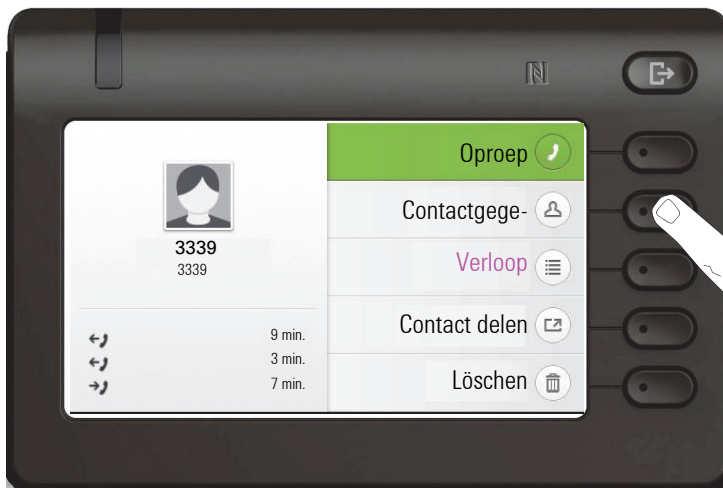

Open met de Softkey het menu Contactgegevens.



Druk op de Softkey bij  om naar de bewerkingsmodus te gaan. Voor een contactpersoon kunt u de volgende velden invullen:


- Achternaam:
- Voornaam:
- Werk x:
- Werk x:
- Mobiel:
- Thuis:
- Bedrijf:
- Adres x:
- Adres x:
- Rol:
- E-mail:
- Avatar:



Druk op de Softkey bij  om de achternaam in te voeren.



Wis de cijfers met de toets  en voer de achternaam in. Druk op de Softkey bij het invoerveld om de invoer voor dit veld te beëindigen.

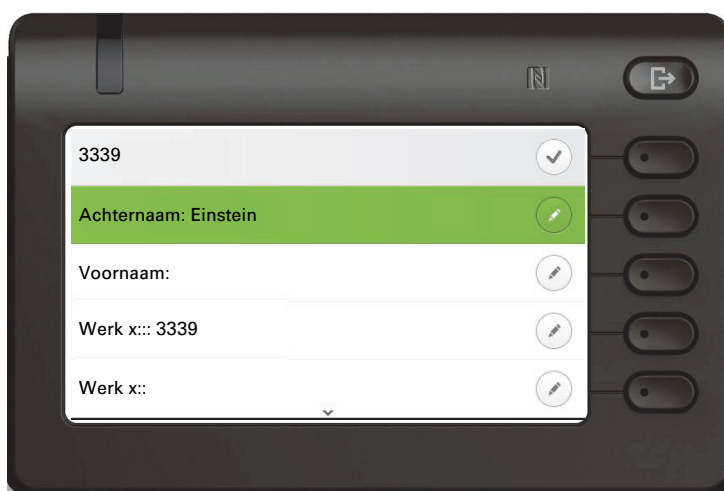

Ga met de toets  of  bijvoorbeeld naar Voornaam om hier eventueel de voornaam in te voeren.



Voer de voornaam in en beëindig de invoer voor dit veld met de Softkey.



Sla de contactgegevens op. Ontbrekende invoer kunt u eventueel achteraf toevoegen. Bij de volgende oproep van deze contactpersoon krijgt u bijvoorbeeld de volgende displayweergave:




Conversaties zoeken

U kunt het zoeken naar conversaties op meerdere manieren starten. Als u de gevonden contactpersoon van de conversatie direct wilt bellen en u kent ongeveer het telefoonnummer, kunt u de hoorn opnemen, of op de luidsperkertoets of de headsettoets drukken.

Als u in de conversatielijst wilt zoeken, opent u met een druk op de Softkeys bij  een alfanumeriek invoerveld,




of met invoer van een cijfer een puur numeriek invoerveld voor de zoekactie.

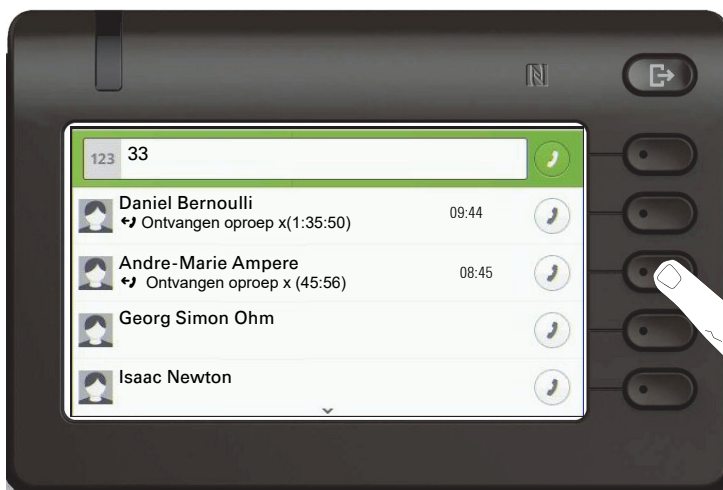


Met de toets  kunt u van numeriek naar alfanumeriek schakelen, wanneer u het zoekveld met de Softkey  hebt geopend. U kunt een gevonden persoon van wie het telefoonnummer hier bijvoorbeeld 33 bevat, direct kiezen met de Softkey.

Verloop van een conversatie weergeven


Het actuele verloop van een conversatie staat direct in de conversatielijst. Andere verlopen zijn te vinden onder Details, of tijdens een gesprek direct onder de optie Verloop.

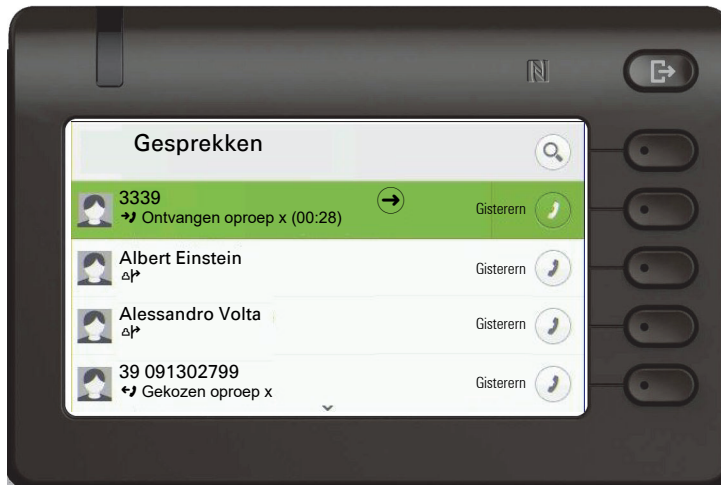

Open de details van de conversatie met de toets .

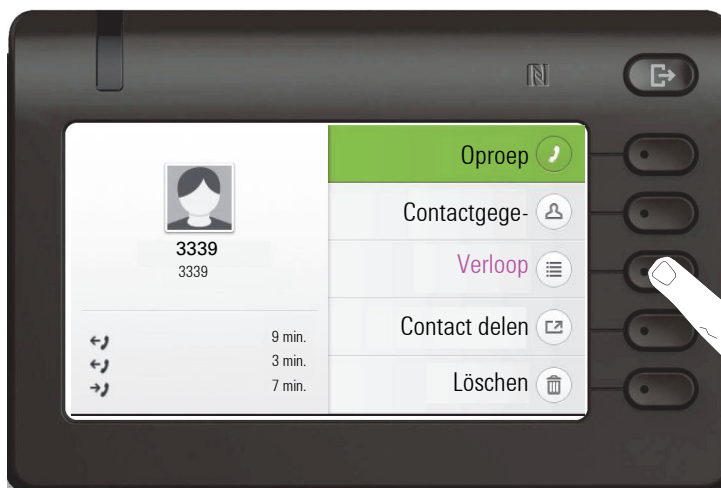


De laatste drie actuele verlopen staan in het linkerveld onder de naam of het nummer van de deelnemer. Druk op de Softkey bij  om een lijst met de laatste 10 mogelijke verlopen te krijgen. Scroll vervolgens eventueel met de toets  of .

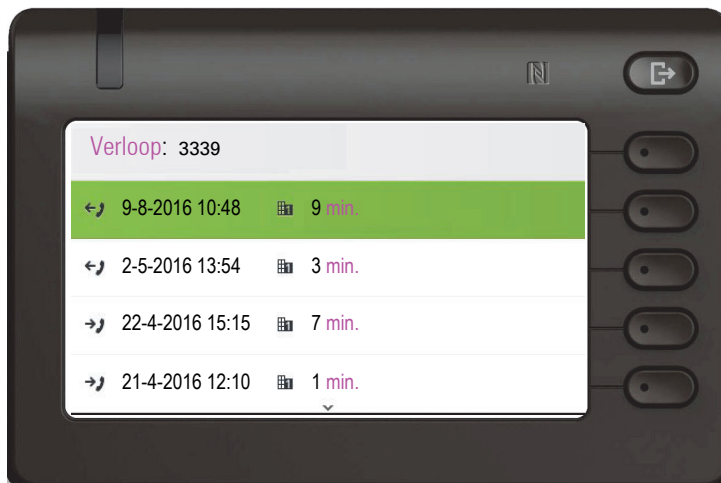


Conversatie wissen

Als u bijvoorbeeld verkeerd gekozen hebt of het kiezen voortijdig hebt afgebroken, wordt niettemin een vermelding in de conversatielijst gegenereerd. Deze vermelding kunt u meteen weer wissen. Ook vermeldingen van binnengekomen oproepen die niet meer nodig zijn, kunt u uit de lijst verwijderen.

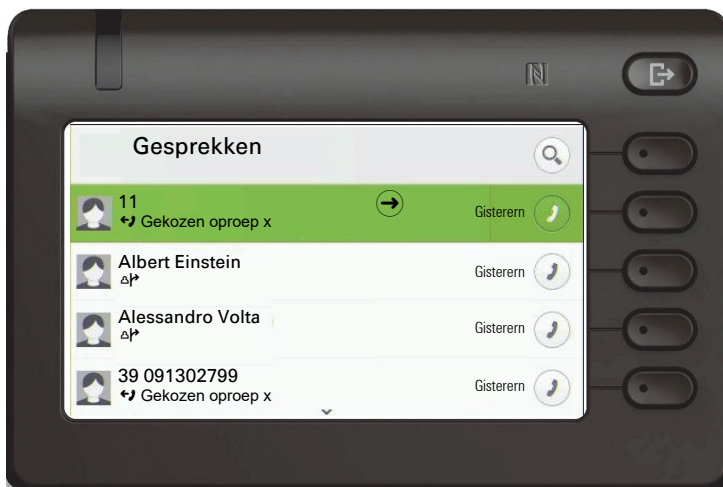

Open de betreffende vermelding met de navigatietoets .

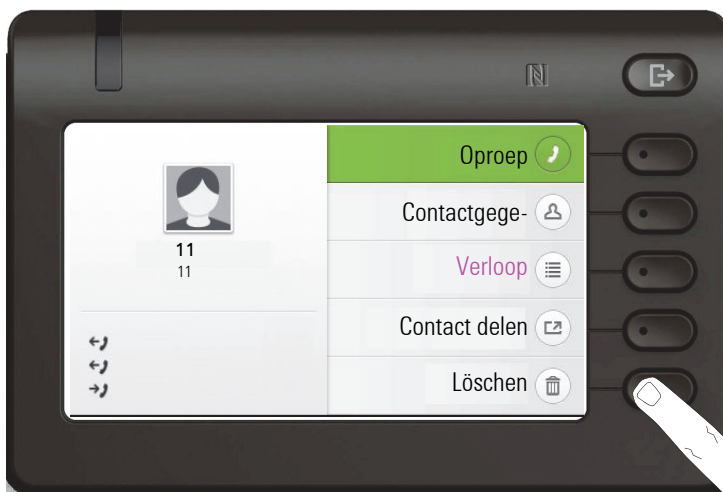

Druk op de Softkey bij  om de vermelding te wissen. Er wordt niet om een bevestiging gevraagd.

Telefonie-interface


Telefonieaanzicht

Inkomende oproep

Het toestel gaat over en de Melding LED knippert. Naast de klassieke telefoonfuncties worden op het display extra informatie en functies aangeboden:



Tijdens een gesprek:

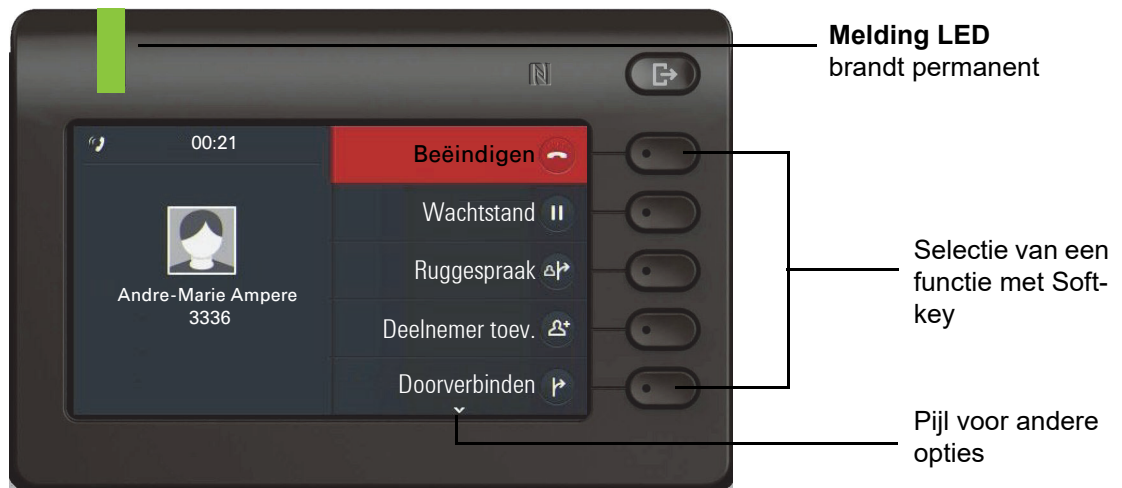

Ander menu kiezen tijdens een verbinding

Tijdens een gesprek kunt u met de toets  naar het menu Gesprekken schakelen.




Met de toets  gaat u naar het hoofdmenu, om van daaruit bij de Instellingen wellicht de Schermhelderheid van het display te regelen. Als u snel Niet storen wilt inschakelen, kunt u tijdelijk met de toets  naar het menu Aanwezigheid schakelen en terugkeren.

Pictogrammen in de verbindingstatus



Picto-gram	Betekenis
	Het toestel gaat over
	Na het kiezen gaat er een ander toestel over
	De verbinding is actief.
	De verbinding wordt door u in de wachtstand gehouden (bijvoorbeeld bij rugge-spraak)
	De verbinding wordt door uw gesprekspartner in de wachtstand gehouden.
	De spraakverbinding is beveiligd.
	De spraakverbinding is niet beveiligd.

 Een uitgebreide beschrijving van de verschillende functies vindt u verderop in dit document.



Vrij programmeerbare toetsen

Vrij programmeerbare toetsen zijn beschikbaar in het menu Favorieten of op een optionele aangesloten OpenScape Key Module 600 → pagina 46.

Vrij programmeerbare toetsen in het menu Favorieten

Als op uw OpenScape Desk Phone CP600 **geen** OpenScape Key Module 600 is aangesloten, hebt u via het menu Favorieten toegang tot vier programmeerbare toetsen, waaronder u functies of telefoonnummers kunt programmeren. Programmeer bij voorkeur functies die niet in menu's worden aangeboden. Er kunnen eventueel door de systeembeheerder al lijn- of Snelkiesoproep-toetsen zijn ingesteld → pagina 46. Ga als volgt te werk om een functietoets te programmeren:



Met de Softkey bij Favorieten opent u het volgende menu:



Druk op de Softkey bij  om naar de bewerkingsmodus te gaan.



Druk op de tweede Softkey om de eerste van vier functietoetsen te programmeren.



Druk op de tweede Softkey om naar de lijst met functies te gaan.



Selecteer met de toets  bijvoorbeeld de functie Aankloppen. Bevestig de functie met de Softkey.



Als u het standaardopschrift Aankloppen niet wilt wijzigen, sluit u de toewijzing af met de Softkey ✓. U krijgt de bevestiging Wijzigingen opgeslagen. Een tweede niveau kan onder Favorieten **niet** worden geprogrammeerd.



Beëindig het programmeren met de Softkey ✓.



De Functietoetsen Aankloppen is nu ingesteld en kan worden gebruikt.

Vrij programmeerbare toetsen van de OpenScape Key Module 600

De OpenScape Key Module 600 beschikt over 12 toetsen, waaronder u op twee niveaus functies of telefoonnummers kunt programmeren. Bij gebruik van een functie- of naamtoets schakelt u met de toetsen  en naar het gewenste niveau.

 U kunt het aantal vrij programmeerbare functie- of naamtoetsen verhogen door het aansluiten van nog een Key Module → pagina 21.

Afhankelijk van de programmering gebruikt u de toetsen als:

- Funktionstaste → pagina 101
- Naamtoets → pagina 99
- Lijntoets → pagina 109
- Snelkiesoproep toets → pagina 106

Door de toets in te drukken, wordt de geprogrammeerde functie geactiveerd of wordt het opgeslagen telefoonnummer gekozen → pagina 101.

De OpenScape Key Module 600 beschikt over displayregels die telkens aan een toets zijn toegevoegd. Weergegeven worden de aanduiding van de functie of een bestemming, een actiepictogram en een statuspictogram.

De status van een functie is ook te herkennen aan de led-weergave van de betreffende toets.




Lijn- en snelkies toetsen kunnen alleen door de systeembeheerder worden geprogrammeerd via het servicemenu → pagina 53.

Betekenis van de led-weergaven bij Functietoetsen

Statuslampje		Betekenis Funktionstaste
	uit	De functie is uitgeschakeld.
	Het lampje knippert ¹	Geeft de toestand van de functie aan (bijvoorbeeld groen of rood).
	brandt	De functie is ingeschakeld (bijvoorbeeld groen of rood).

¹ Knipperende toetslampjes worden in dit handboek, zonder rekening te houden met het knipperinterval, door dit pictogram weergegeven. Het knipperinterval geeft verschillende toestanden aan, die op de betreffende plaatsen in het handboek nauwkeurig beschreven worden.

Displayfunctie van de functietoetsen

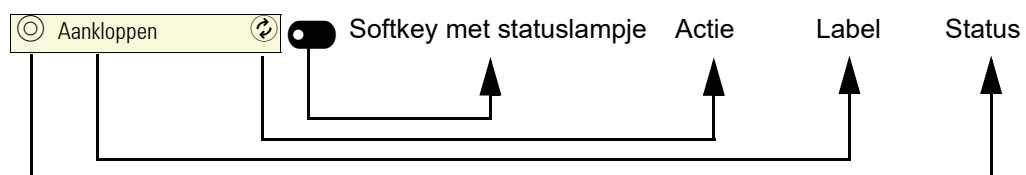

Bedrijfstelefoonboek

Als u toegang tot een bedrijfstelefoonboek (LDAP-database) hebt (raadpleeg de systeembeheerder) kunt u daarin via conversaties naar contacten zoeken. Bij het kiezen van telefoonnummers wordt LDAP automatisch opgevraagd.

Antwoordapparaat (voicemail)

Afhankelijk van uw communicatieplatform en de configuratie daarvan (raadpleeg de systeembeheerder) worden u in deze toepassing berichten van ingestelde diensten weergegeven.

Berichten beluisteren

Als er nieuwe berichten zijn, worden deze in de lijst van conversaties op de bovenste plaatsen weergegeven en gemarkeerd.

Instellingen

Met de toets  roept u het hoofdmenu op en schakelt u vervolgens naar de instellingen.



Het menu bestaat uit een configuratiegedeelte voor gebruikers en voor beheerders.




De eerste keer dat u de gebruikersinstellingen oproept, moet u het Gebruikers wachtwrđ invoeren → pagina 122.

Gebruiker - instellingen

Menu

Via het menu Gebruiker pagina's kunt u lokale instellingen voor uw OpenScape Desk Phone CP600 doorvoeren.

De menustructuur bestaat uit meerdere niveaus.

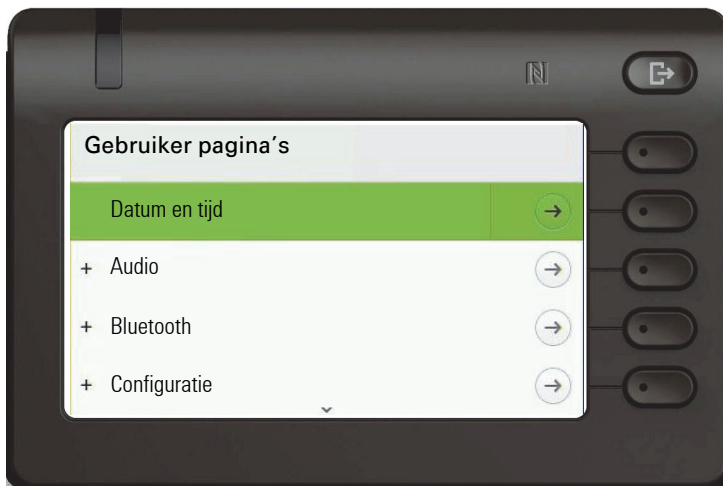

➡ U kunt alle instellingen ook via de **webinterface** van uw OpenScape Desk Phone CP600 doorvoeren → pagina 186.

Schakelaars

In de menu's staan schakelaars waarmee u functies in en uit kunt schakelen. Voorbeeld:



Druk op de Softkey bij Niet storen toestaan om de functie toe te staan. De schakelaar wordt naar rechts geschoven. U kunt ook met de toetsen en de optie selecteren en met bevestigen om de schakelaars te bedienen.



Druk op de Softkey bij ✓ om de nieuwe instelling op te slaan.

Parameters

In enkele submenu's kunt u nieuwe waarden instellen.



Druk op de Softkey bij ✎ om de instelling te openen.



Druk op de Softkey bijvoorbeeld bij waarde 4. U gaat met de gewijzigde instelling terug naar het vorige menu.



Verlaat het menu.

Niveau-aanduiding

In menu's met een niveau-aanduiding kunt u bijvoorbeeld het volume of de helderheid instellen. Hier is een voorbeeld voor de helderheid van het display. Ga hiervoor naar het menu voor toetsinstellingen



en open het menu voor het display met de Softkey.



Open het menu voor de helderheidsinstelling



Stel de gewenste helderheid in. U kunt hiervoor ook de toets **- +** gebruiken. Het display wordt onmiddellijk aangepast.



Beëindig het instellen met de Softkey bij **✓**.



Sla de nieuwe instellingen op.

Beheer

Via de functie Admin en het invoeren van het beheerderswachtwoord krijgt u toegang tot het beheerdersgedeelte.

Een gedetailleerde beschrijving daarvan kunt u vinden in de beheerdershandleiding van uw toestel.



Tijdens een software-update mag het toestel niet van de netwerkadapter of van de LAN- of telefoonleiding worden losgekoppeld.

De voortgang van de update kan aan de hand van de displayweergaven en/of knipperende lampjes worden herkend.

Besturings- en controlefunctie

Op uw toestel kan voor servicedoeleinden een besturings- of controlefunctie voor onderhoud op afstand geactiveerd worden.

Besturingsfunctie

De systeembeheerder heeft de mogelijkheid via onderhoud op afstand functies van het toestel in en uit te schakelen. Tijdens het onderhoud zijn de hoorn, microfoon, luidspreker en headset gedeactiveerd. Bovendien wordt u via het display geïnformeerd over het feit dat de besturingsfunctie actief is.

Controlefunctie

Om bijvoorbeeld onjuist gedrag van het toestel te kunnen vaststellen, stelt de systeembeheerder een controlefunctie in. U kunt uw toestel tijdens de controle normaal gebruiken, maar wordt vooraf via een melding op het display over het proces geïnformeerd en gevraagd om de controle toe te staan.

Als de systeembeheerder op uw toestel een functie heeft geactiveerd die doorlopend gebruiksgegevens naar een server overdraagt, krijgt u het knipperende pictogram  op de bovenste regel van het display te zien.

Diagnoseoproep activeren

Bij verbindingsproblemen met een bepaalde bestemming kan de systeembeheerder u vragen voorafgaande aan het telefoonnummer van degene die u wilt bellen een activeringscode in te voeren waarmee de verbindingsgegevens op het toestel gevolgd kunnen worden (tracing). De activeringscode die de systeembeheerder u moet geven, bestaat uit een beginsterretje, gevolgd door drie cijfers, met als afsluiting een hekje, voordat u het eigenlijke telefoonnummer invoert. Aan het einde van het gesprek worden de gespreksgegevens ter verdere analyse naar een server doorgestuurd.

Toestel instellen

➡ Om de hier beschreven stappen op het apparaat te kunnen uitvoeren, wordt dringend aangeraden de inleidende hoofdstukken De OpenScape CP 600 leren kennen → pagina 19 en De toepassingen van uw OpenScape CP 600 → pagina 30 aandachtig door te lezen.

Displaystand

U kunt de display-eenheid draaien. Stel de display-eenheid zodanig in, dat u de weergaven op het display vanuit uw zitpositie goed kunt lezen.

Helderheid display

U kunt de helderheid van het display aan de lichtverhoudingen van uw omgeving aanpassen.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.
Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon selecteren.

Met de Softkey openen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen¹.

Met de Softkey lichter instellen.


Met de Softkey donkerder instellen.

met de tuimelschakelaar instellen

Met de Softkey de instelling opslaan.

Displaymenu eventueel verlaten.

1. Het display toont de huidige instelling

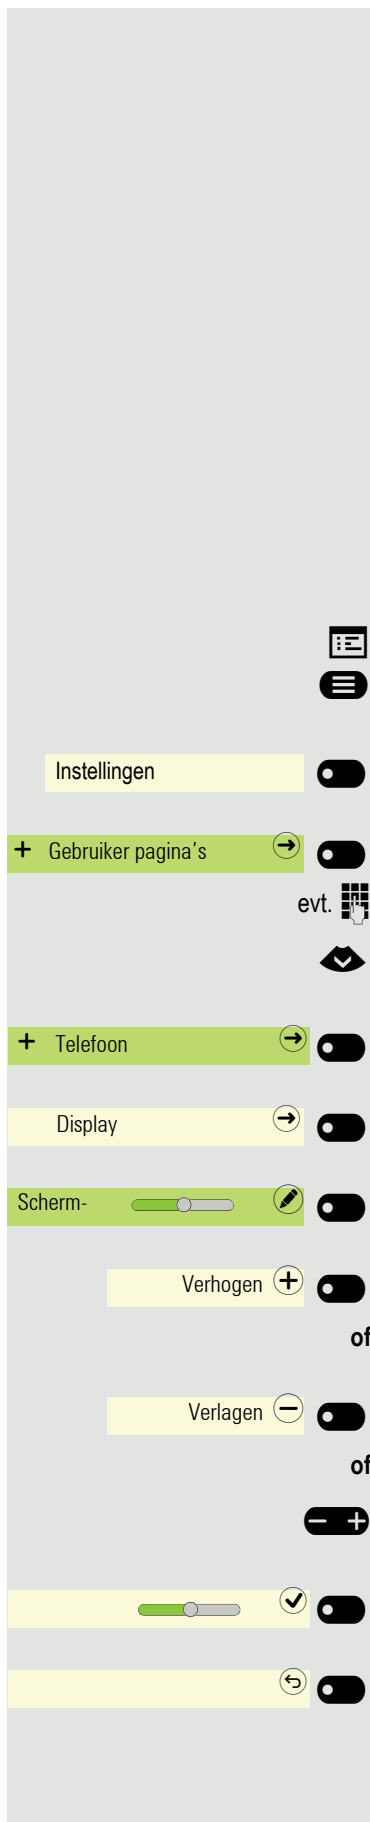

Volumes

Stel hier bijvoorbeeld het volume van de luidspreker, de hoorn of de headset in.

Voor de volgende microfoons en meldingen kunt u verschillende volumes in 10 standen instellen:

- Luidspreker
- Belsignaal
- Hoorn
- Headset
- Handsfree
- Rollover

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Bijvoorbeeld Hoorn met de Softkey openen¹.

Met de Softkey harder instellen.


Met de Softkey zachter instellen.

met de tuimelschakelaar instellen

Met de Softkey de instelling opslaan.

Displaymenu eventueel verlaten.

1. Het display toont de huidige instelling

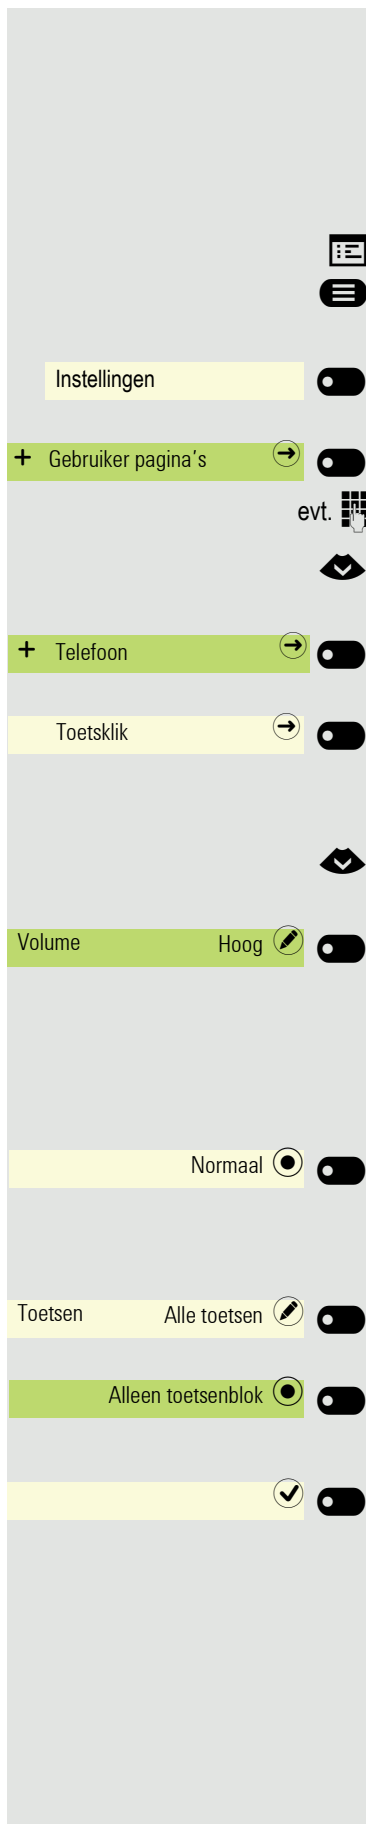

Tastenton

U kunt instellen of bij het bedienen van een toets een geluid te horen moet zijn. Daarbij kunt u bovendien bepalen of dit moet gelden voor alle toetsen of alleen voor die van het toetsveld. Daarnaast kunt u het volume van de toon instellen of de toon uitschakelen.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon selecteren.

Met de Softkey openen.

Met de Softkey openen

Volume voor Tastenton instellen

Volume selecteren. De huidige instelling wordt weergegeven.

Met de Softkey openen.

U kunt daarnaast kiezen uit de volgende drie opties:

- Laag
- Normaal
- Uit (voor geen klik)

Met de Softkey bevestigen om te wisselen.

Toetskeuze

Met de Softkey openen.

Met de Softkey bevestigen om te wisselen, als dit alleen moet gelden voor de toetsen voor tekeninvoer.

Met Softkey de instellingen opslaan.

Instellingen met gevolgen voor de energie-efficiëntie

Met de volgende instellingen op uw telefoontoestel kunt u het energieverbruik actief terugdringen en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu:

- Verlaag het beltoonvolume, de helderheid en het contrast van het display - de standaardinstellingen bij levering staan op 50%.
- Verander de tijd voor het overschakelen van de bedrijfsstand naar een energiezuinige energiespaarstand. De standaardinstelling bij levering is één minuut.
- In de energiespaarstand is de achtergrondverlichting altijd uitgeschakeld. In alle andere standen is de achtergrondverlichting bij levering op een laag niveau ingesteld.

telefoneren

Inkomende oproepen

De telefoon gaat over als het oproepsignaal actief is. Ook knippert de Melding LED. Als er gegevens van de gesprekspartner (naam, telefoonnummer) overgedragen worden, verschijnen deze in het informatiegedeelte aan de linkerkant van het display.



Als u tijdens een inkomende oproep instellingen op het toestel doorvoert, wordt deze procedure onderbroken. U kunt te allen tijde met de toets terugkeren naar de plek in de menustructuur waarop u werd onderbroken, zij het dat de tijd voor het wachtwoord verstreken is.



Als u voor uw toestel een standaardmelodie → pagina 128 of een belsignaal → pagina 127 hebt ingesteld, kan het zijn dat de systeembeheerder, afhankelijk van het oproeptype (bijvoorbeeld een extern of een intern gesprek) vooraf een ander belsignaal heeft ingesteld of het belsignaal heeft uitgeschakeld.

Oproep via de hoorn beantwoorden

Het toestel gaat over. De beller wordt weergegeven. Het Melding LED knippert.

Hoorn opnemen.

Gespreksvolume instellen → pagina 22


Oproep via de luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren)


Het toestel gaat over. De beller wordt weergegeven. Het Melding LED knippert.

Softkey indrukken

Toets indrukken. Toets brandt. De handsfreefunctie is ingeschakeld.

Gespreksvolume instellen → pagina 22

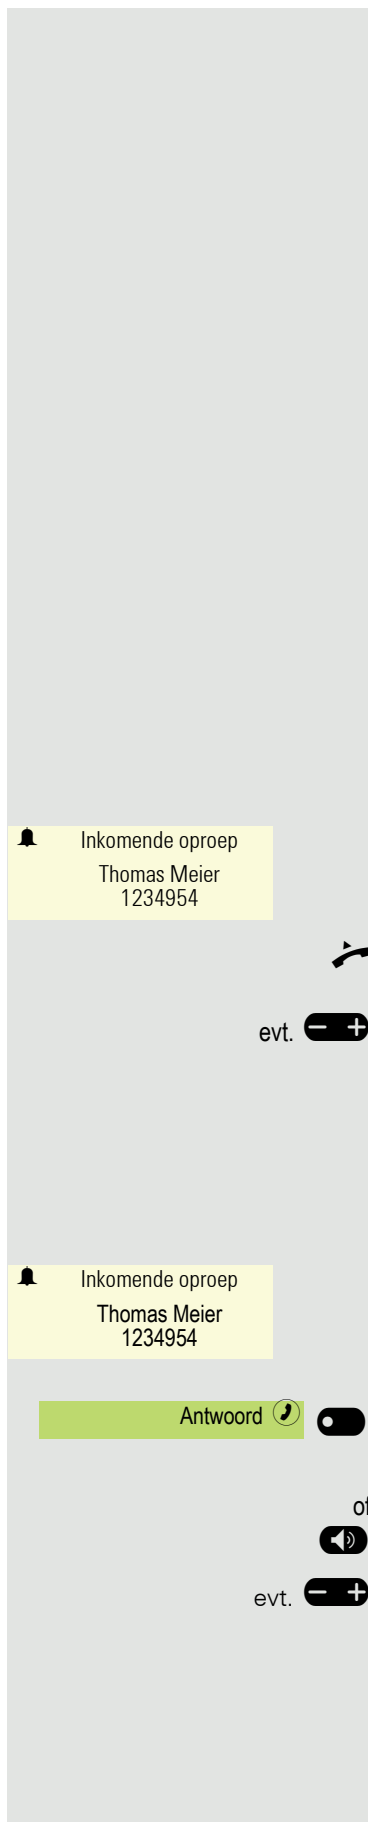

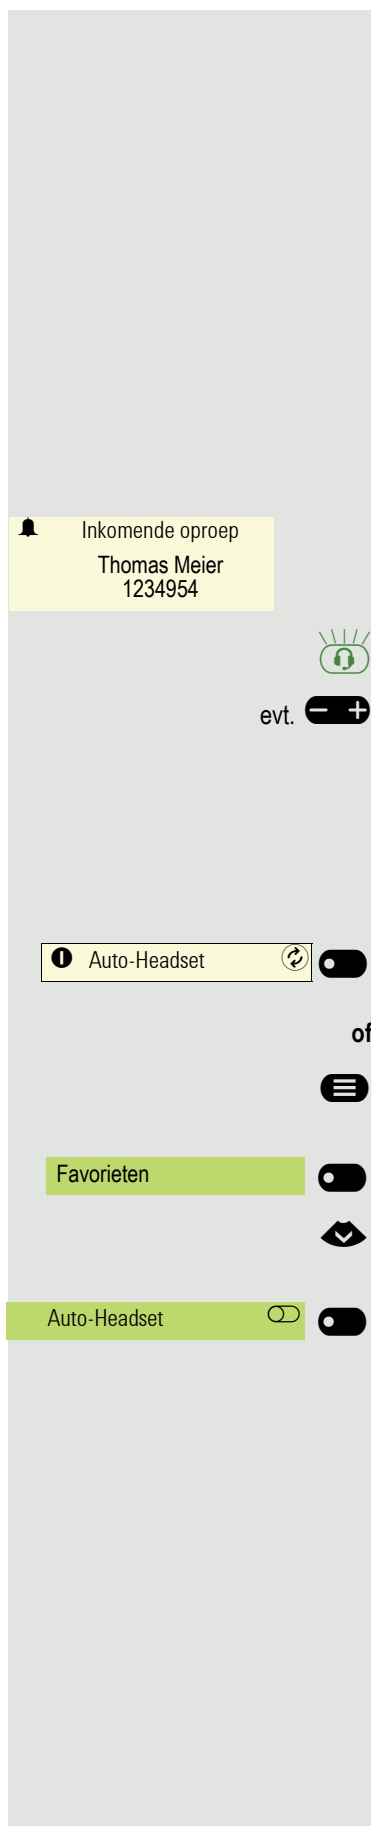

Aanwijzingen voor handsfree telefoneren:

- Regel tijdens het handsfree telefoneren het gespreksvolume.
- De optimale spreekafstand tot het toestel bedraagt bij handsfree telefoneren 50 cm.

Oproep via de headset beantwoorden

Voorwaarde: u hebt een headset aangesloten.



Let erop dat de headsetaansluiting correct is ingesteld → pagina 130.

Oproep via de headsettoets beantwoorden

Het toestel gaat over. De beller wordt weergegeven. Het lampje van toets  knippert.

Toets indrukken.

Gespreksvolume instellen → pagina 22

Oproepen automatisch via de headset beantwoorden



Er is ook een Funktionstaste met de functie Auto-Headset (AICS Zip tone) ingesteld door de systeembeheerder (→ pagina 97).

Funktionstaste indrukken om automatisch beantwoorden in te schakelen. Dit toetslampje en de headsettoets branden.

Toets indrukken wanneer geen OpenScape Key Module 600 is aangesloten.

Met de Softkey openen

Functie selecteren

Softkey indrukken om automatisch beantwoorden in te schakelen. Dit toetslampje en de headsettoets branden.

Een oproep wordt met een kort signaal op de headset aangekondigd en vervolgens wordt de verbinding tot stand gebracht.

Als u oproepen weer handmatig wilt beantwoorden, schakelt u de automatische beantwoording uit met de toets Auto-Headset. Beide toetsen zijn donker.



Oproep weigeren

U kunt een inkomende oproep weigeren.

Voorwaarde: een inkomende oproep wordt weergegeven of gemeld. De functie is door de systeembeheerder toegestaan.

Softkey indrukken. De beller hoort een bezetsignaal.



De geweigerde beller wordt in de conversatielijst als gemiste oproep opgeslagen. De beller kan dan op een later tijdstip teruggebeld worden.

Oproep omleiden

Voorwaarde: een inkomende oproep wordt weergegeven of gemeld. De functie is door de systeembeheerder toegestaan.

Softkey indrukken. U wisselt naar de conversatieweergave.

Bij opgeslagen bestemmingsnummers staat deze als bovenste vermelding in de lijst → pagina 162. Softkey indrukken om dit telefoonnummer te bellen.

Als u bij het instellen van de omleiding geen telefoonnummer hebt opgeslagen of als u een andere bestemming wilt gebruiken, dan

Alternatief telefoonnummer invoeren.

Met de Softkey bevestigen. De oproep wordt doorgeschakeld.

Op een terugbelverzoek reageren

Voorwaarde: er is een terugbelverzoek gedaan, zie → pagina 64. Uw toestel gaat over en op het display verschijnen de gegevens van de beller.

Terugbellen aannemen

Softkey indrukken

Terugbellen weigeren



De functie Weigeren is door de systeembeheerder toegestaan.

Softkey indrukken

Het terugbelverzoek wordt gewist. Het telefoonnummer van de beller wordt in de oproepelijst voor gemiste oproepen opgeslagen.

Bellen



Als u de optie Oproep tijdens het kiezen weigeren → pagina 167 hebt gekozen, kunt u niet door een oproep onderbroken worden. Een beller hoort dan het bezetsignaal.

U belt iemand door zijn nummer via de kiestoetsen in te voeren of door de gewenste persoon te zoeken in de permanente lijst **Gesprekken**. Gesprekken opgenomen:

- gekozen en ontvangen oproepen
- Gesprekspartners uit Circuit
- Gesprekspartners uit Exchange
- Gesprekspartners uit een bedrijfstelefoonboek.

Controleer of het oproepjournaal is geactiveerd als u geen ontvangen of gekozen oproepen in de lijst kunt zien.

Kiezen met opgenomen hoorn


Hoorn opnemen.

Het invoerveld in Gesprekken wordt in de numeriekeodus geopend.

Telefoonnummer invoeren.

Bevestig wanneer het telefoonnummer compleet is of wacht totdat de kiesvertraging is verstreken (zie → pagina 65).

De gewenste contactpersoon wordt in de lijst weergegeven. Met de Softkey bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

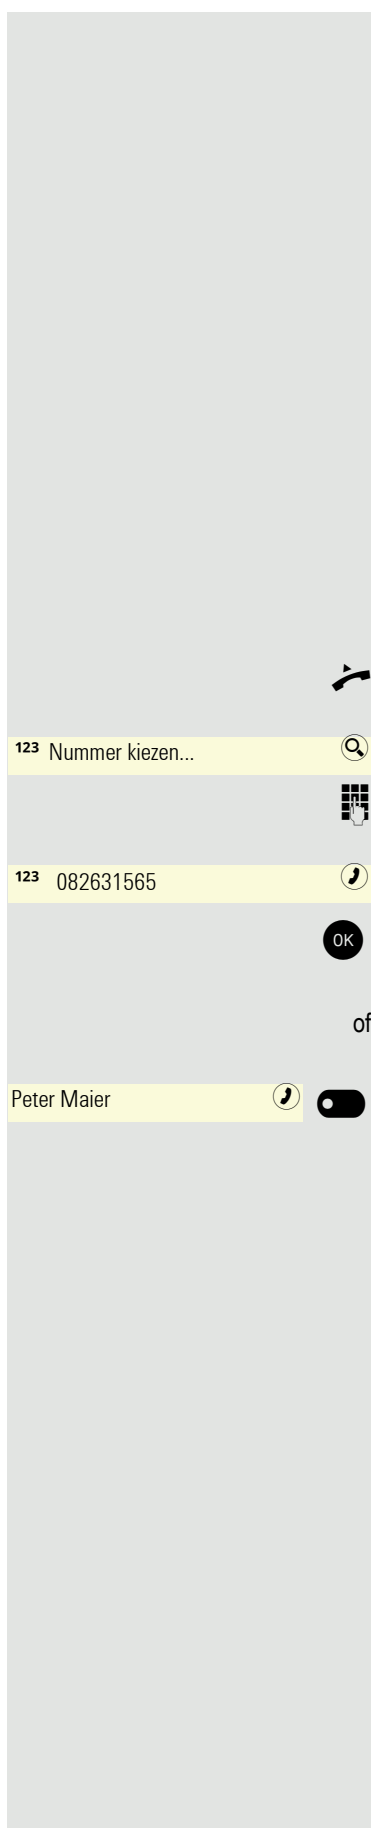

Kiezen met opgelegde hoorn

Het tot stand brengen van de verbinding vindt bij opgelegde hoorn plaats via een aangesloten headset of via de luidspreker (handsfree telefoneren). De lijn wordt voor het kiezen gekozen. Gebruik eventueel de zoekfunctie in Gesprekken (→ pagina 37).

Cijfers via de kiestoetsen invoeren

Toets indrukken wanneer een headset is aangesloten.

Toets indrukken.

Het invoerveld in Gesprekken wordt in de numerieke modus geopend.

Telefoonnummer invoeren of aanvullen.

Bevestig wanneer het telefoonnummer compleet is of wacht totdat de kiesvertraging is verstreken (zie → pagina 65).

De gewenste conversatie wordt in de lijst weergegeven. Met de Softkey bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.


Eerst telefoonnummer invoeren

Als u eerst het telefoonnummer invoert, gaat bij het invoeren van het eerste cijfer de luidspreker- of headsettoets branden.

Telefoonnummer invoeren. Corrigeer eventueel de invoer met de navigatietoetsen.

Bevestig wanneer het telefoonnummer compleet is of wacht totdat de kiesvertraging is verstreken (zie → pagina 65).

De gewenste conversatie wordt in de lijst weergegeven. Met de Softkey bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

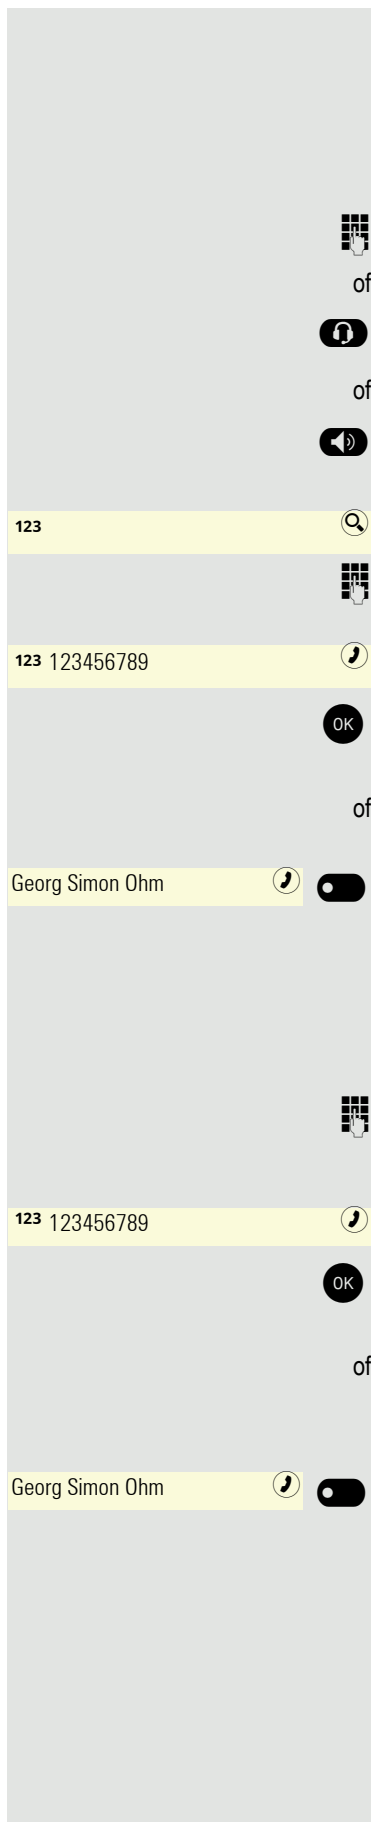

Met naamtoets kiezen

Met aangesloten OpenScape Key Module 600

Als u een naamtoets indrukt, wordt de opgeslagen contactpersoon of het telefoonnummer weergegeven en wordt de verbinding tot stand gebracht.

U kunt telefoonnummers die u vaak kiest onder vrij programmeerbare toetsen opslaan → pagina 97.

Funktionstaste voor een opgeslagen telefoonnummer indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Wanneer er geen Key Module is aangesloten: via Favorieten

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Funktionstaste selecteren

Funktionstaste indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Uit de conversaties selecteren

Afhankelijk van de configuratie kan de conversatielijst gegevens uit de volgende databases bevatten:

- Oproeplijst
- Gesprekspartnergegevens uit Circuit
- Gesprekspartnergegevens uit Exchange
- Gesprekspartnergegevens uit LDAP-database


Controleer of het oproepjournaal is geactiveerd als u geen ontvangen of gekozen oproepen in de lijst kunt zien.


De conversatielijst wordt weergegeven in het display. Als de gewenste contactpersoon niet zichtbaar is, dan met

selecteren of met invoer van het telefoonnummer of de naam zoeken.

De geselecteerde contactpersoon met de Softkey bevestigen. Het telefoonnummer wordt gekozen.

indien zichtbaar, meteen met de Softkey de van de contactpersoon bevestigen. Het telefoonnummer wordt gekozen.

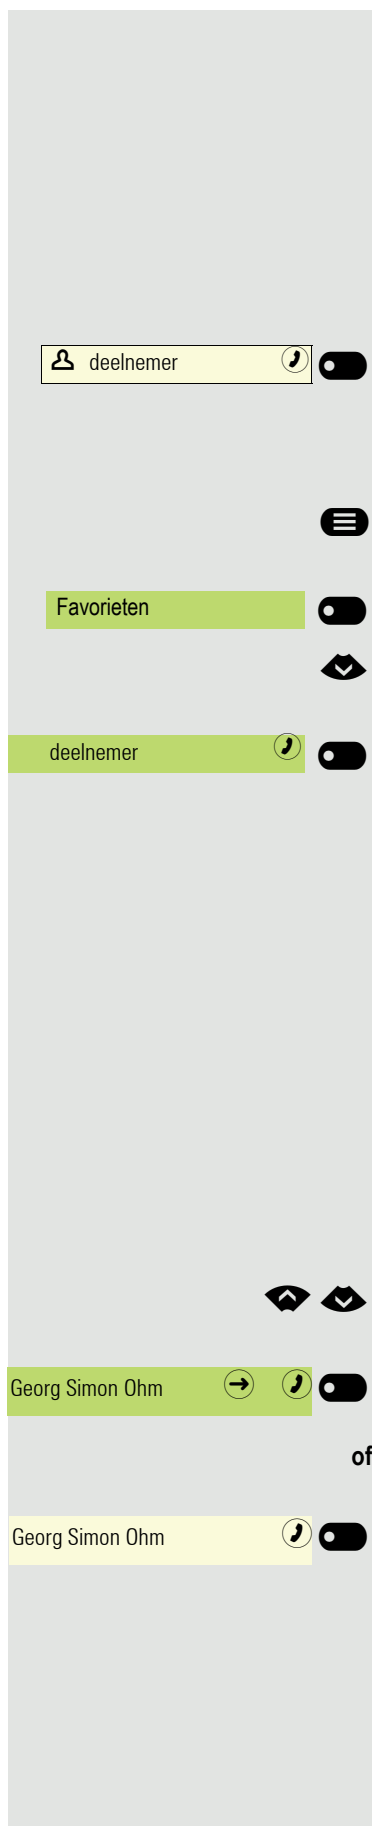

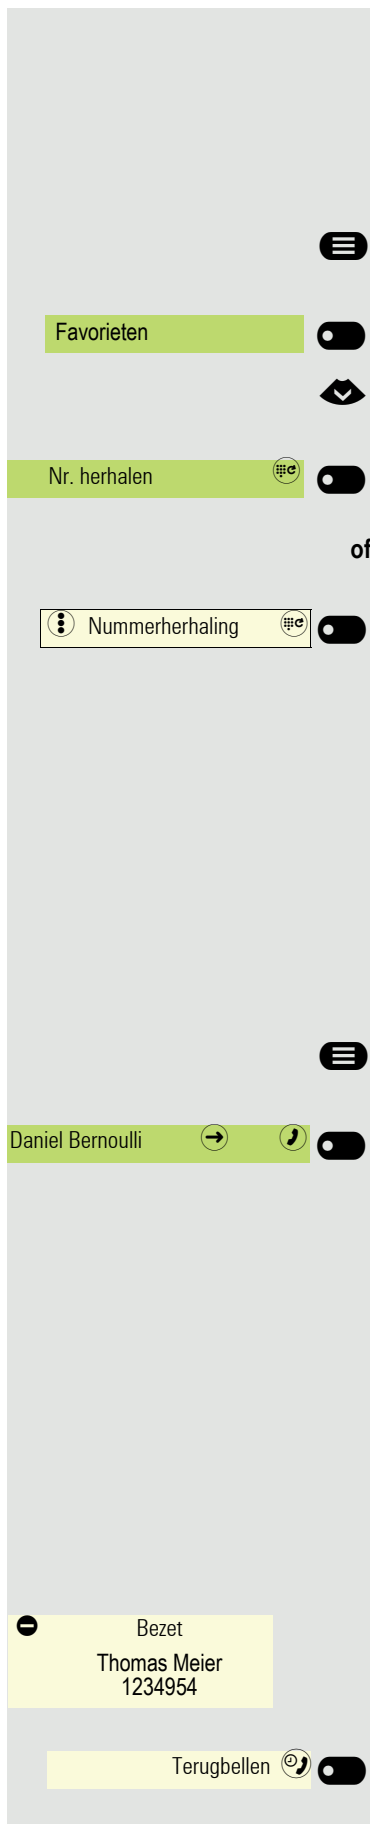

Nummerherhaling via de functietoets



Als het oproepjournaal of Exchange is gedeactiveerd, wordt voor de contactpersonen geen historie aangemaakt. Handmatig gekozen of in LDAP opgezochte conversaties worden ook niet aangemaakt. Eerdere vermeldingen zijn verwijderd.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Funktionstaste selecteren

Funktionstaste indrukken. De verbinding met de laatst gekozen gesprekspartner wordt tot stand gebracht.

of

Funktionstaste indrukken. De verbinding met de laatst gekozen gesprekspartner wordt tot stand gebracht.

Gemiste oproep terugbellen

Contactpersonen die hebben geprobeerd u te bereiken, worden in de conversatielijst met een pictogram als zodanig aangeduid en staan in volgorde boven aan de lijst. Naast de menuaanduiding Gesprekken staat met een rode achtergrond het aantal gemiste oproepen → pagina 26.

De Melding LED brandt rood wanneer de systeembeheerder de instelling overeenkomstig heeft doorgevoerd. Naast de menuaanduiding Gesprekken staat het aantal gemiste oproepen.

Evt. toets indrukken om naar Gesprekken te schakelen.

Een contactpersoon is als gemiste oproep met  aangeduid. Selecteer de contactpersoon en bevestig om deze persoon te bellen.

Terugbellen aanmelden

Als een aansluiting die u belt bezet is of als er niemand opneemt, kunt u een terugbelverzoek doen. U wordt teruggebeld zodra het andere toestel niet meer bezet is.



Deze optie is alleen beschikbaar als zowel u als de systeembeheerder de functie hebben toegestaan (→ pagina 170).

Op een OpenScape 4000 is deze functie slechts beperkt beschikbaar, zie → pagina 195.

Voorwaarde: de aansluiting die u belt, is bezet of niemand neemt op.

Softkey indrukken.

Terugbellen annuleren 



Terugbelverzoek wissen

Als terugbellen niet meer nodig is, omdat u de betreffende persoon bijvoorbeeld persoonlijk hebt gesproken, kunt u het terugbelverzoek wissen.

Voorwaarde: er is een terugbelverzoek gedaan.

Softkey indrukken. **Alle** terugbelverzoeken worden gewist.

Automatische kiesvertraging gebruiken

Na een zelf in te stellen vertragingstijd wordt na het invoeren van het laatste cijfer automatisch het nummer gekozen. Dit gebeurt vanuit verschillende toestanden:

- Kiezen vanuit de rusttoestand
- Omleiden van een inkomende oproep
- Ruggespraak
- Doorverbinden van een beantwoorde oproep

De vertraging kan als volgt verkort worden:

- Indrukken van toets . Dit geldt altijd.
- Opnemen van de hoorn. Dit geldt alleen bij het invoeren van telefoonnummers in de rusttoestand of bij het invoeren van een telefoonnummer voor ruggespraak bij neergelegde hoorn.



Als door de systeembeheerder vooraf een alarmnummer is ingesteld, wordt de vertraging bij dit telefoonnummer verkort tot één seconde.

Tijdens het gesprek

Microfoon in-/uitschakelen

Om meeluisteren van de gesprekspartner, bijvoorbeeld bij ruggespraak in de kamer, te voorkomen, kunt u de microfoon van de hoorn tijdelijk uitschakelen.

Voorwaarde: u voert een gesprek.

Microfoon uitschakelen



Toets indrukken.

Microfoon inschakelen



Toets indrukken.

Volume wijzigen

Wijzig het volume van de hoorn of de luidspreker tijdens het gesprek.



U voert een gesprek.



Stel het volume in met de tuimelschakelaar → pagina 26.

Van hoorn naar handsfree omschakelen



Bekijk de twee verschillende procedures en activeer eventueel uw voorkeursmodus → pagina 129.

Voorwaarde: u voert een gesprek via de hoorn.



De functies Microfoon en Luidspreker zijn door de systeembeheerder vrijgegeven.

Speakerphone via standaardmodus



en



Toets ingedrukt houden en daarbij de hoorn op de haak leggen. Vervolgens de toets loslaten en het gesprek voortzetten.

Speakerphone via VS-modus (voorinstelling)

Als Speakerphone op de VS-modus is ingesteld, hoeft u bij het omschakelen naar handsfree telefoneren de luidsprekertoets niet ingedrukt te houden wanneer u de hoorn op de haak legt.



Toets indrukken.



Hoorn op de haak leggen. Gesprek voortzetten.



Bij een beveiligde spraakverbinding ziet u een slotpictogram op het grafische display.

Van handsfree naar hoorn omschakelen

Voorwaarde: u voert een gesprek in de handsfreemodus.

Hoorn opnemen.

Toets dooft.

Van headset naar handsfree telefoneren omschakelen

In de standaardmodus

Toets indrukken en ingedrukt houden (speakerphone is ingeschakeld),

Toets indrukken. Handsfree telefoneren is ingeschakeld.

In de VS-modus

Toets indrukken.

Toets indrukken. Handsfree telefoneren is ingeschakeld.

Speakerphone

Personen die in de ruimte aanwezig zijn, kunnen meeluisteren met uw gesprek. Laat uw gesprekspartner weten dat u de luidspreker inschakelt.

Voorwaarde: u voert een gesprek via de hoorn.

Inschakelen


Toets indrukken.

Uitschakelen

Brandende toets indrukken.

Naar de handsfreemodus schakelen

Brandende toets ingedrukt houden en de hoorn op de haak leggen.

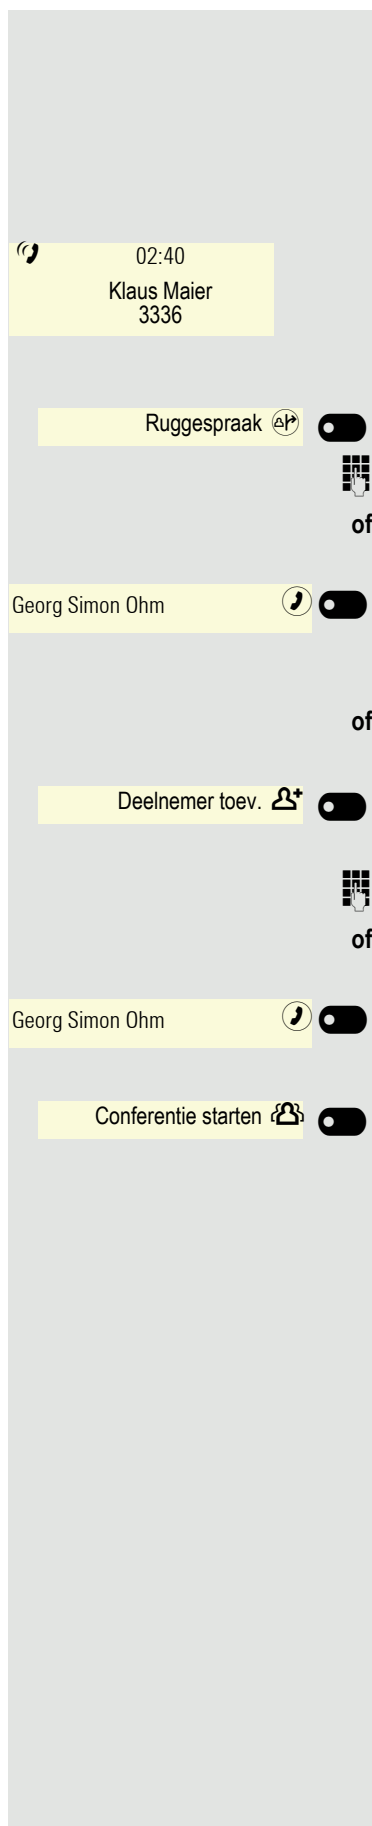

Ruggespraak met tweede gesprekspartner

Tijdens een gesprek kunt u nog iemand anders bellen. De verbinding met de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet.

Voorwaarde: u voert een gesprek.

De verbinding met een gesprekspartner is tot stand gebracht.

Softkey indrukken. U schakelt naar de invoer.

Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in

Zoek de gesprekspartner in Conversaties (→ pagina 37) en bevestig met de Softkey. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Conferentie starten

Softkey indrukken.

Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in

Zoek de gesprekspartner in Conversaties (→ pagina 37) en bevestig met de Softkey. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Softkey indrukken - de conferentie wordt gestart.

Ruggespraak beëindigen

U beëindigt de ruggespraak

Softkey indrukken. De ruggespraak wordt beëindigd. De verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer tot stand gebracht.

De tweede gesprekspartner hangt op

Als de tweede gesprekspartner de hoorn op de haak legt, wordt u gevraagd het eerste gesprek weer op te pakken als Wachten en ophangen uitgeschakeld is (→ pagina 160). Anders wordt het eerste gesprek in de wachtstand gehouden, totdat u na een vastgelegde tijd dit verzoek krijgt.

Softkey indrukken. U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden.

Ruggespraak beëindigen bij een actieve headset



Er is ook een toets met de functie Auto-Headset (AICS Zip tone) ingesteld door de systeembeheerder op een Key Module of in het menu Favorieten (→ pagina 97).

Funktionstaste indrukken om automatisch beantwoorden in te schakelen. Deze toets en de headsettoets branden.

U voert een ruggespraakgesprek en de tweede gesprekspartner hangt op. U wordt automatisch weer met de wachtende eerste gesprekspartner verbonden. Het verzoek Terug naar wacht. verdwijnt.

Beëind & reconn



Terug naar wacht.



Auto-Headset





Wisselen naar de wachtende gesprekspartner (makelen)

Voorwaarde: u voert een ruggespraakgesprek → pagina 68 of hebt een tweede gesprek aangenomen → pagina 73. U bevindt zich in het verbindingsmenu.

Softkey indrukken.



Door herhaaldelijk Makelen te bevestigen, kunt u wisselen tussen twee gesprekspartners.

Makelen beëindigen

Softkey indrukken. De actieve verbinding wordt verbroken.

Conferentie

Voorwaarde: u voert een ruggespraakgesprek → pagina 68 of hebt een tweede oproep beantwoord → pagina 73 en de conferentiefunctie is toegestaan → pagina 171.

Conferentie opzetten



Voor het starten van een conferentie kunt u de conferentiefunctie zowel in het contextmenu van de actieve verbinding als van de verbinding in de wachtstand oproepen. U kunt ook een geconfigureerde toets **Conferentie** indrukken.



Als u een gesprek voerde via een beveiligde verbinding en u start een ruggespraakgesprek, dan wordt de huidige gesprekspartner in de wachtstand gezet. De nieuwe verbinding vanuit de ruggespraak kan zowel beveiligd als niet-beveiligd zijn. Als nu alle drie de deelnemers in een conferentie worden samengebracht, blijft de eerste verbinding beveiligd.

Zodra de verbinding met een gesprekspartner niet beveiligd is, geldt de hele conferentie als niet beveiligd.

Het bijbehorende slotpictogram verschijnt op de regel Conferentie.

Softkey indrukken - de conferentie wordt gestart. U bent gelijktijdig met beide gesprekspartners verbonden. Conferentie wordt weergegeven.

Informatie over gesprekspartners opvragen

Softkey indrukken. De gesprekspartners worden weergegeven.

Beller selecteren

De gesprekspartner is geselecteerd.

Informatie over gesprekspartner openen

conferentie beëindigen

Gesprekspartners met elkaar verbinden

Voorwaarde: De functie Conferentie verlaten toestaan (→ pagina 172) is ingeschakeld.

Softkey indrukken.

Leg de hoorn op de haak of, als u in de handsfreemodus telefoneert, druk op de luidsprekertoets. Beide gesprekspartners blijven met elkaar verbonden. Uw verbinding met de conferentie wordt verbroken.

Verbinding met gesprekspartner verbreken

Softkey indrukken. Beide verbindingen worden verbroken - de conferentie is opgeheven.

Gesprekken afwisselend of tegelijkertijd in de wachtstand zetten en weer hervatten

Voorwaarde: u voert een ruggespraakgesprek → pagina 68 of hebt een tweede gesprek aangenomen → pagina 73. U bevindt zich in het verbindingsmenu.

Actief gesprek in de wachtstand zetten

Softkey indrukken. Het ruggespraakgesprek of het tweede gesprek **en** het eerste gesprek worden in de wachtstand gezet.

Het eerste gesprek weer hervatten

Toets indrukken om naar Gesprekken te schakelen.

Open met de Softkey het eerste gesprek in de conversatielijst.

Softkey indrukken. U bent met de gesprekspartner verbonden. Het ruggespraakgesprek of het tweede gesprek blijft in de wachtstand staan.

Tweede gesprek weer hervatten

Toets indrukken om naar Gesprekken te schakelen.

Open met de Softkey het tweede gesprek in de conversatielijst.

Softkey indrukken. U bent met de tweede gesprekspartner verbonden. Het eerste gesprek blijft in de wachtstand staan.



Gesprekspartners verbinden

U kunt de eerste gesprekspartner met de gesprekspartner van het ruggespraak-gesprek verbinden en daarmee het gesprek met beiden beëindigen.

Voorwaarde: U voert een ruggespraakgesprek → pagina 68 en bevindt zich in het verbindingsmenu van een actief gesprek.

Softkey indrukken. Beide gesprekspartners worden met elkaar verbonden. U kunt nu de hoorn op de haak leggen.

Verbinden door op te hangen

Voorwaarde: Daarnaast moet verbinding toegestaan zijn → pagina 161.

Leg de hoorn op de haak of, als u in de handsfreemodus telefoneert, druk op de luidsprekertoets. Beide gesprekspartners worden met elkaar verbonden.

Verbinding in de wachtstand zetten

Met deze functie zet u het actuele gesprek in de wachtstand om bijvoorbeeld meeluisteren door de gesprekspartner bij interne ruggespraak te voorkomen. De persoon die in de wachtstand staat, hoort de wachtstandmuziek.

Softkey indrukken. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.

Funktionstaste indrukken. De toets brandt. (De toets Wachtstand moet op de OpenScape Key Module 600 of in het menu Favorieten zijn ingesteld → pagina 97).

In het hoofdmenu en in het menu Conversaties wordt vastgelegd dat het gesprek in de wachtstand staat. Tegelijkertijd brandt de oproepweergave oranje.



Als u het gesprek dat in de wachtstand staat niet binnen een bepaalde tijd weer opneemt, klinkt ter herinnering een drievoudige pieptoon. Op het display worden alleen nog de twee functies Terug naar wacht. en Beëindigen weergegeven. De oproepweergave knippert oranje en het toestel gaat over. De instellingen daarvoor kunt u vinden op → pagina 159 en → pagina 159.


Gesprek uit de wachtstand hervatten:

Softkey indrukken. U hervat het gesprek.

brandende Funktionstaste Wachtstand indrukken. (De toets Wachtstand moet ingesteld zijn → pagina 97.)

Gesprek in de wachtstand verbreken:

Softkey indrukken om de verbinding die in de wachtstand staat te verbreken.

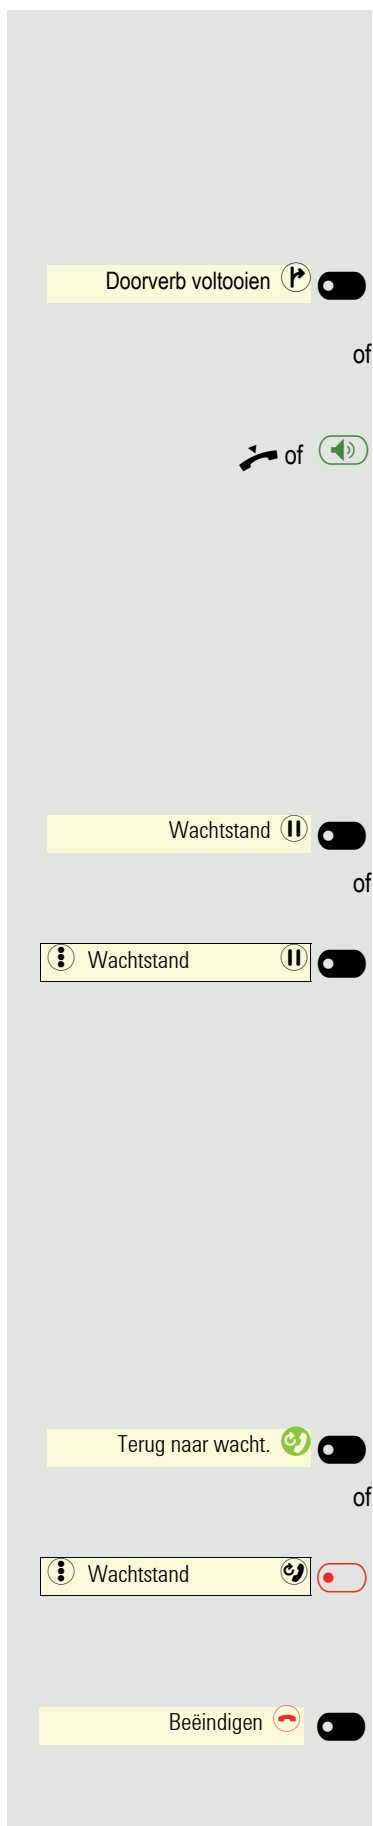

 Inkomende oproep
Thomas Meier
1234954

Beantwoorden 

Beëind & reconn 

Tweede oproep (aankloppen)

Tijdens het telefoneren kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden. De beller hoort het vrijteken, bij u wordt in de vorm van een meldingstoon "aangeklopt". U kunt de tweede oproep weigeren, doorschakelen of beantwoorden. De tweede oproep of de meldingstoon kunt u ook verhinderen → pagina 163.

Tweede oproep beantwoorden

Voorwaarde: u voert een gesprek en de functie Tweede oproep is toegestaan → pagina 163.

Het toestel gaat over. De beller wordt weergegeven.

Softkey indrukken. U kunt met de tweede gesprekspartner spreken. De verbinding met de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet.

Daarnaast kunt u

- tussen het tweede en eerste gesprek makelen of
- tweede en eerste gesprek afwisselend in de wachtstand zetten en weer opnemen → pagina 71 of
- een conferentie opzetten

Ruggespraak in tweede gesprek

Als het tweede gesprek uw actieve gesprek is, kunt u van daaruit ruggespraak starten.



De systeembeheerder moet de ruggespraak in het tweede gesprek toegestaan hebben.

Vanuit deze ruggespraak in het tweede gesprek kunt u

- een conferentie opzetten
- makelen tussen tweede gesprek en ruggespraak
- tweede gesprek en ruggespraakgesprek afwisselend in de wachtstand zetten en weer opnemen → pagina 71
- doorverbinden
- de gesprekken weer beëindigen

Tijdens ruggespraak in het tweede gesprek wordt het eerste gesprek "geparkeerd" en kan het pas weer uit de parkeerstand gehaald worden wanneer het ruggespraakgesprek of het tweede gesprek beëindigd is of wanneer deze gesprekken met elkaar verbonden zijn.

Tweede gesprek beëindigen

Softkey indrukken. Het gesprek met deze persoon wordt beëindigd en de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer tot stand gebracht.

Tweede gesprek beëindigen

Beëind & reconn door neer te leggen

Als u of de tweede gesprekspartner ophangt, wordt u gevraagd het eerste gesprek weer op te pakken als Wachten en ophangen uitgeschakeld is (→ pagina 160). Anders wordt het eerste gesprek in de wachtstand gehouden, totdat u na een vastgelegde tijd dit verzoek krijgt.

Negeren Weigeren Gericht omleiden Doorverb. voltooien 

of



of



Tweede oproep negeren

Voorwaarde: u voert een gesprek en de functie Tweede oproep is toegestaan → pagina 163.

Softkey indrukken.

De beller hoort nog steeds het vrijteken. U kunt de tweede oproep naderhand via Gesprekken Antwoord, Weigeren of Gericht omleiden. In het systeem moet de systeembeheerder daarvoor een bepaalde wachttijd hebben ingesteld, om te zorgen dat de oproep niet voortijdig wordt afgebroken of doorgeschakeld.

Terwijl het genegeerde tweede gesprek nog wacht, kunt u bij het actieve gesprek:

- een ruggespraakgesprek voeren
- een conferentie opzetten
- tussen het ruggespraakgesprek en uw gesprekspartner makelen
- doorverbinden

Een derde oproep zal met het bezetsignaal geweigerd worden. Als u het eerste gesprek hebt beëindigd, gaat automatisch het genegeerde tweede gesprek over als normale oproep.

Tweede oproep weigeren

Voorwaarde: u voert een gesprek en de functie Tweede oproep is toegestaan → pagina 163.

Softkey indrukken.

De tweede oproep wordt afgewezen. De beller hoort het bezetsignaal. De oproep wordt in Gesprekken als gemist aangeduid.

Tweede oproep omleiden

Voorwaarde: u voert een gesprek en de functie Tweede oproep is toegestaan → pagina 163.

Softkey indrukken.

Telefoonnummer invoeren en bevestigen. U kunt op deze plaats ook de betreffende gesprekspartner uit Gesprekken selecteren en bellen.

De tweede oproep wordt naar de aangegeven bestemming omgeleid.

Gesprekspartners verbinden

Voorwaarde: u hebt de tweede oproep aangenomen.

Softkey indrukken. Beide gesprekspartners zijn met elkaar verbonden. U kunt nu ophangen of bijvoorbeeld opnieuw kiezen.

Verbinden door op te hangen

Voorwaarde: verbinden door op te hangen is geactiveerd (raadpleeg de systeembeheerder) en Wissel bijbeh. moet ingeschakeld zijn (→ pagina 164).

Leg de hoorn op de haak of, als u in de handsfreemodus telefoneert, druk op de luidsprekertoets. Beide gesprekspartners worden met elkaar verbonden.

Gesprek doorverbinden

Uw huidige gesprek kunt u met of zonder aankondiging naar een ander toestel doorverbinden.

Onaangekondigd doorverbinden

Voorwaarde: u voert een gesprek. De opties Doorverbinden en Doorverb bij belsig zijn toegestaan → pagina 165 en → pagina 168.

Softkey indrukken.

Telefoonnummer van het toestel waarnaar de oproep doorverbonden moet worden invoeren en bevestigen. U kunt op deze plaats ook de gesprekspartner uit Conversaties selecteren en bellen.

 Na een succesvolle doorverbinding wordt de lijst van conversaties weer-gegeven.

Met aankondiging doorverbinden

U kunt het doorverbinden van tevoren aankondigen bij de ontvanger.

Voorwaarde: u voert een gesprek. De opties Doorverbinden en Doorverb bij belsig zijn toegestaan → pagina 165 en → pagina 168.

Softkey indrukken.

Telefoonnummer van het toestel waarnaar de oproep doorverbonden moet worden invoeren en bevestigen. U kunt op deze plaats ook de gesprekspartner uit Conversaties selecteren en bellen.

Kondig het doorverbinden aan.

Softkey indrukken.

Als de ander niet opneemt:

U hoeft niet te wachten totdat de ander opgenomen heeft om het gesprek door te verbinden.

Softkey indrukken.

of

Leg de hoorn op de haak of druk, wanneer u handsfree telefoneert, op de brandende toets  om het gesprek door te verbinden.

Mocht de ander niet opnemen, dan wordt u na een ingestelde tijd een heroproep van de eerste gesprekspartner.

Doorverbinden 



Ruggespraak 




Doorverb uitvoeren 



Doorverb voltooiën 



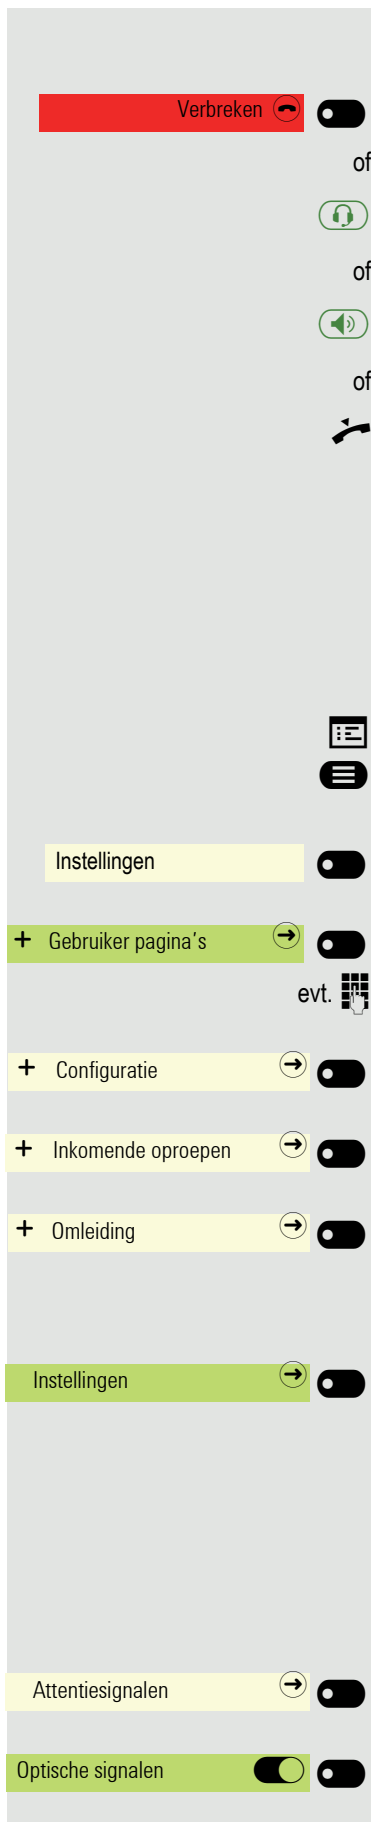

Gesprek beëindigen

Softkey indrukken

Toets indrukken. Toetslampje gaat uit.

Toets indrukken. Toetslampje gaat uit.

Hoorn op de haak leggen.

Oproepomleiding configureren



Het instellen van oproepomleidingen kunt u ook via de toets Aanwezigheid → pagina 152 starten.

Bij een OpenScape 4000 stelt u als volgt de lokale oproepomleiding in.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Omleiding configureren

Met de Softkey openen


De beschrijving van de instellingen kunt u vinden in de paragraaf "Oproepomleiding configureren" ⑦ Seite 76.

Waarschuwingen instellen

Voor oproepen die naar u moeten worden omgeleid, kunt u in het menu Signalen oproepomleiding visuele en geluidssignalen in- en uitschakelen.

Met de Softkey openen

Met Softkey in- of uitschakelen.

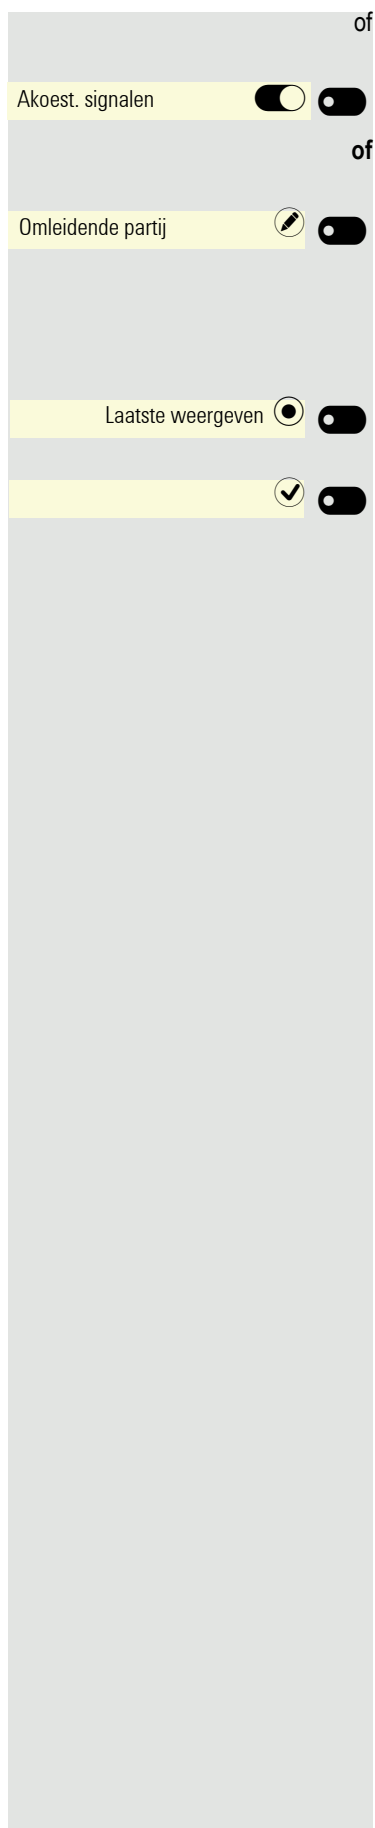

Met Softkey in- of uitschakelen.

Met de Softkey openen. De huidige instelling wordt weergegeven.

De volgende opties worden aangeboden:

- Laatste weergeven
- Eerste weergeven

Met de Softkey bijvoorbeeld Laatste weergeven bevestigen om te schakelen

Met Softkey alle instellingen opslaan.

Bedrijfstelefoonboek

Afhankelijk van de aanwezige infrastructuur kan het bedrijfstelefoonboek verschillende bronnen gebruiken. De inhoud wordt bij elkaar in de conversaties getoond. Een mogelijke bron is uw persoonlijke Exchange-database.

➡ Bij gebruik van Circuit → pagina 173 is gelijktijdig gebruik van andere databasegegevens niet mogelijk.

Exchange-toegang instellen

Om uw Exchange-account in conversaties te kunnen gebruiken, moet u het serveradres en uw toegangsgegevens invoeren.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

De URL van de Exchange-server invoeren en de invoer beëindigen met de Softkey.

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Uw bij Exchange gebruikte e-mailadres invoeren en de invoer beëindigen met de Softkey.

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Uw bij Exchange gebruikte wachtwoord invoeren en de invoer beëindigen met de Softkey.

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.



De map met bestemmingsgegevens invoeren en de invoer beëindigen met de Softkey.

Sla de configuratie op.

U kunt zoeken op naam (eenvoudig zoeken) of op verschillende gegevens van een vermelding (bijvoorbeeld Functie). Vraag uw systeembeheerder naar de lijst met mogelijke zoektermen.

Contactpersoon zoeken via Conversaties

Ga bij de zoekactie te werk zoals beschreven op → pagina 37. U kunt voor het zoeken in het bedrijfstelefoonboek bijvoorbeeld op de volgende termen zoeken:

- Achternaam
- Voornaam
- Mobiel (telefoonnummer)
- Privé© (telefoonnummer)
- enz.

Start de zoekfunctie met de Softkey.

Het zoekveld wordt geopend.

Voer de zoektekst in, bijvoorbeeld de naam. In de conversatielijst worden personen vermeld waarvan de naam met Mai begint.

Selecteer de gewenste persoon.

U kunt nu:

- de contactpersoon bellen (→ pagina 79).
- Contactgegevens bekijken (zie hieronder).

Vermelding bekijken

Voorwaarde: u hebt een contactpersoon gezocht en geselecteerd (zie hierboven).

Open de persoonsgegevens met de navigatortoets.

Softkey indrukken om het menu Contactgegevens te openen.

De beschikbare gegevens van de betreffende persoon worden weergegeven.

Vermelding selecteren

De gevonden contactpersoon met de Softkey bevestigen. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Voicemailberichten beluisteren


Voorwaarde is dat op uw communicatieplatform een voicemailbox voor voicemailberichten ingesteld is (zie → pagina 47).

Als er nieuwe berichten zijn, brandt de Melding LED. Deze gaat pas uit wanneer alle nieuwe berichten opgevraagd zijn. Het aantal berichten wordt weergegeven.

Berichten opvragen

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen. Het antwoordapparaat wordt gebeld.



Bluetooth gebruiken

Bluetooth is een open standaard voor een krachtige technologie voor draadloze communicatie tussen bijvoorbeeld pc's en tablets of mobiele telefoons en headsets.

Bluetooth is in tegenstelling tot een infraroodverbinding niet afhankelijk van ononderbroken "visueel" contact, maar kan tot een afstand van 10 meter worden gebruikt.

Om gegevens tussen bluetoothapparaten te kunnen uitwisselen, is een eenmalige kennismakingsprocedure van de apparaten nodig.

Herkenbaarheid

Om voor het eerst een verbinding met een bluetoothapparaat tot stand te brengen, moet deze functie geactiveerd zijn → pagina 89.

De OpenScape CP 600 is standaard voor andere bluetoothapparaten herkenbaar wanneer u het koppelingsmenu hebt geopend.

Om misbruik te voorkomen, wordt na het afsluiten van het koppelingsmenu de herkenbaarheid van de OpenScape CP 600 uitgeschakeld.

Met reeds gekoppelde apparaten wordt ook een verbinding tot stand gebracht als de herkenbaarheid is uitgeschakeld.

Koppelen


Koppelen is het proces waarbij twee bluetoothapparaten elkaar "zien" en "vaststellen" dat de ze gegevens kunnen uitwisselen. Het proces dient dus ter controle van de toegangsrechten van een bluetoothapparaat in een bluetoothnetwerk. Daarbij wordt een verbindingssleutel met een lengte van 128 bit gegenereerd, die later voor identificatie wordt gebruikt.

Het koppelen vindt alleen bij het eerste contact van een bluetoothapparaat met uw OpenScape CP 600 plaats. Als de bluetoothapparaten eenmaal met succes gekoppeld zijn, is een nieuwe controle op toegangsrechten niet meer nodig. In plaats daarvan wordt bij elke volgende controle de eerder gegenereerde verbindingssleutel gebruikt.

NFC-compatibel apparaat koppelen

Als uw bluetoothtoestel een NFC-lezer (**N**ear **F**ield **C**ommunication) heeft, kan dit zeer eenvoudig met uw OpenScape CP 600 worden gekoppeld.

De NFC-zender op de OpenScape CP 600 zit in het rechter bovengedeelte van het display, links naast de aanwezigheidstoets onder het N-logo.

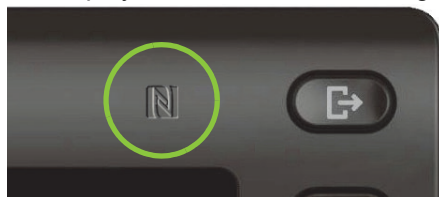

Voor het koppelen van het bluetoothtoestel houdt u dit boven dit logo en volgt u de aanwijzingen op (zie de handleiding van het bluetoothtoestel).

Overdragen van contacten

Met behulp van de bluetoothfunctie van uw OpenScape CP 600 kunt u contacten van andere bluetoothapparaten in **vCARD-formaat** (bestandsextensie: .vcf) naar uw OpenScape CP 600 overdragen en in de lijst Conversaties opslaan. U kunt ook vermeldingen uit de conversatielijst als vCARD naar andere bluetoothapparaten verzenden.



Gezien de grote verscheidenheid aan pc's, mobiele telefoons en pda's op de markt kan in deze handleiding geen algemeen geldige beschrijving voor het overdragen van een vCARD-bestand gegeven worden.

Volg hiervoor de handleiding voor gegevensoverdracht via bluetooth in de betreffende documenten van de fabrikant.

vCARD ontvangen

Voorwaarde: de bluetoothfunctie van uw OpenScape CP 600 is ingeschakeld → pagina 88. Op uw bluetoothapparaat (pc, tablet, mobiele telefoon enz.) is een vCARD-bestand opgeslagen. Start de gegevensoverdracht.

Als een vCARD wordt overgedragen, wordt u eventueel gevraagd of u de gegevensoverdracht wilt accepteren.

Voorbeeld:



Bevestigen ✓



Softkey indrukken om de gegevensoverdracht toe te staan.

Opslaan ✓



Contact overnemen

Softkey nogmaals indrukken om de vCard(s) in de lijst met contactpersonen over te nemen. U krijgt een bevestiging:

vCARD verzenden

Naar gekoppeld apparaat verzenden

Voorwaarde: Het ontvangende apparaat staat in de lijst gekoppeld apparaten vermeld, bluetooth is op het apparaat ingeschakeld en het apparaat kan vCard ontvangen.

In het menu Conversaties gewenste contactpersoon selecteren.

De geselecteerde contactpersoon is gemarkeerd.

Contactpersoon openen.

Softkey indrukken. Het menu voor gekoppelde apparaten wordt geopend. Er wordt naar apparaten gezocht.

Delen op het betreffende gekoppelde apparaat met de Softkey bevestigen. De vCard van de vermelding wordt verzonden. (U krijgt een bevestiging)

Op het bestemmingsapparaat de vereiste stappen uitvoeren om de gegevens van de vCard op te slaan.

Naar niet-gekoppeld apparaat verzenden

Voorwaarde: Bluetooth is op het apparaat ingeschakeld en het apparaat kan vCard ontvangen.

In het menu Conversaties gewenste contactpersoon selecteren.

De geselecteerde contactpersoon is gemarkeerd.

Contactpersoon openen.

Softkey indrukken. Het menu voor gekoppelde apparaten wordt geopend. Er wordt naar apparaten gezocht. Wachten totdat het betreffende niet-gekoppelde apparaat verschijnt

Delen op het betreffende apparaat met de Softkey bevestigen. De vCard van de vermelding wordt verzonden (u krijgt een bevestiging).

Op het bestemmingsapparaat de vereiste stappen uitvoeren om de gegevens van de vCard op te slaan. Gevonden apparaten worden vervolgens weer uit deze lijst verwijderd.



Bluetooth-headset gebruiken

U kunt op uw OpenScape CP 600 een bluetooth-headset aansluiten die voor gebruik op de OpenScape CP 600 is goedgekeurd. Vraag de systeembeheerder welke headsettypen zijn goedgekeurd.

Bluetooth-headset aansluiten

Voorwaarde: de bluetoothfunctie van uw OpenScape CP 600 is ingeschakeld → pagina 88.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen.

Bluetooth-headset zoeken en koppelen

Zet nu uw bluetooth-headset in de koppelingsmodus (zie de gebruiksaanwijzing van het apparaat).

Gekoppelde apparaten worden weergegeven. Met de Softkey het zoeken naar nieuwe apparaten starten. Eventueel de paging-functie op het bluetoothapparaat starten of instellen.


Gevonden apparaten worden weergegeven. Zoeken eventueel met de Softkey herhalen.


Betreffende headset selecteren en met de Softkey openen.

Koppelingsaanvraag met de Softkey bevestigen. Het bluetoothapparaat wordt gekoppeld en in de lijst gezet.

Er wordt een koppelingspincode gevraagd

Koppelingspincode invoeren en met de Softkey bevestigen. Het bluetoothapparaat wordt gekoppeld en in de lijst gezet.

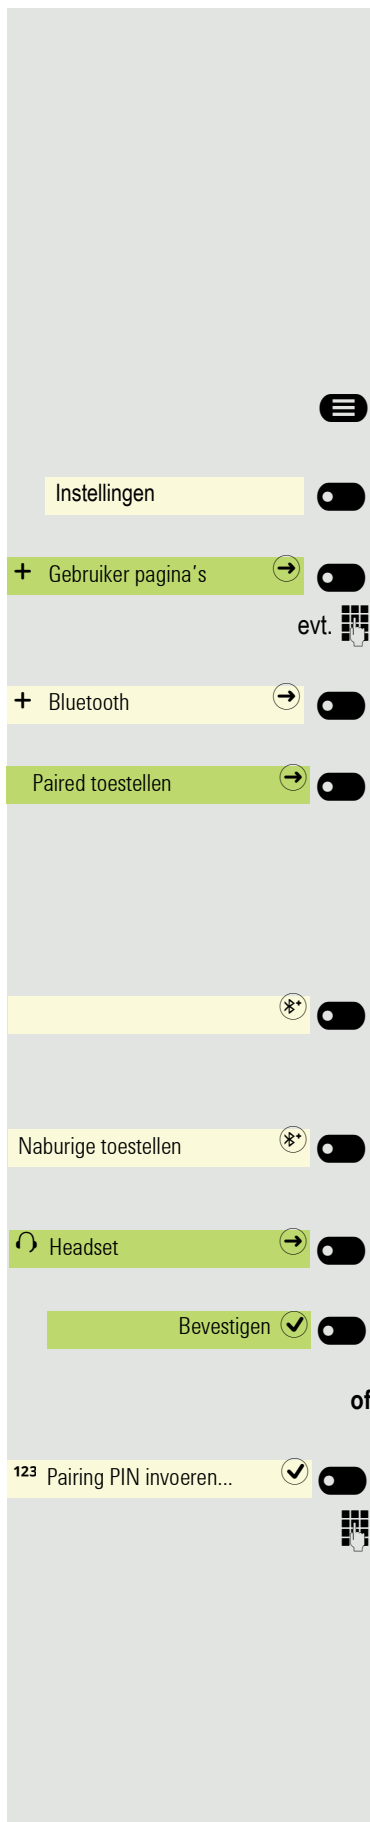

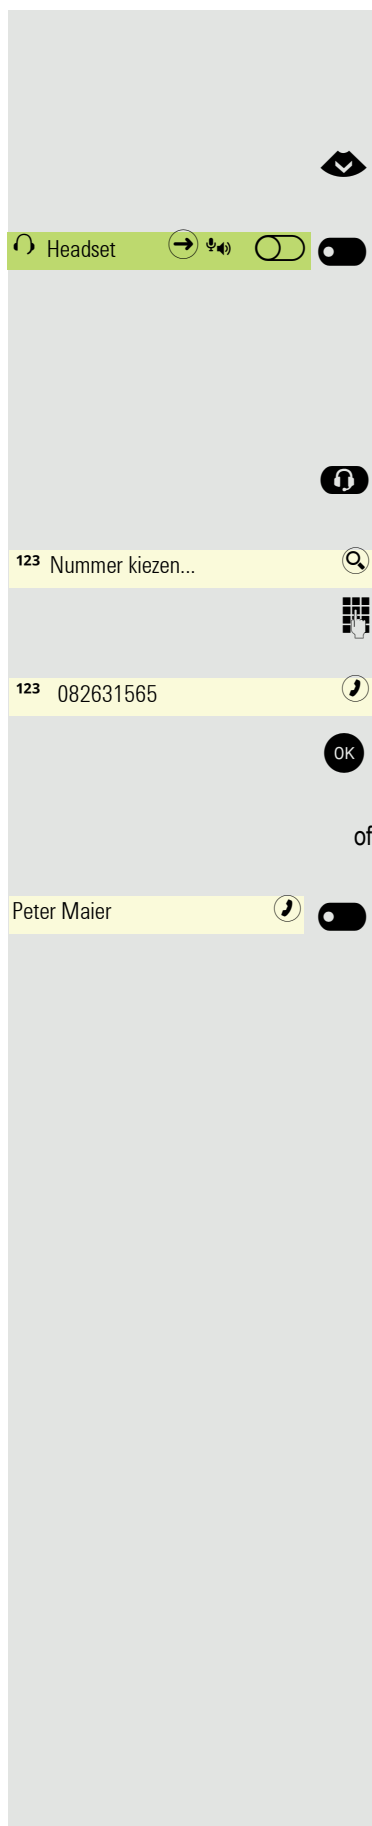

Bluetooth-headset met OpenScape CP 600 verbinden

De bluetooth-headset moet nu nog met de OpenScape CP 600 verbonden worden.

De bluetooth-headset in de lijst selecteren.

Met de Softkey bevestigen om te verbinden. U krijgt een overeenkomstige bevestiging. De verbinding wordt onmiddellijk tot stand gebracht en de headset is gebruiksklaar.

Bluetooth-headset testen

Toets indrukken. U zou nu in de headset het gereedsignaal moeten horen.

Het invoerveld wordt geopend.

Telefoonnummer invoeren.

Bevestig wanneer het telefoonnummer compleet is of wacht totdat de kiesvertraging is verstreken (zie → pagina 65).

De gewenste contactpersoon wordt in de lijst weergegeven. Met de Softkey bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Eventueel gespreksvolume op de headset instellen.

Bluetoothconferentieapparaat gebruiken

U kunt op uw OpenScape CP 600 een bluetoothconferentieapparaat aansluiten dat voor gebruik op de OpenScape CP 600 is goedgekeurd. Vraag de systeembeheerder welke conferentietypen zijn goedgekeurd.

Bluetoothconferentieapparaat Konftel 60W aansluiten

Als voorbeeld wordt hieronder het aansluiten en bedienen van het conferentieapparaat Konftel 60W beschreven.

Voorwaarde: de bluetoothfunctie van uw OpenScape CP 600 is ingeschakeld → pagina 88. Het conferentieapparaat Konftel 60W is bedrijfsklaar maar **uitgeschakeld** (zie gebruiksaanwijzing Konftel 60W).

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen.

Bluetoothconferentieapparaat Konftel 60W zoeken en koppelen

De toets **trim** op de Konftel 60W twee seconden ingedrukt houden, totdat de blauwe lampjes knipperen (let op: het apparaat moet hiervoor uitgeschakeld zijn).


Met de Softkey het zoeken naar nieuwe apparaten starten. Eventueel de paging-functie op het bluetoothapparaat starten of instellen.

Gevonden apparaten worden weergegeven. Zoeken eventueel met de Softkey herhalen.

Konftel 60W selecteren en met Softkey openen.

Koppelingsspincode voor Konftel 60W wordt gevraagd.

Koppelingsspincode (0000) invoeren en met de Softkey bevestigen. Na een succesvolle koppeling wordt het apparaat aan de lijst van gekoppelde apparaten toegevoegd. Van de Konftel 60W krijgt u een kort bevestigingssignaal voordat het apparaat weer wordt uitgeschakeld.

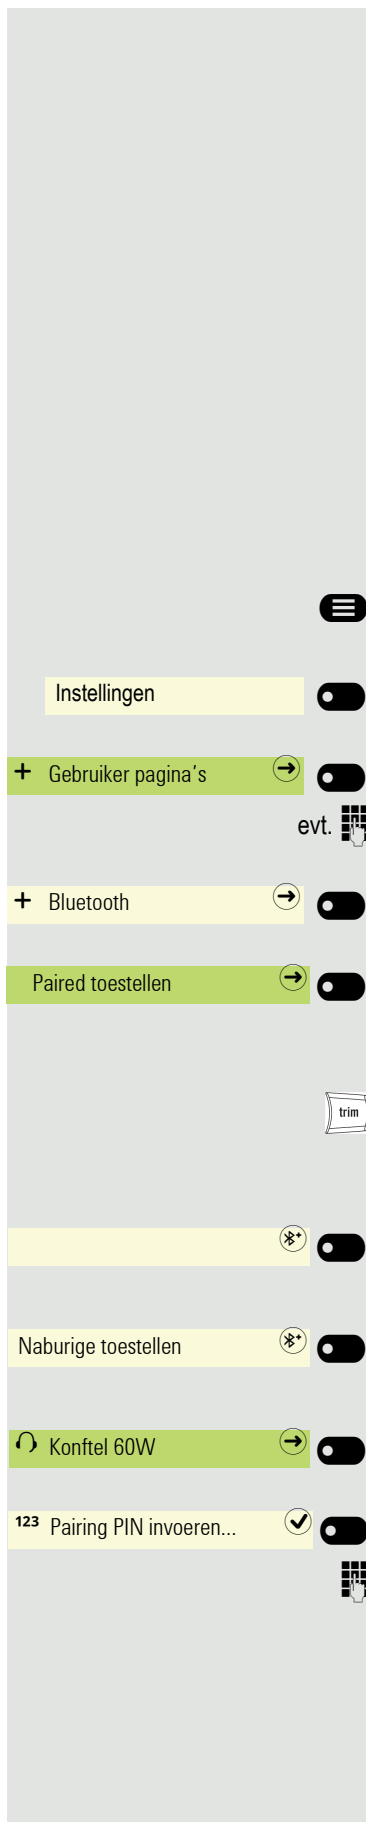

Konftel 60W met OpenScape CP 600 verbinden/loskoppelen

De Konftel 60W moet nu nog met de OpenScape CP 600 verbonden worden. Als u bijvoorbeeld hierna de Konftel 60W op andere plaatsen wilt gebruiken, moet u deze eerst vooraf van de OpenScape CP 600 loskoppelen.

De Konftel 60W in de lijst van gekoppelde apparaten selecteren.

Met de Softkey bevestigen om te verbinden. De verbinding wordt onmiddellijk tot stand gebracht en de Konftel 60W is gebruiksklaar.

Met de Softkey bevestigen om los te koppelen. U krijgt een overeenkomstige bevestiging.

Eventueel het menu verlaten.

Bluetoothconferentieapparaat Konftel 60W testen

Oproep beantwoorden

Voorwaarde: Het conferentieapparaat Konftel 60W is bedrijfsklaar maar **uitgeschakeld** (zie gebruiksaanwijzing Konftel 60W). De OpenScape CP 600 staat in de rusttoestand.

Zowel het telefoontoestel als de Konftel 60W gaat over. De beller wordt weergegeven. Om gesprekken aan te nemen, kunt u nu:

Toets indrukken.

Softkey indrukken

De toets voor aan/uit op de Konftel 60W indrukken.

U bent met de gesprekspartner verbonden. De Konftel 60W is ingeschakeld. U kunt nu bijvoorbeeld een ruggespraakgesprek starten of een tweede gesprek aannemen om een conferentie op te zetten.

Gesprekspartner bellen

Voorwaarde: Het conferentieapparaat Konftel 60W is bedrijfsklaar maar **uitgeschakeld** (zie gebruiksaanwijzing Konftel 60W). De OpenScape CP 600 staat in de rusttoestand.

Toets indrukken.

Telefoonnummer invoeren. De Konftel 60W wordt automatisch ingeschakeld. Als de ander heeft opgenomen, kunt u via ruggespraak of een tweede gesprek een conferentie opzetten.

Bluetooth-instellingen

Bluetooth in-/uitschakelen



De bluetoothfunctie is door de systeembeheerder voor uw toestel geactiveerd.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.
Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey inschakelen. De bluetoothfunctie is geactiveerd en is nu beschikbaar.

Met de Softkey de instelling opslaan.

Bluetoothnaam van uw OpenScape CP 600 wijzigen


Bepaal hier met welke naam uw OpenScape CP 600 zich bij andere bluetooth-apparaten aanmeldt.


U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.



Bij levering luidt de bluetoothnaam: IntegratedPhone.

Als u zich in de bluetoothconfiguratie bevindt, is de telefoon zichtbaar.
Wanneer u het menu verlaat, is deze pas na enige tijd weer verborgen.

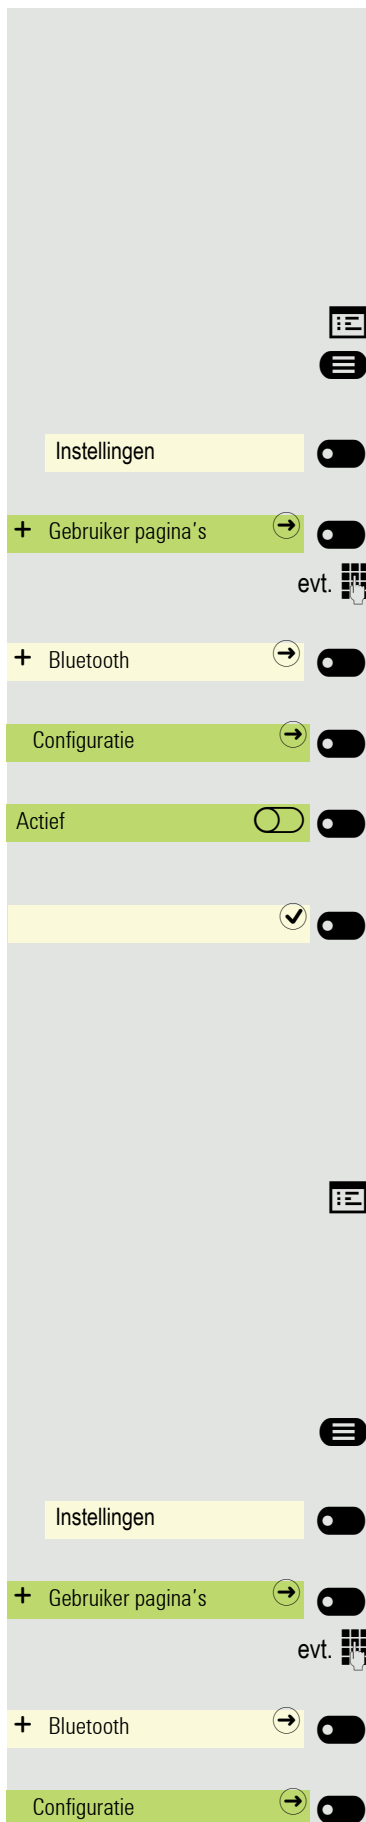

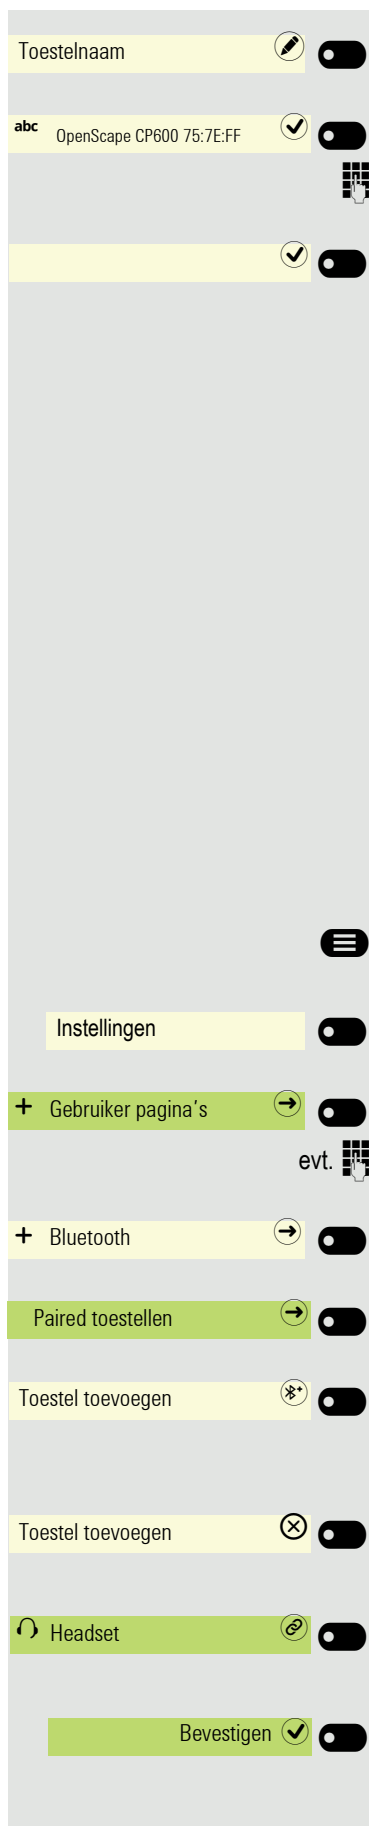

Met de Softkey openen. De actuele naam wordt weergegeven.

De vooraf ingestelde naam is ingevoerd.

In de gewenste naam veranderen en met de Softkey de invoer beëindigen.

Met de Softkey de instelling opslaan.

Bluetoothapparaten beheren

In Bluetooth pairing manager zijn de volgende functies beschikbaar:

- Bluetoothapparaat toevoegen
- Lijst bluetoothapparaten wissen
- Verbinding met gekoppelde bluetoothapparaten maken of verbreken
- Afzonderlijke bluetoothapparaten uit de lijst verwijderen
- Bluetoothapparaten in de lijst hernoemen

Terwijl u dit menu geopend hebt, is de OpenScape CP 600 voor andere bluetoothapparaten in de buurt zichtbaar.

Bluetoothapparaat toevoegen

Als uw bluetoothtoestel een NFC-lezer (**N**ear **F**ield **C**ommunication) heeft, kan dit zeer eenvoudig met uw OpenScape CP 600 worden gekoppeld, zie → pagina 81.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen


Met de Softkey openen.

Gekoppelde apparaten worden weergegeven. Met de Softkey het zoeken naar nieuwe apparaten starten. Eventueel de pairing-functie op het bluetoothapparaat starten of instellen.

Gevonden apparaten worden weergegeven. Zoeken eventueel met de Softkey herhalen.

Als er minstens één apparaat gevonden is, het betreffende bluetoothapparaat selecteren en met de Softkey bevestigen.

Koppelingsaanvraag met de Softkey bevestigen. Het bluetoothapparaat wordt gekoppeld en in de lijst gezet.

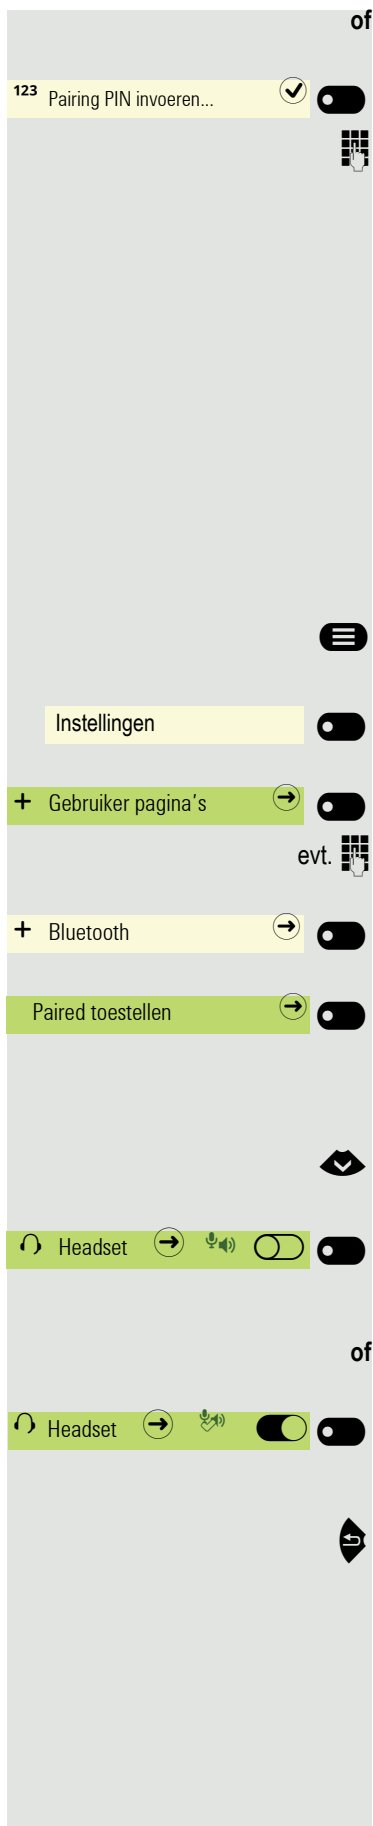

Er wordt een koppelingspincode gevraagd

Koppelingspincode invoeren en met de Softkey bevestigen. Het bluetoothapparaat wordt gekoppeld en in de lijst gezet.

Uw OpenScape CP 600 is nu weliswaar aan het nieuwe bluetoothapparaat gekoppeld, maar nog niet hiermee verbonden → pagina 90.

➡ Het koppelen vindt alleen bij het eerste contact van een bluetoothapparaat met uw OpenScape CP 600 plaats. Als de bluetoothapparaten eenmaal met succes gekoppeld zijn, is een nieuwe controle op toegangsrechten niet meer nodig. In plaats daarvan wordt bij elke volgende controle de eerder gegenereerde verbindingssleutel gebruikt.

Verbinding met bluetoothapparaat maken/verbreken

Voorwaarde: er staat minstens één bluetoothapparaat vermeld.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen. Gekoppelde apparaten worden weergegeven.


➡ U krijgt een melding, dat de OpenScape CP 600 nu voor andere bluetoothapparaten zichtbaar is, terwijl u dit menu open hebt.

Betreffende bluetoothapparaat selecteren.

Met de Softkey bevestigen om te verbinden. U krijgt een overeenkomstige bevestiging. Het is vaak genoeg om het bluetoothapparaat in te schakelen om de verbinding automatisch tot stand te brengen.

Met de Softkey bevestigen om los te koppelen. U krijgt een overeenkomstige bevestiging. De verbinding wordt automatisch verbroken wanneer u het bluetoothapparaat uitschakelt.

Het menu met de Backspace-toets verlaten.

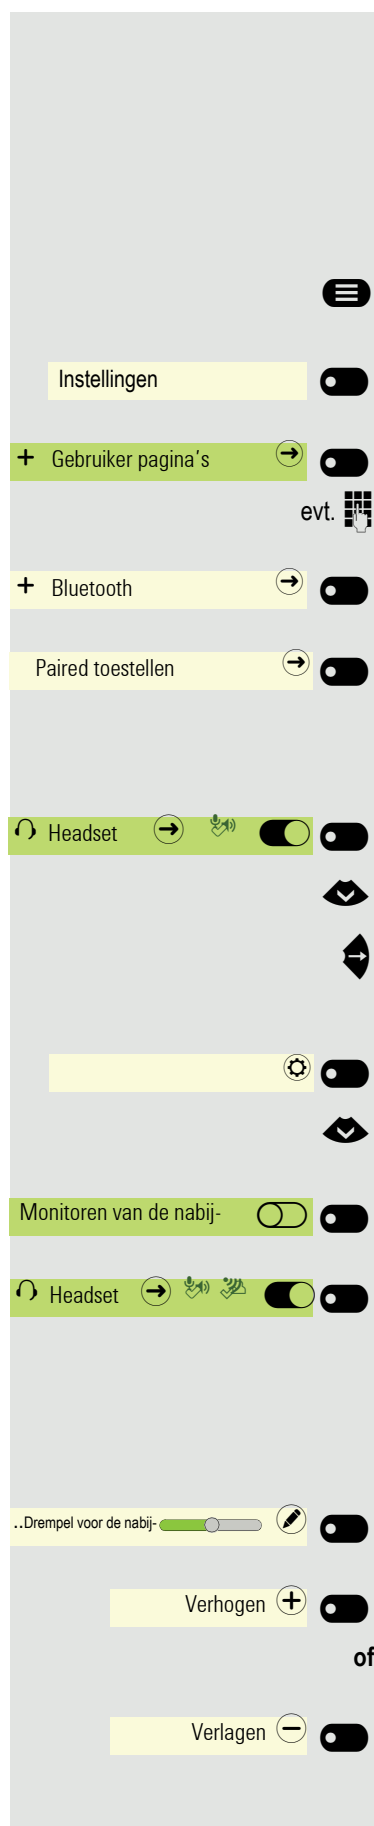

Automatisch verbinding met bluetoothapparaat maken/verbreken

Als uw bluetoothapparaat compatibel is met Proximity System, kunt u hiervoor Monitoren van de nabijheid inschakelen. Als het gekoppelde apparaat dicht in de buurt van de OpenScape CP 600 komt, wordt automatisch de verbinding tot stand gebracht. Wanneer het apparaat uit de buurt verdwijnt, wordt de verbinding automatisch verbroken. Standaard is Monitoren van de nabijheid uitgeschakeld.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen.



U krijgt een melding, dat de OpenScape CP 600 nu voor andere bluetooth-apparaten zichtbaar is, terwijl u dit menu open hebt.

Gekoppelde apparaten worden weergegeven.

Betreffende bluetoothapparaat selecteren.

en openen. De status van het apparaat wordt weergegeven, bijvoorbeeld met (aud) ingeschakeld.

Configuratiemenu met de Softkey openen.

Functie Monitoren van de nabijheid selecteren.

Met de Softkey inschakelen.

Monitoren van de nabijheid is ingeschakeld

Instelling van Drempel voor de nabijheid


Eventueel kunt u nog de Drempel voor de nabijheid volgens de vereiste omstandigheden instellen.

Instelling voor Drempel voor de nabijheid met de Softkey openen¹.

Met de Softkey dichterbij instellen.

Met de Softkey verderaf instellen.

1. Het display toont de huidige instelling

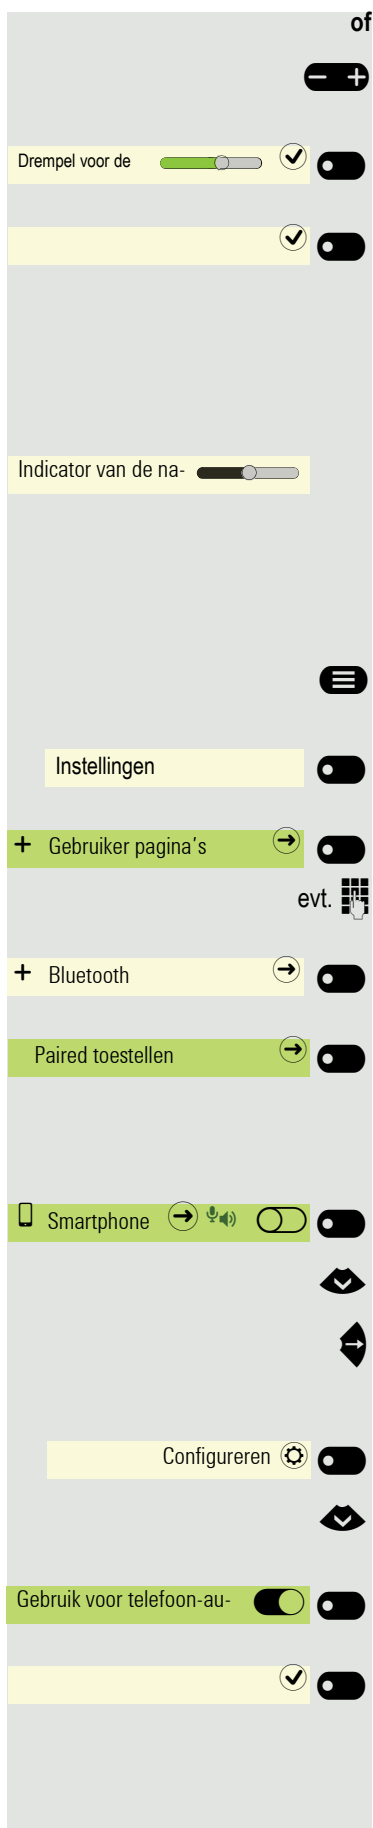

met de tuimelschakelaar instellen

Instelling met de Softkey bevestigen.

Instelling met de Softkey opslaan en het menu verlaten.

Naderingsweergave controleren

Controleer de verschillende punten van uw bluetoothapparaat waarop de verbinding nog in stand kan blijven.

Deze instelling kan alleen worden gelezen.

Geluidseigenschappen in-/uitschakelen

Als voor uw bluetoothapparaat geen audiofunctie heeft, moet u het geluid in de instellingen voor het apparaat uitschakelen. Dit is standaard ingeschakeld.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen.

U krijgt een melding, dat de OpenScape CP 600 nu voor andere bluetooth-apparaten zichtbaar is, terwijl u dit menu open hebt.

Gekoppelde apparaten worden weergegeven.

Betreffende bluetoothapparaat selecteren.

en openen. De status van het apparaat wordt weergegeven, bijvoorbeeld met pxx voor Proximity Monitoring ingeschakeld.

Configuratiemenu met de Softkey openen.

Functie Audio selecteren.

Met de Softkey uitschakelen.

Met de Softkey de instelling opslaan. Het pictogram  bij de apparaatnaam is verwijderd.



Bluetoothapparaat uit de lijst verwijderen

U kunt een afzonderlijk bluetoothapparaat uit de lijst verwijderen, omdat het zich bijvoorbeeld over afzienbare tijd niet meer in uw omgeving bevindt.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen. U krijgt een melding dat de OpenScape CP 600 nu voor andere apparaten in de buurt zichtbaar is, zolang het menu geopend is.

Gekoppelde apparaten worden weergegeven.

Betreffende bluetoothapparaat selecteren
en openen.

Verwijderen met de Softkey bevestigen.

Verwijderen nogmaals met de Softkey bevestigen.

Bluetoothapparaat in de lijst hernoemen

Een bluetoothapparaat wordt met de in het apparaat vastgelegde naam in de lijst opgenomen. Vaak gaat het dan om een apparaattype. U kunt deze aanmeldingsnaam veranderen.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen


Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen. U krijgt een melding dat het telefoontoestel nu voor andere apparaten zichtbaar is.

Gekoppelde apparaten worden weergegeven.

Betreffende bluetoothapparaat selecteren
en openen.

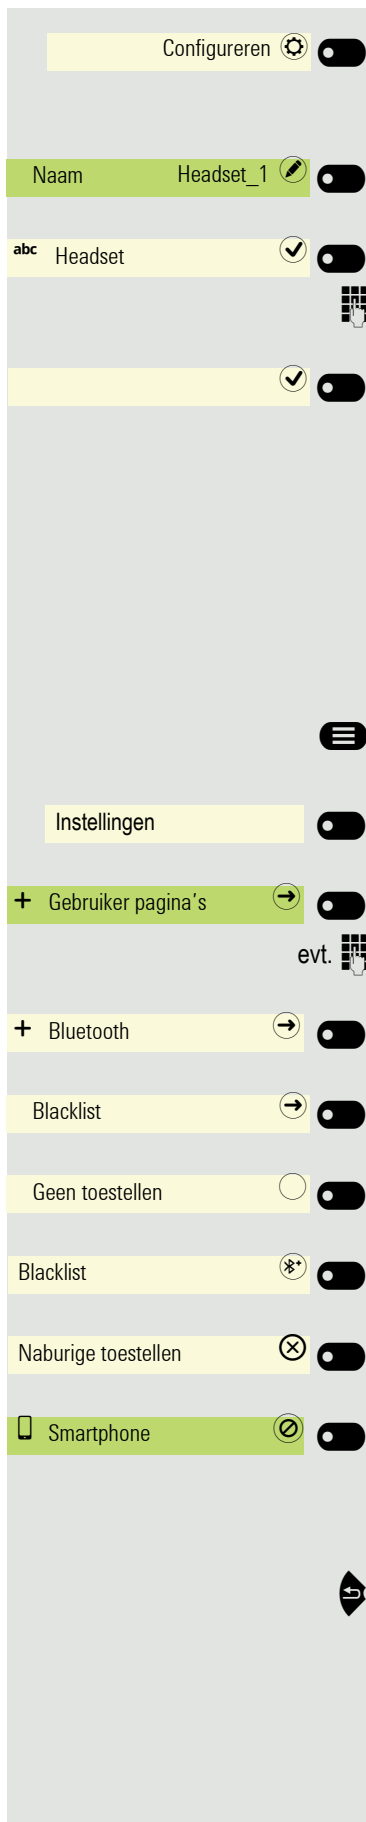

Configuratiemenu met de Softkey openen.

De actuele naam wordt weergegeven. Veld Naam met de Softkey openen.

De vooraf ingestelde naam is ingevoerd.

In de gewenste naam veranderen en met de Softkey de invoer beëindigen.

Met de Softkey de instelling opslaan.

Zwarte lijst voor bluetoothapparaten

In de zwarte lijst worden de bluetoothapparaten opgenomen waarvan een verzoek om een verbinding tot stand te brengen door de OpenScape CP 600 moet worden geweigerd. Alleen als het verzoek om een verbinding tot stand te brengen van de OpenScape CP 600 uitgaat, wordt de verbinding niet verhinderd.

Bluetoothapparaat toevoegen

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen.

Er zijn bijvoorbeeld geen apparaten ingevoerd.

Met de Softkey het zoeken naar apparaten in de buurt starten.


Met de Softkey het zoeken eventueel herhalen.

Een gevonden apparaat in de zoeklijst met de Softkey openen. U krijgt bijvoorbeeld de melding: "Smartphone is aan de Blacklist toegevoegd". Het apparaat is uit de zoeklijst verwijderd.

Voeg eventueel een ander apparaat aan de Blacklist toe.

of sluit het zoekmenu af.

Bluetoothapparaat uit de zwarte lijst verwijderen

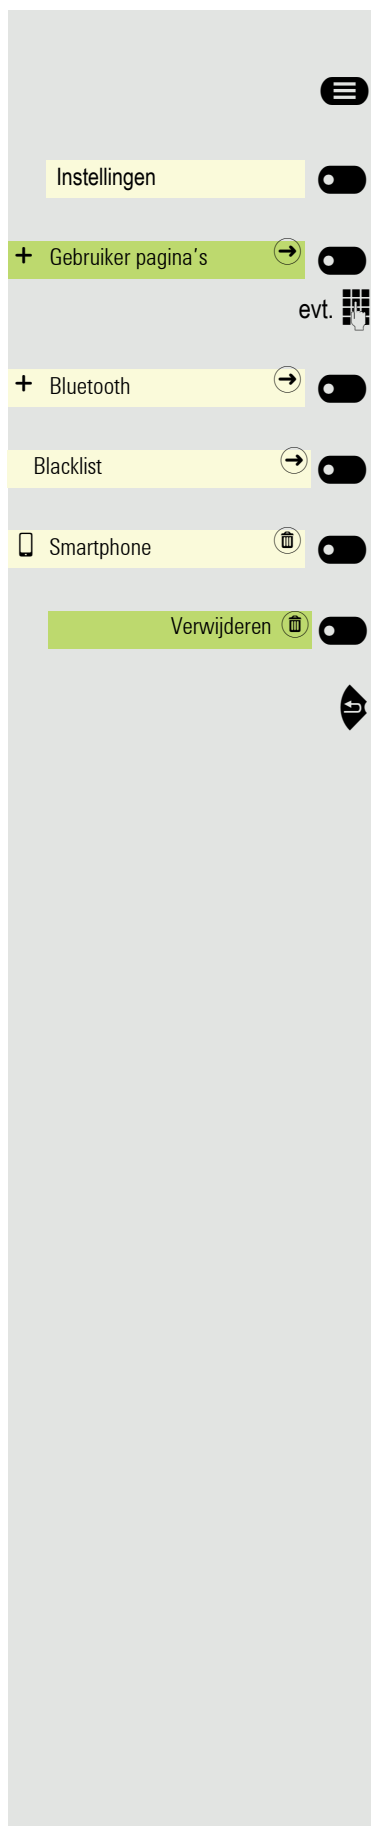

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.


Met de Softkey openen

Met de Softkey openen.

Apparaat Softkey openen.

Verwijderen met de Softkey bevestigen. De vermelding wordt verwijderd.

Menu verlaten.

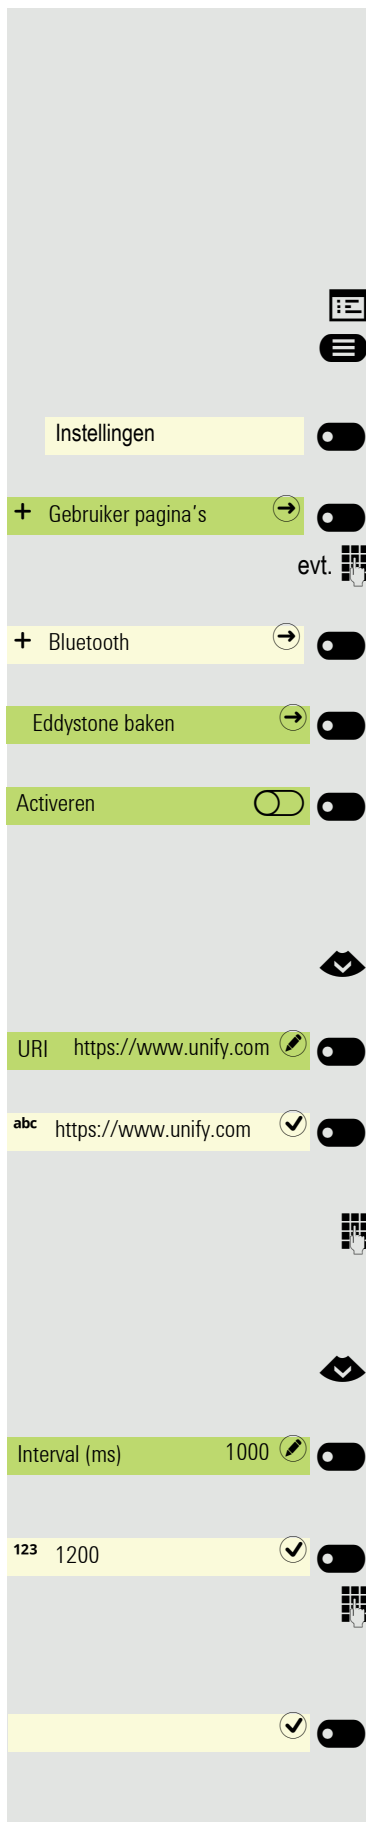

Eddystone Beacon

Het toestel kan via beacons met behulp van bluetooth contact maken met smartphones en tablets in de buurt. Tussen het toestel en bijvoorbeeld smartphones kan uitsluitend informatie worden uitgewisseld. Eddystone is een open source-project van Google voor beacon-toepassingen.

Eddystone Beacon activeren/deactiveren

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey inschakelen. De bluetoothfunctie is geactiveerd en is nu beschikbaar.

Verbinding van toestelbeacon naar een server instellen

Invoer voor URI selecteren

Het actuele adres wordt weergegeven. Veld URI met de Softkey openen.

Er is eventueel een adres ingevuld. Daarbij moet het om een zo kort mogelijk HTTPS-adres gaan. Bij lange adressen gebruikt u een URL-shortener om het adres in te korten.

In het gewenste adres veranderen en met de Softkey de invoer beëindigen.

Interval instellen

Invoer voor Interval (ms) selecteren

Het actuele interval wordt weergegeven. Veld Interval (ms) met de Softkey openen.

Eventueel een nieuwe waarde invoeren.

In de gewenste waarde veranderen en met de Softkey de invoer beëindigen.

Gewijzigde invoer met Softkey opslaan.

Programmeerbare toetsen

Voor het toestel kunt u desgewenst een reeks functies onder vrij programmeerbare Functietoetsen van de OpenScape Key Module 600 programmeren.

Als u **geen** OpenScape Key Module 600 hebt aangesloten, kunt u in het menu Favorieten vaakgebruikte functies programmeren. Hoe u Functietoetsen in dit menu kunt programmeren, vindt u op → pagina 43.

De OpenScape Key Module 600 heeft 12 Functietoetsen, waarvan alle toetsen op twee niveaus vrij te programmeren zijn → pagina 43. Met beide niveautoetsen schakelt u tussen de toetsniveaus. De Functietoetsen kunnen ook via de webinterface worden geprogrammeerd → pagina 186.

Lijst van beschikbare functies

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Niet toegewezen | 22.Conferentie |
| 2. Direct kiezen | 23.Niet storen |
| 3. Nummerherhaling | 24.Opr.overname |
| 4. Doorsch. onvoorw. | 25.Naamkiezen |
| 5. Doorsch. geen antw. | 26.Lijn |
| 6. Doorsch. bezet | 27.Functie wisselen ¹ |
| 7. Doorsch. onvoorw. - alle | 28.Mobiliteit |
| 8. Doorsch. geen antw. - alle | 29.Gerichte overname |
| 9. Doorsch. bezet - alle | 30.Vrijgeven |
| 10.Doorsch. onvoorw. - ext. | 31.Terugbellen ¹ |
| 11.Doorsch. onvoorw. - int. | 32.Terugbellen annuleren ¹ |
| 12.Doorsch. geen antw. - ext. | 33.Ruggespraak |
| 13.Doorsch. geen antw. - int. | 34.Snelkiesoproep |
| 14.Doorsch. bezet - ext. | 35.Aankloppen |
| 15.Doorsch. bezet - int. | 36.Direct belsignaal ¹ |
| 16.Belsignaal uit | 37.Gesprek opnemen ¹ |
| 17.Wachtstand | 38.AICS Zip-toon |
| 18.Wisselgesprek | 39.Serverfunctie |
| 19.Onaangekondigd doorverbinden | 40.BLF |
| 20.Doorverbinden | 41.Zend URL |
| 21.Gericht omleiden | 42.2e waarsch |

¹ De functie is op een OpenScape 4000-telefooninstallatie niet beschikbaar. Zie ook → pagina 195.

Toets programmeren

Programmering starten

Direct via de toets van de OpenScape Key Module 600

Funktionstaste van de OpenScape Key Module 600 waaronder u een functie wilt programmeren zolang indrukken totdat de vraag of u wilt programmeren wordt weergegeven.

Softkey indrukken om de programmering op te roepen.

➡ Als de vraag niet wordt weergegeven of als er een geprogrammeerde functie wordt uitgevoerd, kunt u de toetsprogrammering alleen via het gebruikersmenu oproepen (vraag de systeembeheerder naar de actuele instelling).

Via het gebruikersmenu voor de OpenScape Key Module 600

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Telefoon selecteren.

Met de Softkey openen.

Met de Softkey openen. U wordt gevraagd om op de toets te drukken die u wilt programmeren.

Funktionstaste waaronder u een functie wilt programmeren, indrukken. Het toetslampje brandt ononderbroken.

Via Favorieten, wanneer er geen Key Module is aangesloten


Evt. toets van hoofdmenu indrukken.


Met de Softkey openen

Druk op de Softkey bij  om naar de bewerkingsmodus te gaan.

Selecteer een plaats met Niet toegewezen of een functie die u wilt vervangen.

Softkey indrukken om de functietoets te programmeren.

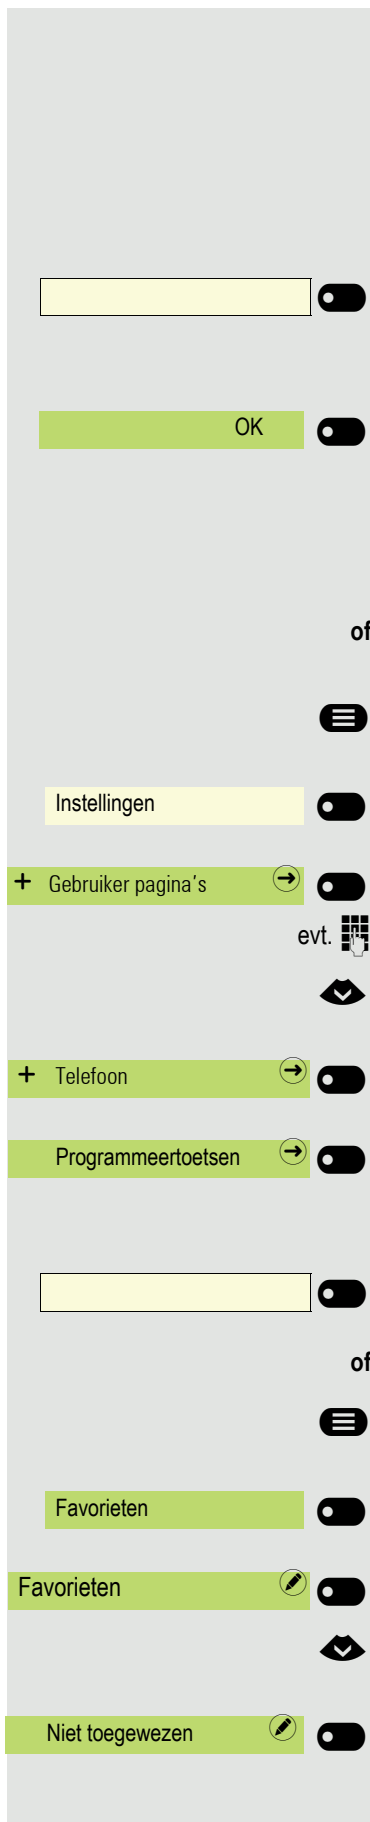

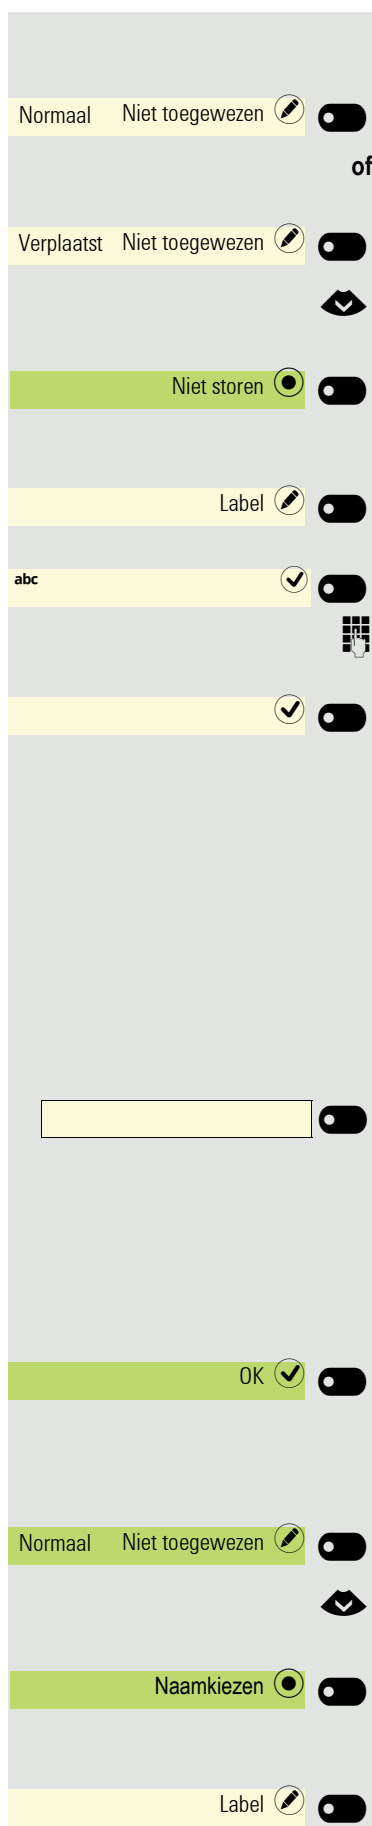

Programmeren beginnen

Met de Softkey openen.

Met de Softkey openen (niet in Favorieten).

Selecteer de functie die onder de toets moet worden geprogrammeerd.

Met de Softkey bevestigen om de functie, bijvoorbeeld Niet storen in te stellen.
Als u het standaardopschrift niet wilt overnemen, dan

Met de Softkey openen.

Het invoerveld wordt weergegeven.

Voer het gewenste eigen toetsopschrift in en bevestig met de Softkey.

Met de Softkey de programmering opslaan.

Uitgebreide functies programmeren

Bij de volgende voorbeelden worden de functies onder de toetsen van een aangesloten OpenScope Key Module 600 geprogrammeerd. Als er geen Key Module is aangesloten, kunt u de functies ook onder de vier functietoetsen in het menu Favorieten programmeren → pagina 98.

Naamkiezen

Funktionstaste van de OpenScope Key Module 600 waaronder u de functie wilt programmeren zolang indrukken totdat de vraag of u wilt programmeren wordt weergegeven.



Als de vraag niet wordt weergegeven of als er een functie wordt uitgevoerd, kunt u de toetsprogrammering alleen via het gebruikersmenu oproepen (vraag de systeembeheerder naar de actuele instelling).

Met de Softkey de programmering bevestigen.




U kunt het programmeren ook via het gebruikersmenu starten
→ pagina 98.

Met de Softkey openen.

Selecteer de functie die onder de toets moet worden geprogrammeerd.

Met de Softkey bevestigen om de functie in te stellen.
Als u het standaardopschrift niet wilt overnemen, dan:

Met de Softkey openen.

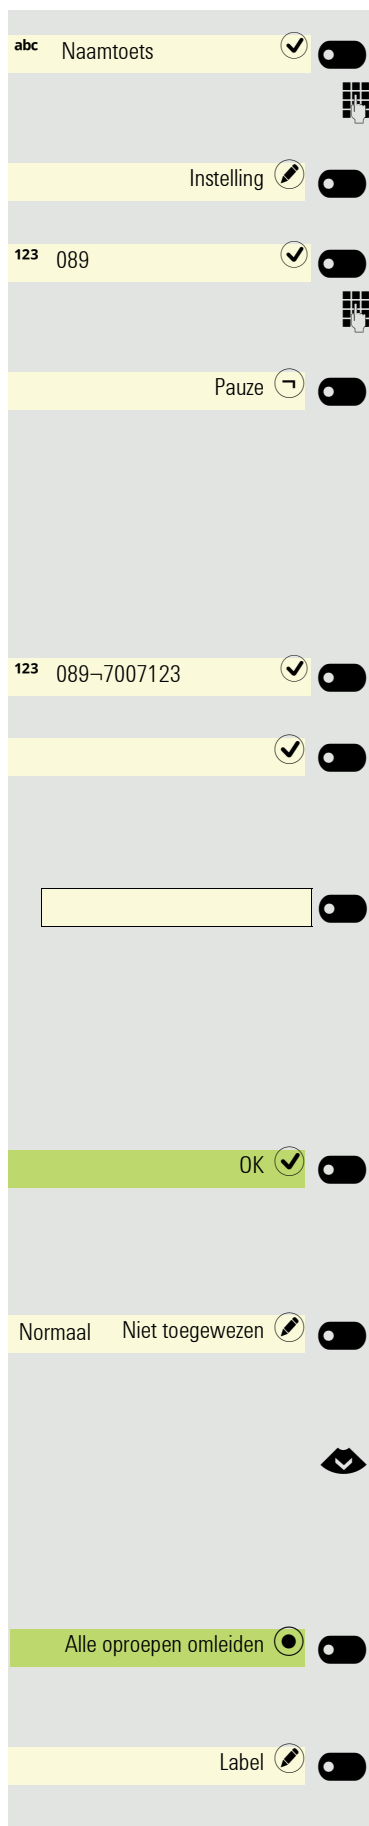

Het invoerveld wordt weergegeven.

Voer het gewenste eigen toetsopschrift in en bevestig met de Softkey.

Met de Softkey openen.

Het invoerveld wordt weergegeven.

Bestemmingsnummer van iemand invoeren en met de Softkey bevestigen.

Voeg bijvoorbeeld een '↵' Pauze in

U kunt met de toets  nog de volgende speciale tekens voor acties selecteren en invoegen:

- « Oproep verbreken
- ~ Ruggespraak-oproep
- » Normale oproep

Bevestig de invoer.

Met de Softkey de programmering opslaan.

Vaste omleidingstoets instellen

Houd de Funktionstaste waaronder u een functie wilt programmeren zolang ingedrukt totdat de vraag of u wilt programmeren wordt weergegeven.

 Als de vraag niet wordt weergegeven of als er een geprogrammeerde functie wordt uitgevoerd, kunt u de toetsprogrammering alleen via het gebruikersmenu oproepen (vraag de systeembeheerder naar de actuele instelling).

Met de Softkey de programmering bevestigen.

 U kunt het programmeren ook via het gebruikersmenu starten
→ pagina 98.

Met de Softkey openen.

Omleiding afhankelijk van het omleidingstype


Selecteer een van de omleidingstypen om die onder de toets te programmeren.

- Omleiden van alle oproepen
- Omleiden bij geen antwoord
- Omleiden bij bezet

Met de Softkey bevestigen om het omleidingstype in te stellen.

Als u het standaardopschrift niet wilt overnemen, dan

Met de Softkey openen.

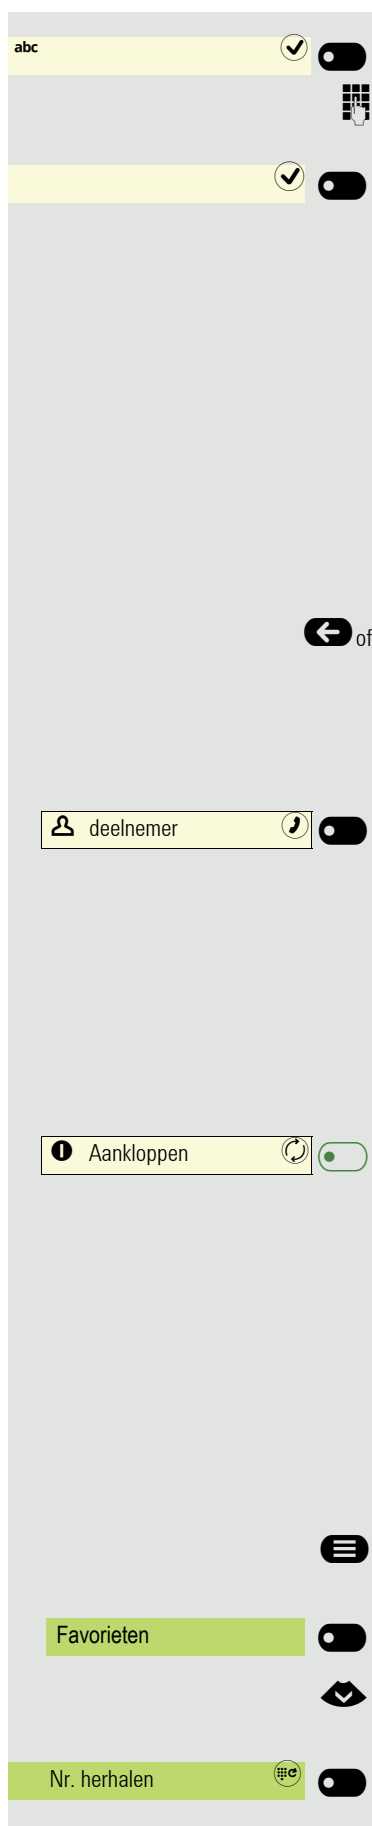

Het invoerveld wordt weergegeven.

Voer het gewenste eigen toetsopschrift in en bevestig met de Softkey.

Met de Softkey de programmering opslaan.

Toetsen gebruiken

Functietoetsen van de OpenScape Key Module 600

Een functie of een naamtoets kan op het eerste of het tweede niveau zijn geprogrammeerd. Nadat u een Funktionstaste hebt ingedrukt, veranderen bijvoorbeeld het statuspictogram in het toetsendisplay en eventueel de weergave op het telefoondisplay.

Schakel met deze toetsen van de OpenScape Key Module 600 naar het betreffende niveau.

Voorbeeld 1: opgeslagen telefoonnummer bellen

Funktionstaste voor een opgeslagen telefoonnummer indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Voorbeeld 2: Aankloppen uit-/inschakelen

U kunt - ook tijdens een gesprek - met een toets in- en uitschakelen of een tweede oproep toegestaan wordt of niet. Voorwaarde is dat een tweede oproep in principe toegestaan is (→ pagina 163). In de voorinstelling is een tweede oproep toegestaan.

Funktionstaste indrukken. Het toetslampje gaat uit en het statuspictogram verandert in ☹. De functie Tweede oproep is gedeactiveerd. De beller wordt geweigerd of omgeleid.

Functietoetsen van het menu Favorieten

Voorwaarde: Er is geen OpenScape Key Module 600 aangesloten

Voorbeeld 1: Nummerherhaling


U kunt het laatst gekozen telefoonnummer met de Funktionstaste herhalen.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Funktionstaste selecteren

Funktionstaste indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

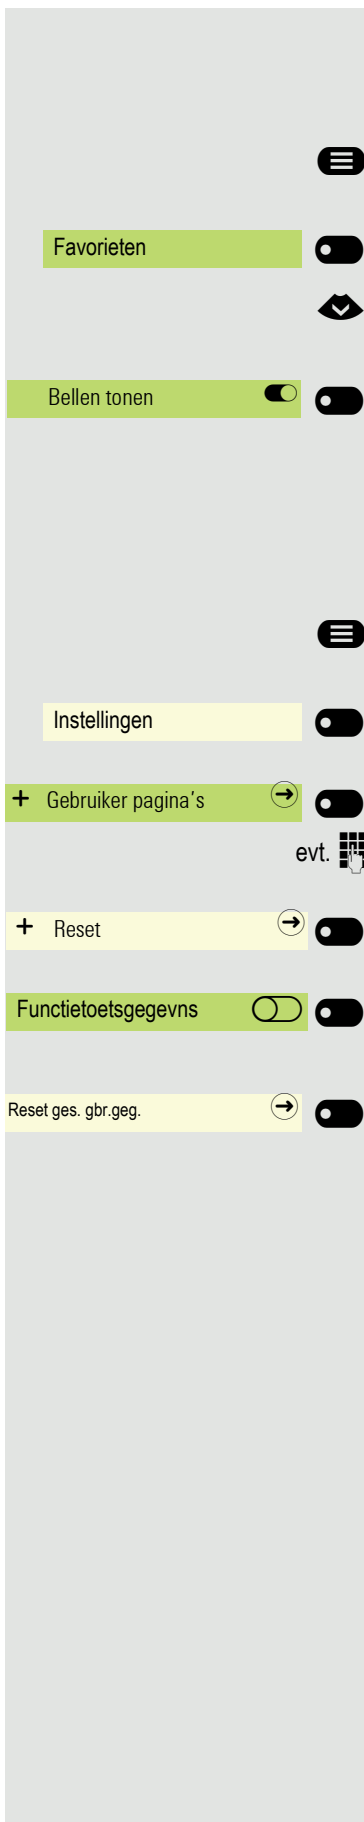

Voorbeeld 2: Bellen tonen

Met deze functie schakelt u de vooringestelde vertraging (→ pagina 117) voor alle lijntoetsen uit of in. Standaard is de vertraging ingeschakeld.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Funktionstaste selecteren

Funktionstaste indrukken om bijvoorbeeld de functie uit te schakelen.

Toetsen resetten

U kunt hier de door u ingestelde toetsen weer naar de fabrieksinstelling terugzetten (zie ook → pagina 149).

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Evt. met de Softkey inschakelen als u de inhoud van de ingestelde toetsen echt wilt wissen.

Met de Softkey het wissen van de programmering **onmiddellijk** uitvoeren. De inhoud van de door u ingestelde toetsen wordt gewist.



Toetsen die uitsluitend door de systeembeheerder kunnen worden ingesteld, blijven intact.

Telefoneren in het team

Groepsoproep

De systeembeheerder kan meerdere toestellen in een overnamegroep samenbrengen. Als uw toestel bij een overnamegroep hoort, kunt u ook gesprekken aannemen die voor andere leden van deze groep bestemd zijn.

Een groepsoproep wordt op het toestel weergegeven. Voor de aankondiging kan de systeembeheerder de volgende instellingen hebben geconfigureerd:

Toestelstatus			Overgaan bij groepsoproep = ja	Overgaan bij groepsoproep = nee
Belsignaal aan	Rust		Belsignaal Luidspreker	Piep Luidspreker
	in verbinding	Hoorn	Belsignaal Luidspreker	Piep Hoorn
		Hoorn Speakerphone	Piep Hoorn en luidspreker	Piep Hoorn en luidspreker
		Headset	Belsignaal Luidspreker	Piep Headset
		Headset Speakerphone	Piep Headset en luidspreker	Piep Headset en luidspreker
		Handsfree telefoneren	Piep Luidspreker	Piep Luidspreker
Belsignaal uit	Rust		Niets	Niets
	in verbinding	Hoorn	Niets	Piep Hoorn
		Hoorn Speakerphone	Piep Hoorn en luidspreker	Piep Hoorn en luidspreker
		Headset	Niets	Piep Headset
		Headset Speakerphone	Piep Headset en luidspreker	Piep Headset en luidspreker
		Handsfree telefoneren	Piep Luidspreker	Piep Luidspreker

De instellingen van de volumes kunt u vinden vanaf → pagina 55.




Andere instellingen van de systeembeheerder voor de groepsoproep:

- De groepsoproep kan zowel door het opnemen van de hoorn als via de menuoptie Oproep overnemen overgenomen worden.
- De groepsoproep kan via de menuoptie Oproep overnemen maar **niet** alleen door het opnemen van de hoorn overgenomen worden.
- Er is een toets voor de Anrufübernahme ingesteld.
- Met de toets Anrufübernahme wordt informatie op het display weergegeven wanneer er een groepsoproep staat te wachten.

Beantwoorden van de groepsoproep alleen met de toets starten

Voorwaarde: de toets Anrufübernahme is ingesteld.



De systeembeheerder heeft de groepsoproep zodanig ingesteld dat deze alleen via de toets Anrufübernahme door knippen wordt aangegeven. Daarnaast kan het toestel in de rusttoestand overgaan.

Er komt een groepsoproep binnen. De toets Anrufübernahme knippert. Op het display wordt de groepsoproep niet weergegeven.

Funktionstaste indrukken.

De groepsoproep wordt nu op het display met

Overname: *beller*

voor: *deelnemer*

weergegeven.

Groepsoproep overnemen




De systeembeheerder heeft de groepsoproep zodanig ingesteld dat deze onmiddellijk op het display wordt weergegeven.

Er is een groepsoproep en deze wordt op het display met

Overname: *beller*

voor: *deelnemer*

weergegeven.

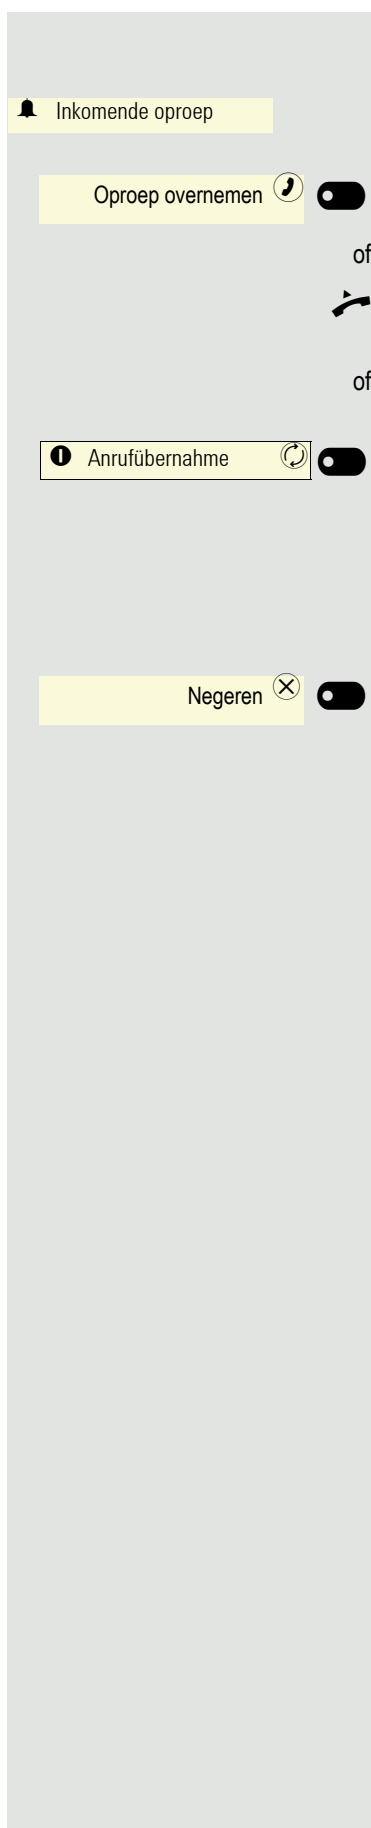

Groepsoproep overnemen

Er wordt een groepsoproep gemeld

Met Softkey bevestigen

Hoorn opnemen (alleen als de functie door de systeembeheerder als zodanig is ingesteld).

Funktionstaste indrukken of opnieuw indrukken als het aannemen via de toets gestart is. De handsfreefunctie is ingeschakeld. Voorwaarde: De toets Anrufübernahme is op de aangesloten Key Module geprogrammeerd.

Groepsoproep negeren

Softkey indrukken. Het toestel meldt de groepsoproep niet meer. Deze kan echter vanuit de conversatielijst altijd nog worden beantwoord.

Snelkiestoetsen

Behalve lijntoetsen kan de systeembeheerder ook snelkiestoetsen (DSS) instellen. Met een snelkiestoets kunt u een intern toestel direct bellen, oproepen voor dit toestel overnemen of oproepen direct hiernaar doorverbinden. De snelkiestoetsen worden ook voor ruggespraak gebruikt.

 Deze functie is op een OpenScape 4000 niet beschikbaar, zie → pagina 195.

Toestel direct bellen

U kunt de snelkiestoets niet gebruiken als het toestel een oproep ontvangt (het lampje knippert).

Met vooraf ingestelde uitgaande lijn

Betreffende snelkiestoets indrukken. Het toetsopschrift in afwisseling het telefoonnummer van de uitgaande lijn.

De lijntoets brandt. De verbinding is via de ingestelde uitgaande lijn tot stand gebracht.

Uitgaande lijn selecteren

Lijntoets (bijvoorbeeld lijn 2) indrukken om de lijntoets voor het uitgaande gesprek te selecteren.

Betreffende snelkiestoets indrukken.

De geselecteerde lijntoets brandt. De verbinding is via de geselecteerde lijn tot stand gebracht. De snelkiesbestemming wordt weergegeven.

Op de snelkiestoets wordt het telefoonnummer van de uitgaande lijn getoond.



De systeembeheerder kan de snelkiestoets zodanig instellen dat de verbinding ook tot stand wordt gebracht als op het andere toestel Niet storen ingeschakeld is of een omleiding is ingesteld.










Ruggespraak bij snelkiesbestemming

Voorwaarde: u voert een gesprek en de snelkiestoets is door de systeembeheerder voor ruggespraak geconfigureerd.

Softkey indrukken. Het invoerveld in Conversaties wordt geopend.

Betreffende snelkiestoets indrukken.

De verbinding is via de actieve lijn tot stand gebracht. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. Als de ander opneemt, kunt u makelen, het eerste gesprek doorschakelen of een conferentie opzetten.





Als de systeembeheerder Doorverbinden in plaats van Ruggespraak heeft ingesteld, kunt u het huidige gesprek alleen met het andere toestel verbinden.

Oproep overnemen

U kunt oproepen voor het snelkiestoestel overnemen. Bij een oproep op de lijn van het toestel knippert het lampje.

Indirecte overname

Voorwaarde: de functie AutoAnswer is uitgeschakeld → pagina 157.

Snelkiestoets indrukken. De oproep wordt naar uw hoofdlijn geleid en uw toestel gaat over.

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets of headsettoets. U bent met de gesprekspartner verbonden.

Oproep weigeren

Voorwaarde: weigeren is door de systeembeheerder voor snelkiestoetsen vrijgegeven en de functie AutoAnswer is uitgeschakeld → pagina 157.

Snelkiestoets indrukken. De oproep wordt naar uw hoofdlijn geleid en uw toestel gaat over.

Softkey indrukken. De beller hoort een bezetsignaal.

Directe overname

Voorwaarde: de functie **AutoAnswer** is ingeschakeld → pagina 157.

Snelkiestoets indrukken. De oproep wordt naar uw hoofdlijn geleid en u bent onmiddellijk met de beller verbonden via de handsfreefunctie.






Oproep naar snelkiestoestel doorschakelen

Voorwaarde: de doorschakelfunctie is voor snelkiestoetsen vrijgegeven. Voor informatie over de huidige instelling, zie → pagina 162.

Als er een oproep binnenkomt op een van uw eigen lijnen, kunt u de oproep onmiddellijk naar het snelkiestoestel doorschakelen.

Uw toestel gaat over en er knippert een lijntoets.

Betreffende snelkiestoets indrukken. De oproep wordt dan doorgeschakeld naar het snelkiestoestel. Als daar niet wordt opgenomen, kunt u de oproep beantwoorden door op de lijntoets te drukken.



Led-weergave bij snelkiestoetsen

DSS-toets	Betekenis
	Uit: de lijn bevindt zich in de rusttoestand.
	Knippert: u kunt een oproep voor het snelkiestoestel via de toets beantwoorden. De oproep wordt bij het beantwoorden naar uw hoofdlijn geleid.
	Brandt: de lijn is bezet. Vooropgesteld dat Tweede oproep is ingeschakeld, kunt u het snelkiestoestel toch via de toets bereiken. Uw oproep kan daar als tweede gesprek worden aangenomen.

MulitiLine


Hierna worden instellingen voor en het telefoneren met een MultiLine-toestel beschreven. Voor een beter begrip raden wij u aan vooraf het hoofdstuk De bediening van uw OpenScape Desk Phone CP600 (→ pagina 30) te lezen. Gedetailleerde beschrijvingen van de instellingen kunt u vinden vanaf → pagina 116.

Lijntoetsen



Deze functie is op een OpenScape 4000 niet beschikbaar, zie → pagina 195.

In het menu Favorieten of wanneer er een OpenScape Key Module 600 is aangesloten, kunnen vrij programmeerbare toetsen door de systeembeheerder als lijn- of Snelkiesoproep-toetsen zijn ingesteld. Het menu Favorieten kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

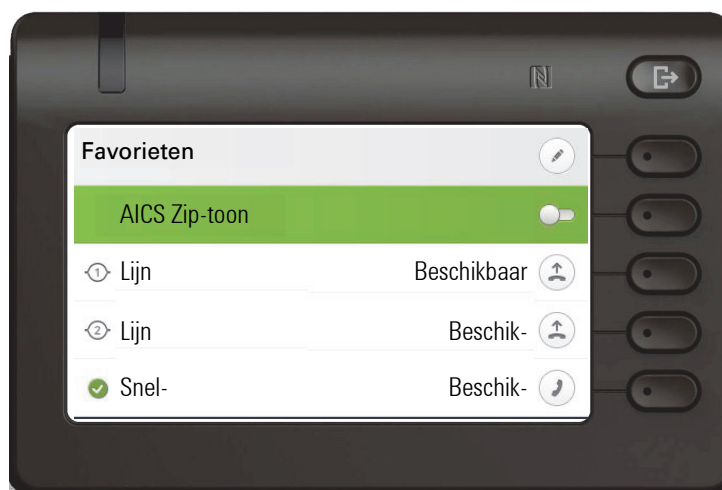

Deze functietoetsen kunnen door de gebruiker niet worden gewijzigd of gewist.

Elke toets die de functie Lijn heeft, komt overeen met één lijn. Er kunnen dus in het menu Favorieten 4 en op de OpenScape Key Module 600 maximaal 12 lijnen ingesteld zijn.

Er wordt verschil gemaakt tussen hoofd-, neven- en fantoomlijnen. Elk van deze lijntypen kan privé of gemeenschappelijk gebruikt worden → pagina 110.

Hoofdlijn

Elk MultiLine-toestel heeft één hoofdlijn. Deze lijn is gewoonlijk via uw openbare telefoonnummer te bereiken. Inkomende oproepen voor uw telefoonnummer worden op deze lijn gemeld.



Om conflicten tussen de afzonderlijke MultiLine-toestellen te voorkomen, kunnen de functies Niet storen en Oproepomleiding alleen voor de hoofdlijn gebruikt worden.

Nevenlijn

Een nevenlijn op uw toestel wordt door een ander toestel van een lijngroep als hoofdlijn gebruikt. Tegelijkertijd is uw hoofdlijn die op een ander toestel van een lijngroep is ingesteld, daar de nevenlijn.

Fantomlijn

Een fantomlijn wordt door geen enkel toestel van een lijngroep als hoofdlijn gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een communicatiesysteem meer lijnen beschikbaar kan stellen dan er toestellen zijn.


Lijngebruik

- **Privélijn:** een lijn die door slechts één toestel wordt gebruikt. Deze lijn kan niet door een ander toestel als nevenlijn worden gebruikt.
- **Gemeenschappelijk gebruikte lijn:** een lijn die op meerdere toestellen is ingesteld. Op alle toestellen die deze lijn delen, wordt de status van de lijn weergegeven. Als een gemeenschappelijke lijn bijvoorbeeld door een toestel gebruikt wordt, krijgen alle andere toestellen die deze lijn delen de statusinformatie dat deze lijn bezet is.
- **Snelkiesoproeplijn:** een lijn met een directe verbinding met een ander toestel.

De status van een lijn is te herkennen aan het lampje.

Led-weergaven

Lampje	Betekenis
	Lampje uit: de lijn bevindt zich in de rusttoestand.
	Flitst groen op: • inkomende oproep op de lijn → pagina 111. • Wachtstandherinnering is geactiveerd → pagina 159.
	Lampje flakkert groen: • uitgaande oproep op de lijn. • Inkomende oproep is via de automatische lijnkeuze voor inkomende oproepen bij voorkeur gekozen.
	Knipperen: er is een omleiding geactiveerd.
	Lampje brandt groen: de lijn is bezet.
	Lampje brandt oranje: de lijn is in de wachtstand gezet.

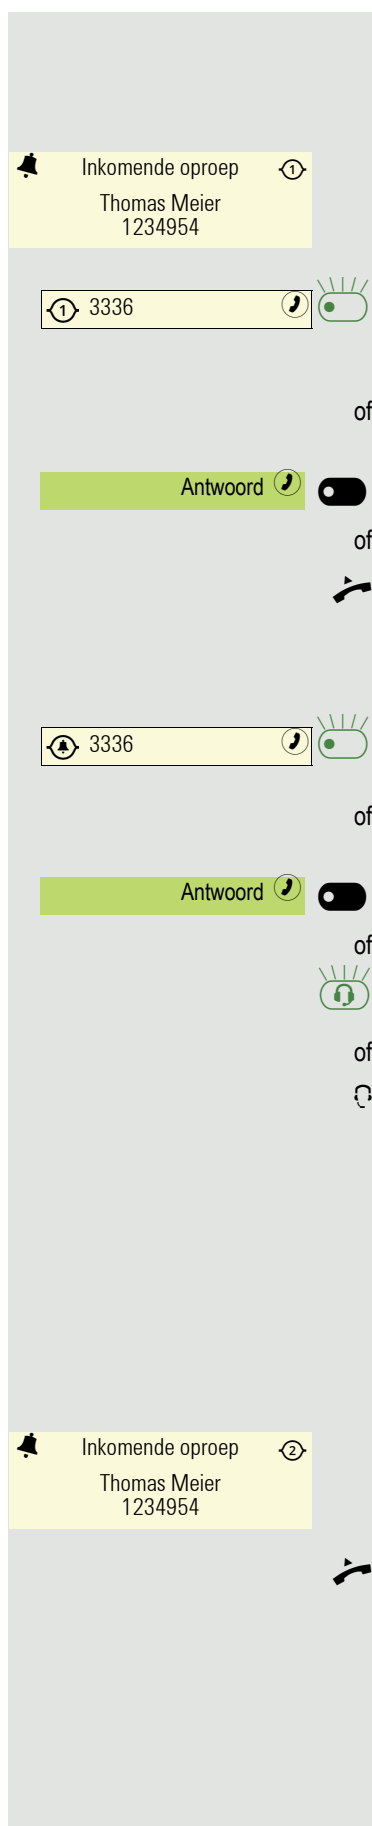

Inkomende oproepen

Oproep van de hoofdlijn aannemen

Het toestel gaat over. De beller en de betreffende lijn worden weergegeven. Het Melding LED knippert.

Knipperende toets van de hoofdlijn van de OpenScape Key Module 600 indrukken en handsfree telefoneren (het linker toetspictogram schakelt van ① naar ②)

Softkey indrukken en handsfree telefoneren.

Hoorn opnemen. U hebt het gesprek aangenomen.

Oproep via bluetooth-headset beantwoorden

Knipperende toets van de hoofdlijn van de OpenScape Key Module 600 indrukken.

Softkey indrukken

Knipperende headsettoets indrukken.

Opneemtoets op de headset indrukken.

U hebt het gesprek via de headset aangenomen.

➡ Als u Auto-Headset (AICS Zip tone) hebt ingeschakeld, wordt het gesprek onmiddellijk via de headset aangenomen.

Oproep op een nevenlijn beantwoorden

Voorwaarde: de nevenlijn is op uw MultiLine-toestel ingesteld.


Het toestel gaat over. De beller en de betreffende lijn worden weergegeven. Het Melding LED knippert.

Hoorn gebruiken

Hoorn opnemen.

U hebt het gesprek aangenomen.

➡ De lijn waarop het belsignaal binnenkomt, wordt automatisch geselecteerd. Als er op meerdere lijnen oproepen binnenkomen, wordt u met de lijn verbonden die het langste overgaat.

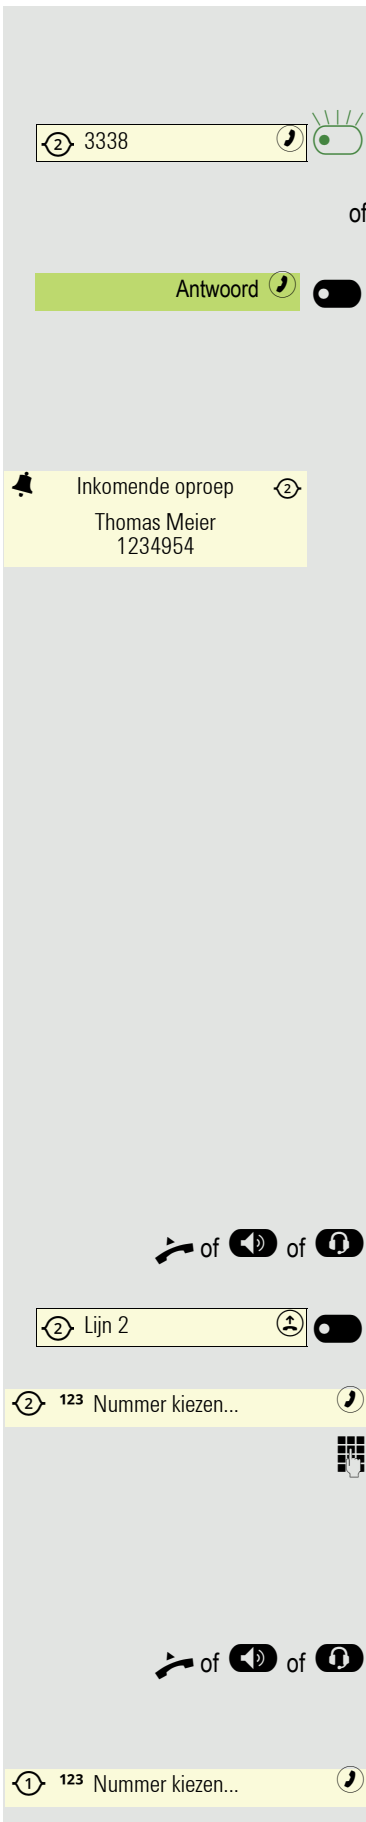

Lijntoets van de OpenScape Key Module 600 gebruiken

Voorwaarde: Er is een OpenScape Key Module 600 aangesloten

Knipperende toets van de nevenlijn van de OpenScape Key Module 600 indrukken en handsfree bellen.

Softkey indrukken en handsfree telefoneren.

Lijntoetsen zonder OpenScape Key Module 600

Als er geen OpenScape Key Module 600 aangesloten is en er zijn lijnen ingesteld, worden oproepen alleen via het display en de Melding LED gesignaleerd.

Het toestel gaat over. De beller en de betreffende lijn worden weergegeven. Het Melding LED knippert.

Neem de oproep aan zoals beschreven in het hoofdstuk Inkomende oproepen (→ pagina 58).

Bellen

U kunt vóór het kiezen op een MultiLine-toestel een lijn kiezen.



Het kiezen van een lijn kan individueel geconfigureerd worden. Uw systeembeheerder kan vastleggen of en met welke prioriteit lijnen op uw toestel automatisch worden gekozen.



Als u een nevenlijn hebt gekozen, blijft deze gedurende een door de systeembeheerder ingestelde tijd voor u gereserveerd om een nummer te kiezen. Gedurende deze tijd kan niemand anders deze lijn kiezen op wiens toestel de lijn ook is geconfigureerd.

Handmatig een lijn kiezen

Selectie via OpenScape Key Module 600

Hoorn opnemen of op de luidspreker- of headsettoets drukken.

Gewenste lijntoets indrukken.

Het invoerveld in Gesprekken wordt geopend.


Telefoonnummer invoeren en bevestigen. U kunt de contactpersoon ook in de conversatielijst zoeken en gebruiken.

Selectie via menu Favorieten

Er is geen OpenScape Key Module 600 aangesloten, daarom zijn lijnen alleen via het menu Favorieten te bereiken.

Hoorn opnemen of op de luidspreker- of headsettoets drukken.

Het invoerveld in Gesprekken wordt geopend.

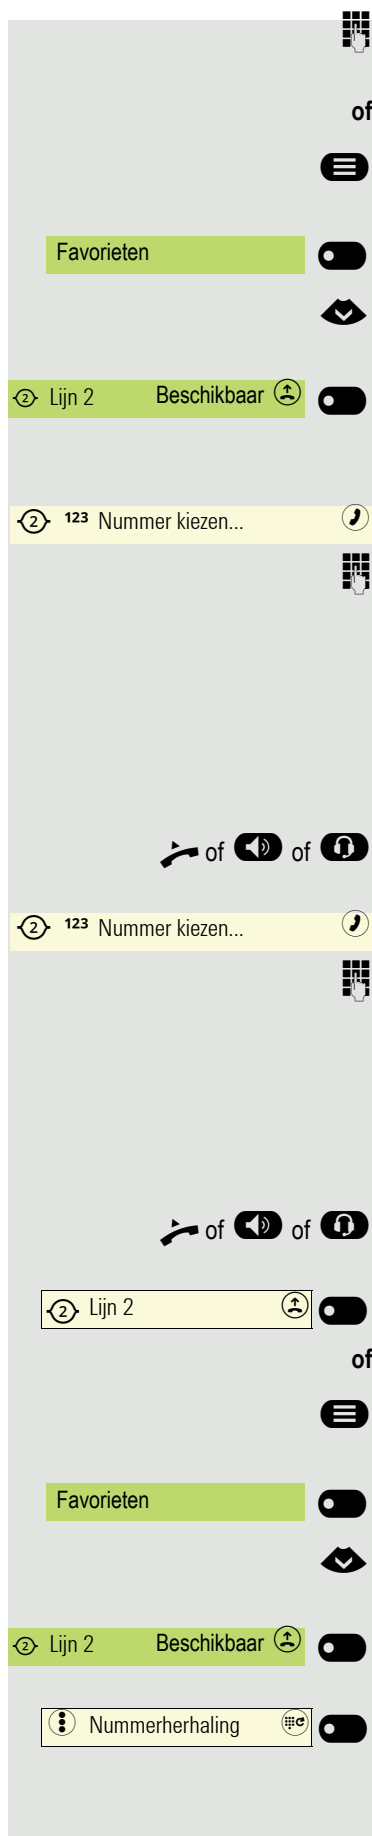

Telefoonnummer invoeren en bevestigen als u de hoofdlijn wilt gebruiken. U kunt de contactpersoon ook in de lijst zoeken en gebruiken.

Druk op de toets om een andere lijn te selecteren.

Met de Softkey openen

Gewenste lijn selecteren.

Gewenste lijn, bijvoorbeeld Lijn 2, selecteren en bevestigen.

Het invoerveld in Gesprekken wordt opnieuw geopend.

Telefoonnummer invoeren en bevestigen. U kunt de contactpersoon ook in de conversatielijst zoeken en gebruiken.

Automatisch een lijn kiezen



De systeembeheerder heeft het automatisch kiezen van lijnen geconfigureerd.

Hoorn opnemen of op de luidspreker- of headsettoets drukken.

Het invoerveld voor de voorgeselecteerde lijn wordt geopend.

Telefoonnummer invoeren en bevestigen. U kunt de contactpersoon ook in de conversatielijst zoeken en gebruiken.

Laatst gekozen nummer kiezen

Het op uw toestel - bij lijntoetsen dat van de hoofdlijn - laatste gekozen telefoonnummer wordt voor de nummerherhaling gebruikt.

Hoorn opnemen of op de luidspreker- of headsettoets drukken.

Gewenste lijntoets indrukken.

Er is geen OpenScape Key Module 600 aangesloten.

Druk op de toets om via Favorieten een lijn te selecteren.

Met de Softkey openen.

Gewenste lijn selecteren.

Lijn, bijvoorbeeld Lijn 2, bevestigen.

Funktionstaste indrukken¹. De verbinding wordt tot stand gebracht.

1. Let op de aanwijzing over het oproepjournaal op → pagina 161

Oproepen voor hoofdlijn omleiden

De omleiding kan alleen voor de hoofdlijn ingeschakeld worden. Welke omleidingen mogelijk zijn en hoe deze geconfigureerd en ingeschakeld worden, kunt u lezen vanaf → pagina 151.

Omleidingsinformatie



De systeembeheerder heeft Oproepomleiding weergegeven ingeschakeld.

Als u op uw toestel een van de omleidingstypen voor de hoofdlijn hebt ingeschakeld en iemand belt u, wordt er een informatievenster met de volgende informatie geopend:

Gesprek van x doorgeschakeld naar x

Kiezen met hotline- of warmline-functie



De systeembeheerder kan voor uw toestel een hotline of warmline configureren.

Als u de hoorn van het toestel opneemt of de luidsprekertoets indrukt, wordt

- bij een hotline onmiddellijk en
- bij een warmline na een vastgelegde tijd

een door de systeembeheerder ingesteld telefoonnummer gebeld.

Voorbeelden:

- Het toestel in de lift belt onmiddellijk het telefoonnummer van de receptie.
- Het toestel bij het bed van een patiënt belt bijvoorbeeld na een minuut, indien geen andere keuze is gemaakt, het telefoonnummer van de afdeling.

Tijdens een gesprek

Telefoneren op één lijn

Zolang u op uw MultiLine-toestel slechts één lijn gebruikt en gesprekken verder op dezelfde lijn binnenkomen, vindt de bediening plaats als op een SingleLine-toestel:

- Nummerherhaling → pagina 161
- Ruggespraak → pagina 68
- Makelen → pagina 70
- Terugbellen → pagina 64
- Wachtstand → pagina 72
- Tweede oproep (aankloppen) → pagina 73
- Gesprek doorverbinden → pagina 75
- Conferentie → pagina 70

Functies die u alleen voor de hoofdlijn kunt gebruiken:

- Voicemailberichten → pagina 47
- Oproepen omleiden → pagina 151
- Niet storen → pagina 121



Afhankelijk van uw individuele instellingen wordt u op de hoogte gesteld van inkomende oproepen → pagina 119.

Telefoneren met meerdere lijnen

Bij de volgende beschrijving wordt ervan uitgegaan dat u over een OpenScape Key Module 600 beschikt. Ingestelde lijnen in Favorieten werken overeenkomstig → pagina 112.

Tweede gesprek aannemen

➡ Afhankelijk van de instelling voor Rollover wordt u op de hoogte gesteld van inkomende oproepen → pagina 119.

Voorwaarde: u voert een gesprek en op een andere lijn komt een oproep binnen.

Gesprek op lijn 1 voeren.

Lijntoets lijn 2 indrukken.

Het gesprek op lijn 1 wordt in de Wachtstand gezet. Het toetsopschrift wisselt met korte tussenpozen.

➡ Alle MultiLine-gebruikers die gebruikmaken van de lijn die in de wachtstand staat → pagina 110 kunnen het gesprek in de wachtstand nu overnemen. Als u deze overname wilt voorkomen, moet u het gesprek in ruggespraak → pagina 68 in de wachtstand zetten.

Afhankelijk van de instelling die de systeembeheerder heeft doorgevoerd, moet u eventueel tweemaal de lijntoets indrukken om de oproep op de andere lijn over te nemen. Afhankelijk van de instelling wordt het eerste gesprek dan in de wachtstand gezet of beëindigd.

Gesprek op lijn 2 voeren.

Softkey indrukken om lijn 2 te beëindigen

Lijntoets lijn 1 indrukken.

Gesprek op lijn 1 hervatten. Het toetsopschrift wisselt met korte tussenpozen.

Lijn handmatig in de wachtstand zetten

Op een MultiLine-toestel kunt u gesprekken ook handmatig met de lijntoetsen in de wachtstand zetten.









Voorwaarde: u voert een gesprek.

Lijntoets 1 indrukken.

Het gesprek op lijn 1 wordt in de Wachtstand gezet.

- Het lampje van de lijn geeft op alle MultiLine-toestellen waarop de lijn beschikbaar is de wachtstand aan.
- Op de toestellen waarop de lijn beschikbaar is, kan de gebruiker de betreffende lijntoets indrukken en het gesprek dat in de wachtstand staat overnemen.

Bij ruggespraak of na het beantwoorden van een aankloppende oproep kan het handmatig in de wachtstand zetten niet gebruikt worden.





Andere MultiLine-toestellen waarop deze lijn ingesteld is, herkennen aan de led-weergave → pagina 110 dat het gesprek in de wachtstand is gezet en zouden het gesprek nu kunnen overnemen.

Lijnen met hotline- of warmline-functie



De systeembeheerder heeft voor de hoofdlijn of een nevenlijn een hotline of warmline ingesteld.

De functie wordt geactiveerd als u bij

- de hoofdlijn
de hoorn van het toestel opneemt of de lijn- of luidsprekertoets indrukt.
- de nevenlijn
de lijntoets indrukt.

Bij een hotline wordt onmiddellijk, bij een warmline na een bepaalde tijd, een door u vooraf vastgelegd telefoonnummer gekozen.

Voorbeelden:

- Het toestel in de lift belt onmiddellijk het telefoonnummer van de receptie.
- Het toestel bij het bed van een patiënt belt bijvoorbeeld na een minuut, indien geen andere keuze is gemaakt, het telefoonnummer van de afdeling.

Instellingen voor MultiLine (Keyset)



De details van de betreffende Keyset-lijn bevatten aanvullende informatie voor de gebruiker. De volgende voor u onveranderbare velden worden weergegeven:

- Adres
 - Toont het telefoonnummer van deze lijn
- Belsignaal aan/uit
 - Geeft aan of het belsignaal van deze lijn ingeschakeld is
- Keuzevolgorde
 - Geeft de prioriteit aan van de lijnkeuze bij het opnemen van de hoorn of het indrukken van de luidsprekertoets voor deze lijn.

U kunt de volgende opties aanpassen:

- Vertraagd belsignaal
 - na hoeveel tijd een oproep op een lijn gemeld moet worden.
- Hot/warm-bestemming
 - welk telefoonnummer gekozen moet worden wanneer de hotline- of warmline-functie geactiveerd is.

Voorbeeld van details van een ingestelde lijn

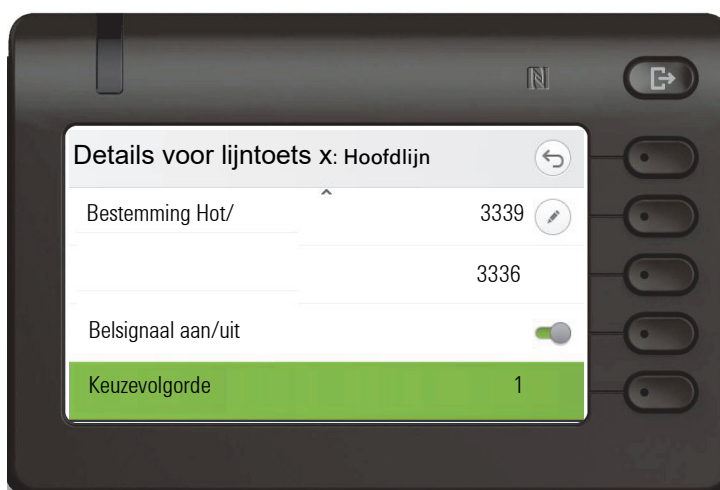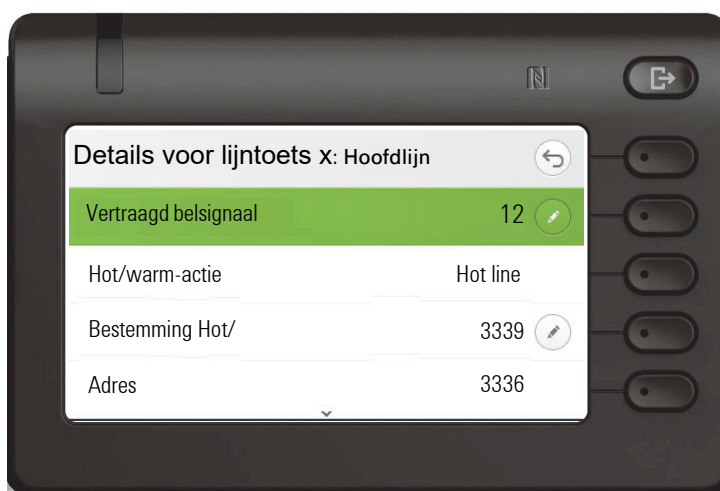

Tijd voor vertraagd belsignaal instellen

Bepaal hier na hoeveel tijd een inkomende oproep op een lijn gemeld moet worden.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen


Met de Softkey openen


Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen.

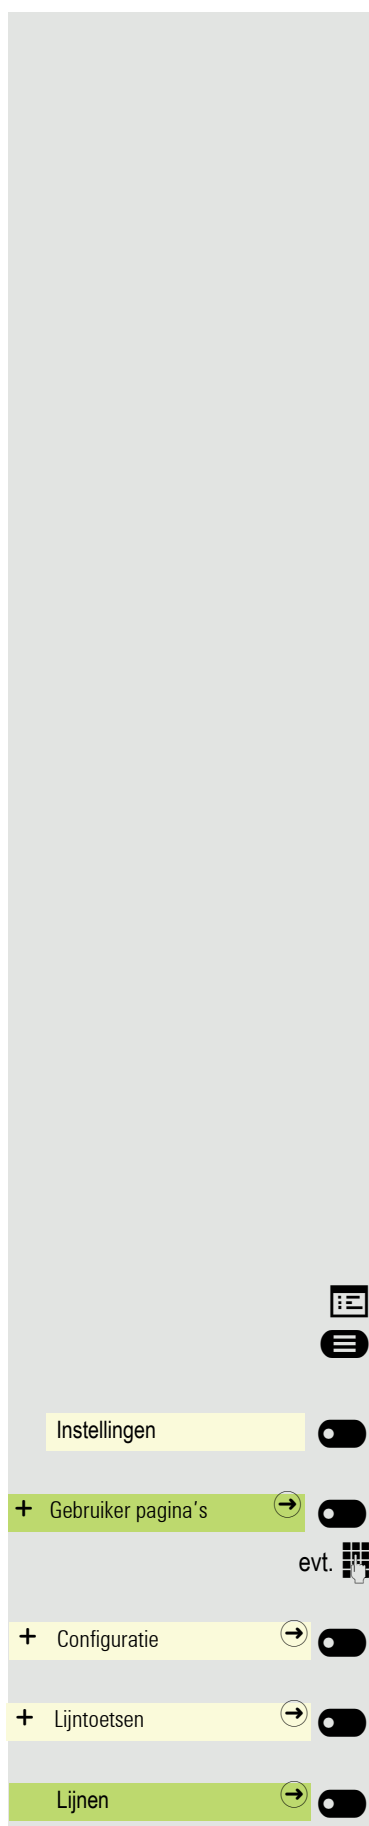

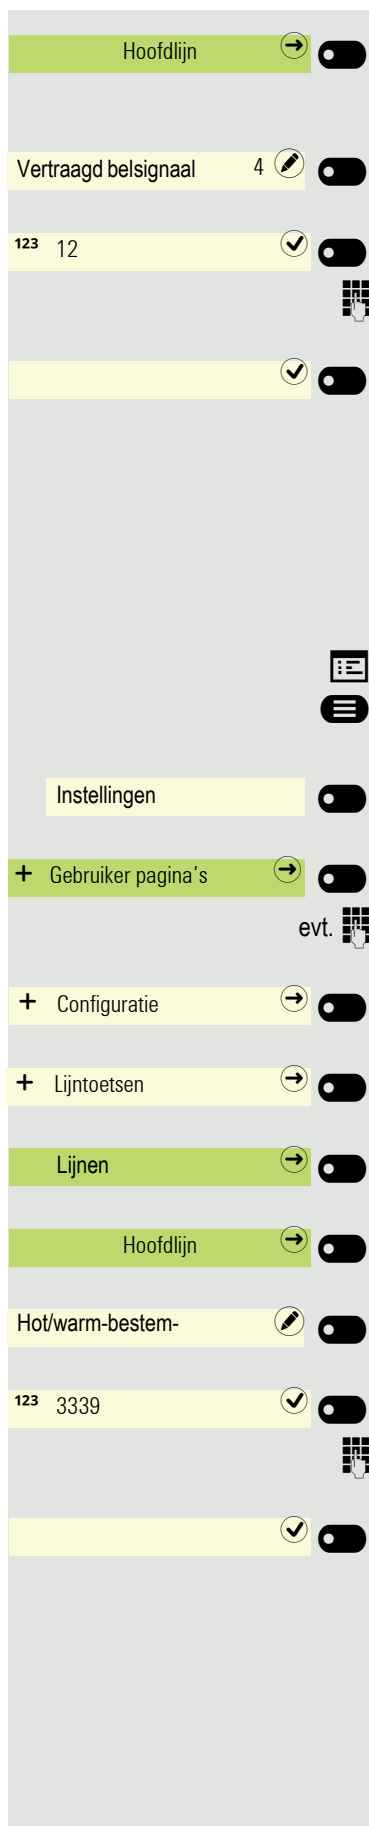

Gewenste lijn selecteren (bijvoorbeeld de hoofdlijn) en met de Softkey openen.

Met de Softkey openen¹.

Het invoerveld is geopend.

Waarde (0 tot 3600 seconden) invoeren en met de Softkey bevestigen.

Met de Softkey de instelling opslaan.

U kunt de ingestelde vertragingstijd voor alle lijntoetsen via een functietoets in- en uitschakelen → pagina 102.

Telefoonnummer voor de hotline- of warmline-functie invoeren

Bepaal welk telefoonnummer gekozen moet worden wanneer de hotline- of warmline-functie geactiveerd wordt.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen.

Gewenste lijn selecteren (bijvoorbeeld de hoofdlijn) en met de Softkey openen.

Met de Softkey openen².

Het invoerveld is geopend.

Bestemming invoeren of wijzigen en bevestigen.

Met de Softkey de instelling opslaan. Het bestemmingsnummer wordt weergegeven.


1. Het display toont de huidige instelling

2. Het display toont de huidige instelling


Rollover voor lijn




De systeembeheerder kan vastleggen hoe rollover-oproepen gemeld worden.





of



of



of



Alleen de betreffende lijntoets knippert.

U hoort een **speciale attentietoon** en de betreffende lijntoets knippert.

U hoort het **ingestelde belsignaal kort** (ongeveer 3 seconden) via de luidspreker en de betreffende lijntoets knippert.

U hoort een korte **meldingstoon**.



Als u telefoneert in de handsfreemodus, wordt het belsignaal niet afgespeeld.

Het toestel gaat over. De betreffende lijntoets knippert, op het display wordt de beschikbare informatie getoond.

In het team Chef/Secretariaat telefoneren



Een team Chef/Secretariaat wordt door de systeembeheerder ingesteld en kan bestaan uit maximaal vier chef- en maximaal twee secretariaatstoelstellen. Meer informatie over deze functie kunt u vinden in de documentatie bij Chef/Secretariaat.



Deze functie is op een OpenScape 4000 niet beschikbaar, zie → pagina 195.

Mobiliteitsfunctie

Met de mobiliteitsfunctie kunt u met een ander toestel telefoneren alsof het uw eigen toestel was. U telefoneert met uw gebruikelijke telefoonnummer en alle contacten en toestelinstellingen zijn op het andere toestel beschikbaar.

Op een ander toestel aanmelden

Voorwaarde: de mobiliteitsfunctie is beschikbaar op dit toestel.

Toets indrukken.

Met de Softkey openen.

U wordt gevraagd uw Mobiliteits ID in te voeren.

Mobiliteits ID - doorgaans uw telefoonnummer - invoeren en bevestigen.

U wordt gevraagd uw mobiliteitswachtwoord in te voeren.

Voer het mobiliteitswachtwoord in.

Wacht totdat alle contacten en toestelinstellingen zijn geladen. Als u al op een ander toestel was aangemeld met de mobiliteitsfunctie, wordt u daar automatisch afgemeld.

Als op een toestel de mobiliteitsfunctie actief is, ziet u dat in het telefonieaanzicht aan het pictogram vóór het telefoonnummer.

Mobiliteitsfunctie op een toestel beëindigen (afmelden)


Voorwaarde: u bent met de mobiliteitsfunctie op dit toestel aangemeld.

Toets indrukken.

Met de Softkey openen.

Met Softkey bevestigen.

Wacht totdat alle contacten en toestelinstellingen zijn opgeslagen.

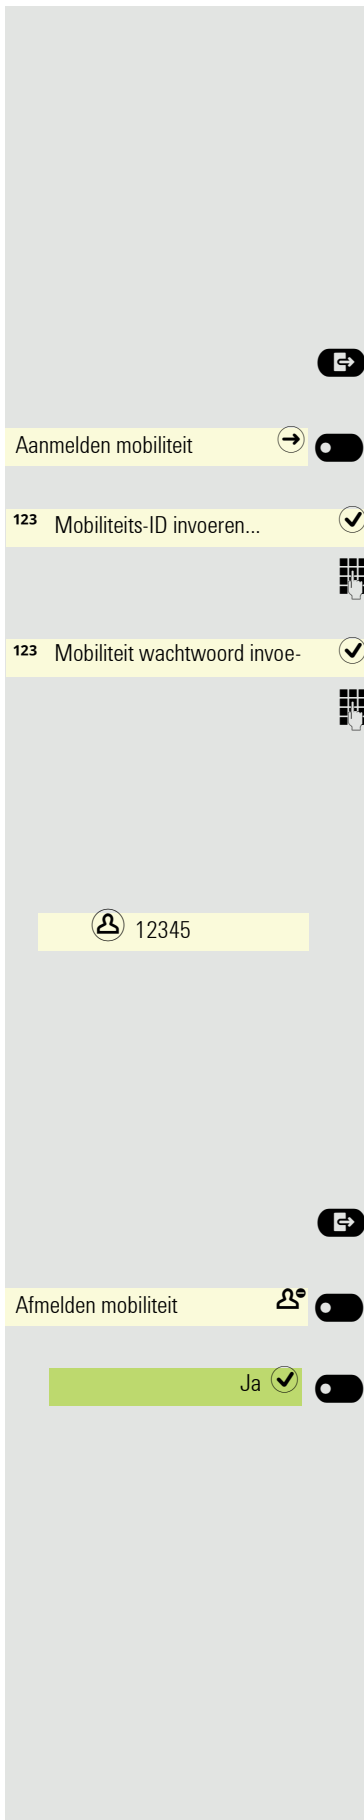

Privacy/veiligheid

Niet storen

Als Niet storen is geactiveerd, gaat het toestel niet over. De beller krijgt het bezetsignaal of een bericht te horen, dat de gebelde momenteel geen oproepen kan aannemen.

Niet storen kan via een daarvoor geprogrammeerde Funktionstaste van de OpenScape Key Module 600 of via het menu Aanwezigheid in-/uitgeschakeld worden → pagina 27.



Op een MultiLine-toestel → pagina 46 kunt u Niet storen alleen voor de hoofdlijn activeren.

Niet storen via menu Aanwezigheid activeren

Toets indrukken.

Met Softkey in- of uitschakelen.

Niet storen via de toets activeren

Voorwaarde: voor Niet storen moet onder een toets de functie Niet storen worden geprogrammeerd → pagina 97 en de functie Niet storen moet toegestaan zijn → pagina 121.

Funktionstaste indrukken.

Om de functie uit te schakelen, de Funktionstaste met brandend lampje opnieuw indrukken.

Niet storen toestaan

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen


Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen



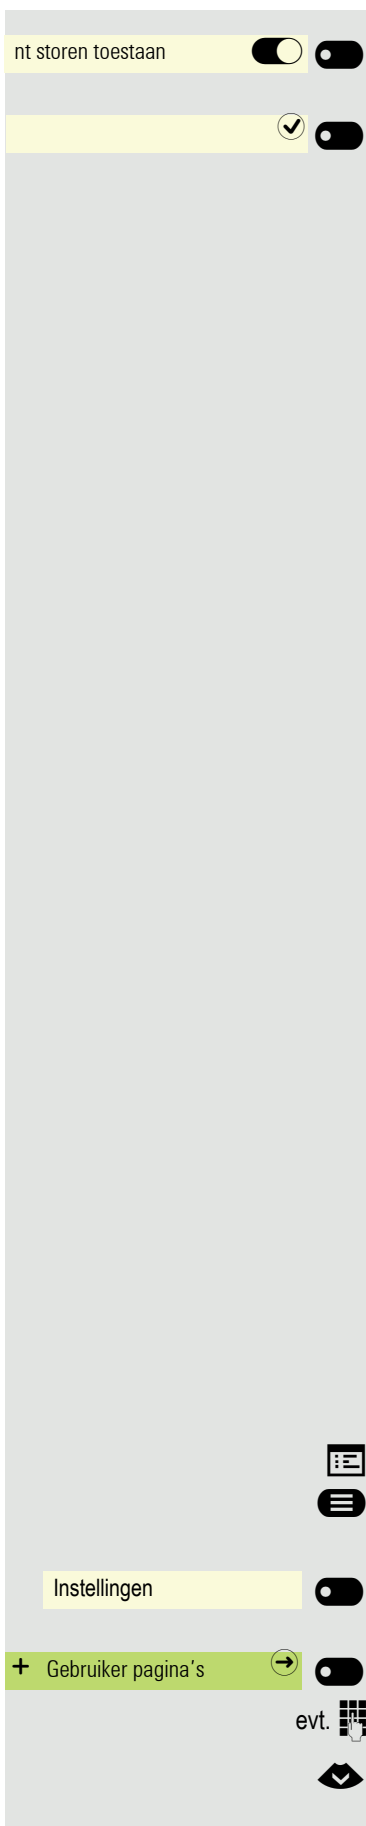

Met de Softkey inschakelen.

Met de Softkey de instelling opslaan.

Veiligheid

Gebruikers wachtwrd

Met uw Gebruikers wachtwrd beschermt u uw gebruikersinstellingen, inclusief de taalinstellingen. Met het Gebruikers wachtwrd kunt u ook uw toestel blokkeren → pagina 124.

De volgende instellingen kunnen door de systeembeheerder zijn geconfigureerd:

- Het wachtwoord is gedeactiveerd: u kunt geen gebruikersinstellingen configureren. U ontvangt de melding Wachtwoord wordt uitgeschakeld.
- Het wachtwoord is tijdelijk geblokkeerd: u kunt gedurende deze tijd geen gebruikersinstellingen configureren. U ontvangt de melding Wachtwoord wordt opgeschort.
- Wanneer u zich voor het eerst in het gebruikersgedeelte hebt aangemeld, moet u mogelijk het vooringestelde wachtwoord vervangen door een nieuw wachtwoord.
- Een wachtwoord kan een vooringestelde geldigheid hebben: na deze tijd moet u een nieuw wachtwoord opgeven. U wordt daar te zijner tijd op attent gemaakt met het bericht Wachtwoord wijzigen (nog x dagen). Na afloop van de termijn krijgt u de melding Wachtwoord is verlopen. Bevestig dan Passwoord ändern en wijzig het wachtwoord zoals beschreven in deze paragraaf.
- Als u een wachtwoord meerdere keren (2 tot 5 keer) onjuist hebt ingevoerd, worden verdere pogingen geblokkeerd. Na een vooraf ingestelde periode kunt u het opnieuw proberen.
- Een reeds gebruikt wachtwoord kunt u onder bepaalde omstandigheden enige tijd niet opnieuw als nieuw wachtwoord gebruiken. U moet dan een ander wachtwoord instellen.
- De systeembeheerder kan aangeven welke en hoeveel tekens een wachtwoord kan of moet bevatten.



Het vooringestelde wachtwoord "000000" komt overeen met een blanco wachtwoord. Dat wil zeggen dat het toestel niet geblokkeerd kan worden en het gebruikersmenu **niet** met een wachtwoord beveiligd is (zie ook → pagina 123).


U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.
Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Functie Beveiliging selecteren.

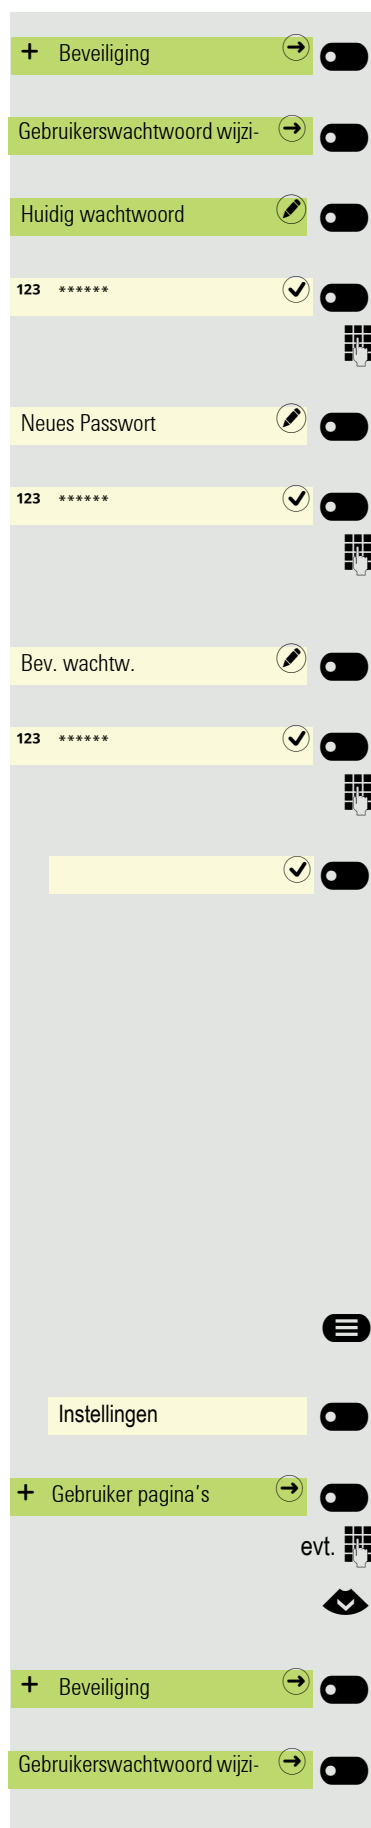

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Het huidige wachtwoord invoeren en de invoer beëindigen met de Softkey.

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Het nieuwe wachtwoord (minstens 6 tekens) invoeren en de invoer beëindigen met de Softkey.

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Het nieuwe wachtwoord herhalen en de invoer beëindigen met de Softkey.

Sla de invoer op. Het nieuwe wachtwoord is nu geldig.

Opvragen van wachtwoord deactiveren

Als er al een wachtwoord is ingesteld, kunt u het vragen hierom voor het toestel weer uitschakelen.



Het deactiveren van het vragen om het wachtwoord geldt niet voor de webinterface → pagina 186 en ook niet voor CTI-toepassingen die om een wachtwoord vragen. Zolang het vragen om het wachtwoord gedeactiveerd is, hebt u geen toegang tot de Gebruiker pagina's via de webinterface.

Wanneer u het vragen om het wachtwoord uitschakelt, kunt u het toestel **niet** meer blokkeren → pagina 124 en is het gebruikersmenu **niet** met een wachtwoord beveiligd.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen


Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Functie Beveiliging selecteren.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

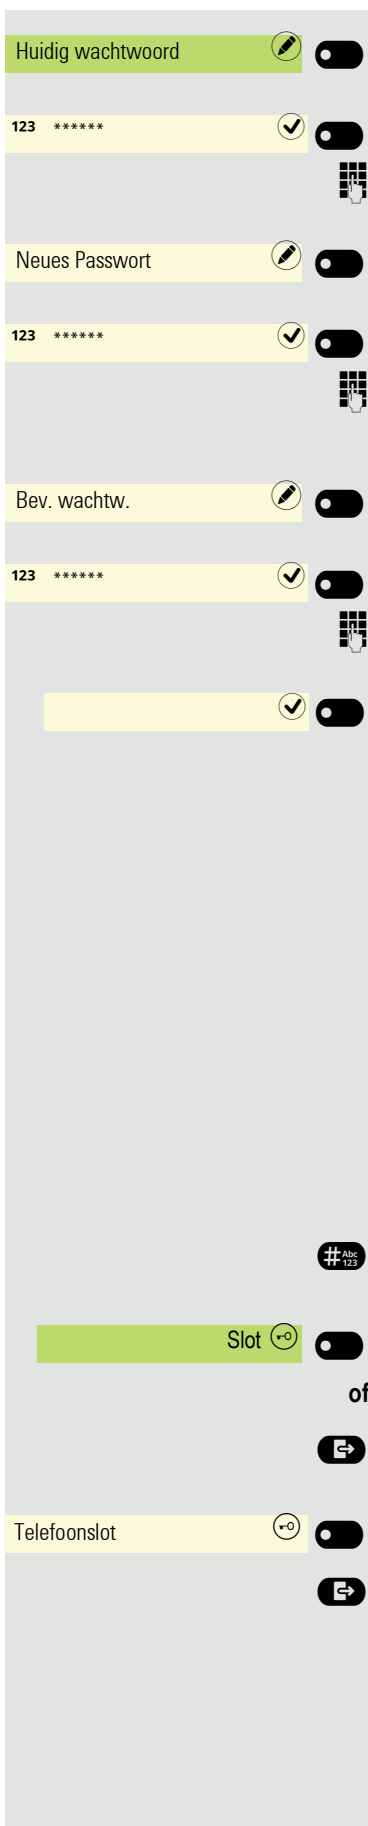

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Het huidige wachtwoord invoeren en de invoer beëindigen met de Softkey.

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Zes nullen (000000) invoeren om het vragen om het wachtwoord te deactiveren. Beëindig de invoer met de Softkey.

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Zes nullen (000000) nogmaals invoeren. Beëindig de invoer met de Softkey.

Sla de invoer op. Het wachtwoord is nu gedeactiveerd.

Toestel blokkeren

Om het toestel tegen onbevoegde toegang te beschermen, kunt u het toestel blokkeren, zodat niemand zonder het Gebruikers wachtwrld te kennen, instellingen kan wijzigen of kan telefoneren.

Voorgedefinieerde nummers uit het kiesplan kunnen worden gekozen. Voor meer informatie contact opnemen met de systeembeheerder.



Het toestel kan alleen worden geblokkeerd als u een Gebruikers wachtwrld hebt ingesteld → pagina 122. Het wachtwoord mag **niet** gelijk zijn aan de voorinstelling 000000. Eventueel vragen of de systeembeheerder voor u de telefoonblokkering heeft vrijgegeven.

Blokkering inschakelen

Toets ingedrukt houden tot de aanwijzing Toestel blokkeren verschijnt.

Softkey indrukken om de blokkering in te schakelen.

Druk op de toets om het menu Aanwezigheid te openen

Met de Softkey het toestel blokkeren.

Druk op de toets om het menu Aanwezigheid te verlaten.

Alarmoproep 

Telefoonslot geacti-

Telefoonslot deactiveren Admin vrijgeven 

Alarmnummer bellen

Als door de systeembeheerder een alarmnummer in het toestel is geprogrammeerd, wordt **Alarmoproep** op het display als optie aangeboden nadat u de blokkering ingeschakeld hebt. U kunt het alarmnummer ook via de kiestoetsen invoeren.

Softkey indrukken. Het opgeslagen alarmnummer wordt gebeld.

Toestel deblokkeren

Op het display wordt weergegeven: Telefoonslot geactiveerd.

Softkey indrukken.

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen. De blokkering is opgeheven als het wachtwoord correct was.

of

Softkey indrukken.

Beheerderswachtwoord invoeren als het Gebruikers wachtwoord niet bekend is. Met Softkey bevestigen. De blokkering is opgeheven als het wachtwoord correct was.



Een door de systeembeheerder ingevoerd alarmnummer kan bij een geblokkeerd toestel met de kiestoetsen of via de optie **Alarmoproep** worden gekozen. Als het toestel geblokkeerd is, kunnen naamtoetsen (zie → pagina 98) niet gebruikt worden. Dat geldt ook als daaronder het alarmnummer opgeslagen is.

Andere instellingen en functies

Geluidsinstellingen

Optimaliseer de akoestiek van uw OpenStage voor uw omgeving en volgens uw persoonlijke wensen.

Akoestiek

Om uw gesprekspartner bij een geactiveerde handsfreefunctie optimaal te kunnen verstaan, kunt u het toestel wat betreft de akoestiek aan de volgende ruimte-eigenschappen aanpassen:

- Normaal
- Galmend
- Gedempt

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.


Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen¹.

Met de Softkey bijvoorbeeld Gedempt instellen.

Met de Softkey de instelling opslaan.

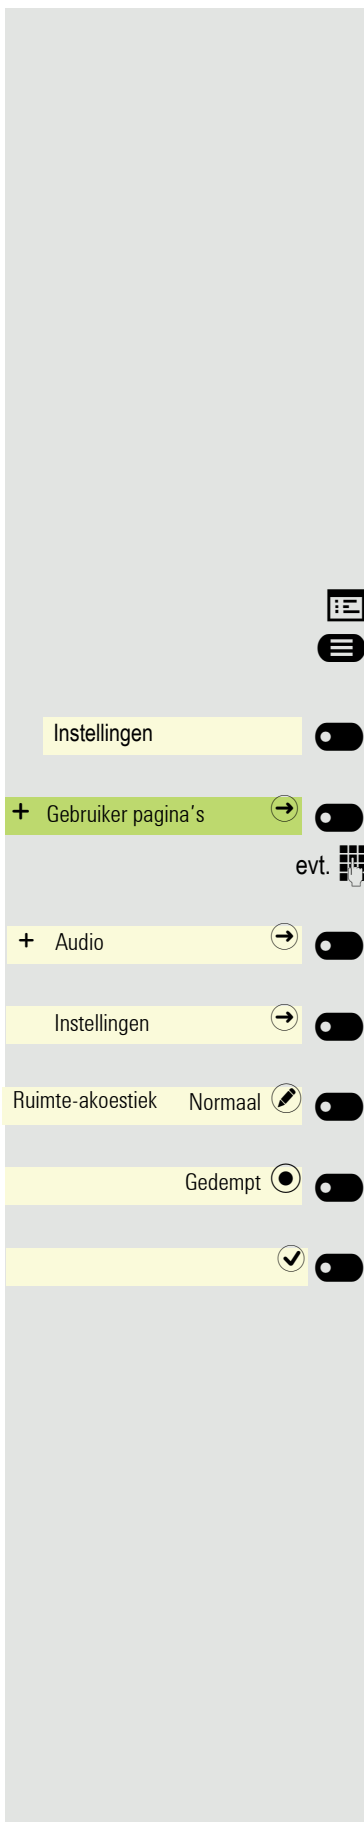


1. Het display toont de huidige instelling

Belsignaal

Kies uit de beschikbare audiobestanden uw favoriete belsignaal. Als er geen afzonderlijke geluidsbestanden beschikbaar zijn, is het belsignaal Patroon voorinsteld. Voor het uploaden van eigen bestanden met de formaten mp3 of wav, neemt u contact op met de systeembeheerder.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

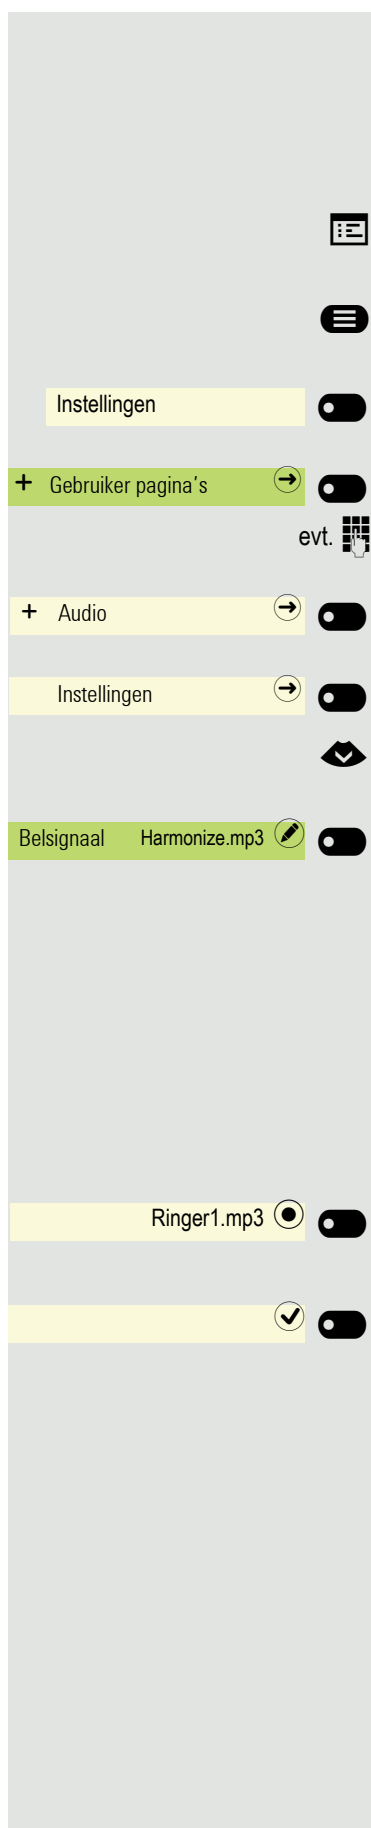

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Naar Belsignaalbestand schakelen.

Met de Softkey openen¹.


De volgende opties worden in de voorinstelling aangeboden:

- Voorbeeld
- Harmonize.mp3
- Ringer1.mp3
- Ringer2.mp3
- Ringer3.mp3
- Ringer4.mp3
- Ringer5.mp3
- Ringer6.mp3

Met de Softkey bevestigen om te wisselen. U hoort direct het bijbehorende belsignaal.

Met Softkey de instelling opslaan.

1. Het display toont de huidige instelling

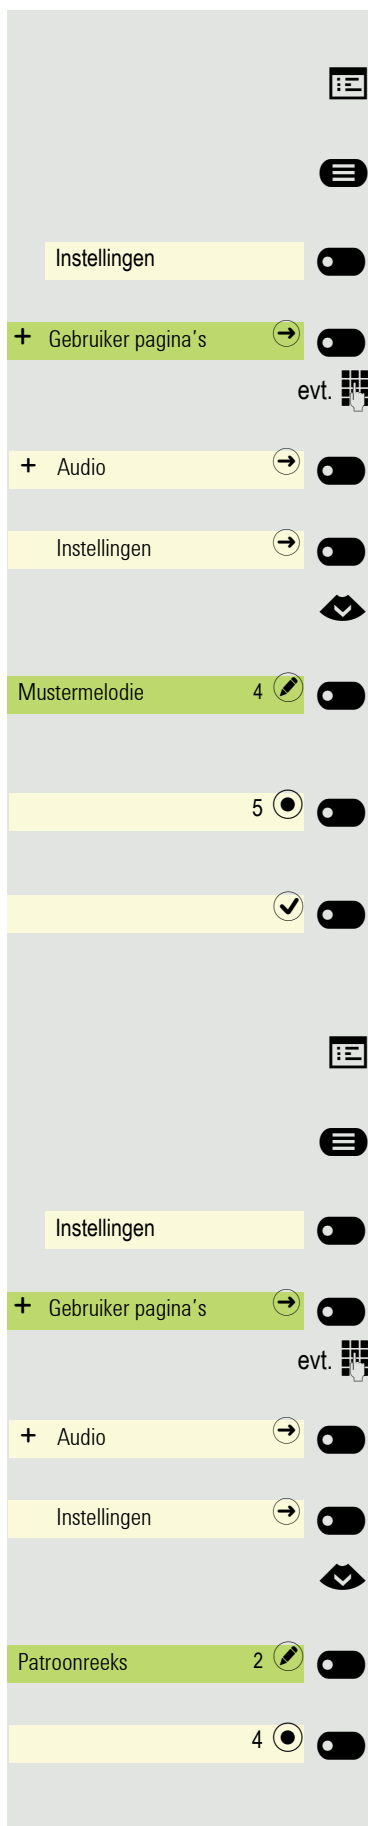

Melodie belsignaal

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Voorwaarde: u hebt als belsignaal Voorbeeld geselecteerd, zie → pagina 127.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Naar Mustermelodie schakelen.

Met de Softkey openen¹.

Met de Softkey bevestigen om te wisselen. U hoort direct het bijbehorende Patroon.

Met Softkey de instelling opslaan.

Belsignaalreeks

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Voorwaarde: u hebt als belsignaal Patroon geselecteerd, zie → pagina 127.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen


Met de Softkey openen

Naar Patroonreeks schakelen.

Met de Softkey openen².

1. Het display toont de huidige instelling

2. Het display toont de huidige instelling

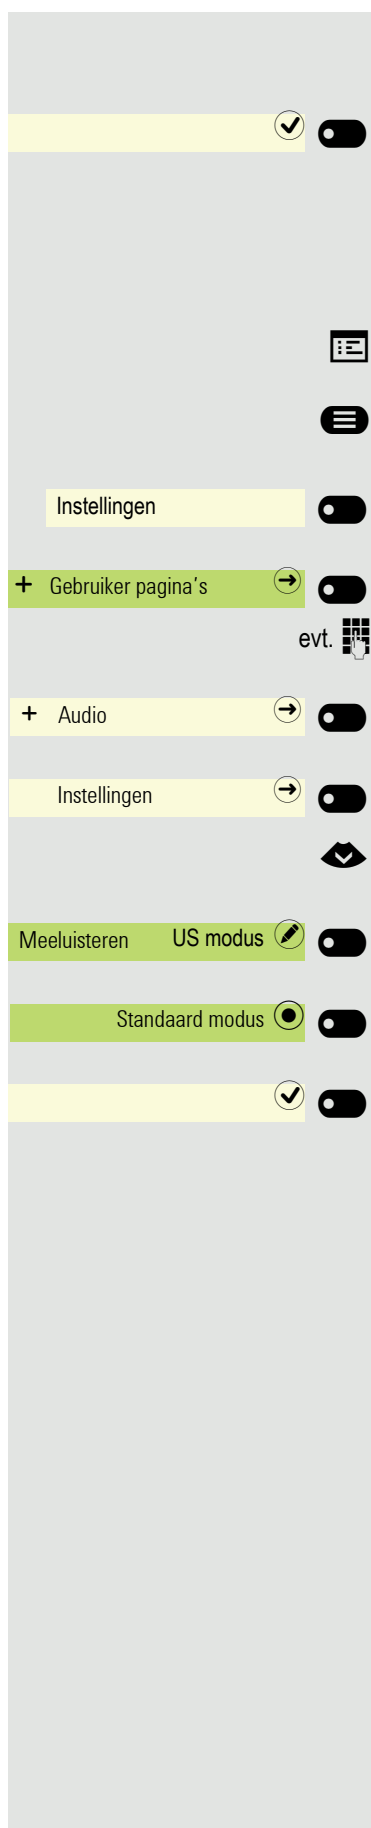

Met de Softkey bevestigen om te wisselen. U hoort onmiddellijk de ingestelde Mustermelodie met de gekozen Patroonreeks.

Met Softkey de instelling opslaan.

Modus voor speakerphone

Stel hier in aan welke modus u voor speakerphone de voorkeur geeft
→ pagina 66

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Meeluisteren selecteren.

Met de Softkey openen¹.

Met de Softkey bevestigen om te wisselen.

Met Softkey de instelling opslaan.

1. Het display toont de huidige instelling

Gebruik van de headsetaansluiting instellen

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Hoofdtelefoon aansluiting selecteren

Met de Softkey openen¹.

De volgende opties worden aangeboden:

- Bedrade headset
- Draadloze headset
- Conferentie-eenheid

Met de Softkey bevestigen om te wisselen

Met Softkey de instelling opslaan.

1. Het display toont de huidige instelling

Speciale belsignalen

U kunt aan de volgende inkomende oproepen of gebeurtenissen telkens een speciaal, individueel belsignaal toewijzen om deze sneller te herkennen:

- Intern
- Extern
- Terugbellen (terugbellen)
- Nood
- Speciaal 1
- Speciaal 2
- Speciaal 3



de systeembeheerder heeft de speciale belsignalen vrijgegeven.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.
Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen.

Indien ingeschakeld, is te zien dat het speciale belsignaal vrijgegeven is.

Met de Softkey openen¹.

Belsignaal selecteren

Met de Softkey bevestigen om het belsignaal te wisselen

Met Softkey de instelling opslaan.

1. Het display toont de huidige instelling

Instellingen voor belsignaaltype Patroon

Als u Patroon als belsignaaltype hebt geselecteerd, kunt u daarvoor nog instellingen voor Melodie en Volgorde uitvoeren:

Belsignaal Patroon

Melodie 4

7

of

Volgorde 3

5

Met de Softkey openen¹.

Melodie tussen 1 en 8 selecteren. U hoort direct de bijbehorende melodie.

Met de Softkey bevestigen om het Melodie te wisselen

Eventueel met Softkey de instelling opslaan.

Met de Softkey openen¹.

Volgorde tussen 1 en 6 selecteren. U hoort onmiddellijk de ingestelde Melodie met de gekozen Volgorde.

Met de Softkey bevestigen om het Volgorde te wisselen

Met Softkey de instelling opslaan.

1. Het display toont de huidige instelling

Belsignaal uit-/inschakelen

Aan het betreffende pictogram op de statusregel van het display herkent u of de functie in- of uitgeschakeld is → pagina 26.

Toets lang indrukken.

Signaal en melding bij een onbeveiligde spraakverbinding

Met deze optie schakelt u een attentietoon in, die u hoort wanneer een voorheen beveiligde spraakverbinding met uw huidige gesprekspartner niet meer veilig is. Daarnaast verschijnt de melding Onbeveiligde verbinding.



De systeembeheerder heeft als voorkeur het tot stand brengen van beveiligde verbindingen ingesteld.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.


Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Functie Direct kiezen selecteren.

Met de Softkey inschakelen.

Met de Softkey de instelling opslaan.

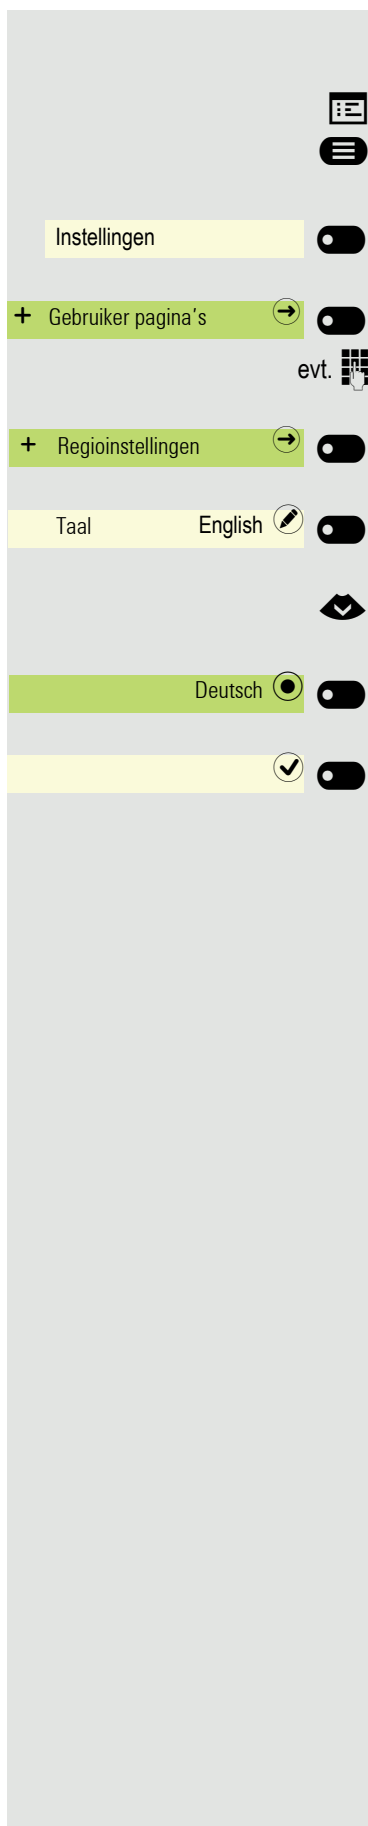

Displaytaal

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.
Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen. De huidige taal wordt weergegeven.

Met de Softkey openen

Taal selecteren.

Met de Softkey bevestigen om te wisselen.

Met Softkey de instellingen opslaan.

Lijst van instelbare talen:

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Malaysia
3. Brasileiro
4. Català
5. Čeština
6. Cymraeg
7. Dansk
8. Deutsch
9. Eesti keel
10. English
11. English(US)
12. Español
13. Français
14. Hrvatski
15. Italiano
16. Latviešu Valoda
17. Lietuvių Š Kalba
18. Magyar
19. Nederlands
20. Norsk
21. Polski
22. Português
23. Român fÉ
24. Sloven fçina
25. Slovenski Jezik
26. Srpski Jezik

- 27. Suomi
- 28. Svenska
- 29. Türkçe
- 30. Ελληνικά
- 31. Български
- 32. Македонски Јазик
- 33. Русский
- 34. Српски Језик
- 35. 中文

Notatie voor tijdweergave

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Naar Regioinstellingen schakelen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen¹.

Met de Softkey bijvoorbeeld 24-uurs notatie instellen.


of

Met de Softkey bijvoorbeeld 12-uurs notatie instellen

Met de Softkey de instelling opslaan.

1. Het display toont de huidige instelling

Notatie voor datumweergave

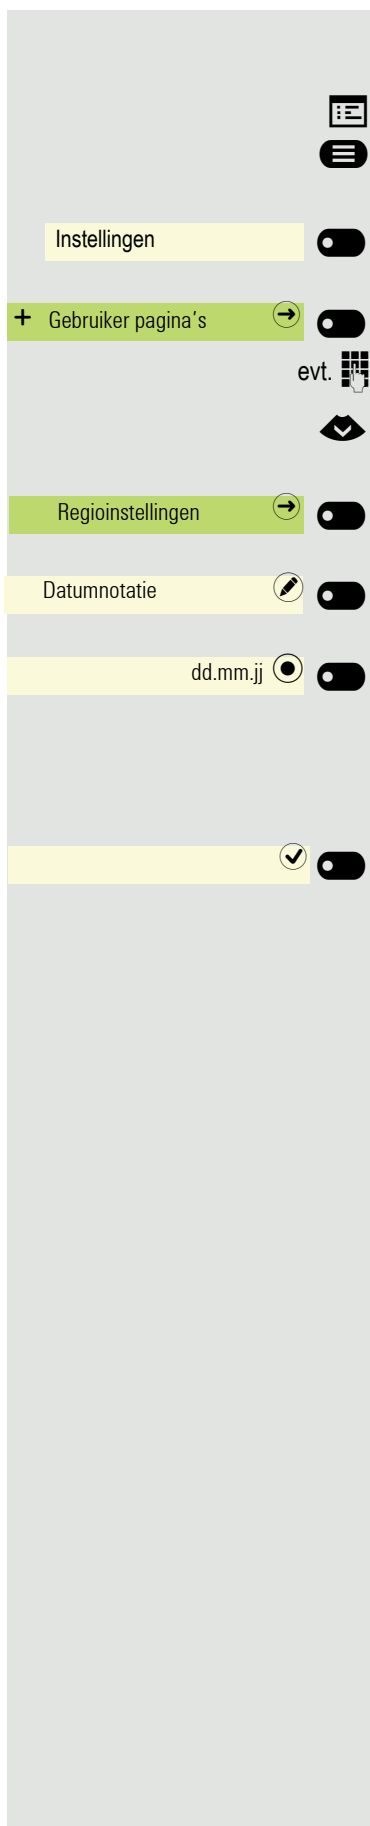

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.
Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Naar Regioinstellingen schakelen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen¹.

Met de Softkey bijvoorbeeld Europese notatie instellen.

Andere opties zijn:

- jj-mm-dd
- mm/dd/jj

Met de Softkey de instelling opslaan.

1. Het display toont de huidige instelling

Landspecifieke instelling

Pas hier uw toestel aan de landspecifieke omstandigheden aan (bijvoorbeeld overdrachttechnische parameters).

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen. De huidige taal wordt weergegeven.

Met de Softkey openen

Taal selecteren.

Met de Softkey bevestigen om te wisselen.

Met Softkey de instellingen opslaan.

Lijst van instelbare landen:

1. Argentinië	AR	20.Luxemburg	LU
2. Australië	AT	21.Mexico	MX
3. Oostenrijk	AU	22.Nederland	NL
4. België	BE	23.Nieuw-Zeeland	NZ
5. Brazilië	BR	24.Noorwegen	NO
6. Canada	CA	25.Polen	PL
7. China	CN	26.Portugal	PT
8. Chili	CL	27.Rusland	RU
9. Kroatië	HR	28.Singapore	SG
10. Tsjechië	CZ	29.Slowakije	SK
11. Denemarken	DK	30.Zuid-Afrika	ZA
12.Finland	FI	31.Spanje	ES
13.Frankrijk	FR	32.Zweden	SE
14.Duitsland	DE	33.Zwitserland	CH
15.Hongarije	HU	34.Thailand	TH
16.India	IN	35.Turkije	TR
17.Ierland	IE	36.Verenigd Koninkrijk	GB
18.Italië	IT	37.Verenigde Staten	US
19.Japan	JP	38.Vietnam	VN

Schermb beveiliging

Activeer een schermbeveiliging voor de rusttoestand van het toestel.



De systeembeheerder kan een tijd tussen 2 en 8 uur instellen waarna de achtergrondverlichting van het display volledig wordt uitgeschakeld als het toestel niet wordt gebruikt.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Schermb beveiliging activeren

Voorwaarde: Uw systeembeheerder heeft afbeeldingen op de OpenScape CP 600 geladen of u hebt eigen afbeeldingen geüpload.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Telefoon selecteren.

Met de Softkey openen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey inschakelen.

Met de Softkey de instelling opslaan.

Eigen afbeeldingen voor de schermbeveiliging uploaden

Als u eigen afbeeldingen voor de schermbeveiliging wilt installeren, moet u de overdracht van de afbeeldingen via de WEB-Oberfläche uitvoeren → pagina 186.

Na het openen van de webinterface klikt u op de optie Kies het beeldbestand dat u wilt onder Dia voorstelling-afbeeldingen.

Zoek op uw computer of het netwerk naar geschikte afbeeldingen en sla het zoekresultaat op. U kunt meerdere afbeeldingen achter elkaar uploaden.

De volgende keer dat de schermbeveiliging wordt gestart, worden uw nieuwe afbeeldingen gebruikt.



Automatische start schermbeveiliging

Stel in na welke tijd zonder activiteit de OpenScape CP 600 automatisch de schermbeveiliging moet starten.

U kunt de volgende tijden instellen:

- 0 minuten (uitgeschakeld)
- 5 minuten
- 10 minuten
- 20 minuten
- 30 minuten
- 60 minuten
- 120 minuten

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Telefoon selecteren.

Met de Softkey openen.


Met de Softkey openen.

Met de Softkey openen¹.

Nieuwe tijd in de lijst selecteren

Met Softkey bevestigen om de nieuwe tijd in te stellen.

Met Softkey de instelling opslaan.

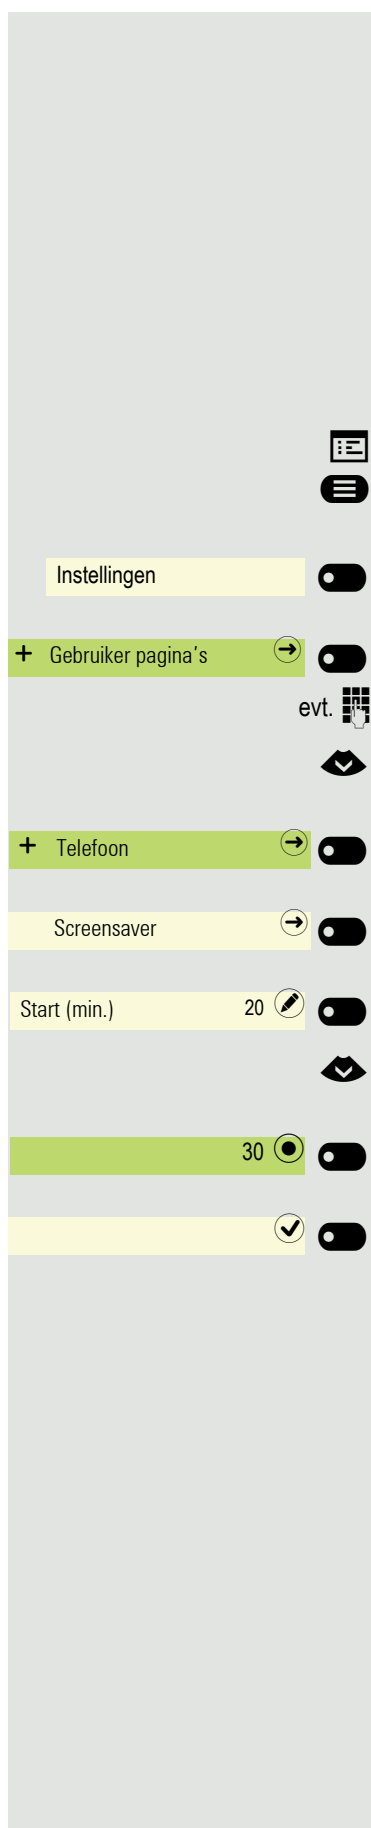

1. Het display toont de huidige instelling

Weergavetijd voor schermbeveiliging instellen


Stel hier in met welke tussenpozen de afbeeldingen van de schermbeveiliging moeten wisselen.

De volgende weergavetijden zijn mogelijk:

- 5 seconden
- 10 seconden
- 20 seconden
- 30 seconden
- 60 seconden

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

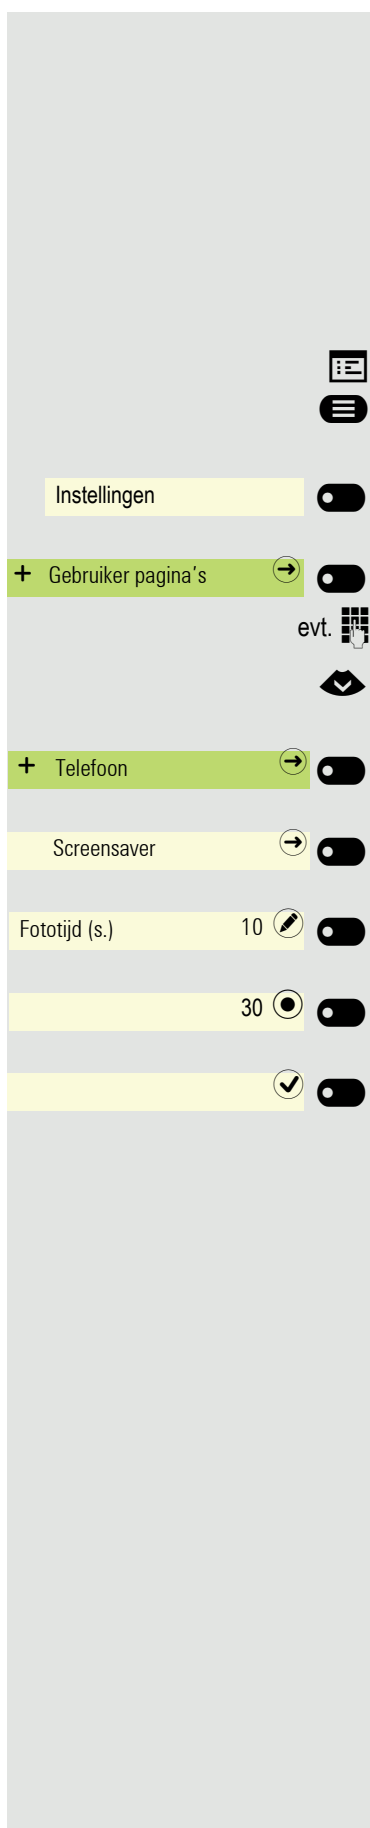

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Telefoon selecteren.

Met de Softkey openen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen¹.

Met Softkey bevestigen om de nieuwe tijd in te stellen.

Met Softkey de instelling opslaan.

1. Het display toont de huidige instelling

Contrast voor OpenScape Key Module 600

Als u een OpenScape Key Module 600 hebt aangesloten, kunt u het contrast voor het toetsopschrift aan de lichtverhoudingen van uw omgeving aanpassen.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Telefoon selecteren.

Met de Softkey openen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen¹.

Met de Softkey het contrast verhogen.

of

Met de Softkey het contrast verlagen.

of

met de tuimelschakelaar instellen

Met de Softkey de instelling opslaan.

Displaymenu eventueel verlaten.

1. Het display toont de huidige instelling

Helderheid voor OpenScape Key Module 600

Als er een OpenScape Key Module 600 is aangesloten, kunt u de helderheid voor het toetsopschrift aan de lichtverhoudingen van uw omgeving aanpassen.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon selecteren.

Met de Softkey openen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen¹.

Met de Softkey lichter instellen.

of

Met de Softkey donkerder instellen.

of

met de tuimelschakelaar instellen

Met de Softkey de instelling opslaan.

Displaymenu eventueel verlaten.

1. Het display toont de huidige instelling

Energiebesparingsmodus

Stel in na welke tijd zonder activiteit de OpenScape CP 600 automatisch de achtergrondverlichting van het display moet uitschakelen.

U kunt de volgende tijden instellen:

- 1 minuut
- 5 minuten
- 30 minuten
- 60 minuten
- 2 uur
- 4 uur
- 8 uur

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Telefoon selecteren.

Met de Softkey openen.


Met de Softkey openen

Met de Softkey openen¹.


Nieuwe tijd in de lijst selecteren

Met Softkey bevestigen om de nieuwe tijd in te stellen.

Met Softkey de instelling opslaan.

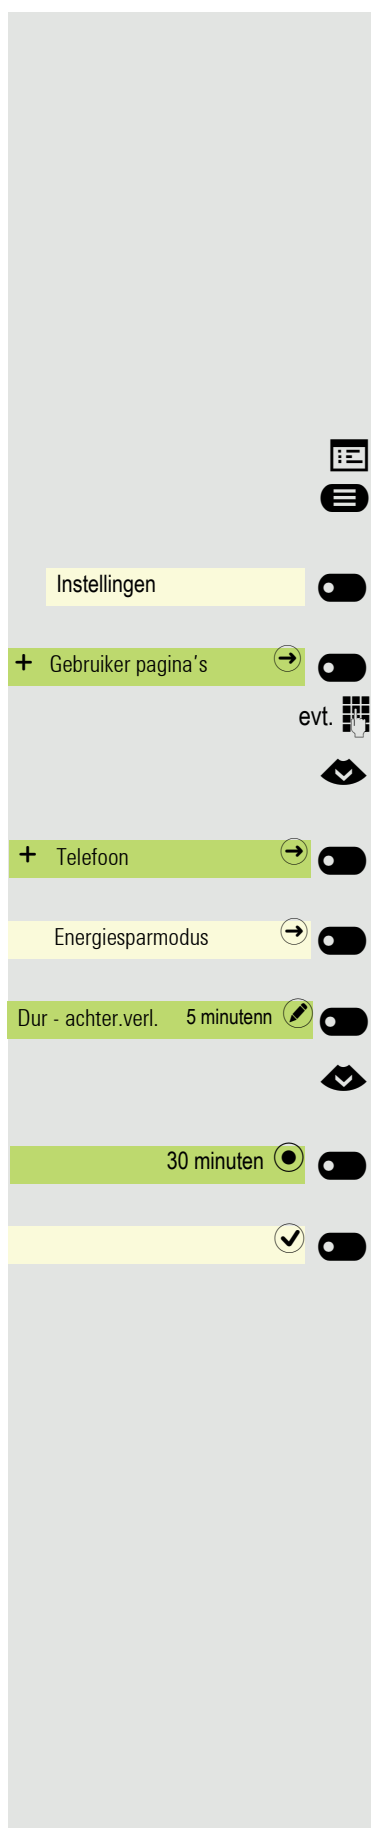

1. Het display toont de huidige instelling

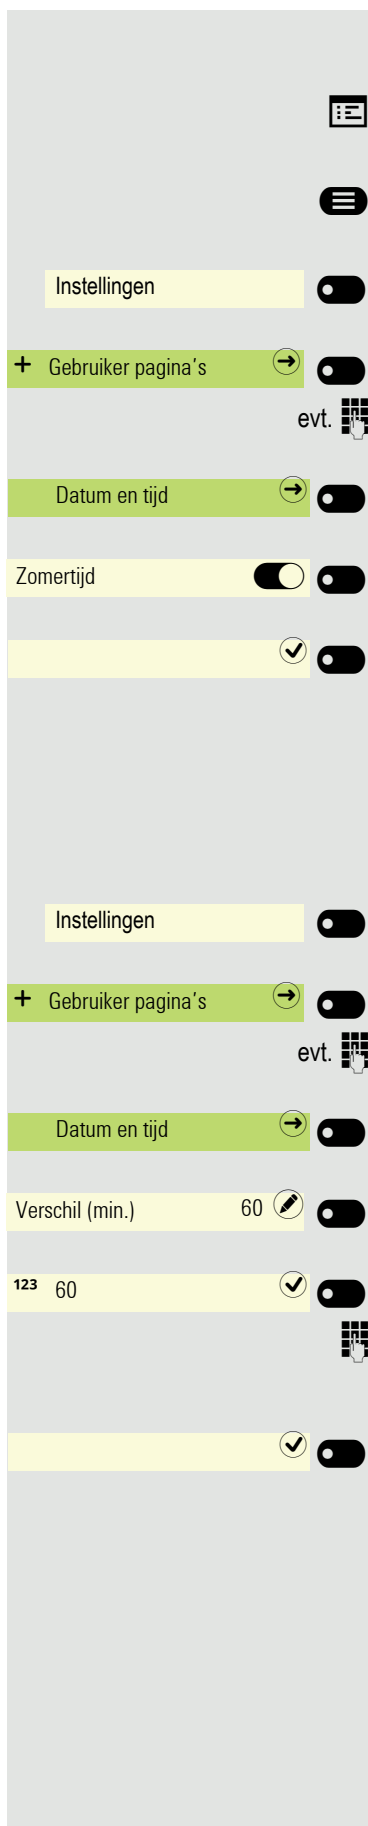

Zomertijd instellen

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Voorwaarde: Auto DST is uitgeschakeld → pagina 145.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey inschakelen.

Met de Softkey de instelling opslaan.

Verschil tussen zomer- en wintertijd instellen

Voorwaarde: Zomertijd is ingeschakeld.

Voer hier het tijdsverschil in dat voor de zomertijd gebruikt moet worden.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen¹.

Het invoerveld is geopend.

Verschil in minuten tussen zomer- en wintertijd invoeren en met de Softkey bevestigen.

Met de Softkey de instelling opslaan.

1. Het display toont de huidige instelling

Automatische zomertijdinstelling

De instelling **Auto DST** dient ter informatie en kan alleen door de systeembeheerder gewijzigd worden.

U kunt deze informatie ook oproepen via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen


Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.


Met de Softkey openen.

Naar Auto DST schakelen

Informatief. Kan niet worden gewijzigd.

Met de Softkey de instelling opslaan.

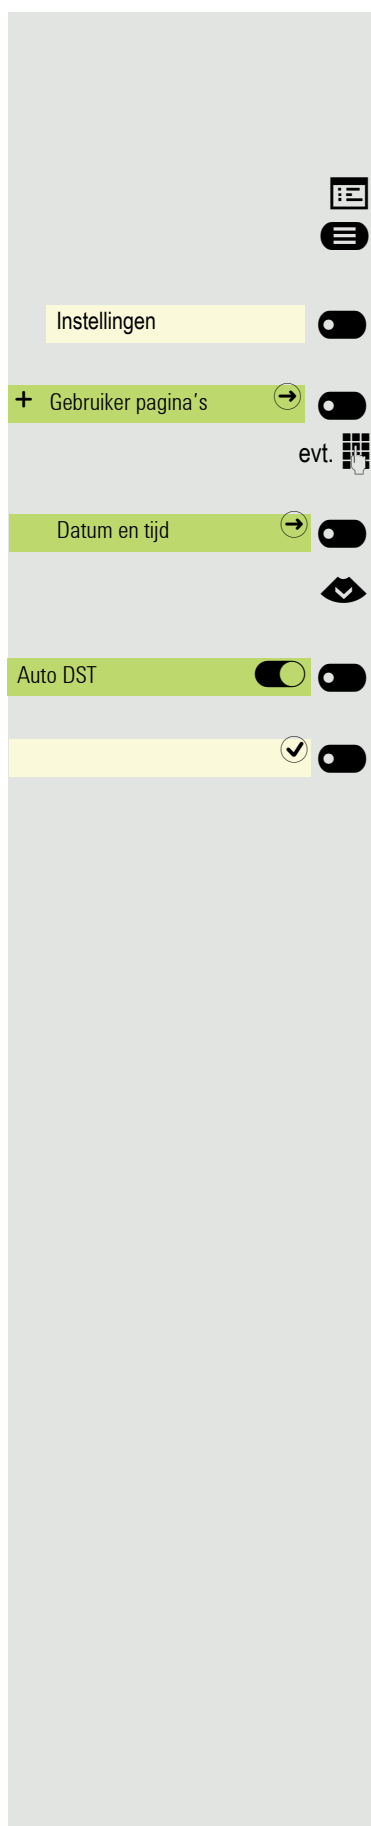

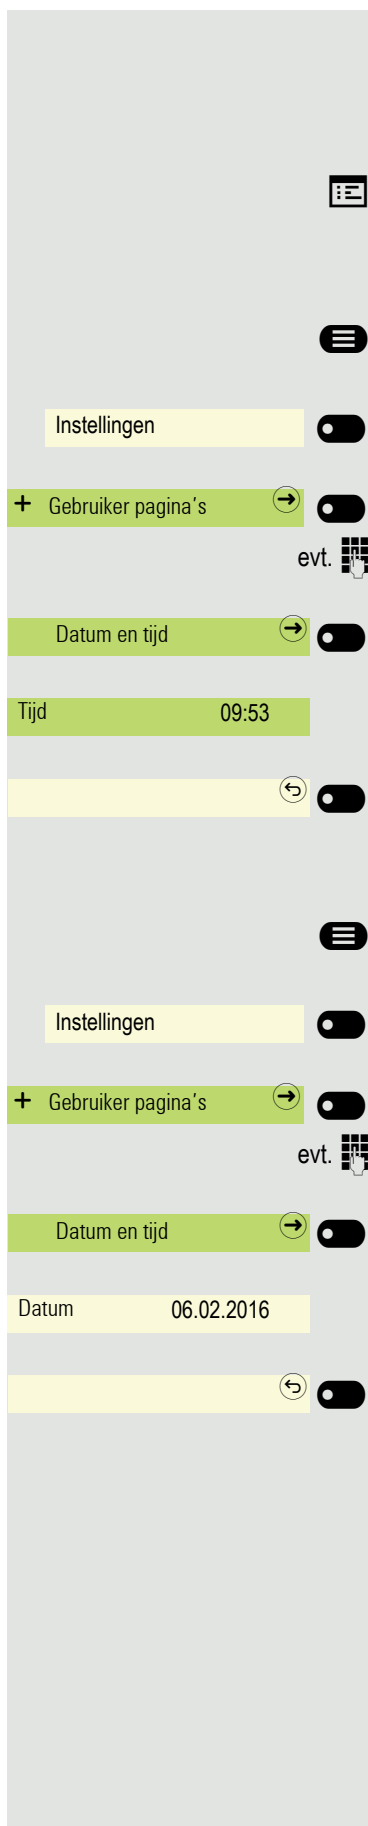

Datum en tijd weergeven

Hier kunt u desgewenst de datum- en tijdweergave aflezen (deze kunnen hier niet worden gewijzigd).

U kunt deze instelling ook controleren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Tijd controleren

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

De ingestelde tijd wordt weergegeven.

Displaymenu eventueel verlaten.

Datum controleren

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

De ingestelde tijd wordt weergegeven.

Displaymenu eventueel verlaten.

Netwerkinformatie weergeven

Dit informatieoverzicht in het gebruikersgedeelte van het servicemenu biedt uitsluitend over het IP-adres of de naam van het toestel en daarmee over het HTML-adres van de webinterface. Tevens vindt u hier real time informatie over de netwerkactiviteit van het toestel.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen


Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.


Menu Netwerkinformatie selecteren.

Met de Softkey openen.


U kunt door het volgende overzicht bladeren:

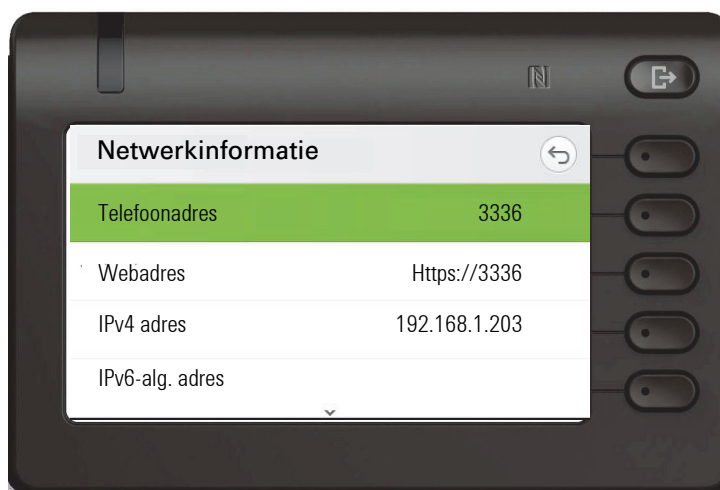


Doorbladeren

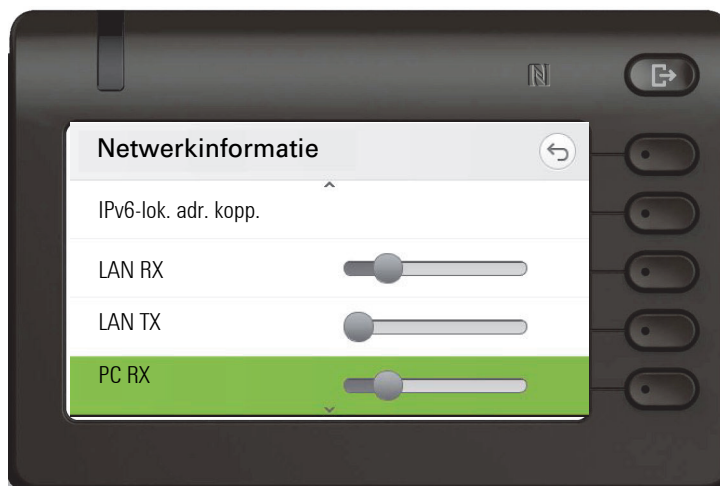

Doorbladeren

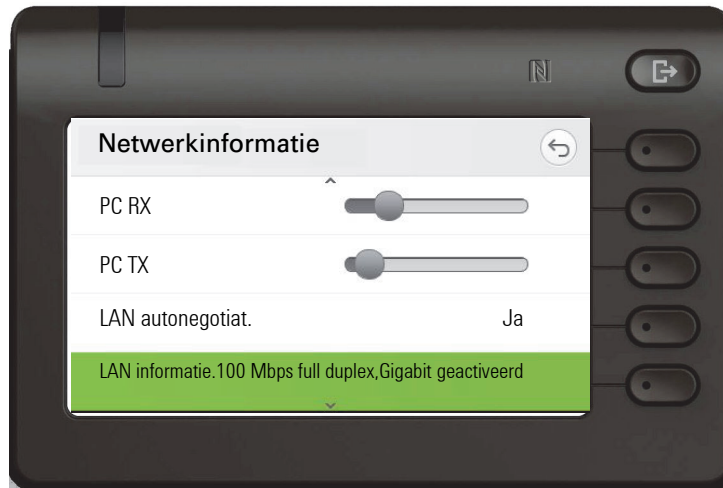

Doorbladeren

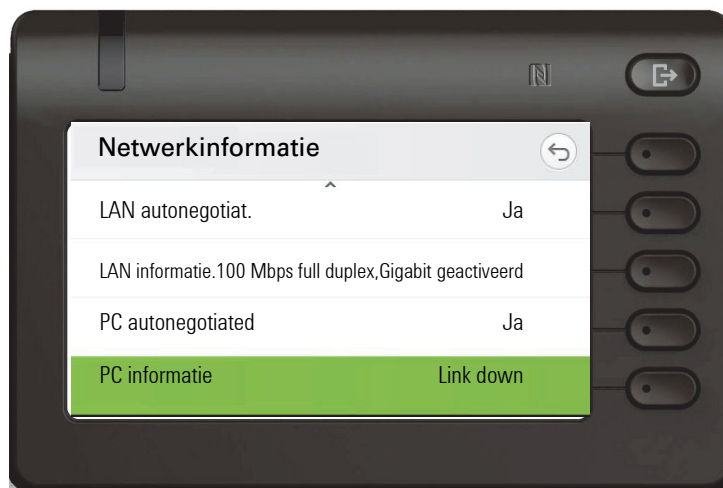

Telefoonadres: naam of nummer van het toestel.

Webadres: HTTP-adres van de webinterface. Dit adres wordt in de adresregel van de webbrowser ingevoerd om de webinterface van het toestel in de browser te openen.

IPv4 adres: weergave van het IP-adres dat of de naam die in het netwerk aan het toestel is toegewezen.

IPv6-alg. adres: weergave van het globale IPv6-adres.

IPv6-lok. adr. kopp.: weergave van het lokale IPv6-adres.

LAN RX/PC RX: de ontvangen gegevenspakketten van de netwerk- of pc-interface worden grafisch dynamisch weergegeven.

LAN TX/PC TX: de verzonden gegevenspakketten van de netwerk- of pc-interface worden grafisch dynamisch weergegeven.

LAN autonegotiat./PC autonegotiated [Ja]|Nee]: aanduiding of de gegevensoverdrachtssnelheid van de netwerk- of pc-interface op automatisch (**Ja**) of handmatig (**Nee**) ingesteld is.

LAN informatie/PC informatie: [10|100|1000] Mbit/s: gegevensoverdrachtssnelheid van de netwerk- of pc-interface. Als er geen interface in gebruik is, wordt **Link down** weergegeven.

Gebruikersgegevens resetten

De volgende gebruikersinstellingen die u via het telefoonmenu of via de webinterface gewijzigd hebt, kunt u weer naar de fabrieksinstellingen terugzetten.

- Displayinstellingen
- Taalinstelling
- Schermbeveiliging



Eigen afbeeldingen voor de schermbeveiliging worden verwijderd of verwijderde standaardafbeeldingen worden hersteld.

- Geluidsinstellingen
 - Volumes
 - Instellingen



Eigen belsignaalbestanden worden gewist of gewiste standaard belsignaalbestanden opnieuw gemaakt.

- Bluetooth
 - Configuratie en lijsten
- Toetsen
 - Alle gebruikersprogrammeringen worden verwijderd (zie ook → pagina 102).

Let op: alle vermelde gegevens worden **zonder** waarschuwing gereset.

Resetten

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.


Met de Softkey openen


Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey het resetten **direct** uitvoeren. De eerder vermelde gebruikersgegevens zijn naar de fabrieksinstellingen teruggezet.

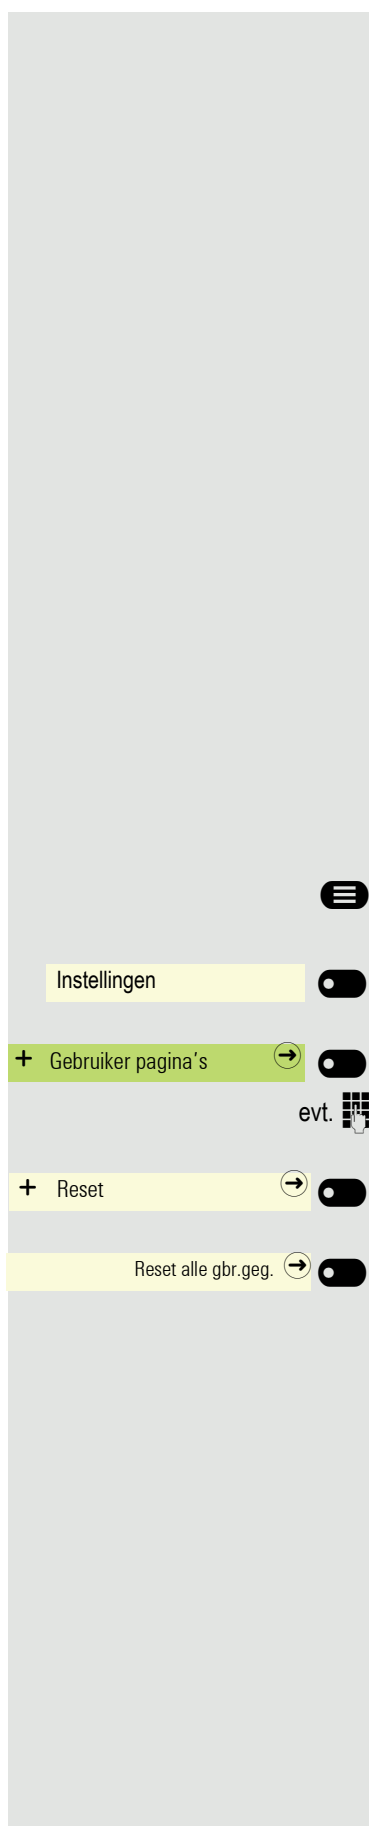

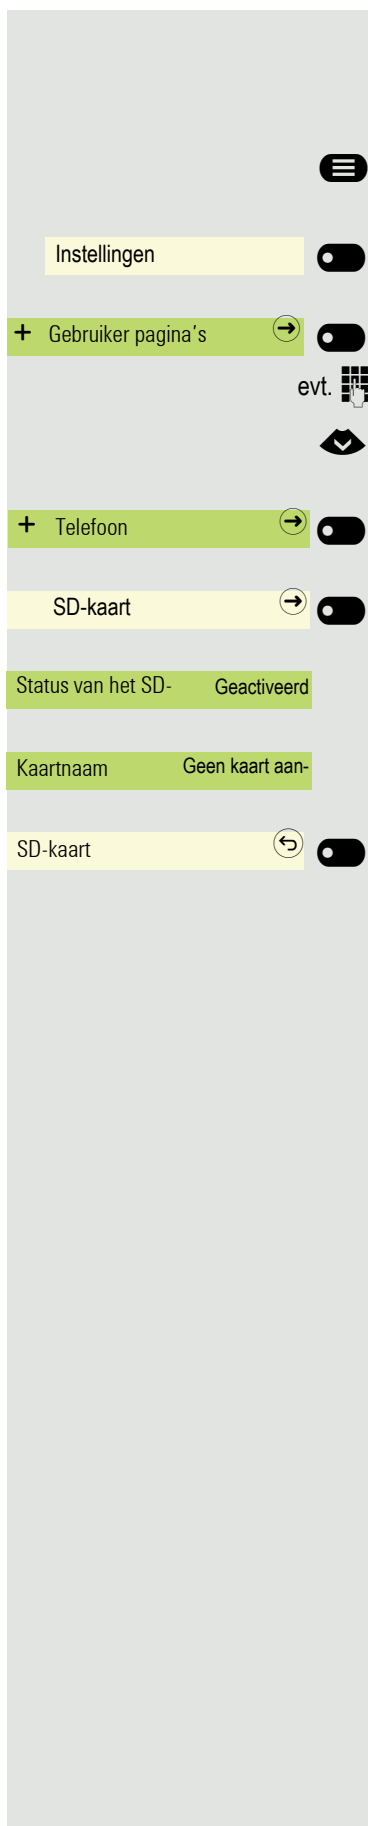

SD-kaart

Voor een mogelijke SD-kaart krijgt u op dit moment alleen statusinformatie. Gebruik is nog niet mogelijk.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon selecteren.

Met de Softkey openen.

Met de Softkey openen

De huidige status wordt weergegeven.

De huidige status wordt weergegeven.

Menu verlaten.

Oproepomleiding instellen

U kunt oproepen voor uw toestel naar een ander toestel omleiden. De omleiding kunt u ook tijdens een gesprek bewerken en in- en uitschakelen.



De functie **Omleiding** moet door de systeembeheerder toegestaan zijn.



Op een MultiLine-toestel → pagina 46 kunt u een oproepomleiding alleen voor de hoofdlijn vastleggen.

In het oproepomleidingsmenu kunnen drie omleidingsvoorwaarden geprogrammeerd worden:

- Onvoorwaardelijk
- Bij Bezet
- Bij Geen antwoord (na xs)

Vanwege het directe effect heeft de omleiding voor Onvoorwaardelijk de hoogste prioriteit, gevolgd door Geen antwoord (na xs) en Bezet.

Een ingeschakelde omleiding voor Onvoorwaardelijk wordt in het hoofdmenu van het grafische display weergegeven.

In het menu **Omleiding** vindt u drie omleidingstypen:

Onvoorwaardelijk	→	Bestemmingsnummer
Bezet	→	Bestemmingsnummer
Geen antwoord (na xs)	→	Bestemmingsnummer

Aan elk omleidingstype kan al een telefoonnummer toegewezen zijn. Een Bestemming zou dan bijvoorbeeld Bestemming 12345 kunnen zijn. Een omleiding kan zonder ingevoerd telefoonnummer niet worden ingeschakeld.



U kunt ook omleidingen met een vast ingestelde bestemming en een ingesteld omleidings- of oproeptype onder een of meer toetsen programmeren → pagina 100, wanneer een OpenScape Key Module 600 is aangesloten.

Omleiding gebruiken

Voor het in- en uitschakelen van omleidingen en het naar wens configureren ervan kunt u kiezen uit de volgende functies:

- "Directe omleiding uit- of inschakelen" ⑦ Seite 152
- "Bestemmingsnummers voor omleiding opslaan" ⑦ Seite 152
- "Bestemmingsnummers kopiëren en invoegen" ⑦ Seite 154
- "Omleidingstype activeren/deactiveren" ⑦ Seite 155
- "Duur van de oproepsignalering voor een omleiding bij geen antwoord vastleggen" ⑦ Seite 155

Directe omleiding uit- of inschakelen

Alle oproepen worden omgeleid, ongeacht eventuele andere instellingen. Voorwaarde voor de omleiding is dat een omleidingsbestemming is ingevoerd. Als er geen bestemming is ingevoerd, wordt u bij de poging om de omleiding in te schakelen automatisch naar het invoeren van een bestemming geleid.

Druk op de toets om het menu Aanwezigheid te openen.

Omleiding voor alle oproepen naar een bestemming inschakelen

Met de Softkey inschakelen.

Alle oproepen worden omgeleid.

Menu verlaten

Bestemmingsnummers voor omleiding opslaan

De instellingen voor de oproepomleidingen kunt u ook via het gebruikersmenu (→ pagina 76) of via de WEB-Oberfläche doorvoeren → pagina 186. Als een telefoonnummer voor het eerst is ingevoerd, kan het via de lokale telefooninstellingen niet meer worden gewist, alleen overschreven.

Bestemming voor Alle oproepen omleiden invoeren

Open het menu Aanwezigheid.

Open het menu Doorsturen naar

Open editor voor de bestemming met de Softkey

Als de gewenste bestemming niet is aangeven (of geen enkele bestemming), voer dan het bestemmingsnummer in met de kiestoetsen.

Bestemmingsnummer invoeren/wijzigen. Beëindig de invoer met de Softkey.

Bevestig met de Softkey een reeds aanwezige bestemming.

omleidingen beheren

Open het menu Aanwezigheid.

Alle oproepen omleiden



Open het menu Doorsturen naar.

Bezig met het doorschakelen van



Open het menu Bezig met het doorschakelen van controls.

In het menu Omleiding worden drie omleidingstypen aangeboden

- Onvoorwaardelijk
- Bezet
- Geen antwoord (na xs)



Hier kunt u controleren of een omleidingstype al ingeschakeld is.



Omleidingstype selecteren

Onvoorwaardelijk



Hier bijvoorbeeld Onvoorwaardelijk

en openen.

Bestemming



Editor openen (→ pagina 24)

123 335



Het invoerveld wordt weergegeven



Bestemmingsnummer invoeren/wijzigen en invoer met de Softkey afsluiten.



Verlaat het menu voor bestemmingsinvoer.

Onvoorwaardelijk



335



Evt. omleiding met de Softkey inschakelen

Bestemmingsnummers kopiëren en invoegen

Het huidige bestemmingsnummer van een omleidingstype wordt gekopieerd. Het huidige bestemmingsnummer voor Alle oproepen moet bijvoorbeeld ook het huidige bestemmingsnummer voor Geen antwoord worden.

Open het menu Aanwezigheid.

Open het menu Doorsturen naar.

Open het menu Bezig met het doorschakelen van controls.

Omleidingstype selecteren

hier Onvoorwaardelijk

en openen.

Invoerveld met de Softkey openen (→ pagina 24)

Het invoerveld wordt weergegeven

Kopieer de inhoud van het invoerveld met de Softkey.

Verlaat de editor met de Softkey.

Keer met de Softkey terug naar het menu Omleiding.

Omleidingstype selecteren,

Hier bijvoorbeeld Bezet

en openen.

Invoerveld met de Softkey openen (→ pagina 24)


Het invoerveld wordt weergegeven.

Plakken selecteren.

Tussentijdse opslag met de Softkey invoegen.

Invoer met de Softkey beëindigen.

Sla de wijzigingen op met de Softkey en schakel naar het menu Omleiding.

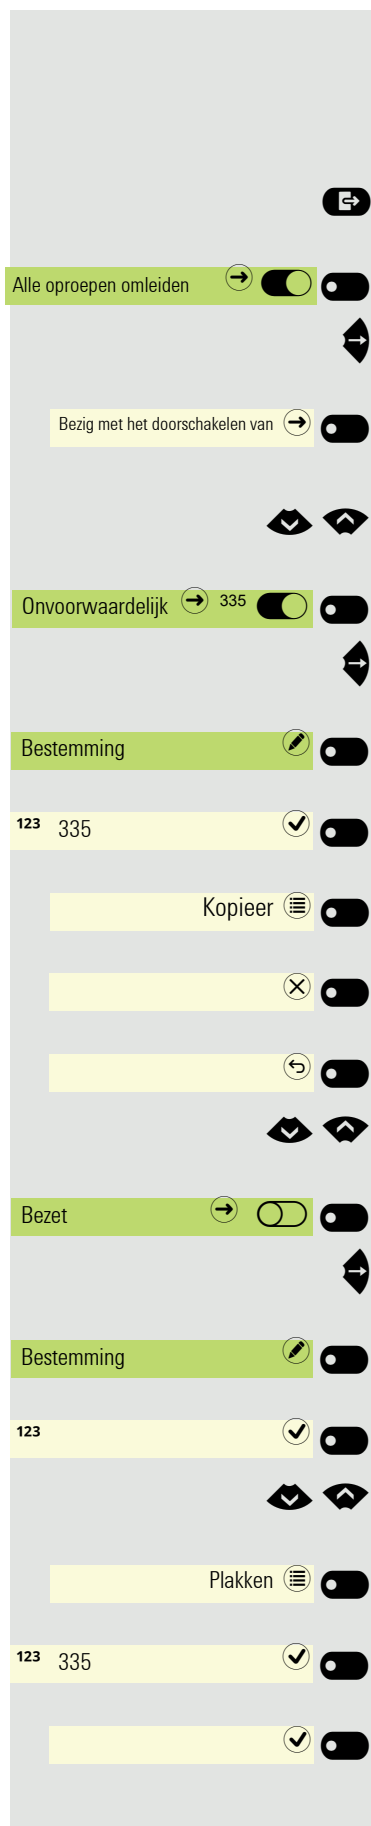

Omleidingstype activeren/deactiveren

Voorwaarde: Om een omleidingstype in te schakelen, moet eerst een bestemming zijn ingevoerd.

Open het menu Aanwezigheid.

Het omleidingstype Alle oproepen omleiden moet zijn uitgeschakeld wanneer u bijvoorbeeld het oproeptype Bezet wilt gebruiken.

Open het menu Doorsturen naar.

Open het menu Bezig met het doorschakelen van controls.

In het menu Omleiding worden drie omleidingstypen aangeboden

- Onvoorwaardelijk
- Bezet
- Geen antwoord (na xs)

Bijvoorbeeld omleidingstype Bezet selecteren.

Bezet is uitgeschakeld

Met de Softkey inschakelen.

Menu Aanwezigheid verlaten.

Duur van de oproepsignalering voor een omleiding bij geen antwoord vastleggen

U kunt vastleggen hoe lang de telefoon moet overgaan, voordat de omleiding bij Geen antwoord (na xs) wordt geactiveerd.



Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer de systeembeheerder de functie Server features heeft uitgeschakeld.

Open het menu Aanwezigheid.

Open het menu Doorsturen naar.


Open het menu Bezig met het doorschakelen van controls.

Omleidingstype selecteren

hier Geen antwoord (na xs)

en openen.

Vertraging instellen selecteren

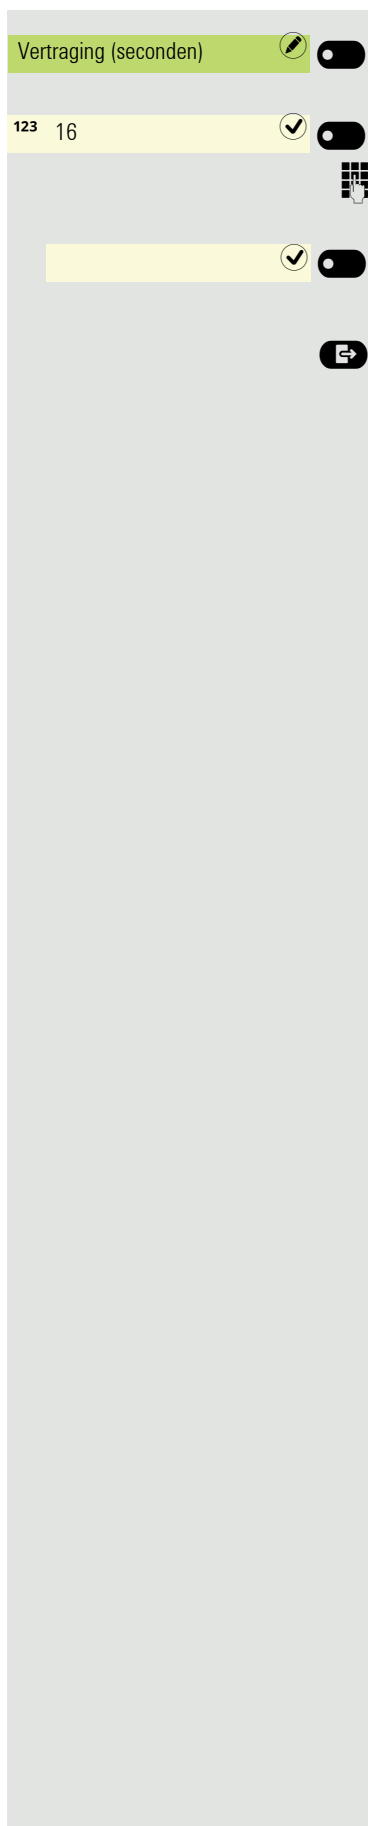

Invoerveld met de Softkey openen (→ pagina 24)

Het invoerveld wordt weergegeven.

De gewenste tijd in seconden invoeren en de invoer beëindigen met de Softkey.

Sla de invoer op. De nieuwe tijd wordt weergegeven.

Verlaat eventueel het menu Aanwezigheid.

Omleidingsketen

Het kan voorkomen dat iemand een omleiding instelt naar iemand anders, die ook een omleiding of Niet storen heeft ingeschakeld. Op die manier kan bijvoorbeeld een omleidingsketen van meerdere toestellen ontstaan, waarvan uw toestel het laatste onderdeel is.

Op het display van uw toestel wordt de volgende omleidingsinformatie weergegeven:

- Wie belt
- Wie heeft als eerste of wie heeft als laatste omgeleid.
- De omleidingsreden wordt met een pictogram weergegeven.

U kunt instellen of degene die als eerste of als laatste heeft omgeleid, wordt weergegeven (zie → pagina 76).

CTI-oproepen

AutoAnswer en beep

Als u met een CTI-toepassing (bijvoorbeeld Outlook) een nummer kiest en AutoAnswer is ingeschakeld, wordt het toestel automatisch in de handsfreemodus geschakeld. Als AutoAnswer uitgeschakeld is, gaat het toestel eerst over en moet u de luidsprekertoets indrukken of de hoorn opnemen om de verbinding tot stand te brengen. Deze instelling bepaalt ook of inkomende oproepen automatisch beantwoord worden of niet. Als een oproep automatisch beantwoord wordt, klinkt er een pieptoon wanneer de functie ingeschakeld is. Een speciale toepassing vindt u op → pagina 107.

Informatie over de bediening van de bij u geconfigureerde CTI-toepassing kunt u vinden in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.



De optie is door de systeembeheerder ingesteld.



Instellingen



Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

+ Gebruiker pagina's



Met de Softkey openen



Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

+ Configuratie



Met de Softkey openen

+ Inkomende oproepen



Met de Softkey openen

CTI oproepen



Met de Softkey openen

AutoAnswer



Met Softkey in- of uitschakelen.

en



Naar AutoAnswer beep schakelen.

AutoAnswer beep



Met Softkey in- of uitschakelen.



Met Softkey de instelling opslaan.


Pieptoon (beep) bij AutoReconnect

U kunt een gesprek dat in de wachtstand staat zowel via de CTI-toepassing als via het toestel weer opnemen. Wanneer de functie ingeschakeld is, klinkt er een pieptoon wanneer u tussen een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand schakelt.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.



De optie is door de systeembeheerder ingesteld.

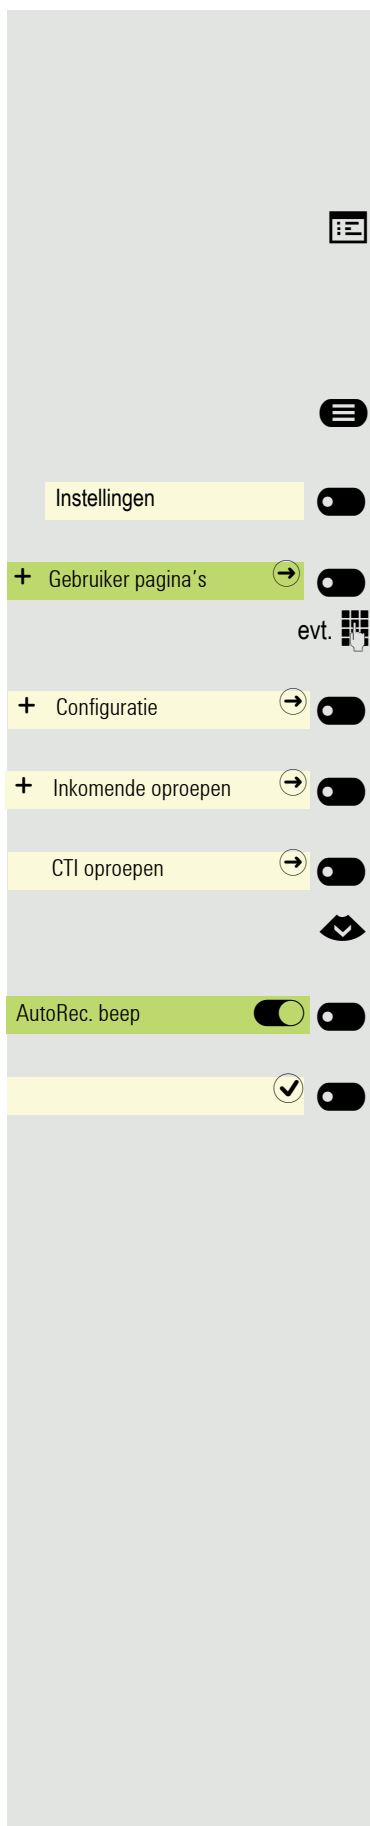

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Naar AutoRec. beep schakelen.

Met Softkey in- of uitschakelen.

Met Softkey de instelling opslaan.

Wachtstandherinneringstoon in-/uitschakelen

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.
Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met Softkey in- of uitschakelen.

Met Softkey de instelling opslaan.

Tijd voor de wachtstandherinnering vastleggen

Met Wachtstandherinnering legt u vast wanneer u automatisch wordt herinnerd aan een gesprekspartner die in de wachtstand staat. De laagste waarde is 3. Dat wil zeggen dat de herinnering na drie minuten plaatsvindt. De hoogste waarde is 15 minuten.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.
Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Naar Vertr. wacht herin. schakelen. De huidige instelling wordt weergegeven.

Met de Softkey openen

Met Softkey bevestigen om de nieuwe tijd in te stellen.

Met Softkey de instelling opslaan.



Wachten en ophangen in-/uitschakelen

De functie werkt bij de volgende gespreksontwikkelingen:

- U zet een gesprek in de wachtstand en hangt op.
- U voert een ruggespraakgesprek en de tweede gesprekspartner hangt op.
- U hebt een tweede gesprek aangenomen en u of de tweede gesprekspartner hangt op.

Met Wachten en ophangen bepaalt u of u onmiddellijk of na een vastgestelde tijd gevraagd wordt om het gesprek uit de wachtstand weer op te nemen.

 Deze functie kan bij MultiLine-toestellen **niet** gebruikt worden.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.


Met de Softkey openen


Met de Softkey openen.

Naar Wachten en ophangen schakelen.

Met Softkey in- of uitschakelen.

Met Softkey de instelling opslaan.

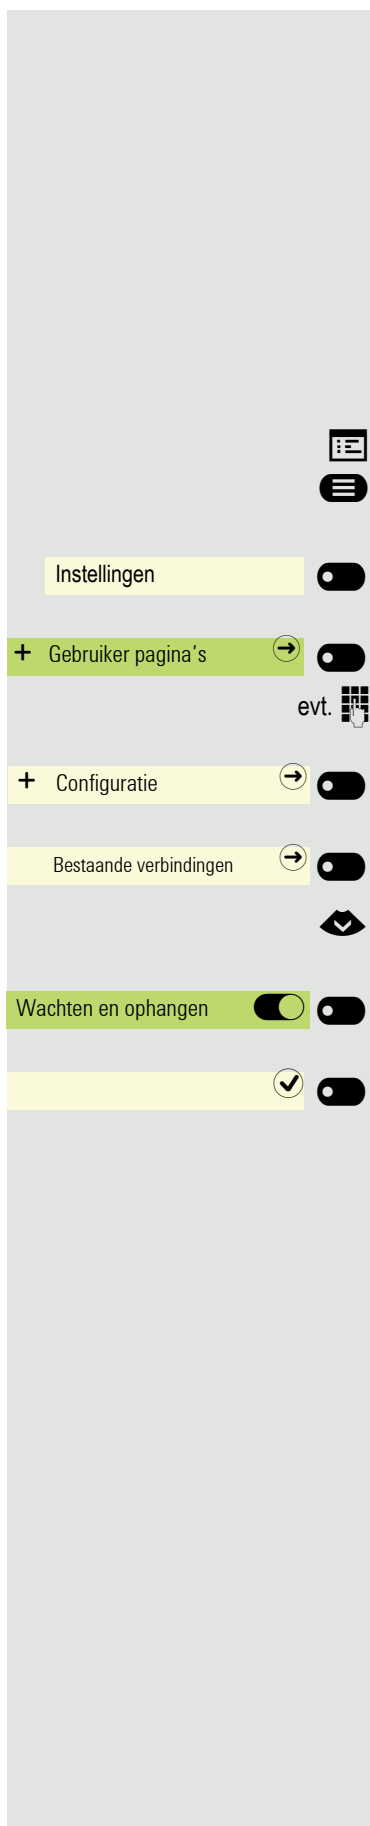

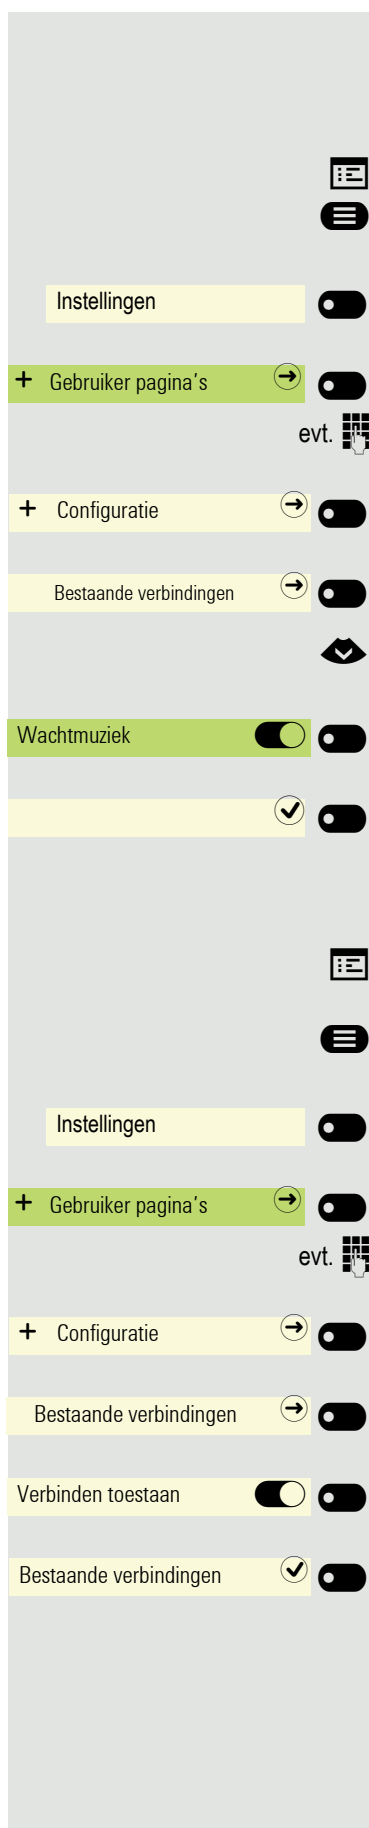

Muziek in de wachtstand

Als u door uw gesprekspartner in de wachtstand wordt gezet, hoort u wachtmuziek indien u deze optie ingeschakeld hebt.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Naar Wachtmuziek schakelen.

Met Softkey in- of uitschakelen.

Met Softkey de instelling opslaan.

Verbinden toestaan

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen


Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey inschakelen

Met de Softkey de instelling opslaan.

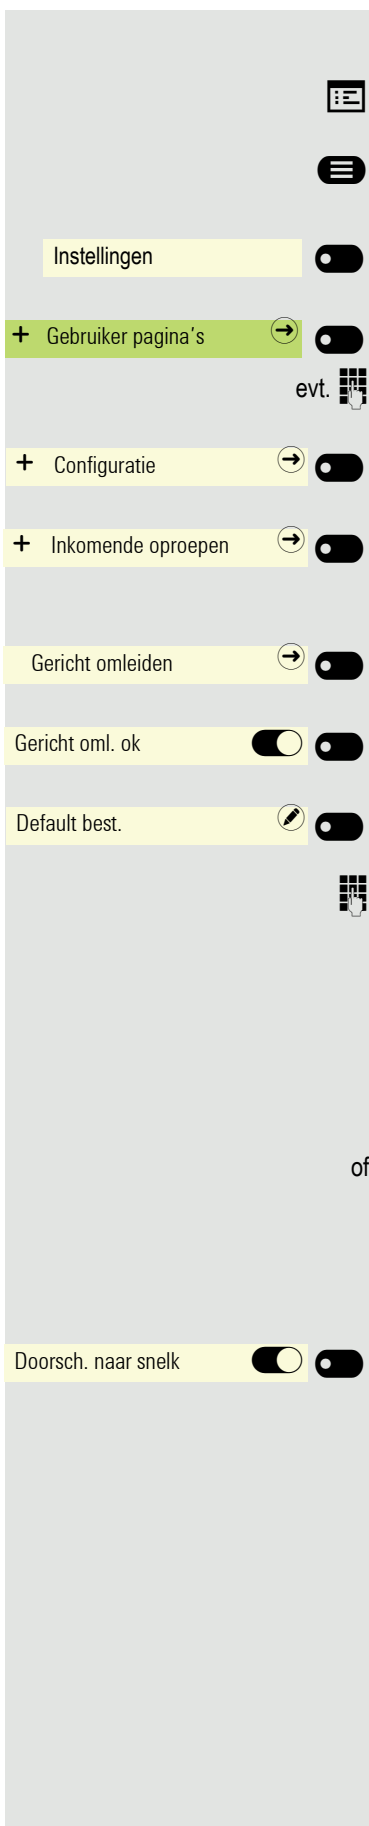

Oproepomleiding toestaan

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey inschakelen.

Instelling met de Softkey openen.

Telefoonnummer waarnaar de beller omgeleid moet worden invoeren en bevestigen (zie → pagina 24).



Bij een actieve oproepomleiding is de invoer van een bestemmingsnummer niet absoluut noodzakelijk. Als u een oproep wilt doorschakelen, wordt u als er geen bestemmingsnummer is opgeslagen, gevraagd om een bestemmingsnummer in te voeren of een contactpersoon uit de conversatielijst te selecteren.

Doorschakelen naar een snelkiesnummer

Een oproep kan via de snelkiestoets naar een snelkiesnummer worden doorgeschakeld als de toets ingesteld is en de doorschakelfunctie door de systeembeheerder ingeschakeld is → pagina 107.

Informatief volgens de instelling door de systeembeheerder: In of uit.

Tweede oproep toestaan



Als de tweede oproep (aankloppen) uitgeschakeld is, krijgt de beller het bezetsignaal te horen als u al een gesprek voert.



De optie is door de systeembeheerder ingesteld.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen


Met de Softkey openen


Met de Softkey openen

Met Softkey in- of uitschakelen.

Met Softkey de instelling opslaan.

Als **Aankloppen toestaan** ingeschakeld is, kunt u de tweede oproep afwisselend met een geconfigureerde toets toestaan of verbieden (→ pagina 101).

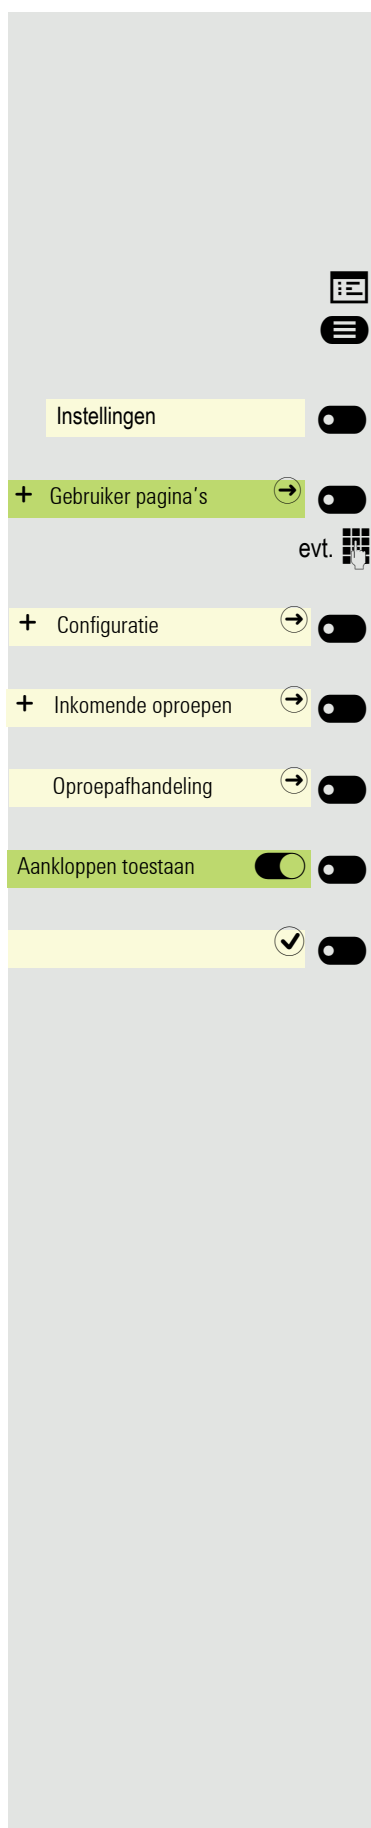

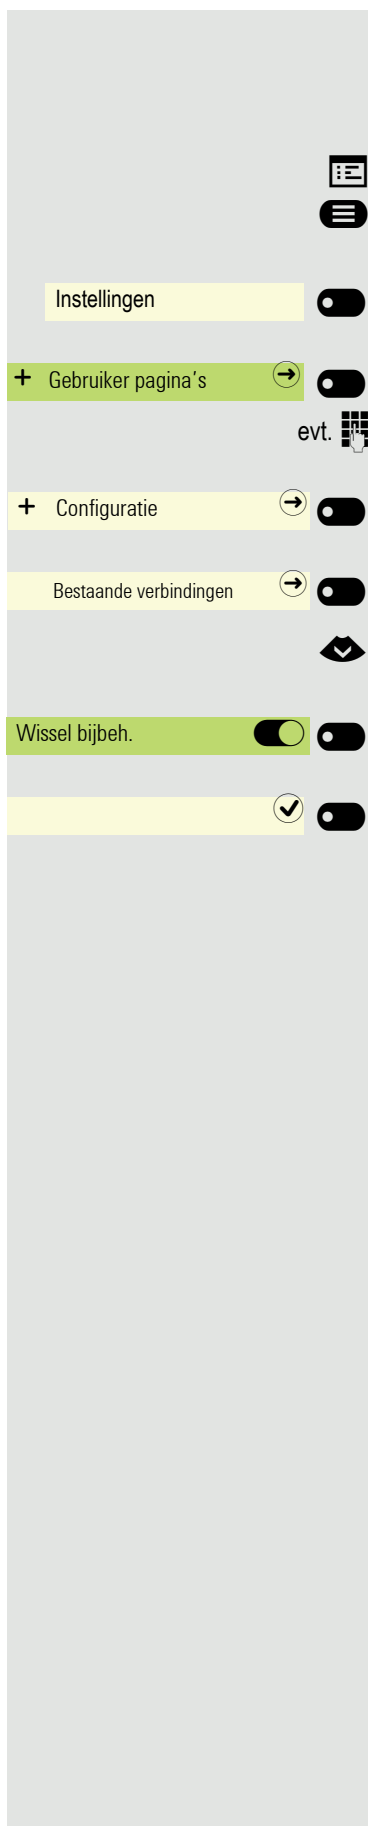

Gesprekspartner door ophangen verbinden

Schakel de functie Wissel bijbeh. inJa als u een tweede gesprek of een door-schakelgesprek door middel van ophangen wilt verbinden.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.


Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Ga naar Wissel bijbehorende.

Met Softkey in- of uitschakelen.

Met Softkey de instelling opslaan.

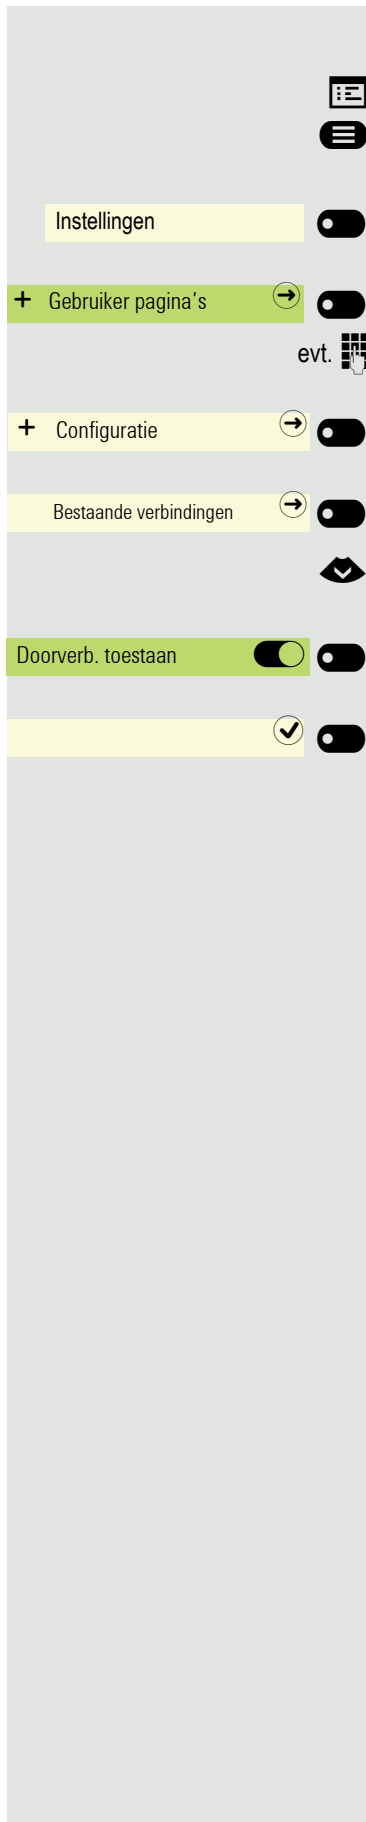

Doorverbinden toestaan

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.


Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Naar Doorverb. toestaan schakelen.

Met Softkey in- of uitschakelen.

Met Softkey de instelling opslaan.

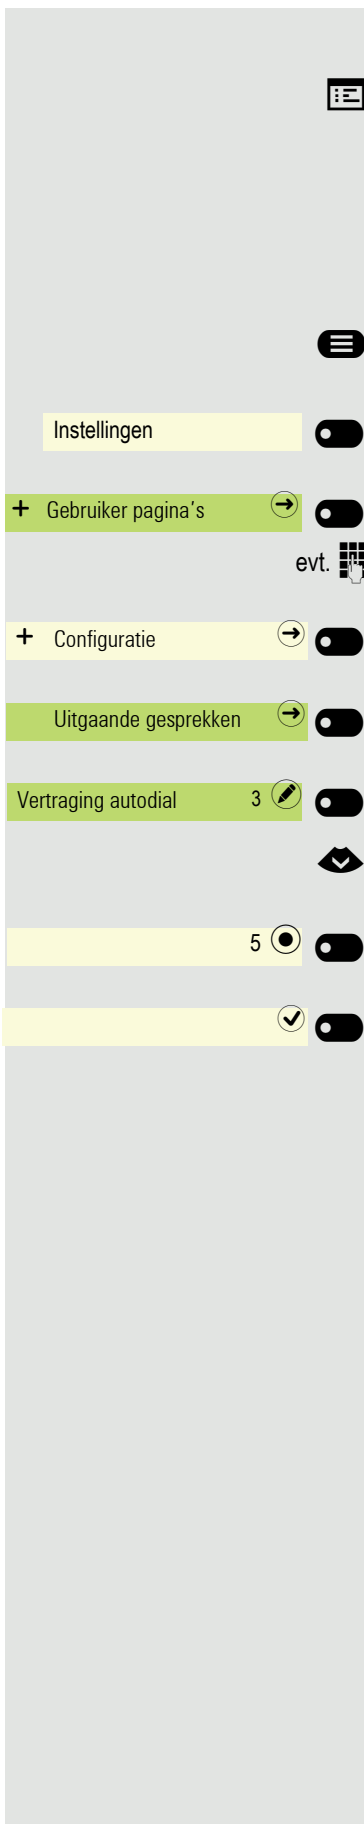

Instellingen voor kiesvertraging

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.



Deze instelling heeft geen effect op het automatisch kiezen van het alarm-nummer.

Bij de instelling **Vertraging autodial** moet u bij het kiezen van een telefoonnummer met de hoorn op de haak met de Softkey bevestigen of wachten tot de kiesvertraging afgelopen is om de verbinding tot stand te brengen.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen.

De huidige instelling wordt weergegeven. Met de Softkey openen

Kies een nieuwe tijd.

Met Softkey bevestigen om de nieuwe tijd in te stellen.

Met de Softkey de instelling opslaan.




De automatische kiesvertraging werkt niet als u een kiesplan gebruikt en **Sofortwahl** ingesteld hebt (zie → pagina 161). Er wordt automatisch gekozen zodra een ingevoerde cijferreeks met een vermelding in het kiesplan overeenkomt.

Bezet bij kiezen toestaan

Als u deze functie inschakelt, wordt een oproep die tijdens het kiezen binnenkomt geweigerd. De beller hoort het bezetsignaal.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

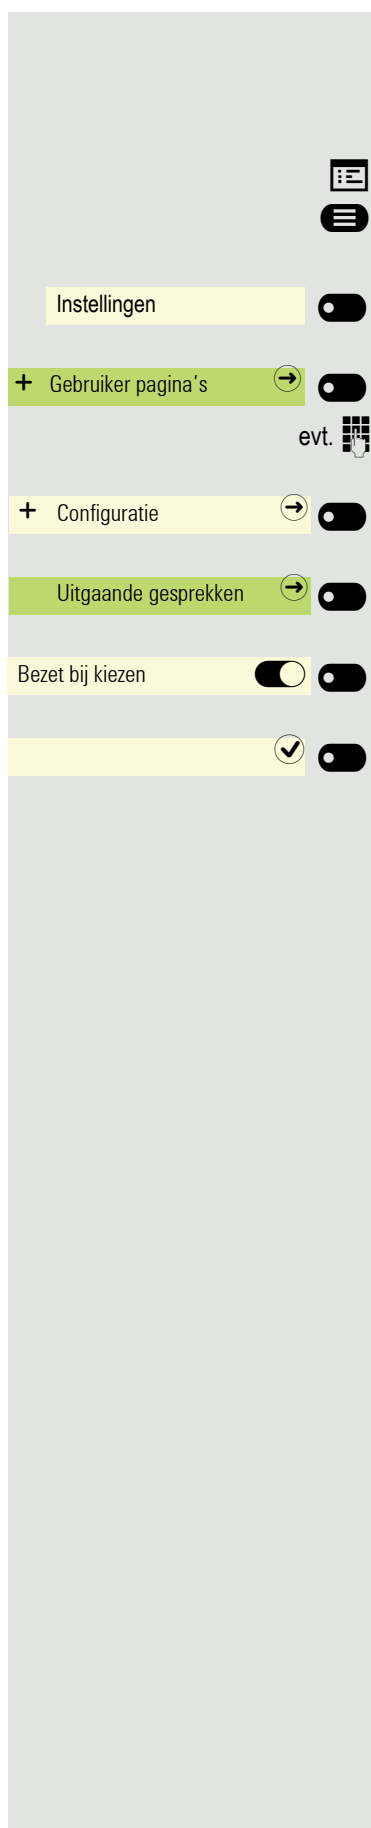

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen


Met de Softkey openen.

Met Softkey in- of uitschakelen.

Met Softkey de instelling opslaan.



De instelmogelijkheid kunt u ook vinden in het menu Inkomende oproepen > Oproepafhandeling.

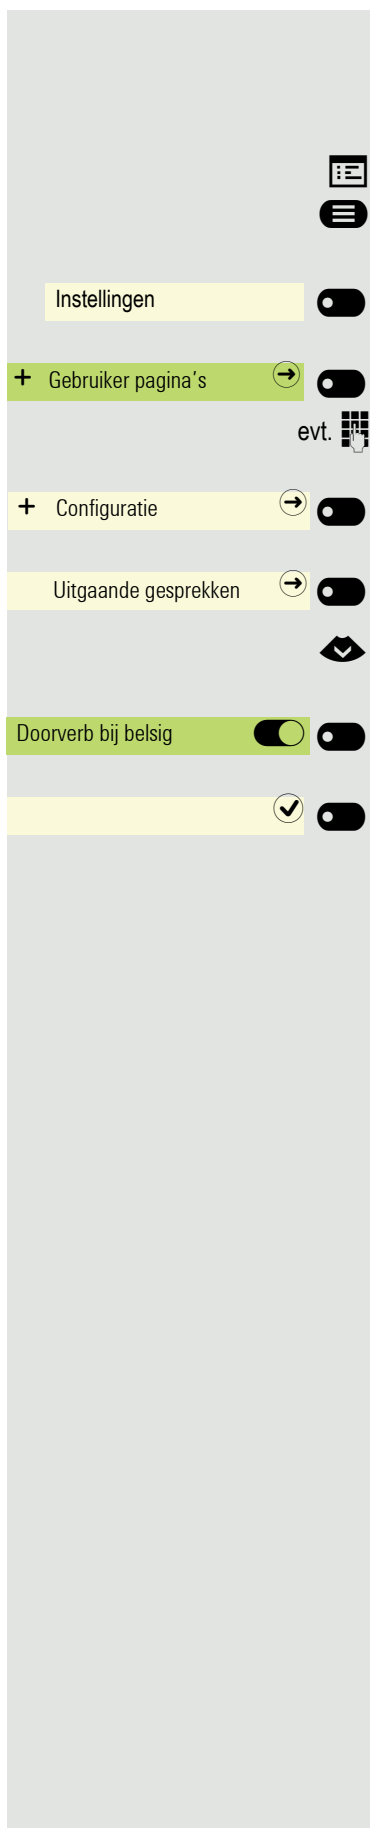

Doorverb bij belsig toestaan

Als deze optie is toegestaan, kunt u bij het doorverbinden de hoorn op de haak leggen, hoewel degene die u hebt gebeld nog niet heeft opgenomen.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Naar Doorverb bij belsig schakelen.

Met Softkey in- of uitschakelen.

Met Softkey de instelling opslaan.

Direct kiezen in-/uitschakelen

Sofortwahl moet u alleen inschakelen als door de systeembeheerder een kiesplan is ingesteld en vrijgegeven.

In de voorinstelling is Sofortwahl uitgeschakeld en daarom moet u na het invoeren van het telefoonnummer ofwel de optie Wählen bevestigen, ofwel wachten totdat de kiesvertraging afgelopen is om de verbinding tot stand te brengen. Als **Sofortwahl** is ingesteld, wordt het nummer automatisch gekozen zodra een ingevoerde tekenreeks overeenkomt met een vermelding in het kiesplan.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Functie Direct kiezen selecteren.

Met de Softkey inschakelen

Met de Softkey de instelling opslaan.



Terugbellen toestaan



De functie Terugbellen is door de systeembeheerder toegestaan.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen


Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey inschakelen.

Met de Softkey de instelling opslaan.

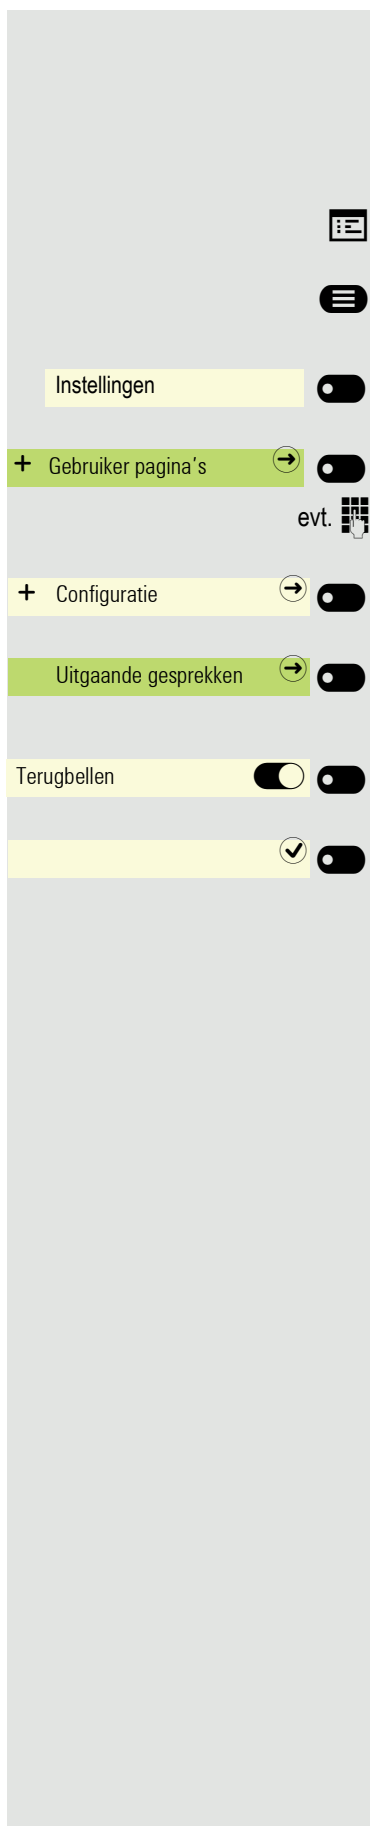


Conferentie toestaan

Met deze optie kunt u de functie Lokale conferentie toestaan of verhinderen.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

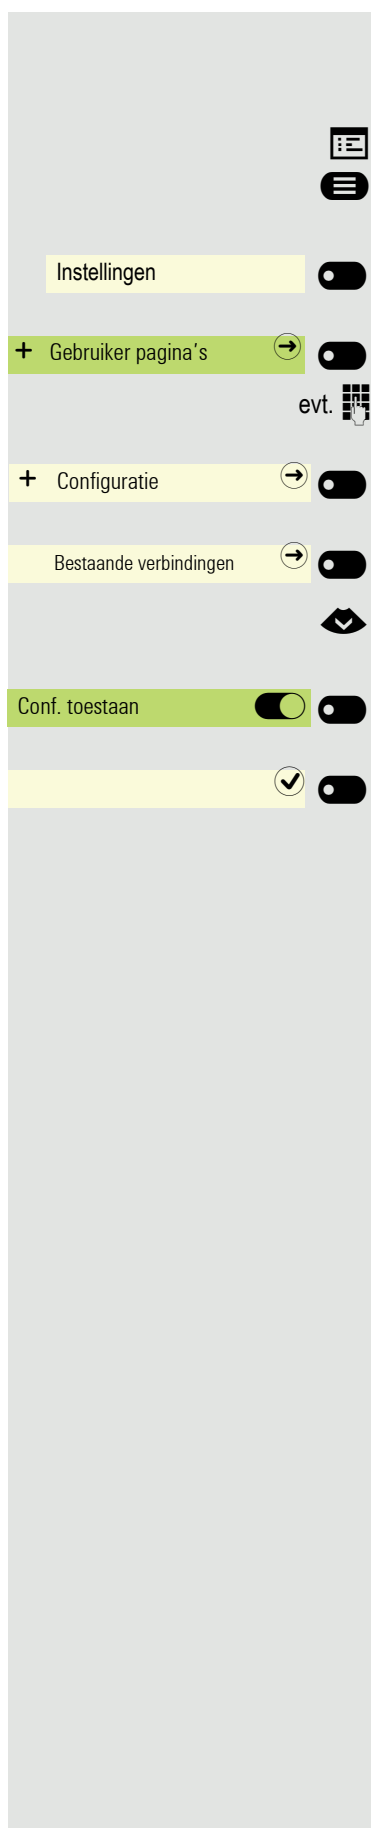

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Naar Conf. toestaan schakelen.

Met Softkey in- of uitschakelen.


Met Softkey de instelling opslaan.

Conferentie verlaten toestaan

Met deze optie kunt u de mogelijkheid om uw twee gesprekspartners na beëindiging van een conferentie met elkaar te verbinden toestaan of verhinderen.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

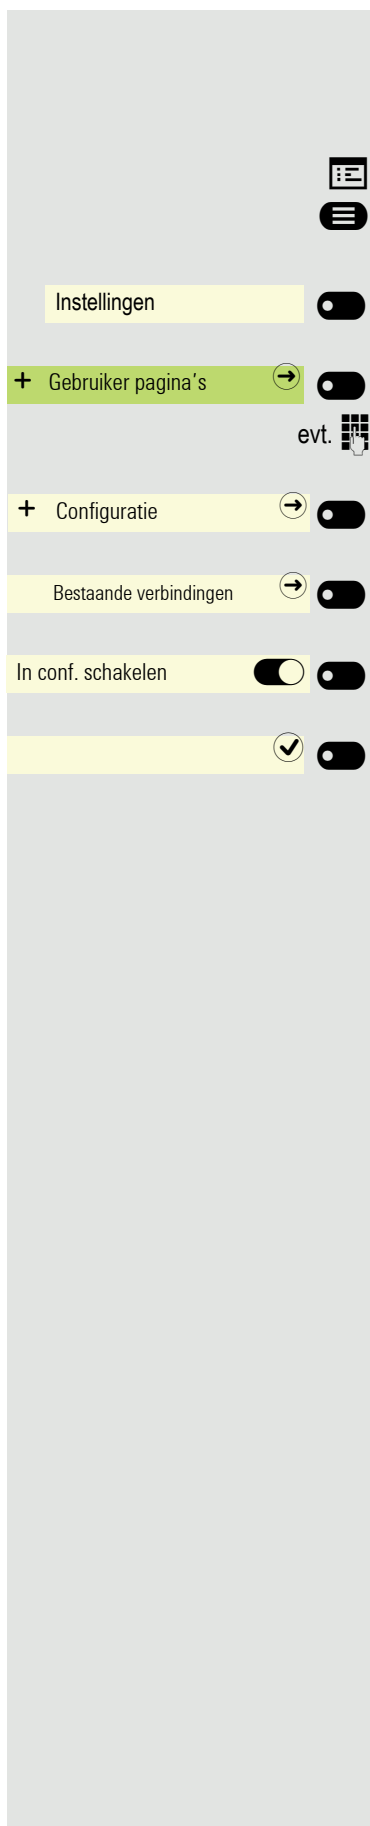

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrđ invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met Softkey in- of uitschakelen.


Met Softkey de instelling opslaan.

Circuit instellen

Om uw Circuit-account in conversaties te kunnen gebruiken, moet u het server-adres en uw toegangsgegevens invoeren. De activering van Circuit sluit andere bedrijfsdatabases en de lokale oproeplijst uit → pagina 78.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de WEB-Oberfläche → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

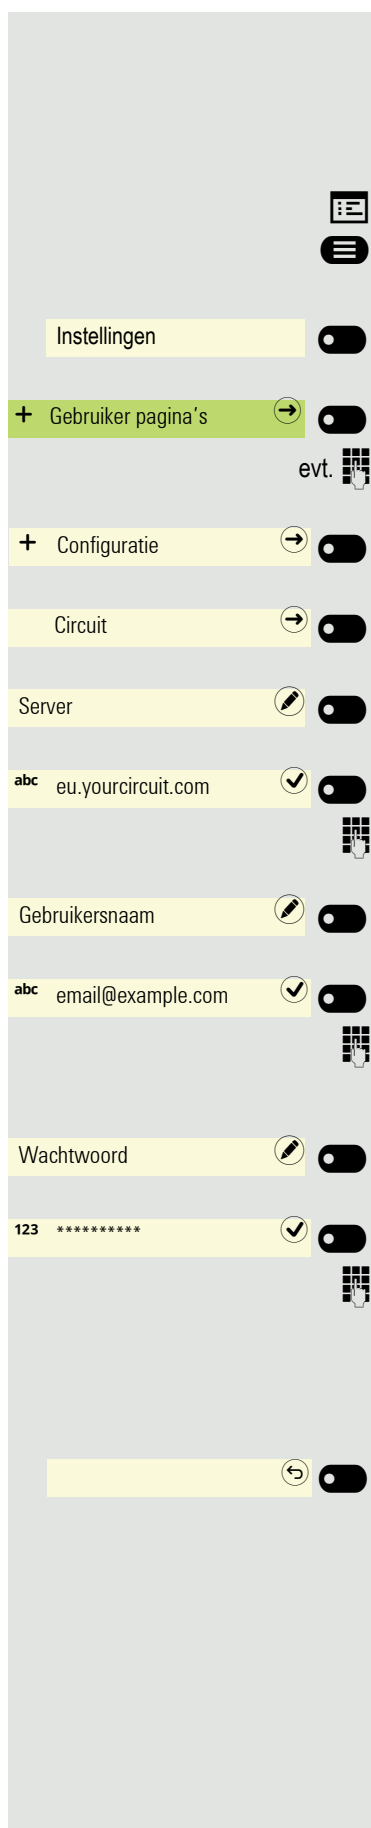

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwrd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

De URL van de Circuit-server invoeren en de invoer beëindigen met de Softkey.

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Uw bij Circuit gebruikte e-mailadres invoeren en de invoer beëindigen met de Softkey.

Met de Softkey openen

Het invoerveld wordt weergegeven.

Uw bij Circuit gebruikte wachtwoord invoeren en de invoer beëindigen met de Softkey.

Als alle gegevens correct zijn, wordt Conversaties onmiddellijk naar de lijst met Circuit-contactpersonen omgezet.

Verlaat het menu.

Oproepregistratie

Oproep-log act./deactiveren

Om te verhinderen dat derden onbevoegden informatie over uw gesprekspartners krijgen, kunt u de functie uitschakelen. Oproepen of gesprekken in conversaties worden dan niet meer geregistreerd. In de voorinstelling is de functie geactiveerd.

➡ Als u het oproepjournaal deactiveert, heeft dit ook gevolgen voor de gewone nummerherhaling. U kunt dan niet meer het laatst gekozen telefoonnummer herhalen → pagina 161.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen


Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Met de Softkey activeren of deactiveren.

Met Softkey de instelling opslaan.

➡ Als de functies worden gedeactiveerd, worden alle betreffende vermeldingen van het journaal in conversaties gewist. Lampjes en Melding LED gaan uit.

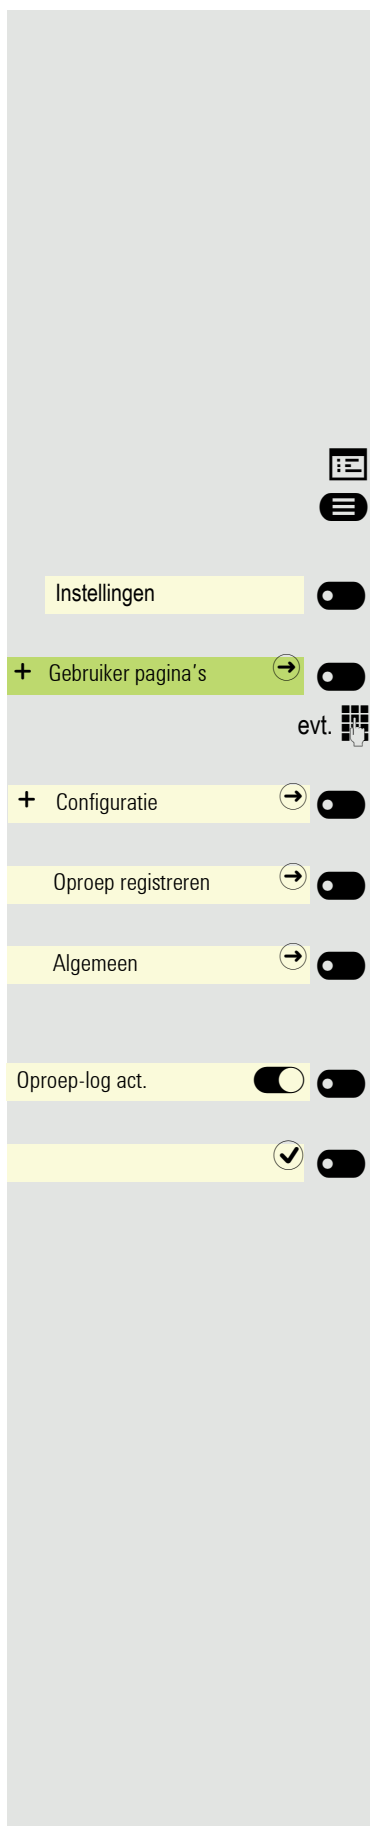

Registratie van gemiste oproepen weergeven

Alle gemiste oproepen die voor deze aansluiting bedoeld waren, worden geregistreerd en nieuwe gemiste oproepen worden weergegeven. Als de optie Exclusief bij Elders beantwoord is ingesteld, worden gemiste oproepen voor deze aansluiting die door andere deelnemers van de groep of met Gerichte overname zijn aangenomen, noch weergegeven noch geregistreerd (zie ook → pagina 103). Als er groepen zijn ingesteld, wordt de instelling Exclusief aan-geraden.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 186.

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwd invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen


Met de Softkey openen

Weergave van gemiste oproepen die ergens anders aangenomen zijn

Met de Softkey openen¹. Gemiste oproepen die door anderen zijn beantwoord, worden met een groen vinkje aangegeven.

Volgende optie selecteren

Met de Softkey bevestigen om Exclusief in te stellen. Oproepen die door anderen zijn beantwoord, worden niet in de lijst weergegeven.

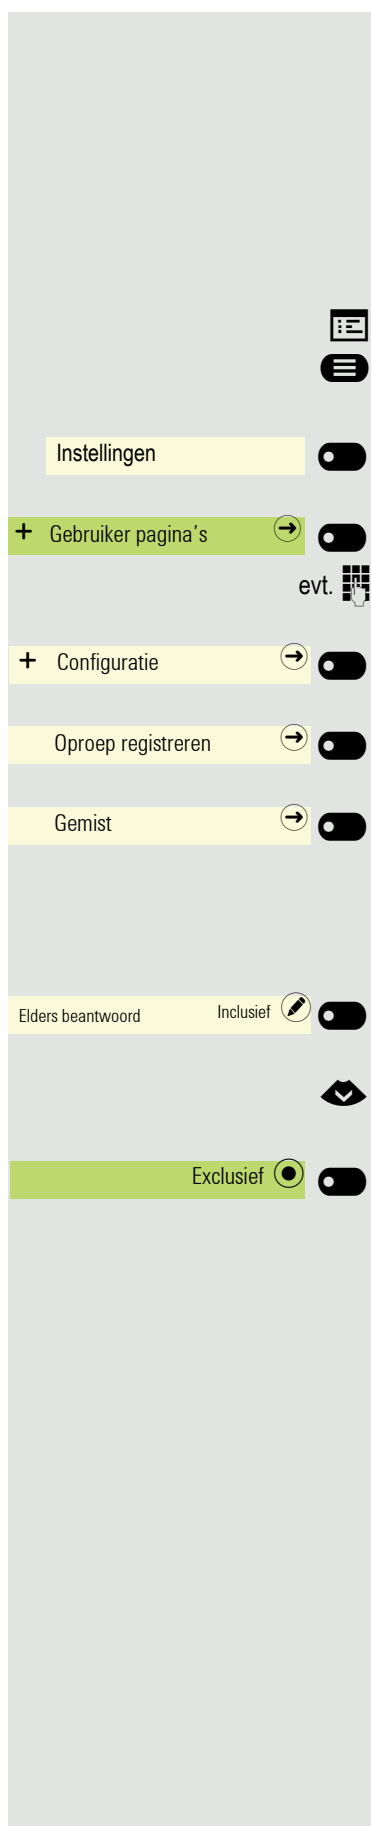

1. Het display toont de huidige instelling

Gespreksopname

Voor de gespreksopname is in het netwerk een centraal gespreksopnameapparaat (spraakrecorder van [ASC](#)) geïnstalleerd, waarmee uw toestel verbinding maakt om het huidige gesprek op te nemen. De recorder neemt alle spraak van twee of meer gesprekspartners op.

Om het handmatig opnemen van gesprekken te vergemakkelijken, kunt u het beste een opnametoets instellen → pagina 97. In de verdere beschrijving wordt ervan uitgegaan dat een dergelijke toets geconfigureerd is.

Registratiemodi

De systeembeheerder kan de volgende bedrijfsmodi voor de gespreksopname - in de beschrijving ook wel recorder genoemd - instellen:

- Handmatig (Manual)
- Auto-Start
- Alle gesprekken (All Calls)
- Uit (Disabled)

Voor de akoestische melding van de opname zijn er de volgende instellingen:

- Herhaalde pieptoon (Repeated)
- Eenmalige pieptoon (Single Shot)
- Uit (Off)

Vraag de systeembeheerder welke instellingen voor uw toestel zijn doorgevoerd.

Bedrijfsmodus: ALLE GESPREKKEN

Het toestel start en stopt de recorder automatisch om ervoor te zorgen dat alle gesprekken opgenomen worden.

Bedrijfsmodus: HANDMATIG

U bepaalt zelf wanneer de recorder gestart en gestopt of onderbroken wordt. Als de recorder ingeschakeld is, worden alle verdere gesprekken opgenomen. Als u de recorder onderbreekt, wordt er niets opgenomen. Als er geen gesprekken worden gevoerd, wordt de recorder ook onderbroken.

Bedrijfsmodus: AUTO-START

Het toestel start de recorder automatisch. U kunt de recorder echter wel zelf stoppen of onderbreken en weer starten. Als er al een gesprek is opgenomen, worden ook nieuwe inkomende en uitgaande gesprekken opgenomen. Als u de recorder tijdens een gesprek onderbreekt, worden speciale oproepen zoals ruggespraak, overname en tweede oproep niet opgenomen zolang de recorder onderbroken is. Wanneer het toestel naar de rusttoestand terugkeert, is ook het Auto-Start-gedrag voor de volgende oproep weer beschikbaar.

Uitleg bij het opnemen

Gesprekken die opgenomen worden

Een opneembaar gesprek is elk gesprek dat op het toestel in de spraakverbinderingsstand wordt gevoerd. Dat kan elk uitgaand of inkomend gesprek zijn. Het speelt daarbij geen rol of een gesprek direct via het toestel of via een toepassing tot stand komt.

- Uitgaand
- Inkomend
- Ruggespraak
- Overname
- Reconnect
- Tweede gesprek
- Opgeschakeld gesprek
- Conferentie
- Automatische gespreksaanneem
- Beveiligde of onbeveiligde verbinding

Gesprekken die niet opgenomen worden

- Uitgaande gesprekken die nog geen volledige verbinderingsstatus hebben, zoals een overgaande oproep
- Gesprekken in de wachtstand

Uitgebreide functies

1. Een conferentie kan tijdens het opnemen opgezet of beëindigd worden.
2. Tijdens het opnemen kan ruggespraak plaatsvinden.
3. Tijdens het opnemen is ook de overdracht beschikbaar.
4. Tijdens het opnemen kan een tweede gesprek aangenomen worden.

Niet ondersteund worden

1. Het afspelen van opnames via het toestel.
2. Het verwijderen van opnames via het toestel.
3. Bewerkingsstappen voor opnames via het toestel.

Opnameaanwijzingen

Als een gesprek wordt opgenomen, krijgt u de volgende aanwijzingen:

- Opnamepictogram  op het display (permanent)
- Pieptoon (meervoudig op gezette tijden bij u en de gesprekspartner)
- Pieptoon (enkelvoudig bij aanvang van de opname bij u en de gesprekspartner)

De akoestische aanwijzing kan ook uitgeschakeld zijn. Vraag dit aan de systeembeheerder.

MultiLine

Bij het opnemen van gesprekken bestaat er geen verschil tussen MultiLine en SingleLine. Als de opname is gestart, wordt er opgenomen, anders niet. De opnamestatus van een lijn duurt voort zolang er gesprekken met deze lijn verbonden zijn.

Als bijvoorbeeld lijn A wordt opgenomen (handmatig gestart) en u naar lijn B schakelt of lijn A handmatig in de wachtstand zet en naar lijn B schakelt, wordt het opnemen beëindigd en wordt er een deelopname opgeslagen.

Als u het opnemen voor het gesprek op lijn B uitschakelt (bedrijfsmodus = handmatig of Auto-Start) en u schakelt weer naar lijn A, wordt het opnemen van lijn A niet opnieuw gestart.

De genoemde bedrijfsmodi (Alle gesprekken, Auto-Start of Handmatig) hebben betrekking op het toestel en gelden daarom voor alle lijnen op dezelfde manier.

Gesprekken opnemen

Automatische gespreksopname

Deze bedrijfsmodus is het eenvoudigst. Als u een gesprek hebt aangenomen of iemand hebt gebeld en deze neemt op, wordt het gesprek automatisch opgenomen. Welke gesprekken dit kunnen zijn, kunt u zien op → pagina 177.

Zodra de opname gestart is, ziet u op het display het opnamepictogram  en hoort u een pieptoon (zie ook → pagina 177).

In deze bedrijfsmodus kunt u de opname niet handmatig onderbreken.

Handmatige gespreksopname



Gespreksopname in de rusttoestand van het toestel in- of uitschakelen.

Voorwaarde: de bedrijfsmodus Handmatig is ingesteld. De opnametoets is geprogrammeerd en toont de status.

Funktionstaste indrukken om in te schakelen - het lampje brandt.

Funktionstaste indrukken om uit te schakelen - het lampje gaat uit.

De opnametoets toont ook de statuswijziging wanneer u de gespreksopname via de Softkey in- of uitgeschakeld hebt.



Gespreksopname met Auto-Start

De gereedheid voor het opnemen is in de rusttoestand in principe ingeschakeld. Het lampje van de opnametoets brandt. U kunt de recorder niet uitschakelen. Zodra een verbinding tot stand is gebracht, wordt de gespreksopname automatisch gestart.

Hoorn opnemen.

Toets indrukken.

De persoon neemt op. U hoort een pieptoon, het opnamepictogram  wordt op het display weergegeven en het lampje van de opnametoets blijft branden. Het gesprek wordt opgenomen. (zie ook → pagina 177).

U kunt het opnemen te allen tijde onderbreken en weer voortzetten.

Als u het gesprek beëindigt, wordt het Auto-Start-gedrag voor het volgende gesprek weer ingesteld.

Gespreksopname regelen

Gespreksopname tijdens een gesprek handmatig starten

Voorwaarde: de bedrijfsmodus Handmatig of Auto-Start is ingesteld. U voert een gesprek. De opname is niet gestart. Het lampje van de opnametoets is uit.

U voert een gesprek (zie ook → pagina 177).

Softkey indrukken om in te schakelen - het lampje brandt.

U hoort een pieptoon en het opnamepictogram  wordt op het display weergegeven. Het gesprek wordt opgenomen. (zie ook → pagina 177).

Gespreksopname tijdens een gesprek handmatig onderbreken

Voorwaarde: de bedrijfsmodus Handmatig of Auto-Start is ingesteld. U voert een gesprek. De opname is gestart. Het lampje van de opnametoets brandt.

U voert een gesprek (zie ook → pagina 177).

Softkey indrukken om het opnemen te onderbreken - het lampje gaat uit en het opnamepictogram  op het display verdwijnt.

U kunt het opnemen te allen tijde weer starten, bijvoorbeeld om het huidige gesprek weer op te nemen.

Gespreksopname wordt automatisch beëindigd


Voorwaarde: u voert een gesprek. De opname is gestart. Het lampje van de opnametoets brandt.

De opname wordt automatisch beëindigd zodra het gesprek beëindigd wordt of wanneer de gespreksstatus verandert, zodat het gesprek niet meer wordt opgenomen - bijvoorbeeld wanneer een lijn handmatig in de wachtstand wordt gezet en er een andere lijn gekozen wordt (MultiLine).

Het lampje gaat uit en het opnamepictogram  op het display verdwijnt.

Ruggespraak tijdens gespreksopname

Voorwaarde: u voert een gesprek. De opname is gestart. Het lampje van de opnametoets is aan.

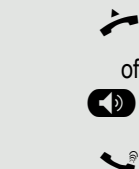

Gesprek opnemen



Gesprek opnemen





Antwoord



Wisselgesprek



U start ruggespraak - hierdoor wordt het hoofdgesprek in de wachtstand gezet zolang ruggespraak wordt gevoerd.

Terwijl u de ruggespraak start, wordt de opname onderbroken. Het opnamepictogram op het display verdwijnt.

Als de ruggespraakpartner opneemt, wordt het ruggespraakgesprek opgenomen. U hoort een pieptoon en het opnamepictogram wordt weer op het display weergegeven.

U kunt nu het ruggespraakgesprek beëindigen of bijvoorbeeld naar de eerste gesprekspartner schakelen (makelen) terwijl het ruggespraakgesprek in de wachtstand staat.

Tweede oproep tijdens gespreksopname

Voorwaarde: u voert een gesprek. De opname is gestart. Het lampje van de opnametoets is aan.

U voert een gesprek. U hoort een pieptoon en het opnamepictogram wordt op het display weergegeven. Het gesprek wordt opgenomen.

Een tweede gesprekspartner klopt aan → pagina 73.

Softkey indrukken. U bent met de tweede gesprekspartner verbonden. U hoort een pieptoon en het opnamepictogram wordt op de regel van het tweede gesprek weergegeven - dit gesprek wordt nu opgenomen. De eerste gesprekspartner staat in de wachtstand.

Gespreksopname bij makelen

Voorwaarde: u hebt een actief of in de wachtstand staand ruggespraakgesprek of tweede gesprek. De opname is gestart. Het lampje van de opnametoets is aan.

U bent met de tweede gesprekspartner verbonden. U hoort een pieptoon en het opnamepictogram wordt op de regel van het tweede gesprek weergegeven.

Softkey indrukken.

U bent naar het hoofdgesprek geschakeld. U hoort een pieptoon en het opnamepictogram wordt op de regel van het hoofdgesprek weergegeven - dit gesprek wordt nu opgenomen.

In de bedrijfsmodi Handmatig en Auto-Start kunt u het opnemen op elk gewenst moment onderbreken en weer starten.

Uw gesprek wordt tijdens het opnemen in de wachtstand gezet en weer opgenomen

Voorwaarde: u voert een gesprek dat wordt opgenomen.

Het gesprek wordt door uw gesprekspartner in de wachtstand gezet. U hoort de wachtmuziek. De opname is onderbroken en het opnamepictogram  is van het display verdwenen.

Uw gesprekspartner hervat het gesprek. U hoort een pieptoon en het opnamepictogram  wordt op het display weergegeven.

Conferentie opzetten tijdens het opnemen

Voorwaarde: u voert een ruggespraakgesprek → pagina 68 of hebt een tweede oproep aangenomen → pagina 73. De opname is gestart. Het hoofdgesprek wordt in de wachtstand gezet. Het lampje van de opnametoets is aan.

Softkey indrukken. U bent gelijktijdig met beide gesprekspartners verbonden. De conferentie wordt met de huidige deelnemers weergegeven.

U hoort een pieptoon en het opnamepictogram  wordt op de regel van de conferentie weergegeven.

Toevoegen van deelnemers tijdens het opnemen

Voorwaarde: u hebt een conferentie opgezet. De conferentie wordt opgenomen.

U hebt ruggespraak gevoerd of een tweede gesprek aangenomen (→ pagina 68 of → pagina 73). De conferentie wordt in de wachtstand gezet.

U hoort een pieptoon en het opnamepictogram  wordt op de regel van het ruggespraakgesprek of het tweede gesprek weergegeven. Het gesprek wordt opgenomen.

Softkey indrukken om een nieuwe deelnemer in de conferentie op te nemen. De conferentie wordt met alle huidige deelnemers weergegeven.

U hoort een pieptoon en het opnamepictogram  wordt weer op de regel van de conferentie weergegeven.

Uw gesprek wordt tijdens het opnemen bij een conferentie betrokken

Voorwaarde: u voert een gesprek dat wordt opgenomen. U moet door uw gesprekspartner bij een conferentie worden betrokken. U wordt in de wachtstand gezet terwijl de conferentie wordt opgezet.

U hoort de wachtmuziek terwijl uw gesprekspartner de conferentie opzet. De opname is onderbroken en het opnamepictogram  is van het display verdwenen.

Uw gesprekspartner meldt zich weer en u maakt deel uit van de conferentie. U hoort een pieptoon en het opnamepictogram  wordt op de regel Conferentie weergegeven. De conferentie wordt opgenomen.

Handmatig in de wachtstand zetten van een lijn tijdens het opnemen

Voor het handmatig in de wachtstand zetten zijn er twee mogelijkheden:

- U zet tijdens het opnemen van het gesprek de actieve lijn in de wachtstand en hervat vervolgens het gesprek op deze lijn.
- U kiest tijdens het opnemen van het gesprek een andere lijn. De eerste lijn wordt handmatig in de wachtstand gezet.

Voorwaarde: het toestel heeft meer dan één geconfigureerde lijn. De actieve lijn wordt opgenomen. Het lampje van de opnametoets is aan. Voor dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat er een OpenScape Key Module 600 aangesloten is. Als u geen OpenScape Key Module 600 hebt, moet u het menu Favorieten oproepen om de lijntoetsen te bedienen → pagina 46.

Gesprek op de lijn in de wachtstand zetten en hervatten

U voert bijvoorbeeld een gesprek op lijn 1. U hoort een pieptoon en het opnamepictogram  wordt op het display weergegeven. Het gesprek wordt opgenomen.

Lijntoets 1 indrukken. Het lampje van de lijntoets brandt amberkleurig. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet. Tijdens de wachtstand wordt de opname onderbroken. Het opnamepictogram  op het display verdwijnt.


Gesprek uit de wachtstand hervatten:

Lijntoets 1 indrukken. Het lampje van de lijntoets brandt. Het gesprek wordt hervat. U hoort een pieptoon en het opnamepictogram  wordt weer op het display weergegeven. Het opnemen van het gesprek wordt voortgezet.

Gesprek op de lijn in de wachtstand zetten en een gesprek op een andere lijn voeren

Lijntoets 2 indrukken - het lampje brandt. U hoort een pieptoon en het opnamepictogram  wordt op het display bij lijn 2 weergegeven - het gesprek op lijn 2 wordt opgenomen. Lijn 1 wordt in de wachtstand gezet, het opnemen van het gesprek op lijn 1 is beëindigd.

Lijntoets 1 indrukken om het gesprek te hervatten. U hoort een pieptoon en het opnamepictogram  wordt op het display bij lijn 1 weergegeven - er begint een nieuwe opname van lijn 1.

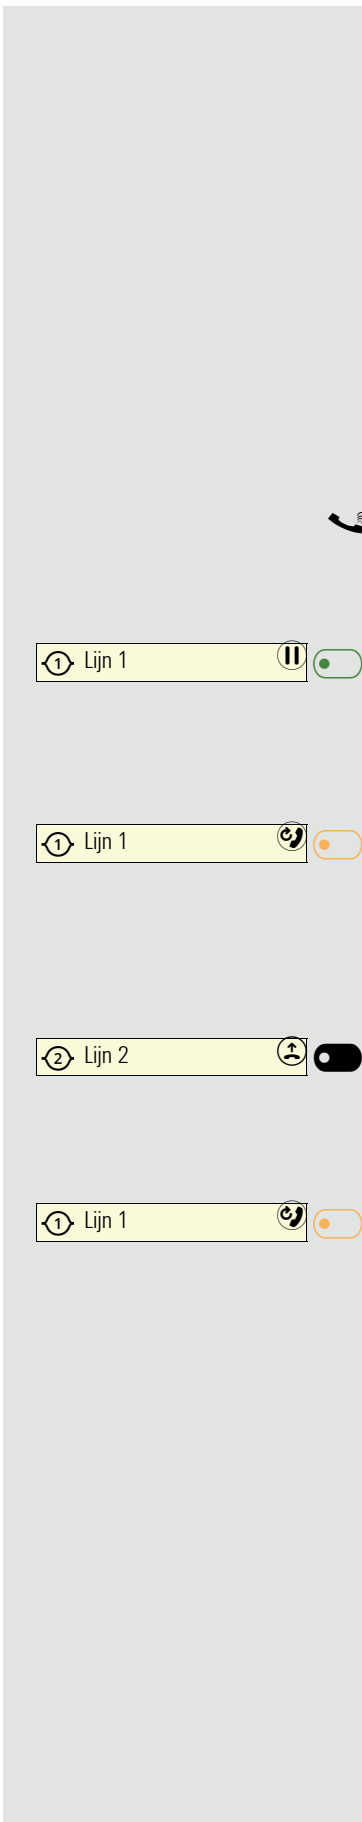

Diagnostische informatie

Dit informatieoverzicht in het gebruikersgedeelte van het servicemenu biedt uitsluitend over de huidige instelling van het toestel:

Evt. toets van hoofdmenu indrukken.

Met de Softkey openen

Met de Softkey openen

Gebruikers wachtwoord invoeren en bevestigen.

Met de Softkey openen

U krijgt een genummerde lijst te zien van telefoonparameters met de huidige instellingen daarvan.

U kunt deze lijst overzichtelijker bekijken op de WEB-Oberfläche → pagina 186:

Voorbeeld:

Diagnostische informatie		
11-3-2016 09:53:42		
00	Terminal nummer	3336
01	SIP-server	192.168.1.230
02	SIP-poort	5060
03	SIP-registrar	192.168.1.230
04	SIP-registrar poort	5060
05	SIP-gateway	192.168.1.230
06	SIP-gateway poort	5060
07	SIP transport	UDP
08	TLS herformu.	Onveilig toegest.
09	SIP-lokale poort	5060
10	Serverfunct.	Nee
11	DNS-resultaten	Geen
12	Meerdere lijnen	Ja
13.1	Keyset-lijnen	Primair: 3336 (geregistreerd)
13.2	Keyset-lijnen	Lijn: 3334 (geregistreerd)
13.3	Keyset-lijnen	DSS: 3338 (geregistreerd)
14	Backup actief	Ja
15	Backup proxy	Geen
16	Gebruik veilige gesprekken	Nee
17	SRTP.Status	Gedeactiveerd
18	Veilige SIP-server	Geen certificaatontrole
19	Softwareversie	V0R1.0.0 SIP DEV
20	Bericht weergeven	Geen
21	Laatste keer opnieuw opstarten	2016-03-10T11:37:27
22	Vrij geheugen	159729K free

Diagnostische informatie

23	IP-protocol-modus	IPv4_IPv6
24	IPv4-adres	192.168.1.203
25	IPv4-subnetmasker	255.255.255.0
26	IPv4-standaardroute	192.168.1.2
27	Primaire DNS	217.237.148.22
28	Secondaire DNS	192.168.1.2
29	IPv4 Route 1 IP	Geen
30	IPv4 Route 1 gateway	Geen
31	IPv4 Route 1 masker	Geen
32	IPv4 Route 2 IP	Geen
33	IPv4 Route 2 gateway	Geen
34	IPv4 Route 2 masker	Geen
35	IPv6-adres	Geen
36	IPv6-lengte van het voorvoegsel	Geen
37	IPv6-algemene gateway	Geen
38	IPv6-lokaal adres van de koppeling	Geen
39	IPv6 Route 1 - bestemming	Geen
40	IPv6 Route 1 - lengte voorvoegsel	Geen
41	IPv6 Route 1 gateway	Geen
42	IPv6 Route 2 - bestemming	Geen
43	IPv6 Route 2 - lengte voorvoegsel	Geen
44	IPv6 Route 2 gateway	Geen
45	MAC-adres	001ae8757efe
46	LLDP	Nee
47	VLAN detectie	Handboek
48	DHCPv4	Nee
49	DHCPv4 hergebruiken	Nee
50	DHCPv6	Nee
51	DHCPv6 hergebruiken	Nee
52	LAN-poort, type	Automatisch
53	PC-poort - status	Gedeactiveerd
54	PC-poort - type	Automatisch
55	PC-poort - autoMDIX	Nee
56	VLAN ID	Geen
57	QoS-laag 2	Ja
58	QoS-laag 2 spraak	5
59	QoS-laag 2 signallerings	3
60	QoS-laag 2 video	4
61	QoS-laag 2 standaard	0
62	QoS-laag 3	Ja
63	QoS-laag 3 spraak	EF / 46
64	QoS-laag 3 signallerings	AF31 / 26

Diagnostische informatie

65	QoS-laag 3 video	AF41 / 34
66	LLPD-MED-werking	Gedeactiveerd
67	NG911-locatie	Geactiveerd
68	FIPS geactiveerd	Nee
69	Media.Negotiation	Single IP
70	ICE.Check.pairs.max	50
71	ICE.Max.Check.ms	15000
72	ICE.Gather.Ta.timer.ms	20
73	ICE.Gather.RTO.timer.ms	100
74	ICE.Check.Ta.timer.ms	20
75	ICE.Check.RTO.timer.ms	100
76	Bluetooth hardware-adres	00:1A:E8:75:7E:FF
77	Totaal aantal gemaakte oproepen	249
78	Totaal aantal ontvangen oproepen	85
79	Oproepen gemaakt via kiezer	88
80	Oproepen gemaakt via gesprekken	161
81	Oproepen gemaakt via Zoeken	0

Webinterface (WBM)

Via de webinterface kunt u verschillende instellingen voor uw toestel doorvoeren. De communicatie vindt plaats via een veilige HTTPS-verbinding. De toegang tot de webinterface moet door de systeembeheerder vrijgegeven zijn.

Webinterface openen



Nadere informatie over het IP-adres, het adres van de webinterface en over de verbinding van het toestel met het netwerk kunt u vinden in de paragraaf Netwerkinformatie → pagina 147.

Open voor het oproepen van de interface een webbrowser en voer het volgende in:

https://[IP van het toestel]

[IP van het toestel] staat voor het IP-adres van uw toestel.

of

https://[Naam van het toestel]

[Naam van het toestel] die door de systeembeheerder is toegewezen.



Van de browser krijgt u eventueel een certificaatmelding. Volg de aanwijzingen op om het certificaat te downloaden.

De eerste keer dat u de webinterface opent, wordt u gevraagd een gebruikerswachtwoord → pagina 122 in te stellen. Elke keer dat u hierna de Gebruiker pagina's oproept, moet u zich met dit wachtwoord aanmelden.



Administrator-pagina's (Admin)

In dit gedeelte kunnen instellingen voor het beheer van uw toestel en de netwerkomgeving doorgevoerd worden. De toegang tot de Administrator-pagina's (Admin) is met het beheerderswachtwoord beveiligd. Meer informatie kunt u krijgen van de systeembeheerder of vindt u in de beheerdershandleiding.

Gebruikerspagina's

Wanneer u de invoer van het toesteladres bevestigd hebt, wordt de beginpagina van de webinterface geopend.

1. Klik op een menutitel om de afzonderlijke menuopties te bekijken. Door opnieuw te klikken, wordt het menu weer gesloten.
2. Klik op een menuoptie om het betreffende formulier te openen.
3. Voer de gewenste wijzigingen door.
4. Klik op de betreffende knop om de wijzigingen op te slaan of te annuleren.

Functie van de knoppen

- Login: na invoer van het gebruikerswachtwoord op het toestel aanmelden
- Submit: wijzigingen doorvoeren
- Reset: de oorspronkelijke waarden behouden
- Verversen: waarden bijwerken (bijvoorbeeld bij Bluetooth - Laatste verbonden toestel)
- Logout: op het toestel afmelden

Gebruikersmenu

Alle instellingen kunt u zowel via het gebruikersmenu van de webinterface als via het gebruikersmenu van het toestel doorvoeren → pagina 49.

Gebruiker pagina's

Gebruiker login

Gebruiker login  → pagina 122

Datum en tijd

- Plaatselijke tijd  → pagina 146
- Locale datum (dag, maand, jaar)  → pagina 146
- Zomertijd toestaan  → pagina 144
- Verschil (min.)  → pagina 144
- Auto tijd wijzigen  → pagina 145

Audio

- Standaard beltoon
 - Melodie belsignaal  → pagina 128
 - Toonvolgorde belsig  → pagina 128
 - Ring file  → pagina 127)
 - Ruimte-akoestiek  → pagina 126
 - Meeluisteren  → pagina 129
 - Headsetaansluiting  → pagina 130
- Speciale beltonen
 - Intern  → pagina 131
 - Extern  → pagina 131
 - Terugbellen  → pagina 131
 - Nood  → pagina 131
 - Speciaal 1
 - Speciaal 2
 - Speciaal 3

Configuratie

- Uitgaande gesprekken
 - Vertraging autodial (sec.)  → pagina 166
 - Terugbellen toestaan  → pagina 170
 - Bezet bij kiezen toestaan  → pagina 167
 - Doorverbinden bij belsignaal toestaan → pagina 168
 - Direct kiezen toestaan → pagina 161
- Inkomende oproepen
 - Gericht omleiden
 - Gericht oml. ok  → pagina 162
 - Default-bestemming Omleiden  → pagina 162
 - Doorschakelenl naar snelk.  → pagina 162
 - Omleiding
 - Instellingen
 - Umleitungsfavoriten: Bestemming 1 tot Bestemming 5  → pagina 152
 - Alle oproepen omleiden  → pagina 155
 - Doorschakelen bij bezet  → pagina 155
 - Doorschakelen bij geen antwoord  → pagina 155
 - Vertraging Geen antwoord (sec.)¹  → pagina 155
 - Attentiesignalen
 - Optische signalen  → pagina 76
 - Akoest. signalen  → pagina 76
 - Omleidende partij  → pagina 76

1. Alleen wanneer de systeembeheerder Server features heeft uitgeschakeld

- Oproepafhandeling
 - Aankloppen toestaan  → pagina 163
 - nt storen toestaan  → pagina 121
 - Bezet bij kiezen toestaan  → pagina 167
- CTI oproepen
 - Auto-answer toestaan  → pagina 157
 - Beep on auto-answer toestaan  → pagina 157
 - Beep on auto-reconnect toestaan  → pagina 158
- Bestaande verbindingen
 - Doorverb. toestaan  → pagina 165
 - Verbinden toestaan  → pagina 161
 - Conferentie verlaten toestaan  → pagina 172
 - Wachtstand-herinnering toestaan  → pagina 159
 - Vertraging wachtstand-herinnering (min.)  → pagina 159
 - Wachten en ophangen  → pagina 160
 - Muziek tijdens wachtstand toestaan  → pagina 161
 - Conf. toestaan  → pagina 171
 - Secure call alert toestaan  → pagina 133
 - Wissel bijbehorende  → pagina 164
- Circuit Einstellungen
 - Serveradres → pagina 173
 - Gebruikersnaam → pagina 173
 - Wachtwoord → pagina 173
- Microsoft[®] Exchange
 - Serveradres → pagina 78
 - Gebruikersnaam → pagina 78
 - Wachtwoord → pagina 78
 - Te synchroniseren map (optioneel) → pagina 78
- Lijntoetsen
 - Lijnen
 - Vertraagd belsignaal (sec.)  → pagina 117
 - Adres^[1]
 - Primaire lijn^[1]
 - Belsignaal aan/uit^[1]
 - Keuzevolgorde^[1]
 - Hotline/warmline^[1]
 - Hotline/warmline-bestemming  → pagina 118
- BLV
 - Bezetlampveld: **niet** voor Systeem
- BLF (niet voor Systeem)
- Bluetooth
 - Configuratie
 - Actief  → pagina 88
 - Toestelnaam  → pagina 88
 - Bluetooth-adres^[2]
- Oproep registreren
 - Algemeen
 - Oproep-log act.  → pagina 174
 - Gemist²  → pagina 175
 - Elders beantwoord

1. Informatie - alleen lezen

2. De werking van de journaalfunctie Gemiste oproepen of van de instelling voor Ergens anders opgenomen is afhankelijk van de ondersteuning door de SIP-server

Toestel

- Display
 - Schermhelderheid  → pagina 142
 - Key mod. contrast.  → pagina 141
 - Helderheid Key Modules  → pagina 142
- Screensaver
 - Screensaver geactiveerd  → pagina 138
 - Start (minuten)  → pagina 139
 - Overdrachtvertraging  → pagina 140
- Team-Schirm/Tastenmodul 1
 - Pagina 1
 - Bewerken  → pagina 98
 - Pagina 2
 - Bewerken  → pagina 98
- Key Module 2 (indien aanwezig, zoals Team-Schirm/Tastenmodul 1)
- Key Module 3 (indien aanwezig, zoals Team-Schirm/Tastenmodul 1)
- Key Module 4 (indien aanwezig, zoals Team-Schirm/Tastenmodul 1)
- Toetsklik  → pagina 56
 - Volume
 - Uit
 - Laag
 - Normaal
 - Hoog
- Toetsen
 - Alleen toetsenblok
 - Alle toetsen
- Energiebesparing  → pagina 143
 - Dur - achtergrondverlichting

Regioinstellingen

- Land  → pagina 137
- Taal  → pagina 134
- Datumnotatie  → pagina 136
- Tijdnotatie  → pagina 135

Beveiliging

- Wachtwoord
 - Huidig wachtwoord
 - Nieuw wachtwoord  → pagina 122
 - Bev. wachtw.

Bestandsoverdracht

Diavoorstel-

Kies het beeldbestand dat u wilt gebruiken als een beeld voor de diavoor-

Het sluiten of verlaten van deze pagina zal het laden van het bestand annuleren

Alle diavoorstelling-afbeeldingen van de gebruiker

Standaard diavoorstelling-afbeeldingen worden hersteld

Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 01
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 02
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 03
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 04
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 05
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 06
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 07
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 08
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 09
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 10
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 11
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 12
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 13
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 14
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 15
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 16
Verwij-	Gebruiker afbeelding nr. 17

U kunt uw geïnstalleerde afbeeldingen allemaal tegelijk of elk afzonderlijk wissen.

Diagnostische informatie  → pagina 183

Advies

Onderhoud van het toestel

- Het toestel mag niet met kleur- of vetafgevende of agressieve stoffen in contact komen.
- Maak het toestel schoon met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen droge doek!
- Maak bij ernstige vervuiling het toestel schoon met een verdund, tensidehoudend neutraal reinigingsmiddel, bijvoorbeeld spoelmiddel. Verwijder het reinigingsmiddel vervolgens volledig met een vochtige doek (alleen water).
- Gebruik geen alcoholhoudende of kunststofaantastende reinigingsmiddelen, ook geen schuurpoeder!

Storingen verhelpen

Ingedrukte toets reageert niet:

Als het toestel geblokkeerd is, kunnen naamtoetsen van de OpenScape Key Module 600 niet gebruikt worden. Dat geldt ook als daaronder een alarmnummer opgeslagen is. Controleer of het toestel geblokkeerd is (displayweergave: Toestel geblokkeerd. Voor het deblokkeren pincode invoeren.). Zo ja, deblokkeer het toestel dan.

Toestel gaat bij een oproep niet over:

Controleer of het belsignaal uitgeschakeld is (zie pictogram op de statusregel van het display → pagina 26). Zo ja, schakel het belsignaal dan in.

Telefoonnummer kan niet worden gekozen:

Controleer of het toestel geblokkeerd is (displayweergave: Toestel geblokkeerd. Voor het deblokkeren pincode invoeren.). Zo ja, deblokkeer het toestel dan.

Meldingen tijdens de Fernkonfiguration

Als tijdens de Fernkonfiguration een fout optreedt, wordt dit op het display gemeld. Bijvoorbeeld:



De volgende foutcodes kunnen verschijnen:

Code	Prioriteit	Beschrijving
AU	1	Geannuleerd door de gebruiker Verschijnt wanneer de invoer van de pincode is geannuleerd
RS	1	Het IP-adres van de Unify -Vermittlungrechner kan niet worden opgeroepen. DNS-aanvraag is mislukt.
RN	3	Er kan geen verbinding met de Unify -Vermittlungrechner tot stand worden gebracht – geen antwoord
RR	2	Er kan geen verbinding met de Unify -Vermittlungrechner tot stand worden gebracht – afgewezen
RU	1	Er kan geen verbinding met de Unify -Vermittlungrechner tot stand worden gebracht – niet bevoegd
RO	3	Er kan geen verbinding met de Unify -Vermittlungrechner tot stand worden gebracht – geen of ongeldig OCSP-antwoord
RV	2	Er kan geen verbinding met de Unify -Vermittlungrechner tot stand worden gebracht – certificaat ongeldig
DS	1	Het IP-adres van de deployment-server kan niet worden opgeroepen. DNS-aanvraag is mislukt.
DN	3	Er kan geen verbinding met de deployment-server tot stand worden gebracht – geen antwoord
DR	2	Er kan geen verbinding met de deployment-server tot stand worden gebracht – afgewezen

Neem in deze gevallen contact op met de systeembeheerder en vermeld daarbij de foutcode.

Bij alle overige storingen:

Neem bij storingen die langer dan bijvoorbeeld 5 minuten duren, eerst contact op met de systeembeheerder. Geef eventueel de melding die in het rode veld staat, zoals in het volgende voorbeeld weergegeven, door. Bij storingen die niet kunnen worden verholpen, moet contact worden opgenomen met de klantendienst.



Bijzonderheden bij het gebruik op een OpenScape 4000

Bij gebruik van een OpenScape Desk Phone CP600 op een OpenScape 4000 worden niet alle functies volledig ondersteund zoals deze op een OpenScape Voice beschikbaar zijn.

Passief ondersteunde functies

Enkele van de functies hebt u alleen als passieve gebruiker ter beschikking. Hieronder worden de beperkingen genoemd.

- Een gebruiker kan een OpenScape Desk Phone CP600 op een OpenScape 4000 niet actief in het systeem parkeren. De OpenScape Desk Phone CP600 kan echter door een andere gebruiker worden geparkeerd.
- Als een OpenScape Desk Phone CP600 op een OpenScape 4000 wordt gebeld en hierop al een gesprek wordt gevoerd of de gebruiker niet opneemt, kan de beller een terugbelverzoek achterlaten. Een dergelijk terugbelverzoek bij Bezet of bij niet opnemen kan door de OpenScape Desk Phone CP600 niet worden achtergelaten. Terugbellen aanmelden zie → pagina 64.
- Het toestel kan alleen de passieve deelnemer bij het bijschakelen van getuigen zijn.
- Het toestel kan weliswaar worden “gevangen”, maar kan niet zelf een verbinding vangen.

Niet-ondersteunde functies

Hieronder staan de functie die u met uw OpenScape Desk Phone CP600 op een OpenScape 4000 niet ter beschikking hebt.

- Er kunnen geen snelkiestoetsen worden ingesteld, → pagina 106.
- Er kunnen geen lijntoetsen worden ingesteld, → pagina 109.
- Het toestel kan niet als lid van een team Chef/Secretariaat worden ingesteld, → pagina 119.

Trefwoordenregister

A

Aankloppen	73
Aansluitmogelijkheden	20
Aanwezigheid	27
Achtergrondverlichting	143
AICS Zip tone	59, 69, 111
Alarmnummer	125
Alarmoproep	125
Algemene informatie	11
Audiobedieningselementen	22
Auto-headset	59, 69, 111

B

Beacon	96
Bedieningsinterface	19
Bedrijfstelefoonboek	78
Beheer	53
Belinstellingen	
CTI-gesprekken	126
MultiLine	116
Bellen	
MultiLine	112
Bestemmingsnummer opslaan	152
Bestemmingsnummers kopiëren/invoegen	154
Bluetooth	81
NFC	81

C

CE-markering	3
Chef/Secretariaat	119
Cloudpincode	17
Conferentie	70
Conferentie starten	68
Configuratie op afstand	17, 193
Contact verwijderen	39
Context	169
Contextafhankelijke weergaven	28
Conversaties	31
aanmaken	33
Conversaties zoeken,	37

D

Datum	146
Datumweergave wijzigen	136
Diagnoseoproep	53
Direct kiezen	166, 169

Displaypictogrammen	
statusregel	26
verbindingsstatus	41
DSS	106

E

Eddystone Beacon	96
Extra apparaten	21

F

Fantoomlijn	110
Foutmelding	
Configuratie op afstand	193
Functietoetsen	
displayfunctie	46

G

Gebruikersondersteuning	15
Gebruikerswachtwoord deactiveren	123
Gebruikerswachtwoord wijzigen	122
Gebruiksaanwijzingen	3
Geluid	
akoestiek	126
Gemeenschappelijk gebruikte lijn	110
Gemiste oproepen	64
Gesprek	
beëindigen	76
doorverbinden	75
in de wachtstand zetten	72
Gespreksopname	
aanwijzingen	177
automatisch	178
Auto-Start	179
bedrijfsmodi	176
conferentie	181
handmatig	178
lijntoets	182
makelen	180
MultiLine	178
pictogrammen	177
regelen	179
ruggespraak	179
soorten gesprekken	177
tweede oproep	180
Grafisch display	26
pictogrammen voor verbindingsstatus	41
Groepsoproep	103

H

Handsfree telefoneren	58, 66
-----------------------------	--------

Headset	
gesprek automatisch aannemen	59, 69, 111
Headsetaansluiting instellen	130
Hoofdlijn	109
Hoofdlijn omleiden	114
Hotline	114
voor lijnen	116

I

Inkomende oproepen	
MultiLine	
oproepen beantwoorden	111
Instellingen display	
rusttoestand voor display	139
Instellingen grafisch display	
rusttoestand voor grafisch display	139

K

Kiesplan	125, 166
Kiestoetsen	24
Kiesvertraging	65

L

LDAP	78
Led-weergaven	46
Lijnen	
hotline/warmline	116
Lijngebruik	110
Lijntoets	46
Lijntoetsen	109

M

Makelen	70
Microfoon	66
Miniswitch gebruiken	21
Mobiliteit	120
Mode Keys	22
MultiLine	
led-weergaven	108, 110
oproepen beantwoorden	111
telefoneren met meerdere	
lijnen	115
telefoneren op één lijn	114
MultiLine-toestel	15

N

Naamtoets	63
Navigeren in tabbladen	23

Netwerkaansluitingen beter gebruiken	21
Nevenlijn	109, 147
NFC	81
Niet storen	121
Niveau-aanduiding	51
Normaal kiezen	169
Notatie voor tijdweergave	135
Nummerherhaling	
MultiLine	113

O

Omleiding	
activeren/deactiveren	155
bestemmingsnummer opslaan	152
bestemmingsnummers kopiëren/invoegen	154
Omleidingsinformatie	114
Omleidingsketen	156
OpenScape Key Module 600	21
Oproep	
inkomend	58
omleiden	60, 151
weigeren	60
Oproepen beantwoorden	
MultiLine	111
Oproeplijsten	79
Oproepovername	103
Oproepsignalering verschillend	58
Overnamegroep	103

P

Parameters	50
Pictogrammen	
statusregel	26
verbindingstatus	41
Privacy	121
Privélijn	110
Procedure annuleren	18
Programmeerbare toetsen	43, 46

R

Rollover	119
Ruggespraak	68
Ruggespraak in tweede gesprek	73

S

Schakelaars	49
Schermb beveiliging	138, 139, 140
Screensaver	138
Sensortoetsen	
direct belseignaal	102

omleiden	100
Servicemenu	48
SingleLine-toestel	15
Snelkiestoets	106
indirecte overname	107
oproep weigeren	107
oproepomleiding	107
ruggespraak	106
Softkey	28
Softkeys	22
Speakerphone	67
Statuspictogrammen	26
Storingen verhelpen	192

Z

Zomertijd	144
-----------------	-----

T

Taalinstelling	
landspecifieke instelling	137
taal voor menu's	134
Telefonie-interface	
SingleLine	40
Telefoonboek	
LDAP	47, 78
Tijd	146
Tijdens een gesprek	
MultiLine	114
Toepassingen	30
contextmenu openen	30
toepassing openen	30
vermelding selecteren	30
Toepassingsmenu	48
Toestel blokkeren	124
Toestelonderhoud	192
Tweede oproep	73
Tweede oproep negeren	74

V

Veiligheid	121
Veiligheidsvoorschriften	3
Verskillende oproepsignaleringen	58
Vertraagd belsignaal	117
Verwijderen contact	39

W

Waarschuwingen	76
Wachtwoord deactiveren	123
Wachtwoord wijzigen	122
Warmline	114
voor lijnen	116
Webinterface	186

