


Tastenbedienung


Softkeys & Permanente Funktionstasten

- Das Telefon hat:
- 6 SoftKeys mit Status-LEDs, die situationsabhängig unterschiedliche Funktionen bieten
 - 6 permanent verfügbare, frei programmierbare Tasten mit Status LEDs, die mit verschiedenen Funktionen belegt werden können

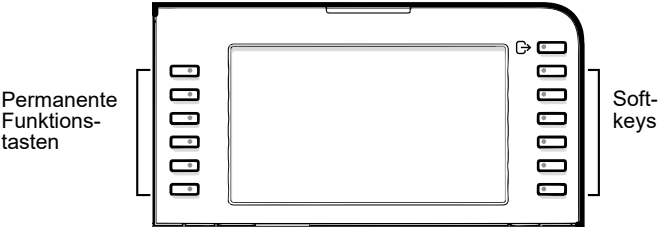


Mit dieser Taste können Sie z.B. eine Rufumschaltung einschalten.


Navigationstasten

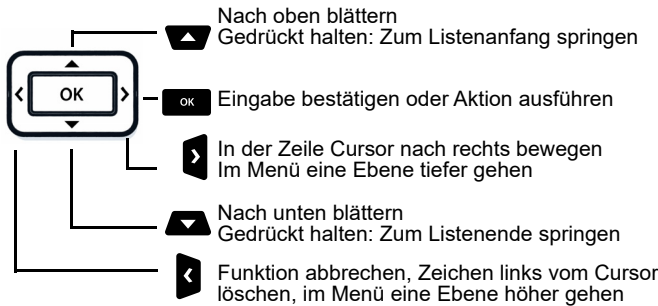

Audiotasten

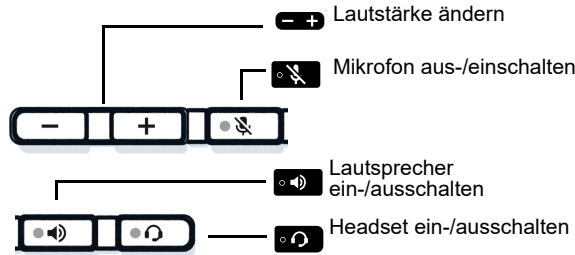

Feste Funktionstasten

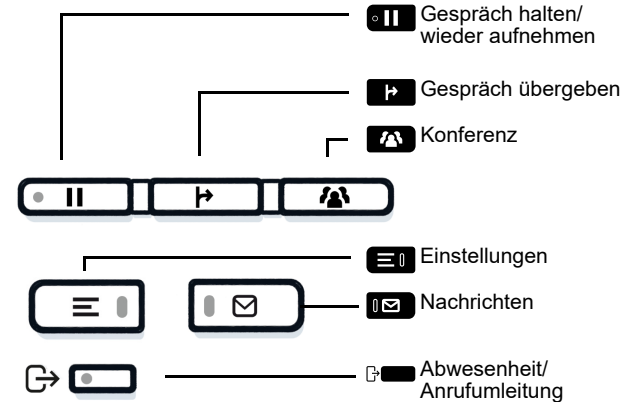

Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:

- Aus: Ruhezustand
- Grün leuchtend: Aktives Gespräch
- Grün pulsierend: Eingehender Anruf
- Orange leuchtend: Gespräch(e) werden gehalten
- Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs
- Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf
- Rot pulsierend: Neue Voicemail Nachricht

Funktions-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
	Anruf annehmen
	Anruf ablehnen
	Anruf weiterleiten
	Gespräch halten
	Gespräch ohne Melden übergeben
	Gespräch nach Melden übergeben
	Gespräch makeln
	Gehaltenes Gespräch wiederaufnehmen
	Rückruf veranlassen
	Teilnehmer hinzufügen
	Teilnehmer-Details anzeigen
	Alle Teilnehmer anzeigen

Unify OpenScape Desk Phone CP710

HFA

Schnelleinstieg










mitel.com



© 2024 Mitel Networks Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Mitel und das Mitel-Logo sind Marken de Mitel Networks Corporation. Unify und damit verbundene Marken sind Marken der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

09/2024
Sachnummer: A31003-C1000-U144-03-0019

Status-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
	Aktives Gespräch
	Anruf klingelt
	Gespräch halten
	Rufton aus
	Aufmerksamkeitsruf
	Telefon gesperrt
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Zeigt den Ladezustand eines über Bluetooth verbundenen Gerätes
	Wi-Fi Verbindung mit sehr hoher Signalstärke

Unify OpenScape Desk Phone CP710 verwenden



Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen.




Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.

Gespräch beenden


- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken

Aus Konversationen-Liste wählen


1. Softkey „Konversationen“ in der Menüansicht drücken.
2. Mit  und  die gewünschte Konversation auswählen oder die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben.
3.  drücken und Hörer abheben.

Lauthören im Raum

Während des Gesprächs mit dem Hörer:

-  drücken.


Lauthören ausschalten:

-  drücken.

Unify OpenScape Desk Phone CP710 verwenden

Zwischen Hörer und Freisprechen umschalten

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten:


-  gedrückt halten und gleichzeitig Hörer auflegen.

Auf Hörer umschalten:


- Hörer abheben.


Gespräch halten/wiederaufnehmen

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:



-  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.

Zum Wiederaufnehmen:




-  erneut drücken

[OpenScape 4000: Wiederaufnahme aus Kontextmenü () auswählen].



Rückfrage

1. Softkey  "Rückfrage" drücken.
Teilnehmer A wird gehalten.
 2. Teilnehmer B anrufen.
 3. Wenn Gespräch mit B beendet,  drücken oder warten, bis B aufgelegt hat.
- Sie sind nun wieder mit Teilnehmer A verbunden.



Makeln

1. Softkey  "Rückfrage" drücken.
Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, „Makeln“  drücken, um zu makeln.
Wiederholtes „Makeln“  drücken wechselt die Verbindung zwischen Teilnehmer A und B.

Konferenz führen


1. Softkey  "Rückfrage" drücken.
Teilnehmer A wird gehalten.
 2. Teilnehmer B anrufen.
 3. Wenn mit B verbunden, Feste Funktionstaste  oder Softkey „Konferenz“ drücken.
- Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben




1. Softkey  "Rückfrage" drücken.
Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, Feste Funktionstaste  oder Softkey „Übergeben“ drücken. Alternativ kann das Gespräch bereits vor Mel- den übergeben werden.
Teilnehmer A und B sind nun miteinander verbunden.

Unify OpenScape Desk Phone CP710 verwenden


Rückruf

1. Internen Teilnehmer anrufen. Der Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt.
2. Zu "Rückruf" navigieren.
3.  drücken, der Rückruf wird aktiviert.
4. Sobald der nicht erreichte Teilnehmer aufgelegt hat, wird der Rück- ruf ausgelöst und Ihr Telefon läutet.
5. Rückruf-Anruf annehmen. Der nicht erreichte Teilnehmer wird ange- rufen.



Anrufumleitung für alle Anrufe programmieren

1.  drücken.
2. Softkey „Umleitung ohne Bedingung“ drücken.
3. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
4.  drücken.







Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

-  drücken.
- Softkey „ohne Bedingung“ drücken, um die Umleitung ein- und aus- zuschalten.

Rufnummer auf Taste programmieren

1. Falls Sie einen Favoriten programmieren wollen, wechseln Sie zu- vor bitte auf die gewünschte Seite.
2. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten bis Eingabe- aufforderung erscheint.
3. Softkey „Zielwahl bearbeiten“ drücken.
4. Softkey „Nummer“ drücken oder eine Konversation auswählen.
5. Gewünschte Rufnummer eingeben und  drücken.
6. Gegebenenfalls eine Bezeichnung für die Taste vergeben.
7. Softkey  drücken, um die Änderungen zu speichern.

Funktion auf Taste programmieren

1. Falls Sie einen Favoriten programmieren wollen, wechseln Sie zu- vor bitte auf die gewünschte Seite.
2. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten bis eine Mel- dung erscheint.
3. Softkey „Telefoniefunktion zuweisen“ drücken.
4. Softkey „Taste ändern“ drücken.
5. Mit  und  die gewünschte Kategorie auswählen und mit  bestätigen.
6. Mit  und  die gewünschte Funktion auswählen und mit  bestätigen.
7. Falls nötig zusätzliche Parameter eingeben.
8. Softkey „beenden“ drücken.