هاتف Mitel SIP 6873i
الدليل المرجعي السريع

البداية

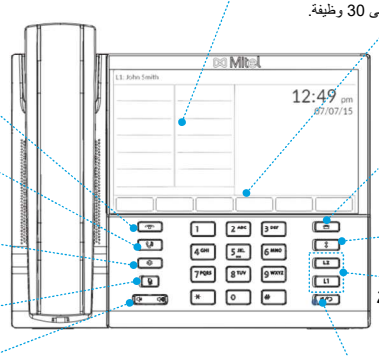

مفاتيح مرنة يسار
12 مفاتيح قابلة للبرمجة
تدعم حتى 48 وظيفة.

مفاتيح مرنة سفلية
6 مفاتيح مرنة ساسة السياق.
التي تدعم ما يصل إلى 30 وظيفة.

خروج

إنتظار

خيارات:
الوصول إلى الخدمات
والخيارات لتخصيص هاتفك.

كتم

الصوت

المتصلين:
يصل إلى قائمة
المكالمات
الواردة / الفائتة.

إعادة

ظهورالخط /مكالمة
ظهور الخط للمكالمات
الواردة والصادرة.

سماعة الهاتف \ سماعة الراس
تبديل صوت الهاتف بين السماعة و سماعة رأس
منفذ **يو اس بي** أو بلوتوث. ارجع إلى دليل تثبيت
الهاتف ودليل مستخدم الهاتف 6873i للحصول على
مزيد من المعلومات حول وظائف سماعات الرأس.

للحصول على تفاصيل حول جميع الميزات والخيارات المتاحة ، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الهاتف 6873i

المكالمات الأساسية



إجراء مكالمة

1. رفع سماعة الهاتف أو اضغط على مفتاح الخط أو إظغط مفتاح
2. اطلب الرقم من لوحة المفاتيح واضغط على مفتاح الطلب الهاتفي.

إنهاء المكالمة

ضع السماعة في مكانها أو اضغط المفتاح

الرد على مكالمة

ارفع السماعة لتشغيل الهاتف أو اضغط على مفتاح الخط أو المفتاح عمليات الأيدي الحرة

تجاهل مكالمة

اضغط على المفتاح أو تجاهل المفتاح الوظيفي عندما يرن الهاتف لتجاهل المكالمة الواردة و (إذا تم تكوينها) يتوصلا ديربلا يلإ ةرشابم ةدراولا ةملاكملا لسرأ ،.

معاودة الاتصال

اضغط على المفتاح مرة واحدة للوصول إلى قائمة بالأرقام التي تم طلبها مؤخرًا. استخدم مفتاحي التنقل لأعلى ولأسفل للتمرير خلال الإدخالات ومفتاح التحديد (أو مفتاح الطلب الهاتفي) لإعادة طلب الرقم المحدد. اضغط على المفتاح مرتين للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به.

كتم الصوت

اضغط على المفتاح لكتم صوت الهاتف أو سماعات الرأس أو مكبر الصوت.

إنتظار واستئناف

1. لإجراء مكالمة قيد الانتظار ، اضغط على المفتاح عند الاتصال بالمكالمة.
2. لاستئناف المكالمة ، اضغط على المفتاح مرة أخرى أو اضغط على مفتاح الخط المقابل للخط حيث يتم إجراء المكالمة.

58016147

نظرة عامة على واجهة المستخدم (UI)

الشاشة الرئيسية

تعرض الشاشة الرئيسية التاريخ والوقت مع رسائل الحالة المهمة المختلفة. هذه هي الشاشة الافتراضية التي يتم عرضها عندما يكون الهاتف في حالة الخمول.

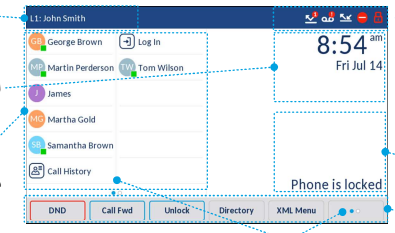

مؤشر الخط \ اسم الشاشة

الوقت والتاريخ

مفاتيح مرنة علوية

مؤشرات حالة الهاتف/الخط:
الجهاز مقفل
البريد الصوتي
عدم الازعاج
تحويل المكالمات
مكالمان فائتة

حالة الرسائل

مفاتيح مرنة سفلية

المزيد من مفاتيح التشغيل:
تشير النقاط إلى عدد "صفحات" المفتاح الوظيفي والموقع النسبي لها.
اضغط على المفتاح الوظيفي السفلي "المزيد" للتبديل بين صفحات المفتاح السفلي.
اسحب لليمين واليسار في أعلى منطقة للمفتاح الوظيفي للتبديل بين أعلى صفحات المفاتيح الناعمة.

شاشة اختيار الخط

تسمح لك شاشة اختيار الخط بعرض الخطوط المستخدمة بسهولة وتحديد سطر للعمل عليه.

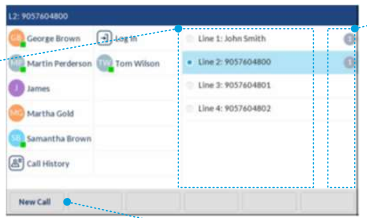

الخطوط المتاحة:
يعرض قائمة الخطوط التي تم تكوينها على الهاتف.
انظر واجهة المستخدم الملاحة لمزيد من التفاصيل.

مؤشرات استخدام الخط:
يشير إلى عدد المكالمات المتصلة على الخط المعني أو إذا كان الخط في حالة رنين واردة / صادرة.
مكالمة واردة
مكالمة صادرة

مفتاح الاتصال الجديد:
عندما لا يكون الخط قيد الاستخدام ، يتوفر مفتاح اتصال جديد يتيح لك الاتصال باستخدام الخط المحدد.

شاشة عرض تفصيلية للمكالمات

تعمل شاشة المكالمة المفصلة على عرض جميع المعلومات المتاحة لمكالمة محددة. إنها الشاشة الافتراضية المعروضة لجميع المكالمات النشطة من نقطة إلى نقطة.

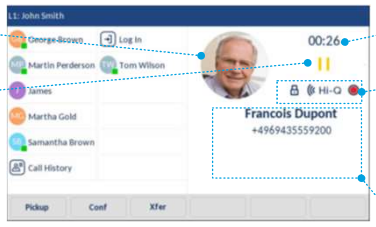

معرف الصورة

توقيت الاتصال

مؤشرات حالة الاتصال:
في الإنتظار
مكالمة واردة
مكالمة صادرة
مكالمة جماعية

مؤشرات ميزة الاتصال:
TLS / SRTP تشفير
Mitel Hi-Q™
تسجيل نشط VOIP

هوية المتصل

ملحوظة:
لا يوجد رمز يشير إلى أن المكالمة نشطة.

شاشة عرض متعددة المكالمات

تتيح لك شاشة المكالمات متعددة العرض إدارة مكالماتك بكفاءة أكبر عندما يكون لديك أكثر من مكالمة جارية. إنه مفيد بشكل خاص في سيناريوهات النقل والمؤتمرات. جميع المعلومات ذات الصلة من شاشة مكالمة مفصلة العرض متاحة أيضًا على شاشة مكالمة متعددة العرض ، لكن يمكن مشاهدة المعلومات الخاصة بطرفين عن بُعد في وقت واحد.

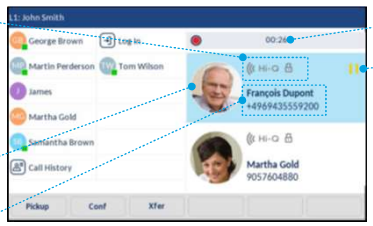

مؤشرات ميزة الاتصال:
TLS / SRTP تشفير
Mitel Hi-Q™
تسجيل نشط VOIP

معرف الصورة

هوية المتصل

توقيت الاتصال

مؤشرات ميزة الاتصال:
في الإنتظار
مكالمة واردة
مكالمة صادرة
مكالمة جماعية

ملحوظة:
لا يوجد رمز يشير إلى أن المكالمة نشطة.

واجهة المستخدم التي تعمل باللمس



يتم إجراء التنقل في واجهة المستخدم بسهولة باستخدام واجهة المستخدم التي تعمل باللمس. اسحب لليمين واليسار في أعلى منطقة للمفتاح الوظيفي للتبديل بين صفحات مفاتيح التشغيل. اسحب لليسار ولليمين في المنطقة الموجودة على يمين مفاتيح التشغيل العليا للتبديل إلى شاشات الخط والمكالمات وقم بالسحب لأعلى ولأسفل للتمرير عبر الخطوط أو المكالمات المختلفة على الشاشة المعنية. لتحديد خط أو مكالمة أو أي عنصر آخر ، ما عليك سوى الضغط على العنصر على الشاشة.

يوفر الشكل أدناه تمثيلًا مرئيًا للشاشات المختلفة وسلوك التنقل في واجهة المستخدم.

ملحوظة:
لا يمكن الوصول إلى شاشة مكالمات العرض المفصل إلا عندما تكون مكالمة واحدة على الأقل في حالة رنين أو في حالة اتصال. لا يمكن الوصول إلى شاشة مكالمة متعددة العرض إلا عندما تكون أكثر من مكالمة واحدة حالة رنين أو متصلة.

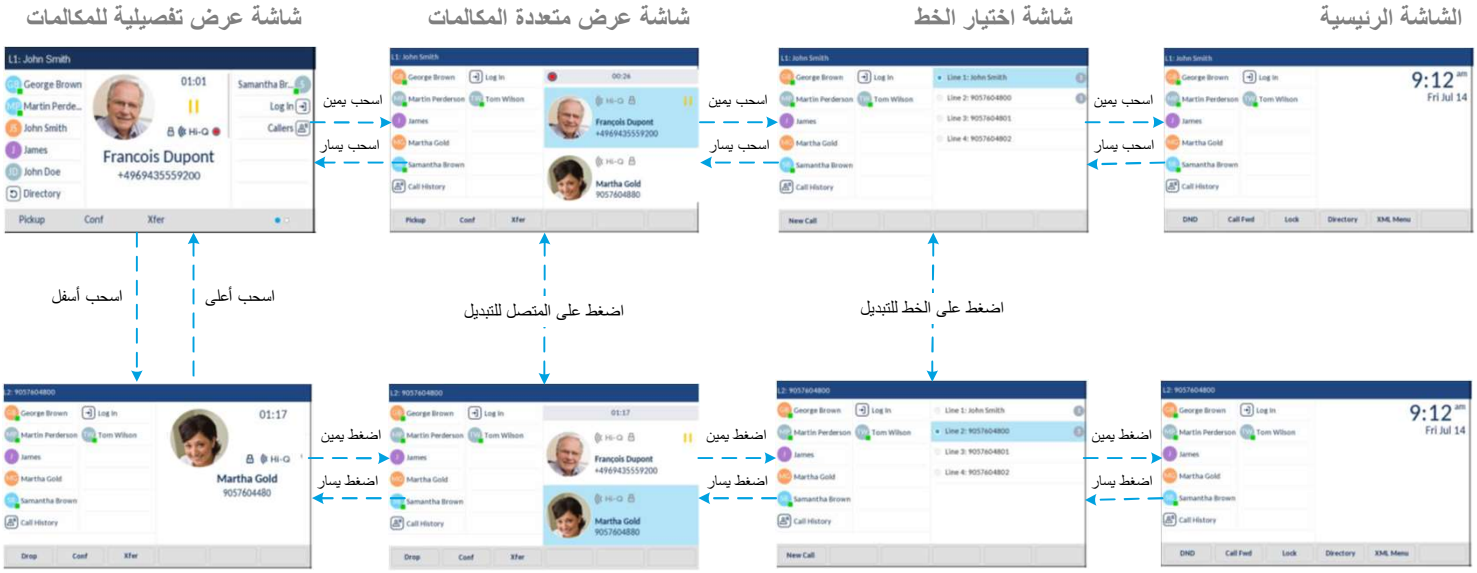

معالجة المكالمات المتقدمة

معالجة المكالمات المتقدمة

يوفر هاتف 6873ا طرقًا بسيطة ومريحة لنقل المكالمات وإجراء المكالمات الجماعية

ملحوظة:
يمكن بدء النقل وعقد المؤتمرات في كل من شاشات مكالمات العرض المتعدد والمكالمات المفصلة.

تحويل المكالمات

1. تأكد من إجراء مكالمة نشطة مع الطرف الذي ترغب في نقله.
2. إذا كنت متصلاً بالفعل بمستلم النقل ، فاضغط على المستلم على الشاشة ، ثم اضغط على مفتاح **تحويل** لإكمال نقل المكالمة.

أو

إذا لم تكن متصلاً بمستلم النقل ، فاضغط على المفتاح الوظيفي **تحويل** يفتاهلا بلطلا حاتفمىلع طغضا مث ، ملتسملا مق لخدؤ ،. في أي وقت ، اضغط على المفتاح المرن **تحويل** مرة أخرى لإكمال نقل المكالمة.

3-إجتماع ثلاثي الإتجاه

11. تأكد من إجراء مكالمة نشطة مع أحد الأطراف التي ترغب في إنشاء إجتماع معها.
2. إذا كنت متصلاً بالفعل بالطرف الذي ترغب في عقد الإجتماع فيه ، فاضغط على هدف الإجتماع على الشاشة واضغط على المفتاح الوظيفي **إجتماع** لإكمال الإجتماع الثلاثي.

أو

إذا لم تكن متصلاً بالجهة التي ترغب في عقد الإجتماع فيها ، فاضغط على المفتاح الوظيفي **إجتماع** عامتجلإا فدهـ مق لخدؤ ، واضغط على **إتصال**. في أي وقت ، اضغط على المفتاح المرن **إجتماع** مرة أخرى لإكمال الإجتماع الثلاثي.

ملحوظة:
إذا نجح الإجتماع الثلاثي ، فسيتم عرض الرمز في منطقة مؤشر حالة الاتصال لكلا المشاركين في الإجتماع الثلاثي.

التخصيص

ضبط مستوى الصوت

اضغط على المفاتيح أثناء المكالمة لضبط مستوى صوت جهاز الصوت سماعة اليد أو سماعات الرأس أو سماعة الهاتف. يؤدي الضغط على هذه المفاتيح عندما يكون الهاتف خاملاً إلى ضبط مستوى صوت الرنين.

ميزات أخرى

اختيار نغمة رنين

1. اضغط على المفتاح للدخول إلى قائمة الإعدادات.
2. اضغط على أيقونة الصوت.
3. اضغط على أيقونة نغمات الرنين.
4. اسحب لأعلى أو لأسفل على الشاشة للتمرير خلال القائمة واضغط على نغمة الرنين المرغوبة.
5. اضغط على مفتاح **حفظ** لضبط نغمة الرنين المطلوبة.

تغيير لغة الشاشة إن وجدت

1. اضغط على المفتاح للدخول إلى قائمة الإعدادات.
2. اضغط على أيقونة اللغة.
3. اضغط على لغة الشاشة المطلوبة.
4. اضغط على مفتاح حفظ لضبط لغة الشاشة المطلوبة.

ميزات أخرى

باستخدام الدليل

1. اضغط على المفتاح الوظيفي الذي تم تكوينه باستخدام وظيفة الدليل للوصول إلى الدليل.
2. اسحب لأعلى أو لأسفل على الشاشة للتمرير خلال القائمة أو اضغط على شريط البحث لاستخدام ميزة البحث.
3. اضغط على جهة الاتصال المطلوبة على الشاشة واضغط على مفتاح **اتصال** لإجراء مكالمة باستخدام رقم الهاتف الافتراضي لجهة الاتصال. إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة على رقم هاتف مختلف متصل بجهة الاتصال إذا كان ذلك ممكنًا ، فاضغط على رقم الهاتف المطلوب على الشاشة واضغط على مفتاح **إتصال**.

ملحوظة:
إذا كان لديك العديد من مصادر الدليل وترغب في إجراء مكالمة على رقم هاتف مختلف متصل بجهة الاتصال ، فاضغط على المفتاح أو مفتاح التفاصيل للوصول إلى صفحة تفاصيل الاتصال.

باستخدام قائمة المتصلين المستلمين

1. اضغط على المفتاح للوصول إلى قائمة المتصلين المستلمين.
2. اسحب لأعلى أو لأسفل على الشاشة للتمرير خلال القائمة. إذا كنت ترغب في عرض تفاصيل الاتصال الإضافية ، فاضغط على جهة الاتصال المطلوبة على الشاشة واضغط على المفتاح أو مفتاح التفاصيل.
3. اضغط على مفتاح الطلب الهاتفي لإجراء مكالمة على الإدخال المعني.

قنشر 2024, Mitel Networks Corporation, كل الحقوق محفوظة. كل كلمة وشعار Mitel هي علامات تجارية لشركة Mitel Networks, بما في ذلك الشركات التابعة والكيانات المعتمدة. أي علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي للرجوع اليها ولا تقدم Mitel أي تمثيل لملكية هذه العلامات.

mitel.com

Mitel
Powering connections