Mitel modell 6865i IP-telefon Snabbreferensguide

Komma igång

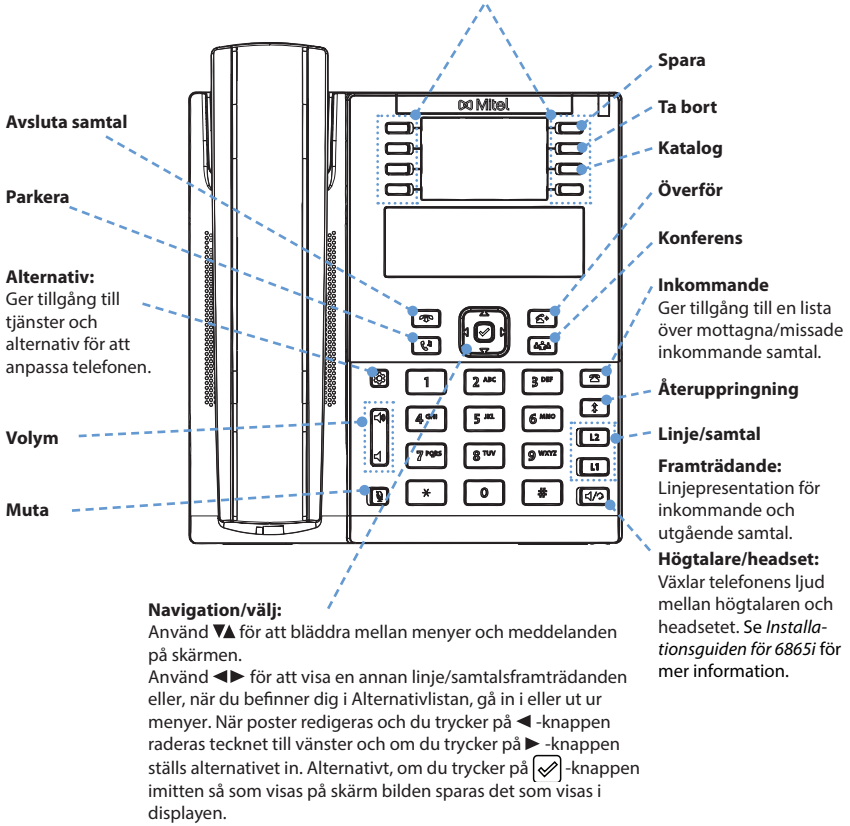

Många andra funktioner finns till din telefon. Se *användarhandboken för 6865i IP-telefon* eller kontakta din administratör för tillgängliga funktioner och användarinformation.

Grundläggande samtalshantering



Ringa ett samtal

1. Lyft luren, tryck en **Linje** -knappen eller tryck på [ ] -knappen.
2. Slå numret på knappsatsen och tryck på ► **Ring**-knappen.

Avsluta ett samtal

Placera luren i hållaren eller tryck på [ ] -knappen.

Besvara ett samtal

Lyft luren för att använda den eller tryck på **Linje-** eller [ ] -knappen för handsfree-användning.

Ignorera ett samtal

Tryck på [ ] -knappen när telefonen ringer om du vill ignorera det inkommande samtalet och (om konfigurerat) vidarekoppla det inkommande samtalet direkt till röstbrevlådan.

Återuppringning

Tryck en gång på [ ] -knappen för att visa en lista över nyligen uppringda nummer. Använd navigationsknapparna ▲ och ▼ för att bläddra igenom posterna och tryck på [ ] -knappen för att ringa upp det valda numret. Tryck två gånger på [ ] -knappen för att ringa det senast uppringda numret.

Muta mikrofonen

Tryck på [ ] -knappen för att muta mikrofonen på telefonen, headsetet eller högtalartelefonen.

Parkera och återuppta

1. För att parkera ett samtal trycker du på [ ] -kappen när samtalet är besvarat.
2. För att återuppta samtalet trycker du på [ ] -knappen igen eller trycker på den **Linje**-knapp som korresponderar mot den linje där samtalet är parkerat.

58016091 REV00

Avancerad samtalshantering

Med IP-telefonen 6865i kan du vidarekoppla samtal och anordna konferenssamtal enkelt och bekvämt.

Överföra samtal

1. Se till att du har ett aktivt samtal som du vill vidarekoppla.
2. Tryck på [ ] -knappen. Detta parkerar det aktuella samtalet.
3. Ring numret till den mottagaresom du vill överföra samtalet till.
4. Tryck på [ ] -knappen innan den mottagande parten svarat för att utföra en blind vidarekoppling.
   ELLER
   Vänta tills parten har svarat och tryck sedan på [ ] -knappen för att slutföra vidarekopplingen.

Konferenssamtal med tre deltagare

1. Se till att du har ett aktivt samtal med en av de som du vill skapa ett konferenssamtal med.
2. Tryck på [ ] -knappen. Detta parkerar det aktuella samtalet.
3. Slå numret till den andra parten eller, om tillämpligt, tryck på **Linje**-knappen där den andra parten har parkerats.
4. När den andra parten svarar trycker du på [ ] -knappen igen.

Anpassning

Ändra volymen

Tryck på [ ] [ ] -knapparna under ett samtal för att justera ljudenhetens volym (telefonlur, headset eller högtalartelefon). Om du trycker på de här knapparna när telefonen är i viloläge justeras volymen på ringsignalen.

Välj en ringsignal

1. Tryck på [ ] -knappen och välj ***Inställningar > Signaler > Ringsignal***.
2. Bläddra genom listan med ringsignaler genom att trycka på navigationsknapparna ▲ och ▼.
3. Tryck på [ ] -knappen eller ► **Enter**-knappen för att ställa in önskad ringsignal.

Ändra skärmspråk (om tillämplig)

1. Tryck på [ ] -knappen och välj ***Inställningar > Språk > Skärmspråk.***
2. Bläddra genom listan med tillgängliga språk genom att trycka på navigationsknapparna ▲ och ▼.
3. Tryck på [ ] -knappen eller ► **Enter**-knappen för att ställa in önskat skärmspråk.

Andra funktioner

Använda listan med uppringare

1. Tryck på [ ] -knappen för att komma till samtalshistorikfunktionen.
2. Bläddra igenom listan genom att trycka på navigeringsknapparna ▲ och ▼.
3. Tryck på [ ] -knappen för att ringa till respektive post.

Låsa/låsa upp telefonen

6865i IP-telefonen kan låsas för att förhindra obehörigt användande (dvs. bara nödnummer kan ringas när telefonen är låst).

Så här låser du telefonen:

1. Tryck på [ ] -knappen och välj ***Telefonlås***. Ett *"Lås telefonen?"*-meddelande visas på skärmen.
2. Tryck på ► **Ja**-knappen för att låsa telefonen. Ett *"Telefonen har låsts"*-meddelande visas på skärmen.

Så här låser du upp telefonen:

1. Tryck på [ ] -knappen.
2. Ange ditt användarlösenord (användarlösenordet är blankt som standard) och tryck på ► **Enter**-knappen för att låsa upp telefonen.

Ändra ditt användarlösenord

1. Tryck på [ ] -knappen och välj ***Lösenord.***
2. Ange ditt nuvarande lösenord och tryck på ▼ **Klar** (användarlösenordet är blankt som standard)**.**
3. Ange det nuvarande lösenordet och tryck på ▼ **Klar.**
4. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen och tryck på ▼ **Klar.** Ett *"Lösenordet ändrat"*-meddelande visas på skärmen.

Visa din telefons IP-adress

För att visa din telefons IP-adress trycker du på [ ] -knappen och väljer ***Telefonstatus > IP- och Mac-adresser.***

© Copyright 2020, Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation, including itself and subsidiaries and authorized entities. Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks.