

Remote Worker via MBG

07/2026

AMT/PTD/PBX/0161/4/0/FR

MANUEL DE MISE EN ŒUVRE



Avertissement

Bien que les informations contenues dans ce document soient considérées comme pertinentes, Mitel Networks Corporation (MITEL ®) ne peut en garantir l'exactitude.

Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne doivent pas être interprétées de quelque façon que ce soit comme un engagement de Mitel, de ses entreprises affiliées ou de ses filiales.

Mitel, ses entreprises affiliées et ses filiales ne sauraient être tenus responsables des erreurs ou omissions que pourrait comporter ce document. Celui-ci peut être revu ou réédité à tout moment afin d'y apporter des modifications.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous une forme quelconque ou par n'importe quel moyen - électronique ou mécanique – quel qu'en soit le but, sans l'accord écrit de Mitel Networks Corporation.

© Copyright 2026, Mitel Networks Corporation. Tous droits réservés.

Mitel ® est une marque déposée de Mitel Networks Corporation.

Toute référence à des marques tierces est fournie à titre indicatif et Mitel n'en garantit pas la propriété.

SOMMAIRE

1	INTRODUCTION	5
1.1	DÉFINITION	5
1.2	DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE	5
1.3	GLOSSAIRE	5
1.4	RESTRICTIONS	5
2	ARCHITECTURE GÉNÉRALE	6
3	PRINCIPE DE DÉPLOIEMENT	7
4	SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES ÉTAPES POUR LE DÉPLOIEMENT DES REMOTE WORKERS	8
5	CONFIGURATION GÉNÉRIQUE	10
5.1	CONFIGURATION DU FIREWALL	10
5.2	GÉNÉRATION DE LA CLÉ HASH	11
5.3	CONFIGURATION DU POSTE DISTANT POUR L'ACCÈS À L'IPBX DE RATTACHEMENT MIVOICE 5000	12
5.3.1	CONFIGURATION D'UN SERVEUR MIVOICE 5000 SUR RCS	12
5.3.2	CONFIGURATION DE L'URL DIRECTEMENT SUR LE POSTE	13
5.4	CONFIGURATION DU MBG	14
5.4.1	LICENCES	15
5.4.2	CONFIGURATION DU PROFIL RÉSEAU	15
5.4.3	REDÉMARRAGE DU MBG	16
5.4.4	CONFIGURATION AU POINT D'ACCÈS IP DE MIVOICE 5000	17
5.4.5	PARAMÉTRAGES SIP COMMUN À TOUS LES POSTES REMOTE WORKER	18
5.4.6	CONFIGURATION DE LA CONNEXION/AUTHENTIFICATION ENTRE LE MBG ET L'IPBX	19
5.5	CONFIGURATION DU MBG EN WHITE LIST	28
5.6	CONFIGURATION DE L'APPLICATION TMA (SERVICE POSTES)	29
5.7	DÉFINITION DES SERVEURS DE TÉLÉCHARGEMENT POUR LES REMOTE WORKERS	30
6	PRÉPARATION AU DÉPLOIEMENT	32
6.1	DÉCLARATION DES EQUIPEMENTS SIP (POSTES 6800 SIP ET 6900 IP PHONES)	32
6.1.1	CAS D'UN MBG STANDALONE	32
6.1.2	CAS D'UN MBG EMBARQUÉ OU EN MODE CLUSTER AVEC MICOLLAB	33
6.2	CONFIGURATION SPÉCIFIQUE D'UN SOFTPHONE CLIENT MICOLLAB	34
6.3	PRÉPARATION DU FICHIER CSV REMOTE WORKER À PARTIR DU FICHIER PROVISIONNING GÉNÉRIQUE	36
6.4	GESTION DES POSTES REMOTE WORKER PAR TMA	39
6.4.1	PRÉREQUIS	39
6.4.2	DÉPLOIEMENT À PARTIR DU SERVEUR DU TÉLÉCHARGEMENT	39
6.5	VISUALISATION/INVENTAIRE DES POSTES REMOTE WORKER	40
7	DÉPLOIEMENT DES POSTES REMOTE WORKER	42
7.1	CONFIGURATION DE L'IPBX DE RATTACHEMENT POUR CHAQUE POSTE REMOTE WORKER	42
7.1.1	AVEC RCS	42
7.1.2	SANS SERVEUR RCS	43
8	CONFIGURATION DES NUMÉROS D'URGENCE POUR LES REMOTE WORKERS FIXES	44
8.1	PRINCIPE	44
8.2	CONFIGURATION	45
9	CONFIGURATION DU MODE OTT POUR LES ACCÈS AUX APPLICATIONS WEB CLIENT ET USER PORTAL	47
9.1	PRINCIPE	47
9.2	SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES ÉTAPES	49
9.2.1	CONFIGURATION MBG	49
9.2.2	CONFIGURATION DU TRUSTED PROXY	50
10	CONFIGURATION DU MODE OTT POUR LE SYSTÈME SIP DECT	51
10.1	INTRODUCTION	51

10.2	ARCHITECTURE	51
10.3	CONFIGURATION MIVOICE 5000	52
10.4	CONFIGURATION MBG	52
10.5	CONFIGURATION AVEC OM CONFIGURATOR	53
10.6	CONFIGURATION OMP (OPEN MOBILITY PORTAL)	54
10.7	CONFIGURATION DES ACCÈS XML POUR REMOTE WORKER DECT SIP EN MODE OTT	54
	10.7.1 PRINCIPE	54
	10.7.2 CONFIGURATION	54
10.8	OMM WEB.....	57

1 INTRODUCTION

1.1 DÉFINITION

Cluster : Système téléphonique de la famille MITEL MiVoice 5000 composé de systèmes physiques (Mitel 5000 Gateways, Mitel 500, MiVoice 5000 Server ou C2IC) ou virtualisés (MiVoice 5000 Server) reliés à un MiVoice 5000 Server central, appelé Cluster Server.

Cluster Server : Système MiVoice 5000 Server physique ou virtualisé dédié au pilotage global du Cluster. Ce système peut être dupliqué.

1.2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Les documents associés sont disponibles sur le site Mitel.com.

1.3 GLOSSAIRE

MBG : MiVoice Border Gateway

RCS : Redirection & Configuration Server

AMC : Applications Management Center Serveur de licence


ICP : IP Communication Platform (iPBX)

1.4 RESTRICTIONS

La fonctionnalité Remote Worker décrite dans ce document s'applique uniquement aux terminaux MiVoice 6800 SIP et 6900 IP phones.

2 ARCHITECTURE GÉNÉRALE

Exemple d'architecture :

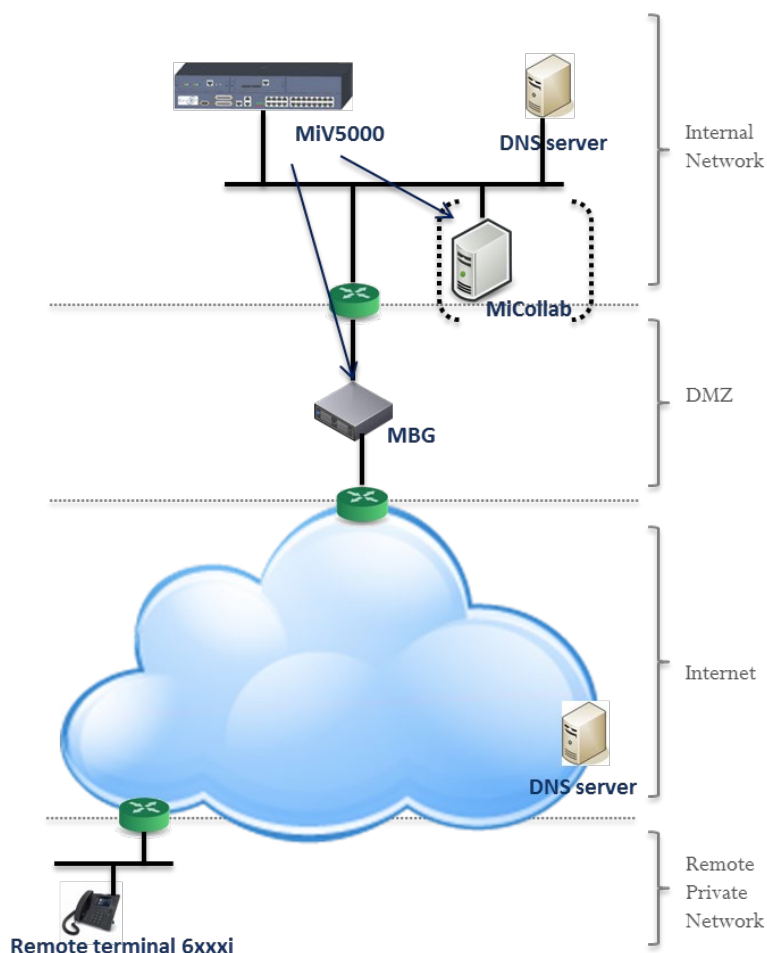

Le but est pour un poste 6800 SIP ou 6900 IP phone installé à distance d'avoir quasiment les mêmes fonctionnalités qu'un poste du même type, installé dans le réseau local de l'entreprise.

La connexion du poste distant relié à Internet est routée ensuite via un MBG au réseau local.

Le MBG permettant d'associer l'adresse publique à l'adresse locale de l'iPBX, le poste récupérant ses fichiers de configuration se comporte comme un poste local au site.

Le MBG peut être selon l'architecture :

- Un équipement externe autonome localisé dans la DMZ,
- Intégré (embarqué) dans le serveur MiCollab,
- En Cluster avec MiCollab dans le réseau local,

Son provisionning est assuré selon l'architecture :

- Soit manuellement (MBG Stand alone)
- Soit par le serveur MiCollab.

Lorsque le MiV5000 provisionne un serveur MiCollab situé dans la DMZ, le firewall doit autoriser notamment l'accès au MiV5000.

La résolution des noms de domaine du MBG est assurée par un serveur DNS public.

Une sécurisation est réalisée à partir d'une clé générée dans l'iPBX et est intégrée au chemin d'accès de l'URL permettant aux postes de télécharger leurs configurations.

En configuration multisite, le MBG ne peut se connecter qu'à un seul iPBX MiVoice5000, tous les postes Remote worker devront être déclarés sur cet iPBX.

3 PRINCIPE DE DÉPLOIEMENT


Opérations préalables :

L'URL publique à atteindre est renseignée soit par configuration manuelle au niveau des postes Remote worker soit en utilisant un serveur RCS.

Le poste se connecte, suite à un Factory reset, à l'URL cryptée permettant le déploiement.

Le poste télécharge les fichiers de configuration issus de l'iPBX via le MBG. Fichiers de type aastra.cfg, mac.cfg, software.

Le poste redémarre et envoie son REGISTER.

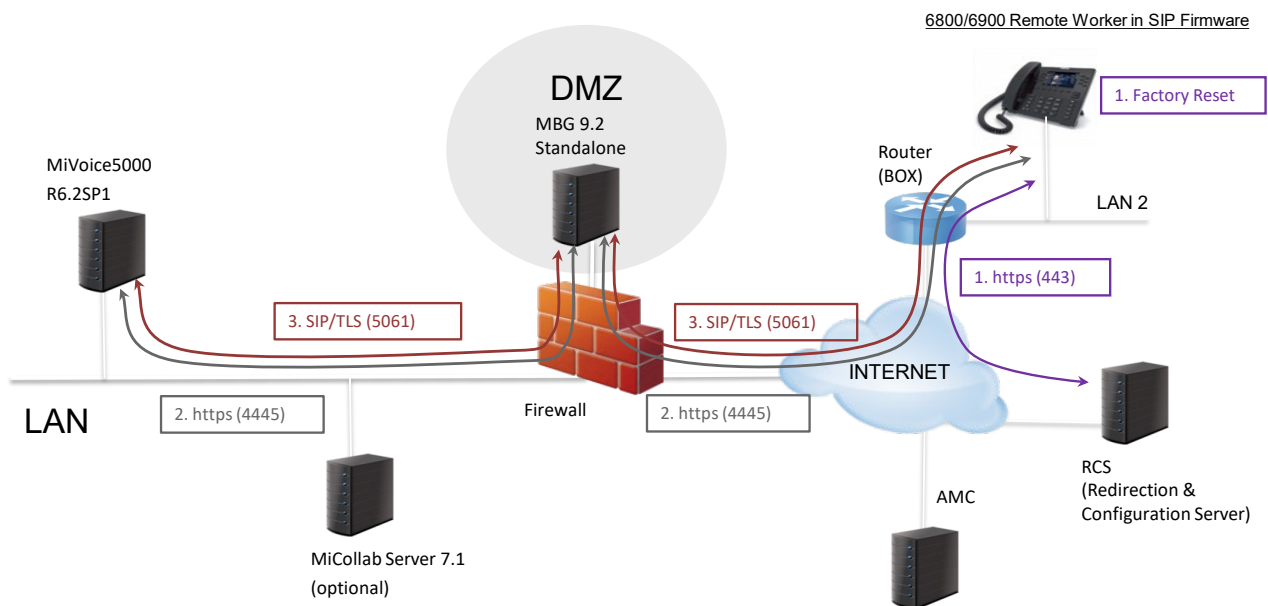

4 SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES ÉTAPES POUR LE DÉPLOIEMENT DES REMOTE WORKERS

La procédure peut être décomposée en trois types d'action :

- Configuration générique à réaliser par l'installateur,
- Préparation au déploiement à réaliser par l'installateur et l'administrateur réseau par poste,
- Déploiement des postes à réaliser par les Remote Workers ou l'administrateur réseau.

L'ordre chronologique suivant est à respecter :

Configuration générique (Chapitre 5)

Configuration du FireWall

Génération de la clé hash sur MiVoice 5000

Déclaration ou non d'un serveur RCS (utilisé pour la configuration des postes distants pour l'accès à l'iPBX de rattachement MiVoice 5000)

Configuration au niveau MBG

- Licence
- Configuration du Profil réseau
- Configuration au point d'accès IP de MiVoice 5000
- Paramétrage SIP commun à tous les postes Remote Worker

Paramétrages complémentaires MBG

Configuration de la connexion/authentification avec un MBG sur MiVoice 5000

Côté Interface MBG :

Côté Web admin MiVoice 5000 :

Configuration du MBG en white list

Configuration de TMA sur MiVoice 5000

- Configuration de l'application
- Définition et configuration des Serveur de téléchargement pour les postes Remote Workers

Préparation au déploiement (Chapitre 6)

Déclaration des équipements SIP (postes 6800 SIP et 6900 IP phones)

Cas d'un MBG Standalone

Cas d'un MBG embarqué ou en mode Cluster avec MiCollab

Configuration spécifique d'un Softphone client MiCollab

Préparation du fichier csv Remote Worker à partir du fichier Provisionning générique

Gestion des postes Remote Worker par TMA

- Prérequis – Préparation du fichier “csv” à partir du fichier provisionning
- Déploiement à partir du serveur de téléchargement :
 - Prérequis
 - Déploiement par TMA embarqué
 - Déploiement par TMA géré à partir MiVoice 5000 manager

Visualisation/Inventaire des postes remote Worker

Déploiement des postes (Chapitre 7)

Configuration du poste distant pour l'accès au serveur de configuration MiVoice 5000

- Utilisation d'un serveur RCS
- sans serveur RCS

Mise en service de poste Remote Worker

Toutes ces étapes sont décrites dans l'ordre et en détail dans les paragraphes suivants.

5 CONFIGURATION GÉNÉRIQUE

5.1 CONFIGURATION DU FIREWALL

Pour permettre le trafic entre le LAN/DMZ vers Internet, la configuration suivante doit être la suivante au niveau des ports :

Port Range	Direction	Description
TCP 4445 (HTTPS)	Internet -> DMZ (MBG)	https connection between 68xxi and MBG (download configuration files, XML features)
TCP 4445 (HTTPS)	DMZ (MBG) -> LAN	https connection between MBG and MiV5000 (download configuration files, XML features)
TCP 5061 (SIP/TLS)	Internet -> DMZ (MBG)	SIP connection between 68xxi and MBG
TCP 5061 (SIP/TLS)	DMZ (MBG) -> LAN	SIP connection between MBG and MiV5000
UDP 20000 to 31000	Internet -> DMZ (MBG) DMZ (MBG) -> LAN	Range of SRTP ports configured in MBG settings

Configuration des ports de l'accès distant (Box)

Les ports doivent être ouverts au niveau du routeur (Box) distants.

En général, aucune configuration n'est à faire car les flux sortants sont naturellement autorisés par les Box.

Port Range	Direction	Description
TCP 4445 (HTTPS)	Lan (BOX) -> Internet	https connection between 68xxi and MBG (download configuration files, XML features)
TCP 5061 (SIP/TLS)	Lan (BOX) -> Internet	SIP connection between 68xxi and MBG
UDP 40000 to 51000	Lan (BOX) -> Internet	Range of SRTP ports configured in 68xxi settings

5.2 GÉNÉRATION DE LA CLÉ HASH

La clé hash doit être générée par le MiVoice 5000. Elle est ensuite intégrée dans le chemin de la configuration URL.

Cette clé est unique et est contrôlée par le PBX pour permettre au terminal de télécharger les fichiers.

Menu **RESEAU ET LIAISONS>Qualité de service>Chiffrement et paramètres IP**

- Dans le champ **Génération du hash**, sélectionner **OUI**



IMPORTANT : Un message d'avertissement « régénérer le hash va impacter tous les postes Remote worker déployés » est visualisé si l'exploitant demande une régénération du hash.

- Entrer ensuite le mot de passe du compte Webadmin en cours,
- Cliquer sur **Confirmation**,

Le champ **Chemin pour le téléchargement des fichiers** : est renseigné en lecture seule.

Le but étant que l'administrateur puisse le copier/coller ensuite dans l'URL d'accès aux fichiers de configuration poste.

5.3 CONFIGURATION DU POSTE DISTANT POUR L'ACCÈS À L'IPBX DE RATTACHEMENT MIVOICE 5000

Comme le poste est déporté, il n'est pas possible de fournir automatiquement l'URL du MBG à atteindre.

Deux méthodes sont possibles :

- L'utilisation d'un serveur RCS,
- La configuration de l'URL directement sur le poste à partir de l'interface Web du poste.

Les postes 6900, livrés en sortie usine avec un firmware Minet, doivent être migrés en firmware SIP. Le téléchargement du firmware SIP peut être fait soit au préalable par l'installateur, soit directement via le serveur RCS (pour tous les postes de l'installation, ou unitairement par fichier Mac).

5.3.1 CONFIGURATION D'UN SERVEUR MIVOICE 5000 SUR RCS

Le serveur RCS permet un déploiement simplifié des postes 6800 SIP et 6900 IP phones mais nécessite l'ouverture d'un compte pour y accéder.

Se référer à la documentation RCS pour plus de précisions.

Se connecter au serveur RCS via le lien suivant : <https://rcs.mitel.com/rcs/login.php>

À partir de l'écran d'accueil du RCS

- Dans le menu **Servers**, indiquer les informations pour atteindre le MBG :
 - **Name** : Le nom d'affichage pour le MBG,
 - **URL (Chemin HTTPS)** : Le chemin d'accès intégrant :
 - L'hôte représenté par le FQDN public du MBG et le port associé (4445).
 - la clé hash de l'URL permettant aux postes de télécharger leur fichier de configuration. Se référer au paragraphe **4.8.4.1 – Vérifier le chiffrement de la voix et générer le hash**,

Exemple : <https://fqdn:4445/hash>

Edit Server: ACS-FLE

Name:	ACS-FLE
URL:	
Brand:	v
Firmware Override:	v

- Cliquer sur **Save**.

Firmware override :

- Si l'installation a beaucoup de postes 6900, il est intéressant de migrer automatiquement les postes 6900 de la version Minet en SIP. Cette mise à jour vaudra aussi tant pour les postes 6800 et 6900.

- Prendre un firmware SIP, avec une version minimale 5.0.0.

Il y aura autant d'URL différentes qu'il y a de MiVoice 5000 Server sur lesquelles les Remote workers sont déclarés.



IMPORTANT : Un MBG ne peut être associé qu'à un seul iPBX MiVoice 5000 pour la fonctionnalité Remote Worker.

5.3.2 CONFIGURATION DE L'URL DIRECTEMENT SUR LE POSTE

Se référer au paragraphe 7.1.2.

5.4 CONFIGURATION DU MBG

Accès à l'interface MBG

https://mbg_address/server-manager

La configuration au niveau du MBG comporte plusieurs phases :

- Déclaration des licences MBG
- Configuration du profil réseau
 - Menu **MiVoice Border Gateway**, onglet **System configuration>Network profiles**
- Redémarrage MBG
 - Menu **MiVoice Border Gateway**, onglet **System Status**
- Configuration du point d'accès IP au MIVOICE 5000
 - Menu **MiVoice Border Gateway**, onglet **Service Configuration>ICPs**
- Paramétrages SIP communs à tous les postes Remote Worker du MBG
 - Menu **MiVoice Border Gateway**, onglet **System configuration>Settings**
- Paramétrages complémentaires spécifiques Remote Worker
 - Menu **Configurations** Onglet **Overrides**.
- Configuration de la connexion/authentification entre le MBG et l'iPBX.

La plupart des configurations sont identiques quelle que soit l'architecture MBG stand alone, MBG embarqué dans MiCollab ou MBG en Cluster.

D'autres ne le sont pas et dans ces cas, l'architecture sera précisée en début de paragraphe.

Ce chapitre ne décrit la configuration à effectuer côté MBG que pour la fonctionnalité RemoteWorker. Se référer à la documentation du MBG pour plus de précisions sur son utilisation et son administration.

5.4.1 LICENCES


Les licences **Teleworkers** sont nécessaires pour le MBG.

Menu Menu **MiVoice Border Gateway**, onglet **System>Dashboard**

License information			
Availability and usage	License type	Total local	Total local in use
	Teleworker licenses	50	3
	Tap licenses:	0	0
	SIP Trunk licenses:	10	0
	Transcoding licenses:	0	0
Virtualization support	True		
IPv6 support	Licensed	Enabled	
	False	False	
			Expiry July 26, 2016

5.4.2 CONFIGURATION DU PROFIL RÉSEAU

Menu **MiVoice Border Gateway**, onglet **Network>Profiles**

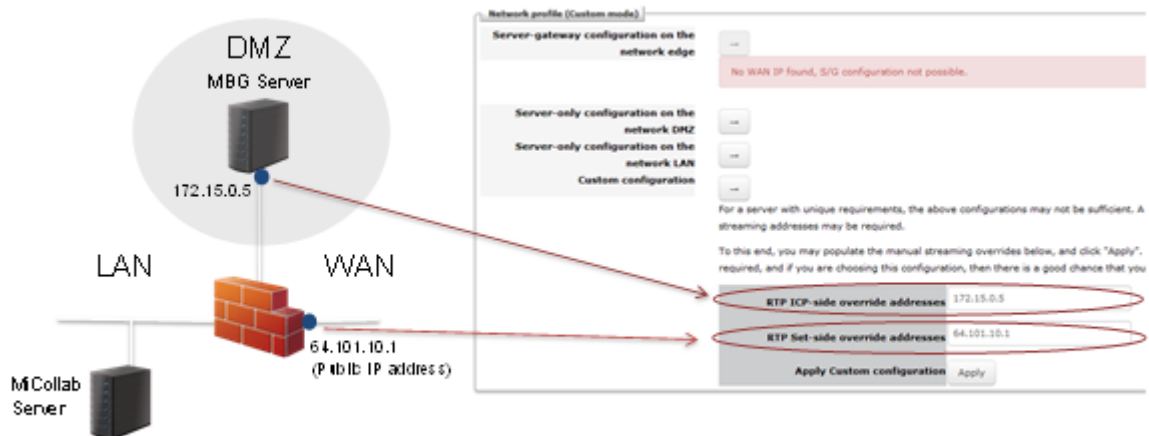

- Entrer les valeurs **RTP ICP-side override addresses** :
TBC : Adresse du serveur MBG
- Entrer les valeurs **RTP Set-side override addresses** :
TBC : Adresse Publique
- Cliquer sur **Apply** pour la prise en compte des paramètres.

ICP => **IP Communication Platform** = MiVoice5000

Redémarrer ensuite le service MBG. Se référer au paragraphe suivant.


5.4.3 REDÉMARRAGE DU MBG

✓ Commun aux architectures MBG stand alone, MBG embarqué dans MiCollab ou MBG en Cluster

A partir du menu **MiVoice Border Gateway**, onglet **System>Dashboard** :

Dans la zone **MBG Status** :

- Cliquer sur **MBG service**
- Cliquer sur **Stop**
- Cliquer sur **Start** ensuite pour le redémarrage.

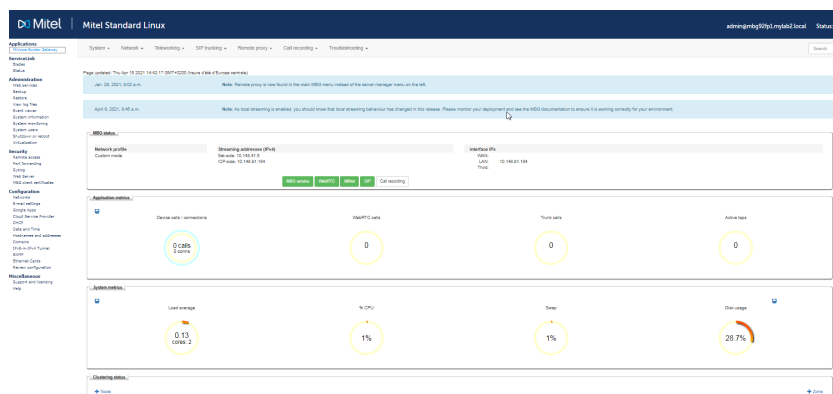

5.4.4 CONFIGURATION AU POINT D'ACCÈS IP DE MIVOICE 5000

✓ **Commun aux architectures MBG stand alone, MBG embarqué dans MiCollab ou MBG en Cluster**

Menu **MiVoice Border Gateway**, onglet **Network>ICPs**

Dans la liste proposée, Sélectionner l'iPBX considéré,

- Cliquer sur l'icône Crayon (Modification)

System ▾ Network ▾ Teleworking ▾ SIP trunking ▾ Remote proxy ▾ Call recording ▾ Troubleshooting ▾ Search

Page updated: Tue Apr 27 2021 14:43:44 GMT+0200 (heure d'été d'Europe centrale)

Aug. 22, 2019, 10:59 a.m. Note: Remote proxy is now found in the main MBG menu instead of the server manager menu on the left. » Dismiss

To test connectivity to your configured ICPs, or to run a DNS resolution test on configured hostnames, see the [Diagnostics](#) page.

ICP Information

Default for MINet	Default for SIP	Name	Hostname or IP address	Type	Installer password	SIP capabilities	Indirect call recording capable	Associated connectors	Associated sets (MINet/SIP)	Associated trunk rules (pri/sec)			
☒	☒	acs	10.148.91.181	MiVoice 5000		UDP TCP TLS	☒	☒	0 / 14	0 / 0			
☐	☐	acs 7.0	10.148.91.181	MiVoice 5000		UDP TCP TLS	☒	☒	0 / 3	0 / 0			
☐	☐	acs 7.1	10.148.91.181	MiVoice 5000		UDP TCP TLS	☒	☒	0 / 0	0 / 0			
☐	☐	acs but	10.148.91.181	MiVoice 5000		UDP	☒	☒	0 / 0	0 / 0			
☐	☐	acs cipac	10.148.91.181	MiVoice 5000		UDP TCP	☒	☒	0 / 0	0 / 0			
☐	☐	acs r6.5	10.148.91.181	MiVoice 5000		UDP TCP	☒	☒	0 / 0	0 / 0			

Update default ICPs

Renseigner les champs suivants :

Zone Manage ICP

Name : Nom de l'iPBX

Manage ICP

Name: Hostname or IP address:
 Type: MINet installer password:
 SIP capabilities: Indirect call recording capable: ☐

MiVoice 5000 support

Link to this ICP? ☐ XML listen port: Enable: ☐
 XML destination port: TLS?: ☒
 TLS?: ☒

Save

Zone Manage ICP

Hostname or IP address : Adresse IP du MiVoice 5000

Type : MiVoice 5000

SIP capabilities : UDP, TCP, TLS > Connexion SIP entre MBG and MiVoice 5000 en TLS (5061)

Zone MiVoice 5000 support

XML listen port : Port public sur lequel le MBG est en écoute (default value 4445).

XML destination port : MiV5000 port (4445 non configurable dans MiVoice 5000).

5.4.5 PARAMÉTRAGES SIP COMMUN À TOUS LES POSTES REMOTE WORKER

✓ Commun aux architectures MBG stand alone, MBG embarqué dans MiCollab ou MBG en Cluster

Menu **MiVoice Border Gateway**, onglet **System>Settings**

Configurer les champs suivants relatifs aux options de sécurité RTP :

SIP Support :

- UDP : Disable
- TCP : Public
- TCP/TLS : Public
- Set-side RTP security inbound : SRTP only
- Set-side RTP security outbound : SRTP only
- ICP-side RTP security Inbound : SRTP or RTP
- ICP-side RTP security Outbound : AVP+crypto

La clé de chiffrement préconisée est :

- AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 (default is _32)

Il existe également une option pour le certificat TLS qui doit être Mitel.

The screenshot shows the 'SIP options' configuration page. It is divided into several sections:

- SIP support:** Includes a 'Certificate' dropdown set to 'Mitel' and 'Export root cert' link. Below are 'Protocols' (UDP, TCP, TCP/TLS) and 'Access profile' (Public) settings.
- Set-side RTP security:** Contains 'Inbound' and 'Outbound' settings. For both, 'SRTP only' is selected. The 'Preferred cipher' is set to 'AES_CM_128_HMAC_SHA1_32'.
- ICP-side RTP security:** Similar to set-side, with 'RTP only' selected for both inbound and outbound, and the same preferred cipher.
- Device -- device local streaming:** Includes checkboxes for 'Device -- device local streaming' and 'Device -- trunk local streaming', and a 'Codecs support' dropdown set to 'Restricted to G.729, G.711 (a-law and u-law)'.
- PRACK support:** Includes checkboxes for 'Send options keepalives', 'Options interval' (set to 20), and 'Challenge methods' (set to 'Refer').
- KPML:** Includes fields for 'KPML username', 'KPML password', and 'Confirm KPML password'.
- Registration Mode:** Includes a 'Max Set Side' dropdown, 'Set-side registration expiry time' (set to 240), 'ICP-side registration expiry time', and 'Allowed URI names' (set to 'micollabtest52p1 mylab2 loc').
- SIP adaptation support:** Includes checkboxes for 'SIP adaptation receive pipeline' and 'SIP adaptation send pipeline'.
- Permit weak SIP passwords:** A checkbox at the bottom.

5.4.6 CONFIGURATION DE LA CONNEXION/AUTHENTIFICATION ENTRE LE MBG ET L'IPBX

✓ **Commun aux architectures MBG stand alone, MBG embarqué dans MiCollab ou MBG en Cluster**

5.4.6.1 Principe

La connexion entre le MBG et le MiVoice 5000 doit être créée pour :

- Obtenir les devices SIP **Set-side username**, **Set-side password** et **lcp-side username** configurés dans le MBG. Ces paramètres seront utilisés pour le déploiement par TMA.
- Synchroniser le MiVoice 5000 quand un mot de passe **Set-side** a été changé dans la MBG.

Le principe d'authentification avec le MBG se déroule en plusieurs étapes :

- Démarrer le service Web
- Ajouter un nouveau client dans le MBG
- Déclarer un nouvel équipement SIP dans MiVoice 5000

5.4.6.2 Procédure détaillée



Avertissement :

Cette procédure se déroule séquentiellement en utilisant alternativement les menus du MBG et de Webadmin MiVoice 5000.

L'ordre des séquences est à respecter impérativement.

Côté Interface MBG :

L'utilisateur doit créer via le menu **Administration>Web services**, onglet **Add a new consumer** un compte utilisateur que le MiVoice 5000 utilisera pour s'authentifier.

Un compte comporte deux données indispensables à l'étape d'authentification :

- l'Identité du compte (chaîne de 40 caractères maximum) > **Champs Name et Consumer ID**
- Son code secret (chaîne de 40 caractères maximum) généré et affiché automatiquement par le MBG. > **Champ Shared secret.**

Active ☒

Name MV5000

Consumer ID MV5000

Shared secret 1c439f71c60ca9b53478e8a7356326deacc8154c

RSA certificate * Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Permissions:

Endpoint	Read	Write
Base/managetoken/	☒	☒
MBG/mbg/v1/globaloptions/	☐	☐
/mbg/v1/metrics/	☐	☐
/mbg/v1/siptrunks/	☐	☐
/mbg/v1/cps/	☐	☐
/mbg/v1/devices/minet/	☐	☐
/mbg/v1/devices/sip/	☐	☐
/mbg/v1/cluster/	☐	☐
/mbg/v1/clusternodes/	☐	☐
/mbg/v1/clusterzones/	☐	☐
/mbg/v1/passcheck/	☐	☐
/mbg/v2/globaloptions/	☐	☐
/mbg/v2/metrics/	☐	☐
/mbg/v2/siptrunks/	☐	☐
/mbg/v2/cps/	☒	☒
/mbg/v2/devices/minet/	☐	☐
/mbg/v2/devices/sip/	☒	☒
/mbg/v2/proxies/all/	☐	☐
/mbg/v2/cluster/	☐	☐
/mbg/v2/clusternodes/	☐	☐
/mbg/v2/clusterzones/	☐	☐
/mbg/v2/passcheck/	☐	☐
/mbg/v2/siprec/	☐	☐
/mbg/v2/subscribe/	☐	☐

Secret partagé: Généré automatiquement par MBG

Démarrer le service Web
Ajouter un nouveau client > Add a new consumer

Côté Web admin MiVoice 5000 :

Menu **Abonnés**>**Terminaux et Applications**>**MBG**

Saisir les paramètres suivants :

- L'adresse IP du MBG,
- L'ID du compte utilisateur (défini sur le MBG),
- Le code secret partagé associé au compte (défini sur le MBG),
- Appuyer sur Entrée

Le bouton **Connexion** apparaît ensuite.

- Cliquer sur ce bouton **Connexion**.

Applications

MiVoice Border Gateway

Remote proxy services

ServiceLink

Blades

Status

Administration

Web services

Backup

View log files

Event viewer

System information

System monitoring

System users

Shutdown or reconfigure

Virtualization

Security

Remote access

Port forwarding

Web Server

Certificate Management

Configuration

Networks

E-mail settings

Configure MSL Web Services

✓ **Operation status report**

Successfully saved new consumer

Location: MSL web services

This interface permits configuration of MSL's web services interface, and the clients that are permitted to use it.

Manage web service availability Start Stop

Web service status: Enabled

Access URL: https://<hostname or ip address>/mslrest/

Below you will find the registered consumers of this web service. These are vendors of web service clients, not active clients themselves. For registered clients, see further below in the table entitled, "Final tokens".

[Add a new consumer](#)

Active	Name	Consumer ID	Shared secret	RSA certificate (if any)
✓	Oria	oria	497257d82065cde1687fa6446da165d30ea4c94a	Modify
✓	McCollab Client Deployment	McCollabClientDeployment	ad3def11bfeac00ea7c806e6b61687ca090ed130f	Modify
✓	vApp	vapp	22c01bd55bdc688810ef04e09ae50f71d293854	Modify Delete
✓	acs1-mq2	acs1-mq2	e7e254f629cae3dc185133a8bae0fcd6f61e1331	Modify Delete
✓	Miv5000	Miv5000	0eb9978abe1015a33cc58e72e18432bfad0d79e5	Modify Delete

Accueil Web Admin

Abonnés

Terminaux et Applications

MBG

Système

Plan de numérotation

Réseau et liaisons

Accueils

Messagerie et tonalités

Liens rapides

MBG

Service téléphonie>Abonnés>Terminaux et Applications>MBG (1.9.9)

Connexion

Listage équipements SIP

Adresse IP du MBG: 172.15.0.15

Compte utilisateur (défini sur le MBG): Miv5000

Secret partagé (défini sur le MBG): 0eb9978abe1015a33cc58e72e18432bfad0d79e5

Connexion

Export du fichier: AUCUN

Le MBG et l'iPBX doivent être synchronisés (même heure).



IMPORTANT : Dans le cas d'un iPBX de type MiVoice 5000 Server, l'OS doit être impérativement au minimum en version 6.7 ou la dernière version des patches OS doit avoir été installée.

Côté Web admin MiVoice 5000 :

Appuyer sur le bouton **Connexion**. Le menu **Service téléphonie>Abonnés>Terminaux et Applications>MBG** présente alors le champ **Code de vérification**.

Côté Interface MBG :

Un jeton (token) temporaire d'authentification a été créé par le MiVoice 5000 sur le MBG (avec une durée de validité d'une heure). Il apparaît dans le menu **Administration>Web services> « Temporary token »**.

- L'administrateur doit alors approuver ce jeton temporaire via le lien **Approve**.

Administration

- Web services
- Backup
- View log files
- Event viewer
- System information
- System monitoring
- System users
- Shutdown or reconfigure
- Virtualization

Security

- Remote access
- Port forwarding
- Web Server
- Certificate Management

Configuration

- Networks
- E-mail settings
- Google Apps
- DHCP
- Date and Time
- Hostnames and addresses
- Domains
- IPv6-in-IPv4 Tunnel
- SNMP
- Ethernet Cards
- Review configuration

Miscellaneous

- Support and licensing

MBG

Manage web service availability Start Stop

Web service status Enabled

Access URL https://<hostname or ip address>/mslrest/

Below you will find the registered consumers of this web service. These are vendors of web service clients, not active clients themselves. For registered clients, see further below in the table entitled, "Final tokens".

[Add a new consumer](#)

Active	Name	Consumer ID	Shared secret	RSA certificate (if any)
✓	Oria	oria	497257d82065cde1687fa6446da165d30ea4c94a	Modify
✓	MiCollab Client Deployment	MiCollabClientDeployment	ad3def11bfeac00ea7c806e6b61687ca090ed130f	Modify
✓	vApp	vapp	22c01bd55bdd688810ef04e0f9ae50f71d293854	Modify Delete
✓	acs1-mq2	acs1-mq2	e7e254f629cae3dc185133a8bae0fcdef61e1331	Modify Delete
✓	Miv5000	Miv5000	0eb9978abe1015a33cc58e72e18432bfad0d79e5	Modify Delete


The following table shows the list of approved tokens, representing an approved client for this web service.

Consumer	Token ID	Secret	Expiry	Description
There are no approved tokens at this time. Note, tokens are created as part of the OAuth process, they are not created manually. It is up to the client to initiate this process.				

The following table shows the list of temporary tokens. These tokens, if approved, can be used for the client to fetch its final tokens, used for day-to-day authentication. These tokens require administrator intervention to permit access. If you do not wish to permit access to the client responsible for the request, you may either reject the token, or wait for it to expire.

Approved	Consumer	Token ID	Expiry	Verifier
✗	Miv5000	ciluwekjrpqliw9h1wotw==	Tue, Feb 2, 2016 @ 15:39:40 UTC	Approve Reject

- Cliquer sur **OK**.

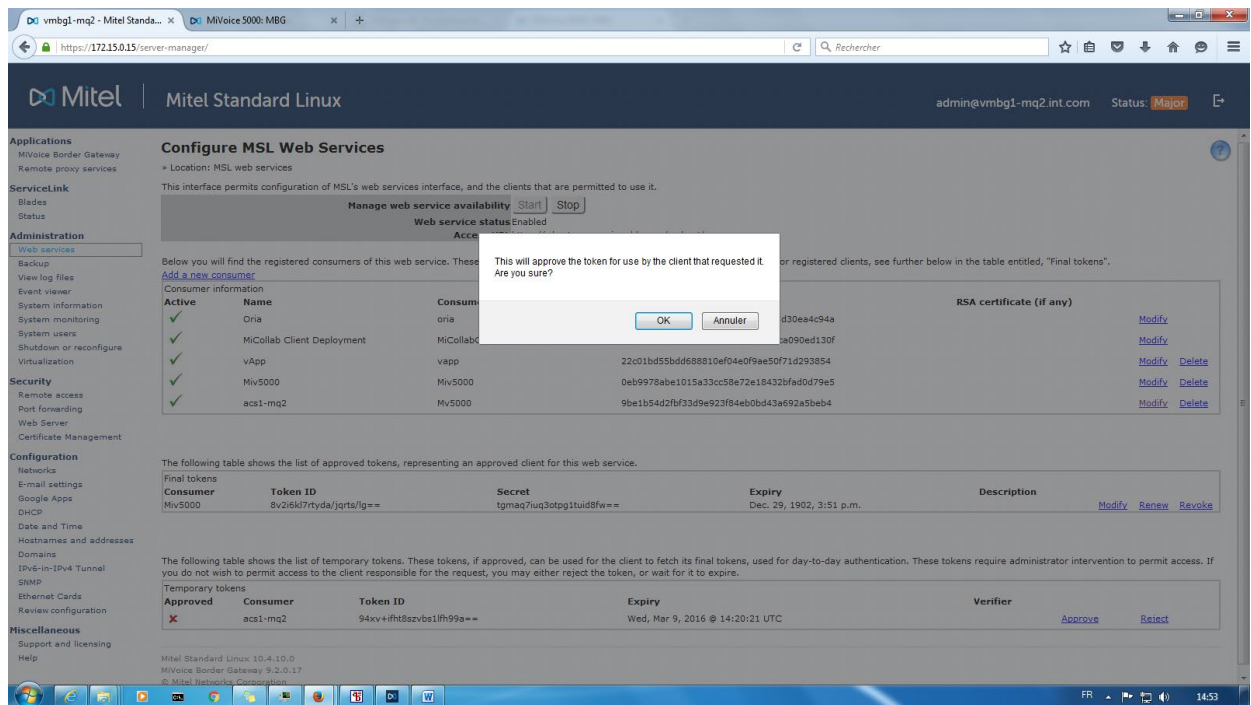

Lorsque le jeton temporaire est approuvé, un code **verifier** est généré. Ce code est à entrer dans Webadmin de MiVoice 5000 comme **Code de vérification**.


Côté Interface MBG :

L'exploitant doit copier le code **Verifier** associé à ce jeton temporaire et le coller dans le champ **Code de vérification** dans le menu **Service téléphonie>Abonnés>Terminaux et Applications>MBG**.

The following table shows the list of temporary tokens. These tokens, if approved, can be used for the client to fetch its final tokens, used for day-to-day authentication. These tokens require administrator intervention to permit access. If you do not wish to permit access to the client responsible for the request, you may either reject the token, or wait for it to expire.

MBG

Temporary tokens				
Approved	Consumer	Token ID	Expiry	Verifier
✓	Miv5000	ciluwekjrpgliwv9h1wotw==	Tue, Feb 2, 2016 @ 15:39:40 UTC	540515 Reject

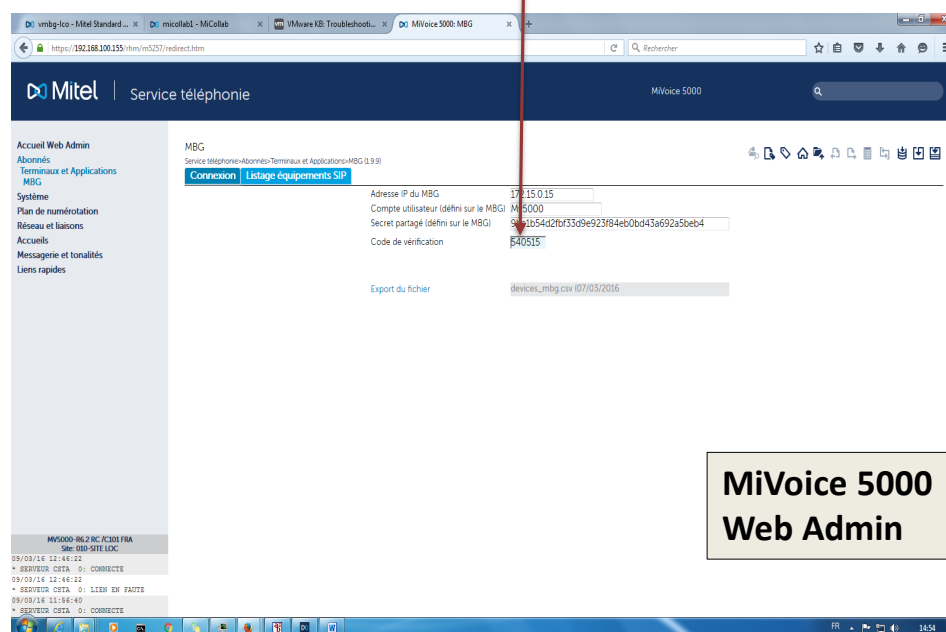


**MiVoice 5000
Web Admin**

Côté Web admin MiVoice 5000 :

Quand le champ **Code de vérification** est saisi côté MiVoice 5000, le MiVoice 5000 confirme au MBG le token d'authentification.

Le MBG alloue alors au MiVoice 5000 un token final d'authentification (une paire Token ID et le secret associé avec une durée de validité d'un an).

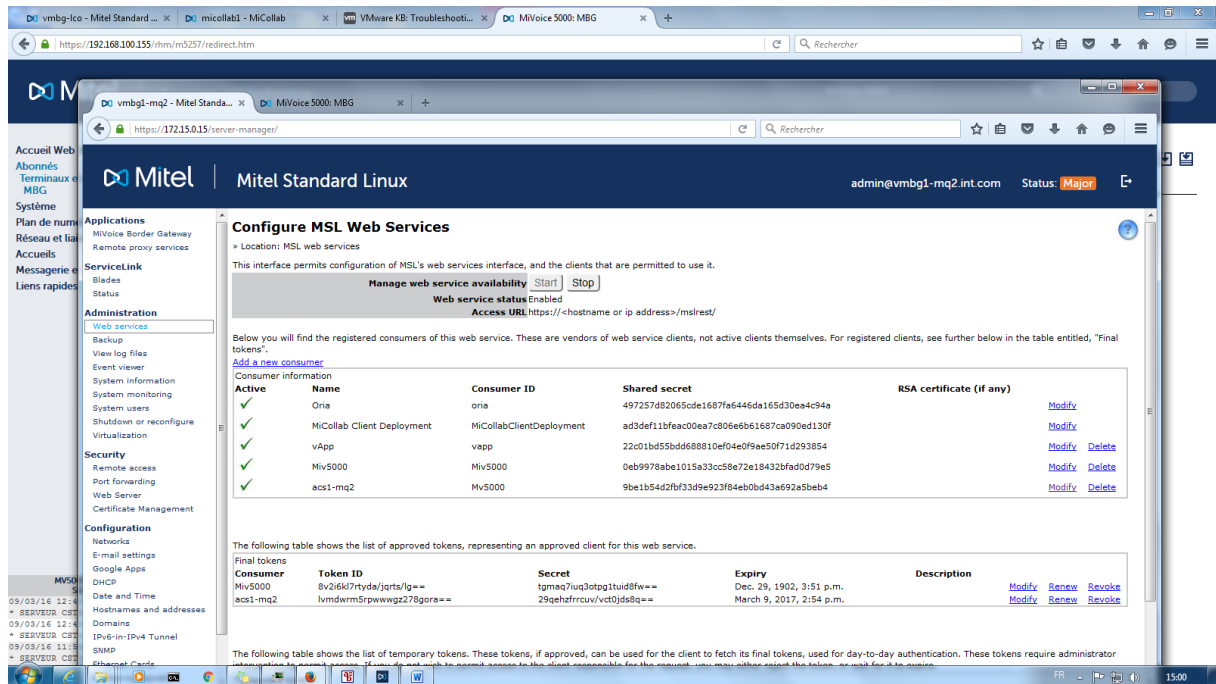


The screenshot shows the Mitel Standard Linux web interface. The main content area is titled 'Configure MSL Web Services'. It indicates that the web service status is 'Enabled' and provides the access URL: `https://<hostname or ip address>/mslrest/`.

Below this, there is a table of registered consumers. The table has columns: Active, Name, Consumer ID, Shared secret, and RSA certificate (if any). The consumers listed are:

Active	Name	Consumer ID	Shared secret	RSA certificate (if any)
✓	Oria	oria	497257d82065cde1687fa6446da165d30ea4c94a	
✓	MiCollab Client Deployment	MiCollabClientDeployment	ad3def11bfeac00ea7c806e6b61687ca090ed130f	
✓	vApp	vapp	22c01bd55bd688810ef04e0f9ee5071d293854	
✓	Miv5000	Miv5000	0eb9978abe1015a33cc58e72e18432bfad0d79e5	
✓	acs1-mq2	Mv5000	9be1b54d2fb33d9e923f84eb0bd43a692a5beb4	

Below the consumers table, there is a section for 'Final tokens' which shows a table of approved tokens. The table has columns: Consumer, Token ID, Secret, Expiry, and Description. The tokens listed are:

Consumer	Token ID	Secret	Expiry	Description
Miv5000	8v2i6k17tyda/jgrts/g==	tgmaq7uq3otpg1tuid8fw==	Dec. 29, 1902, 3:51 p.m.	
acs1-mq2	lvmdwm5pwwg2278jgors==	29qehzfrucv/vct0jds8q==	March 9, 2017, 2:54 p.m.	

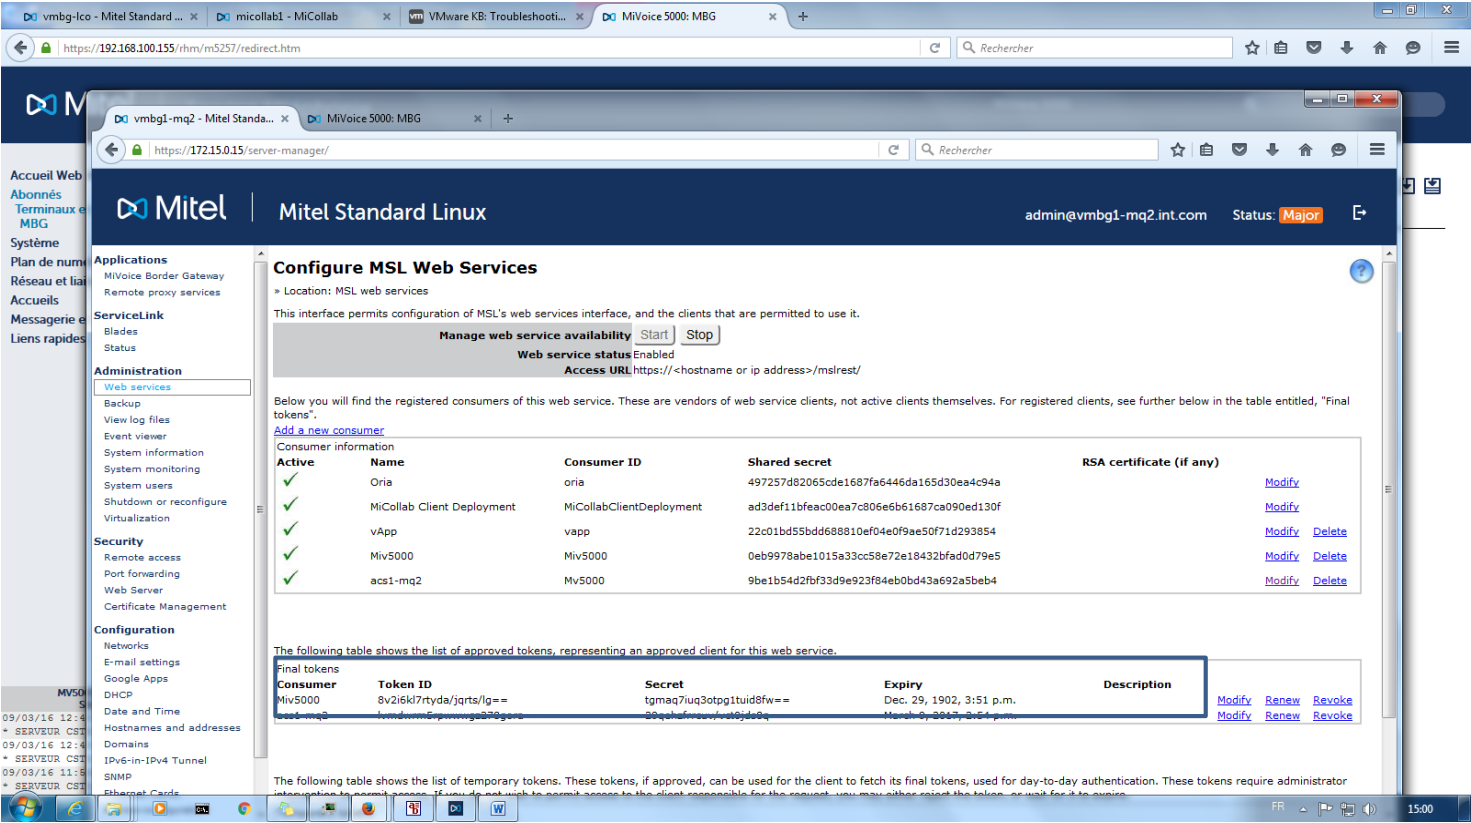

Côté Web admin MiVoice 5000 :

Une fois le token final d'authentification obtenu du MBG,

le menu **Service téléphonie>Abonnés>Terminaux et Applications>MBG** présente l'ID du token final et la date de fin de validité de celui-ci.

Lorsque la connexion est établie :

Les actions des différents boutons permettent ensuite les actions suivantes :

- **Changer paramètres de connexion** : Bouton permettant de supprimer tous les paramètres pour permettre de recommencer l'authentification en cas de changement de compte utilisateur, ou un changement de MBG.
- **Synchronisation des équipements SIP** : Bouton permettant l'import des équipements SIP rattachés à l'iPBX local et déclarés dans le MBG.
- **Export équipements SIP du MBG** : bouton provoquant la création du fichier **devices_mbg.csv**.
- **Export du fichier** : Export du fichier **devices_mbg.csv** sur le PC local ; Utile pour les fichiers MAC.

Le fichier **devices_mbg.csv** comporte plusieurs colonnes issues des valeurs définies au niveau du MBG (se référer au paragraphe 6.1) :

- **Login** : **Set-side username** (Valeur du Login du Remote Worker)
- **NA** : **lcp-side username** (Numéro d'abonnement du Remote Worker)
- **Password** : **Set-side password** (Mot de passe MD5 entre le poste et le MBG)

Se référer ensuite au chapitre 6.4 pour l'exploitation de ce fichier.

The screenshot shows the Mitel Service téléphonie web interface. The main content area displays the MBG configuration page with the following parameters:

- Adresse IP du MBG: 172.15.0.15
- Compte utilisateur (défini sur le MBG): Mv5000
- Secret partagé (défini sur le MBG): 9be1b54d2f0f33d9e923f84eb0bd43a692a5beb4
- Jeton final: lvm4wrm5rpxwwgz278gora==
- Date fin validité authentification: 09/03/2017-14:54:05
- Connexion effectuée avec le MBG

Below the parameters, there are three buttons:

- Changer paramètres de connexion
- Synchronisation des équipements SIP
- Export équipements SIP du MBG

An inset shows a CSV file named 'devices_mbg.csv' with the following columns: Login, NA, Password. The data is as follows:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Login	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
62205	62205	Mitel5000												
62102	62102	Mitel2015												
62207	62207	Mitel5000												
abo62209	62209	Mitel4000												
62202	62202	Mitel2015												
62213	62213	Mitel5000												
62208	62208	Mitel5000												
62210	62210	Mitel5000												
62270	62270	Mitel2015												
62211	62211	Mitel5000												
abo62201	62201	Mitel2015												
62271	62271	Mitel2015												
62206	62206	Mitel5000												
62200	62200	Mitel2015												

5.5 CONFIGURATION DU MBG EN WHITE LIST

✓ **Commun aux architectures MBG stand alone, MBG embarqué dans MiCollab ou MBG en Cluster**

Comme le MBG concentre le flux de tous les usagers à distance, l'adresse IP du MBG doit être mise dans la White list l'iPBX pour éviter Black listage automatique indésirable du MBG par l'iPBX.

Côté Webadmin de l'iPBX

A partir du menu **Service téléphonie>Réseau et liaisons>Qualité de service>Sécurité SIP**


Définir l'adresse du MBG dans la Whitelist.

Se référer au document MiVoice 5000 - Manuel d'exploitation.

5.6 CONFIGURATION DE L'APPLICATION TMA (SERVICE POSTES)

Menu **Configuration de l'application**

- Cocher les cases comme indiqué :

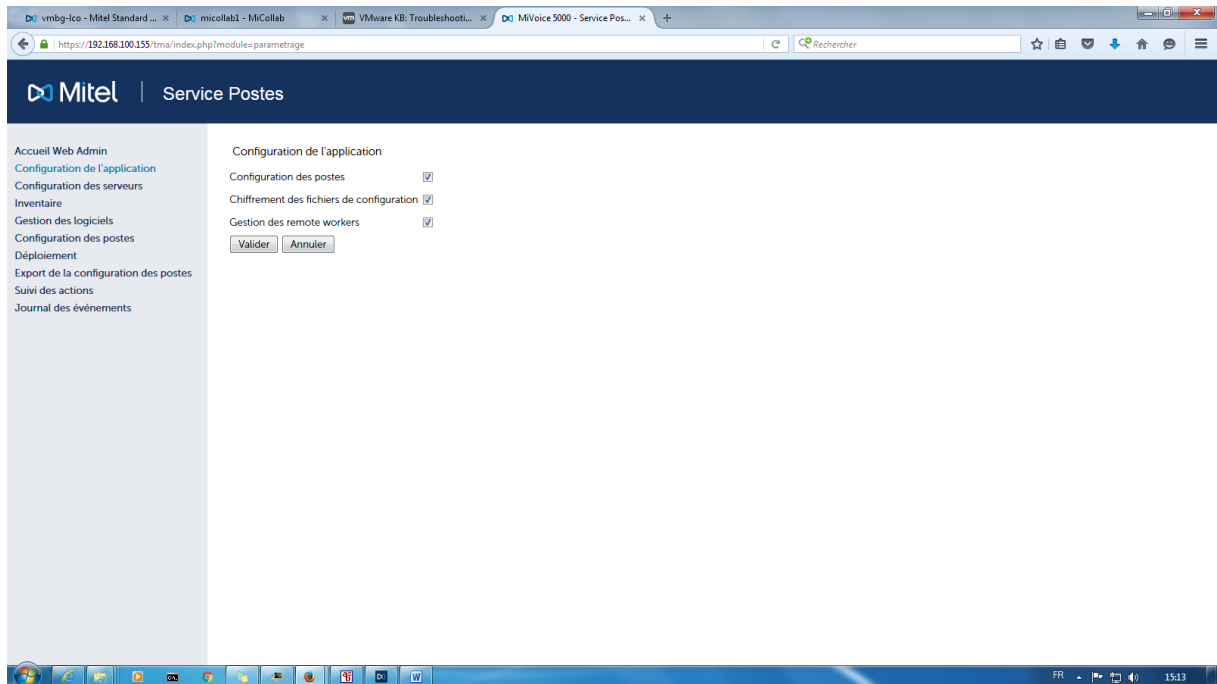

Le chiffrement des fichiers n'est pas impératif mais est fortement recommandé.

Dans le cas de TMA embarqué, le serveur FTP embarqué (= « local ») est défini automatiquement dès que la case **Gestion des remote workers** est activée.

5.7 DÉFINITION DES SERVEURS DE TÉLÉCHARGEMENT POUR LES REMOTE WORKERS

Le but est de définir les serveurs de téléchargement dédiés aux postes Remote Worker.

Dans le cas de TMA embarqué :


Le serveur local FTP est automatiquement ajouté pour les postes Remote Worker (voir paragraphe précédent).

IMPORTANT : L'IPBX intégrant ce serveur FTP embarqué doit être le même que celui sur lequel sont déclarés les abonnements de type Remote Worker.

Dans le cas de TMA/TMA-EP centralisé dans le MiVoice 5000 Manager :

Définir le ou les serveurs dédiés aux postes Remote Worker.

Note : Si le même serveur doit être utilisé pour les postes locaux et Remote Worker, il doit être déclaré deux fois (une fois pour les postes Remote Worker et une fois pour les postes locaux).

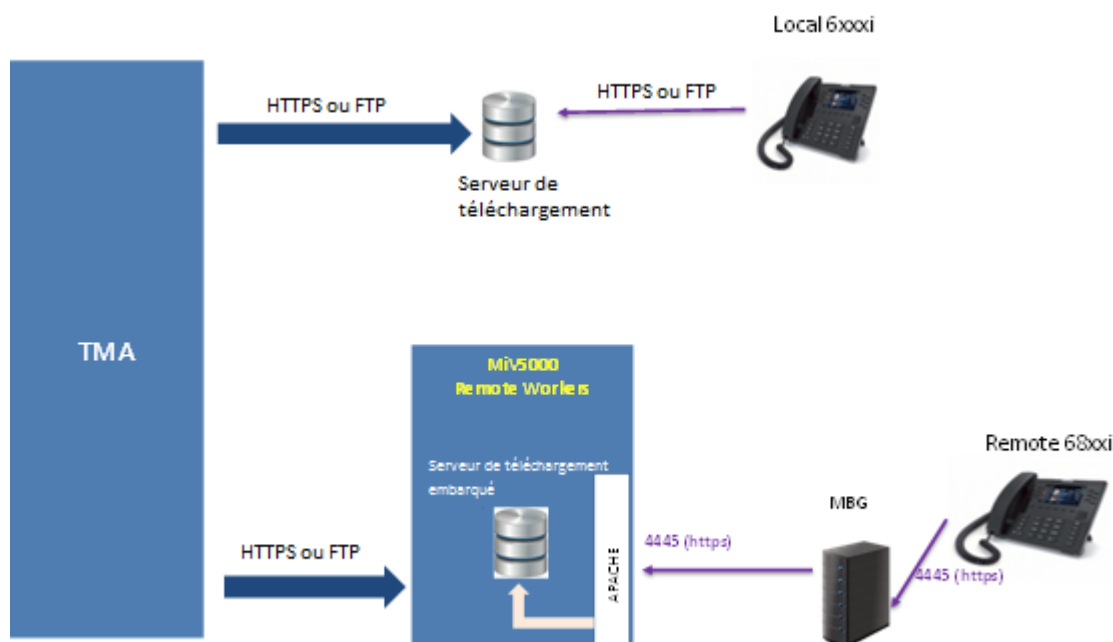

5.7.1 Configuration du serveur de téléchargement pour les Remote Workers

Les informations nécessaires sont les suivantes :

- Nom
- Adresse IP (doit correspondre au PBX sur lequel sont définis les remote workers)
- Port : valeur figée à 21
- Liste du site sur lequel sont déclarés les Remote Workers rattachés au serveur de téléchargement considéré,
- Infos login/mot de passe écriture pour les postes 6xxxi, renseigner par défaut avec les valeurs du serveur FTP embarqué (compte FTP mngt_ftp_67xxi)

Une fois ces informations validées, le serveur apparaîtra dans le tableau "Liste des serveurs Remote Workers"

A partir du menu **Configuration des serveurs**

- Cliquer sur **Ajouter un nouveau serveur** dans la zone dédiée aux Remote Worker
- Renseigner tous champs nécessaires comme indiqué précédemment,
- Définir la liste des sites iPBX rattachés à ce serveur pour les Remote Workers (bouton **Modifier la liste des sites** dans l'écran précédent),

Gestion des listes

*Serveur

Liste des sites:

Sélectionnés

☒ ACS-155

☐ AXL-160

Tous

Aucun

Sélection Inversée

Enregistrer Remise à zéro

* = Champs requis

[Fermer la fenêtre](#)

- Sélectionner uniquement le site de rattachement des Remote Workers
- Enregistrer et Valider.

Une fois ces informations validées, le serveur de téléchargement apparaît dans le tableau **Liste des serveurs**.

- L'action **Modifier le serveur** permet de modifier les paramètres du serveur
- L'action **Supprimer le serveur** permet de supprimer le serveur.

6 PRÉPARATION AU DÉPLOIEMENT


6.1 DÉCLARATION DES EQUIPEMENTS SIP (POSTES 6800 SIP ET 6900 IP PHONES)

✓ **Non commun aux architectures MBG stand alone, MBG embarqué dans MiCollab ou MBG en Cluster (voir les différents paragraphes suivants).**

6.1.1 CAS D'UN MBG STANDALONE


Cette configuration est à effectuer pour chaque poste 68xxi en mode Remote Worker.

Les équipements peuvent également être créés par téléchargement d'un fichier CSV > Menu **System>Bulk provisioning**.

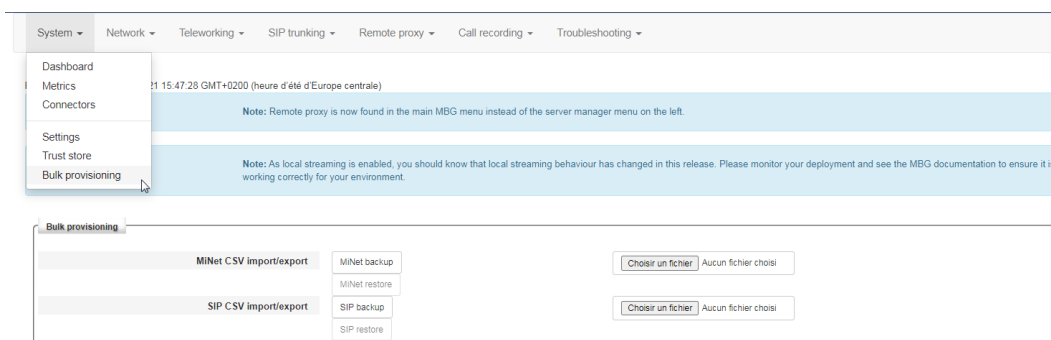

Configuration des postes Remote Worker

Menu MiVoice Border Gateway, onglet Teleworking>SIP

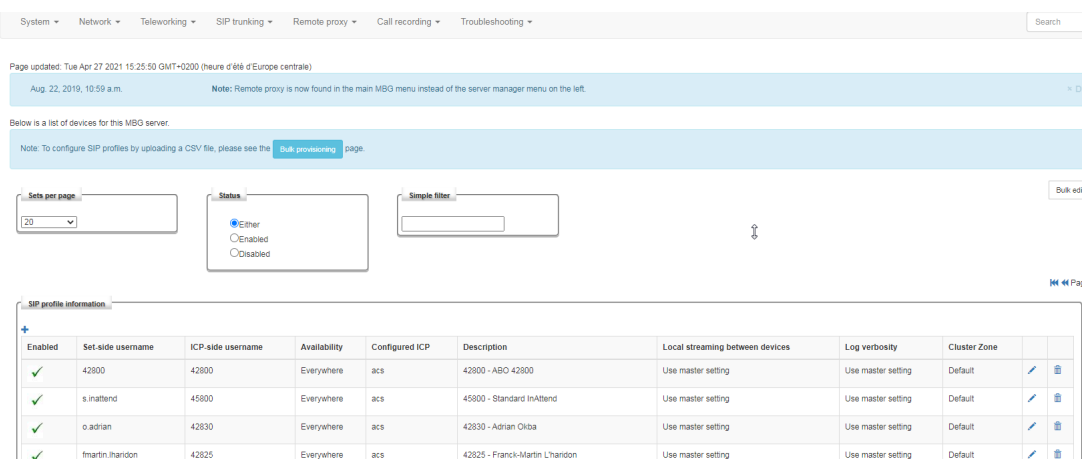

Dans la zone **SIP profil information**, cliquer sur **+** en haut à gauche de la zone **SIP profile information**.

Dans la fenêtre suivante, configurer les paramètres comme indiqué ci-après :

Configured ICP:

- ICP => IP Connection Point = MiVoice5000

Set-side username:

- Valeur du Login du Remote Worker

Set-side password:

- Mot de passe MD5 entre le poste et le MBG

Icp-side username:

- Numéro d'abonnement du Remote Worker

lcp-side password:

- Mot de passe MD5 de l'abonnement MiVoice 5000

Description :

- Nom considéré pour l'équipement utile par exemple pour un listage.

Après avoir renseigné tous les champs, cliquer sur **Save**.

Reprendre la procédure pour les équipements SIP suivants.

6.1.2 CAS D'UN MBG EMBARQUÉ OU EN MODE CLUSTER AVEC MICOLLAB

Les postes 6800 SIP et 6900 IP phone Remote Worker ne fonctionnent qu'en mode SSO.

Lorsque le MBG est en Cluster avec MiCollab, les équipements SIP sont provisionnés par MiCollab server. L'identification suivante est réalisée pour tous les abonnés Remote Worker :

Menu **MiVoice Border Gateway**, onglet **Teleworking>SIP**

Dans la zone **SIP profil information**, cliquer sur **+**

Configurer les champs suivants comme indiqué :

Set-side username: Login

Set-side password: Généré aléatoirement par le serveur MiCollab.

6.2 CONFIGURATION SPÉCIFIQUE D'UN SOFTPHONE CLIENT MICOLLAB

- ✓ **Commun aux architectures MBG stand alone, MBG embarqué dans MiCollab ou MBG en Cluster**

Ce cas ne concerne que des utilisateurs ayant un poste Remote Worker 6800 SIP ou 6900 IP phone et un poste Softphone Micollab en accès distant.

Pour l'abonnement considéré, le poste distant doit être logué avant le poste Softphone Micollab.

Le chiffrement n'étant pas disponible actuellement sur les Softphones Client MiCollab, il est nécessaire d'effectuer la configuration suivante :


Au niveau du MBG :

Permise mais non imposée

The screenshot shows the 'Manage device' configuration interface. The 'Enabled' checkbox is checked. The 'Configured ICP' dropdown is set to 'mv5000-ico'. The 'Set-side username' and 'Icp-side username' are both '65173'. The 'Set-side password' and 'Icp-side password' are masked with dots. A green message box says 'Password is good'. The 'Confirm set-side password' and 'Confirm icp-side password' fields are also masked. The 'PRACK support' dropdown is set to 'Use master setting'. The 'Options keepalives' dropdown is set to 'Use master setting'. The 'Heartbeat interval' is empty. The 'Challenge methods' dropdown is set to 'Use master setting' with an 'Override' button. The 'Set-side RTP security' dropdown is highlighted with a purple oval and set to 'Allow'. The 'Icp-side RTP security' dropdown is set to 'Use master setting'. The 'Local streaming' dropdown is set to 'Use master setting'. The 'Log verbosity' dropdown is set to 'Use master setting'. The 'Enable Detailed Jitter Log' dropdown is set to 'Use master setting'. The 'Codec support' dropdown is set to 'Use master setting'. The 'RTP Framesize' dropdown is set to 'Use master setting'. The 'Description' field contains '65173 - ABO 65173'.

Au niveau du Softphone Client MiCollab :

Non chiffrée impérativement

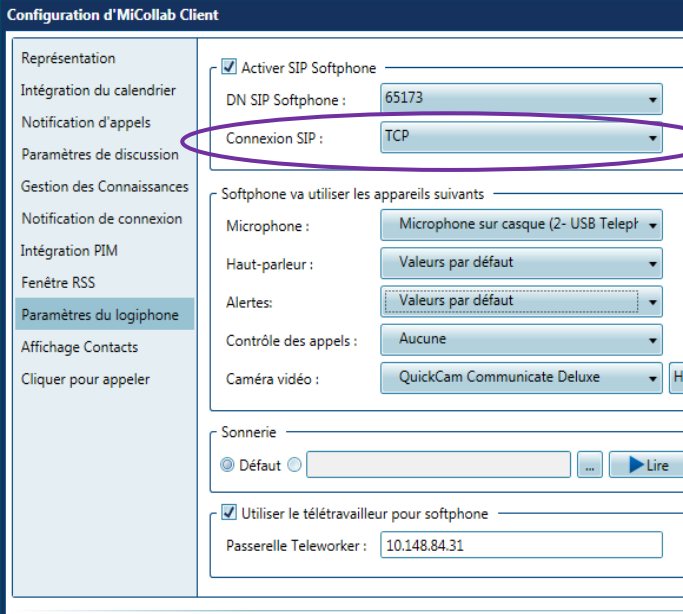

Configuration d'MiCollab Client

Représentation

Intégration du calendrier

Notification d'appels

Paramètres de discussion

Gestion des Connaissances

Notification de connexion

Intégration PIM

Fenêtre RSS

Paramètres du logophone

Affichage Contacts

Cliquer pour appeler

☒ Activer SIP Softphone

DN SIP Softphone : 65173

Connexion SIP : TCP

Softphone va utiliser les appareils suivants

Microphone : Microphone sur casque (2- USB Teleph

Haut-parleur : Valeurs par défaut

Alertes: Valeurs par défaut

Contrôle des appels : Aucune

Caméra vidéo : QuickCam Communicate Deluxe

Sonnerie

☒ Défaut ☐ ...

☒ Utiliser le télétravailleur pour softphone

Passerelle Teleworker : 10.148.84.31

6.3 PRÉPARATION DU FICHIER CSV REMOTE WORKER À PARTIR DU FICHIER PROVISIONNING GÉNÉRIQUE

Le fichier [TMA_provisionning_6xxxi@version.xls](#) est disponible sur l’extranet Mitel.

ONGLET/SHEET '68xx SIP TELEWORKERS'

Fonction / Function:

Cet onglet est utilisé pour générer un fichier ".csv", pour TMA, contenant les paramètres requis pour la fonctionnalité Téléworker par terminal 68xx SIP 'RemoteWorker pour les postes 68xx via MBG' pour plus de précisions.
TMA permet ensuite de charger ce fichier ".csv", créant les fichiers MAC mis dans le répertoire FTP embarqué défini. Se référer à la documentation MIV5000 'XXX'.
/ This sheet is used to generate a ".csv" file, for TMA, including the parameters required for the feature Teleworker by terminal 68xx SIP.
After TMA allows to load this file ".csv" file, creating MAC files put into the defined embedded FTP server. Please refer to the MIV5000 documentation 'XXX'.

Rules:

3 types de données différenciés par la couleur de la police / 3 kind of data differentiated by the font color:
- Noir / Black: donnée par terminal-abonné / data by terminal-subscriber
- Marron / Brown: Donnée système - même valeur pour toutes les adresses MAC / system data - same value for all MAC_ADDRESS
- Rouge / Red: données obligatoires - éviter de les modifier / compulsory data - avoid to modify them

Attention / Caution:

- Merci de ne pas modifier le nom de de cette onglet / Please do not modify the name of this sheet.
- Merci de ne pas créer de ligne avant 'MAC_ADDRESS' / Please do not create any line before 'MAC_ADDRESS'

Generation .csv

D:\temp\export_global.csv

TERMINAL - SUBSCRIBER				SYSTEM			
MAC_ADDRESS	Isip line1 user name	Isip line1 auth name	sip line1 password	sip proxy ip	sip registrar ip	https server	https path
*****	4422	4422	*****	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[hash]
*****	4001	4001	*****	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[hash]
*****	4810	4810	*****	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[hash]
*****	3002	3002	*****	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[hash]

>

Import_CSV_TMA

67xxi Global

67xxi Specific

67xxi All

68xxi Teleworker

+

⋮

- Renseigner l’onglet **68xxi Teleworker** en respectant les règles ci-dessous (règles rappelées également dans ce même fichier).
- Générer ensuite le fichier au format CSV (bouton **Generation .CSV**)

Les autres onglets concernent les données Globales et Spécifiques relatives à tous les postes 6xxxi SIP Phones. Se référer au document Manuel d’installation des Postes 6xxxi - AMT/PTD/TR/0043.

Règles pour les Remote Workers (rappelées dans le fichier) :

3 types de données sont à différencier par la couleur de la police :

Noir : Données à renseigner pour chaque poste Remote Worker

Marron : Données système à renseigner commune à toutes les adresses MAC

Rouge : Données obligatoires à éviter de modifier.

Exemple :

ONGLET/SHEET '68xx SIP TELEWORKERS'

Fonction / Function:
 Cet onglet est utilisé pour générer un fichier ".csv", pour TMA, contenant les paramètres requis pour la fonctionnalité Téléworker par terminal 68xx SIP RemoteWorker pour les postes 68xx via MBG pour plus de précisions.
 TMA permet ensuite de charger ce fichier ".csv", créer les fichiers MAC mis dans le répertoire FTP embarqué défini. Se référer à la documentation MIV5000 'XXX'.
 / This sheet is used to generate a ".csv" file, for TMA, including the parameters required for the feature Teleworker by terminal 68xx SIP.
 After TMA allows to load this ".csv" file, creating MAC files put into the defined embedded FTP server. Please refer to the MIV5000 documentation 'XXX'.

Rules:
 3 types de données différenciés par la couleur de la police / 3 kind of data differentiated by the font color:
 - Noir / Black: donnée par terminal abonné / data by terminal subscriber
 - Marron / Brown: Données système - même valeur pour toutes les adresses MAC / system data - same value for all MAC ADDRESS
 - Rouge / Red: données obligatoires - valeur à ne pas modifier / compulsory data - avoid to modify them

Attention / Caution:
 Merci de ne pas modifier le nom de cette onglet / Please do not modify the name of this sheet.
 Merci de ne pas créer de ligne avant 'MAC_ADDRESS' / Please do not create any line before 'MAC_ADDRESS'

TERMINAL - SUBSCRIBER				SYSTEM			
MAC_ADDRESS	!sip line1 user name	!sip line1 auth name	sip line1 password	sip proxy ip	sip registrar ip	https server	https path
xxxxxxxx	4422	4422	xxxxxxxx	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[hash]
xxxxxxxx	4001	4001	xxxxxxxx	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[hash]
xxxxxxxx	4810	4810	xxxxxxxx	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[hash]
xxxxxxxx	3002	3002	xxxxxxxx	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[FQDN MBG]	[hash]

Import_CSV_TMA | 6/xx Global | 6/xx Specific | 6/xx All | 68xx Teleworker

Cliquer sur le Bouton
Generation .csv

```

23 ;TERMINAL - SUBSCRIBER;;;SYSTEM;;;COMPULSORY;
24 MAC_ADDRESS;!sip line1 user name;!sip line1 auth name;sip line1 passw
25 ;7000;7000;password1;
26 ;7001;7001;password2;public.test.com;public.test.com;publ
  
```

Données à renseigner pour chaque Remote Worker

- **MAC_ADDRESS** : Adresse MAC des postes 6800 SIP ou 6900 IP phone Remote Worker
- **!sip line1 user name** : Login de l'abonné (issu du MBG fichier devices_mbg.csv)
- **!sip line1 auth name** : Login abonné (issu du MBG fichier devices_mbg.csv)
 - En mode SSO : Login abonné
 - Sans mode SSO : Numéro de l'abonné
- **sip line1 password** : Mot de passe Set-side (issu du MBG fichier devices_mbg.csv)

Données systèmes à renseigner identique à toutes adresses MAC

- sip proxy ip : FQDN ou adresse IP publique du MBG
- sip registrar ip : FQDN ou adresse IP publique du MBG
 - **https server** : FQDN ou adresse IP publique du MBG
 - **https path** : Valeur du hash du MiVoice 5000
- keyboard script : URL d'accès à l'iPBX pour les postes Remote Worker
- sip proxy port : port SIP TLS
- sips trusted certificates : nom du fichier crt créé précédemment

- sip rtcp summary reports : 1
Permet d'activer l'envoi des rapports de qualité audio
- sip rtcp summary reports collector : FQDN ou adresse IP publique du MBG
- sip rtcp summary reports collector port : port SIP TLS
- sip rtcp summary reports transport protocol : 3
Correspond au protocole d'émission pour les rapports de qualité audio.
- https user certificate : nom du fichier CRT créé précédemment
Clé à ajouter seulement si "https user certificate" est déjà configurée dans le serveur TMA pour vos postes interne afin de la surcharger par ce fichier CRT

6.4 GESTION DES POSTES REMOTE WORKER PAR TMA

6.4.1 PRÉREQUIS

Le fichier CSV est disponible (créé à partir du fichier Provisionning). Se référer au paragraphe 6.3.

6.4.2 DÉPLOIEMENT À PARTIR DU SERVEUR DU TÉLÉCHARGEMENT

6.4.2.1 Principe

L'action consiste à partir du menu **Déploiement** de l'application TMA, d'envoyer sur le serveur de téléchargement dédié aux postes Remote worker les éléments suivants :

- Le certificat CA_Mitel.pem est à déposer (Champ **Autre fichier, template, certificat ...**)
 - Fichier(s) de données spécifiques mac.cfg généré à partir de l'import d'un fichier csv (Champ **Fichier (csv) remote workers**)



Note : Le menu "Fichier (csv) spécifique" est grisé car inutile pour la gestion des remote workers, ce menu est utile uniquement pour envoyer des fichiers spécifiques sur un serveur de téléchargement pour les postes no Remote Worker.



Note : Certaines configurations peuvent demander un certificat spécifique Web Server. Dans ce cas de figure :

**Modifier le fichier csv Remote Worker pour modifier le fichier du certificat pour les clés sips trusted certificates et https user certificate,
redéployer les terminaux Remote Workers avec le certificat considéré.**

6.4.2.2 Déploiement par TMA embarqué

Le serveur FTP embarqué doit être actif.

L'action consiste uniquement à générer le fichier remote Worker et à envoyer le certificat:

Pour les autres fichiers, le serveur FTP embarqué contient déjà la bonne version logicielle "postes" et le fichier de données globales associés

A partir du Menu **Déploiement** :

- Sélectionner le serveur "local" dans la liste des serveurs FTP "Remote Workers",
- A partir du champ **Fichier (csv) remote workers**, importer le le fichier "csv" relatif aux Remote Worker issu du fichier provisionning défini au paragraphe 6.3
- A partir du champ **Autre fichier, template, certificat ...**), importer le fichier certificat,
- Cliquer sur **Valider**.

L'action est lancée immédiatement.

Le déroulement de l'action est consultable à partir du menu **Suivi des actions** et **Journal des événements**.

Lorsque l'action est terminée, le message **Déploiement réalisé** est visualisé.

6.4.2.3 Déploiement par TMA géré à partir MiVoice 5000 manager

A partir du Menu **Déploiement**

- Choisir un serveur dans la liste des serveurs Remote workers,
- Eventuellement choisir une version logicielle dans la liste "Version logicielle",
- Eventuellement importer un fichier de données globales,
 - A partir du champ **Fichier (csv) remote workers**, importer le fichier "csv" relatif aux Remote Workers issu du fichier provisionning défini au paragraphe 6.3.
 - A partir du champ **Autre fichier, template, certificat ...**), importer le fichier certificat.
 - Cliquer sur **Valider**.

L'action est lancée immédiatement.

Le déroulement de l'action est consultable à partir du menu **Suivi des actions** et **Journal des événements**.

Lorsque l'action est terminée, le message **Déploiement réalisé** est visualisé.

6.5 VISUALISATION/INVENTAIRE DES POSTES REMOTE WORKER

Une fois l'action de déploiement déroulée avec succès, la liste des postes Remote Workers est visualisable à partir du menu principal de l'application TMA, sélectionner le menu **Inventaire**.

Dans le menu **Inventaire**, bouton **Gestion des remote workers**, présentation des listes des postes "remote workers" par site.

Dans le cas TMA Embarqué : Une seule liste "local"

The screenshot shows the Mitel TMA web application interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Inventaire', 'Configuration de l'application', 'Configuration des serveurs', 'Gestion des logiciels', 'Configuration des postes', 'Déploiement', 'Export de la configuration des postes', 'Suivi des actions', 'Journal des événements', and 'Configuration iPBX'. The 'Inventaire' section is active, displaying a list of 9 terminals. The list includes columns for Numéro, Logué, Label, Logout Périodique, Site, Modèle, Version logicielle, Adresse IP, Adresse Mac, Ligne, Data globale, Data spécifique, N° site, and Noeud. The list shows terminals 61100 through 62202, with some marked as 'Remote Worker' (indicated by a green icon). The page also shows filters for Gamme, Modèle, Site, Numéro, Version logicielle, Chiffrement, and Remote Worker.

Numéro	Logué	Label	Logout Périodique	Site	Modèle	Version logicielle	Adresse IP	Adresse Mac	Ligne	Data globale	Data spécifique	N° site	Noeud
61100	✓			AXL-160	6865i	4.2.0.2011	192.168.100.76	00-08-5D-42-AF-09	1		12	11	
62100	✓			ACS-155	6867i	4.2.0.2011	192.168.100.95	00-08-5D-3F-12-A8	1			10	
62101	✓			ACS-155	6737i	3.3.1.8202	192.168.100.87	00-08-5D-30-8E-D1	1			10	
62102	✓			ACS-155	6730i	3.3.1.4358	192.168.100.86	00-08-5D-11-DB-FC	1			10	
62103				ACS-155	Sip				1			10	
62200				ACS-155	Sip				1			10	
62201	✓			ACS-155	6873i	4.2.0.2011	172.15.0.15	08-00-0F-9F-74-04	1			10	
62202	✓			ACS-155	6865i	4.2.0.2011	172.15.0.15	00-08-5D-3C-B6-06	1			10	

L'icône  est relatif aux postes Remote Workers et indique que le poste est déployé et connecté.

Actions possibles : Visualisation ou Suppression

Visualisation : Fenêtre "Gestion des remote workers "

Liste des adresses MAC des postes "remote worker" qui ont été déployés

Un ou plusieurs postes peuvent être supprimés impliquant une suppression du fichier spécifique en local et sur le serveur FTP

Suppression : Suppression de tous les fichiers spécifiques associés aux terminaux décrits dans la liste en local et sur le serveur de téléchargement.

Une fonction **Filtrage** est également disponible.

7 DÉPLOIEMENT DES POSTES REMOTE WORKER

✓ **Commun aux architectures MBG stand alone, MBG embarqué dans MiCollab ou MBG en Cluster**

L'administrateur récupère l'adresse MAC du poste 6800 SIP ou 6900 IP phone destiné à l'utilisateur distant.



7.1 CONFIGURATION DE L'IPBX DE RATTACHEMENT POUR CHAQUE POSTE REMOTE WORKER

7.1.1 AVEC RCS

URL d'accès au serveur RCS : <https://rcs.mitel.com/rcs/login.php>

A partir de l'écran d'accueil du RCS

- Dans le menu **Phones**, renseigner les différents champs comme suit :
- Les adresses MAC de chaque poste attaché à l'IPBX défini ci-dessous,
- Entrer le nom du serveur de configuration (iPBX),
- Branding : **None**
- Firmware Override :
 - Le poste 6900 peut être migrer du firmware Minet vers le firmware SIP par cet opération
 - Prendre un firmware SIP, avec une version minimale 5.0.0.
- Cliquer sur **Save**.

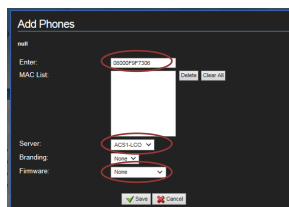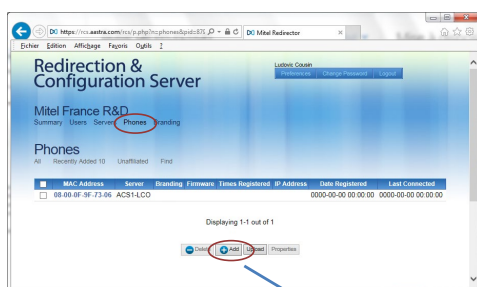

Le poste distant, suite à un reset usine (en mode SIP) se connectera au serveur RCS et récupérera automatiquement l'adresse du MBG associé à l'iPBX considéré.

7.1.2 SANS SERVEUR RCS

La configuration est à réaliser par l'administrateur ou par l'utilisateur (selon les instructions données par l'administrateur) pour chaque poste en Remote Worker.

Effectuer au préalable un reset Factory du poste via le menu **Reinit.** > **Retour à la configuration usine.**

Se connecter à l'interface Web du poste : **https://@IP du 6800 SIP ou 6900 IP Phone (en mode SIP)**

Dans le menu **Serveur configuration** :

Renseigner les valeurs suivantes :

- **Protocol télécharg** : HTTPS,
- **Serveur HTTPS** : Le nom ou l'adresse de l'adresse publique du MBG,
- **Chemin HTTPS** : Le chemin d'accès intégrant la clé hash de l'URL permettant aux postes de télécharger leur fichier de configuration. Voir valeur paragraphe 5.2,

Exemple : **https://name_server:4445/3f52a279885152701d8f2f39d9bcfc36/ftp_67xxi**

- **Port HTTPS** : Port correspondant pour la liaison **4445**.

Enregistrer alors les paramètres, puis effectuer un simple démarrage du poste. Il peut être nécessaire de désactiver les options DHCP.

The screenshot shows the Mitel 6873i web interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'État', 'Informations système', 'Mode d'exploitation', 'Configuration de base', and 'Paramètres avancés'. The main content area is titled 'Paramètres du serveur de configuration'. Under the 'Paramètres' tab, the 'Protocol télécharg' is set to 'HTTPS'. The 'Synchronisation automatique' section shows 'Mode' as 'LES DEUX', 'Horaire (24 heures)' as '04h00', 'Délai maximal d'attente' as '15', and 'Jours' as '0'. The 'Liste des serveurs XML Push (IP approuvées)' is empty. A button 'Enregistrement des paramètres' is at the bottom. Two blue arrows point to the 'HTTPS' dropdown and the 'Port HTTPS' field (4445).

Le poste distant, suite à un redémarrage, standard se connectera ensuite à son iPBX de rattachement via le MBG et récupérera ses fichiers de configuration.

8 CONFIGURATION DES NUMÉROS D'URGENCE POUR LES REMOTE WORKERS FIXES

IMPORTANT :


Pour ce paragraphe, se référer parallèlement au document Mitel Gateways et MiVoice 5000 Server – Manuel d'Exploitation pour la configuration du Plan de numérotation, des numéros abrégés et des numéros spéciaux pour les appels d'urgence. Ce document est disponible sur le site Mitel.

8.1 PRINCIPE

Pour un travailleur distant l'appel vers un numéro d'urgence doit être effectué vers le service concerné relatif à sa localisation.

Exemple : Si le 18 est composé par le travailleur distant, l'appel est effectué vers le numéro public des pompiers de la région considérée.

Dans le cas où les télétravailleurs sont situés sur différents sites et raccordés via un MBG, la localisation à base adresse IP n'est pas adaptée car dans ce cas tous les abonnés sont vus avec la même adresse IP.

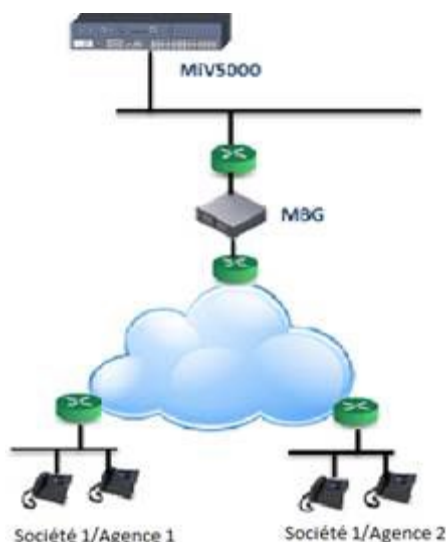

Pour résoudre ce contrainte les numéros abrégés sont utilisés. Les numéros abrégés peuvent être définis selon la hiérarchie administrative.

Pour chaque hiérarchie les numéros abrégés peuvent être définis avec des numéros publics différents.

Pour appliquer ce mécanisme aux numéros spéciaux, la configuration du numéro spécial doit être modifiée dans le menu des numéros spéciaux.

En exemple, si un utilisateur compose le 119, soit le 00130964718 soit le 00130964719 sera appelé, selon sa hiérarchie (localisation) administrative de l'abonné.

De cette manière, un groupe de personnes appartenant à la même hiérarchie administrative peut appeler le même numéro de service d'urgence en composant simplement le même numéro spécial.

Les étapes principales pour permettre les appels d'urgence vers des numéros publics différents et relativement à la localisation sont les suivantes :

- Le principe est de regrouper les abonnés d'un ou plusieurs sites ayant la même localisation géographique dans la même hiérarchie administrative.
- Créer des hiérarchies administratives différentes par région géographique des agences.
- Affecter une hiérarchie administrative identique pour chaque abonnement d'une même agence (Société1/Agence 1 dans l'exemple)
Cette hiérarchie administrative doit correspondre à la localisation de l'agence des abonnés.

- Définir des numéros abrégés en fonction de la hiérarchie administrative
- Configurer les numéros spéciaux (numéros d'urgence) relatifs au numéro abrégé et les affecter respectivement selon la hiérarchie administrative. Ex :
- Configurer les numéros spéciaux avec le préfixe de numéro abrégé (Ex: * 3529) combiné avec le numéro précédemment déclaré du service d'urgence à composer (00130964018).
- Déclarer dans l'annuaire des fiches externes le numéro d'appel public des services d'urgence requis de chaque région géographique et leur affecter le même numéro abrégé avec la hiérarchie administrative correspondante à la région concernée.

De cette manière, un groupe de personnes appartenant à la même hiérarchie administrative peut appeler le même numéro de service d'urgence en composant simplement le même numéro spécial.

8.2 CONFIGURATION

- Regrouper les abonnés d'une ou plusieurs agences ayant la même localisation géographique dans la même hiérarchie administrative.

Menu **Abonnés>Annuaire>Hiérarchies administratives**.

- Déclarer dans l'annuaire des fiches externes le numéro d'appel public des services d'urgence requis de chaque région géographique et leur affecter le même numéro abrégé avec une hiérarchie administrative différente.

Menu **Abonnés>Annuaire>Fiches externes**

- Configurer les numéros spéciaux avec le préfixe de numéro abrégé (Ex: * 3529) combiné avec le numéro précédemment déclaré du service d'urgence à composer (00130964718).
- Pour appliquer ce mécanisme aux numéros spéciaux, modifier la configuration du numéro spécial (11) 19 dans le menu des numéros spéciaux ci-dessus, comme illustré ci-dessous.
- Modification du numéro spécial avec le numéro abrégé considéré (*3529)

Nombres spéciaux LISTE 1 pour CODE 0

Service téléphonique>Plan de numérotation>Nombres spéciaux>Définition des numéros spéciaux (3.6.3)

Número 3

num étendu jour

num étendu nuit

libellé

Número 4

num étendu jour

num étendu nuit

libellé

Número 115

num étendu jour

num étendu nuit

libellé

Número 6

num étendu jour

num étendu nuit

libellé

Número 117

num étendu jour

num étendu nuit

libellé

Número 118

num étendu jour

num étendu nuit

libellé

Visu des numéros spéciaux pour CODE 0

Service téléphonique>Plan de numérotation>Nombres spéciaux>Visualisation des numéros spéciaux (3.6.3)

Liste	Número	Número de jour	Número de nuit	Libellé
0	(11)2	0112		URGENCE
0	(11)5	0115		SAMU SOC
0	(11)9	0119		MALTRAIT
1	(1)5	015		SAMU
1	(1)7	017		POLICE
1	(1)8	*5529		POMPIER

Dans l'annuaire, le même numéro abrégé est associé à deux numéros publics correspondants à deux localisations.

Visualisation des numéros abrégés

Service téléphonique>Abonnés>Annuaire>Visualisations>Numérotation abrégée générale (1.1.5.3)

N° abrégé	Número	Nom	Autorisé pour
(*3) 001	01-XXXXXX	EXT601	Toutes Hierarchies
(*3) 002	013XXXXX	NouveLessai	Toutes Hierarchies
(*3) 111		S.Paja	Toutes Hierarchies
(*3) 114	208	ABO 208	Toutes Hierarchies
(*3) 123		lhl	Toutes Hierarchies
(*3) 168	5225	ABO 5225	Toutes Hierarchies
(*3) 209	119	Y.Houmaire	Toutes Hierarchies
(*3) 224	01XXXXXX	Abregeos	Toutes Hierarchies
(*3) 333	01XXXXXX	E ABO 6000	Toutes Hierarchies
(*3) 428	4017	Marco	Agence HHA1/Bureau1
(*3) 428	001XXXXX	Camille	Agence HHA1/Bureau2
(*3) 443	5600	Test_samu	Toutes Hierarchies
(*3) 529	00130964718	Pompier1	Agence HHA1/Bureau1
(*3) 529	00130964719	Pompier2	Agence HHA1/Bureau2
(*3) 530	0XXXXXX	S.Henri	Toutes Hierarchies
(*3) 600		ABO 600	Toutes Hierarchies
(*3) 650	0XXXXXX	Abo650	Toutes Hierarchies
(*3) 666	XXXXXX	ABO 8123455000	Toutes Hierarchies

Cette configuration peut être répétée autant de fois que les numéros d'urgence sont différents selon la localisation : Pompiers, hôpital, police, etc).

9 CONFIGURATION DU MODE OTT POUR LES ACCÈS AUX APPLICATIONS WEB CLIENT ET USER PORTAL

9.1 PRINCIPE

Cette configuration permet aux travailleurs distants d'accéder via Internet en mode OTT et sans VPN aux applications :

- MiVoice 5000 User Portal via MiVoice 5000 Manager,
- MiVoice 5000 Manager Web Client,
- MiVoice 5000 User Portal embarqué.




Note : Concernant Manager User Portal, la fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs déclarés sur les sites en version < 8.0 (et ≥ 6.5).

Le principe est d'autoriser l'accès à ces applications au travers du MBG.

L'accès est réalisé par Internet et en https via une session MBG Controller en mode OTT.

Via Internet, le FQDN de MiVoice 5000 Manager doit être résolu sur l'adresse IP du MBG quand on est sur INTERNET.

Accès au User portal en mode OTT

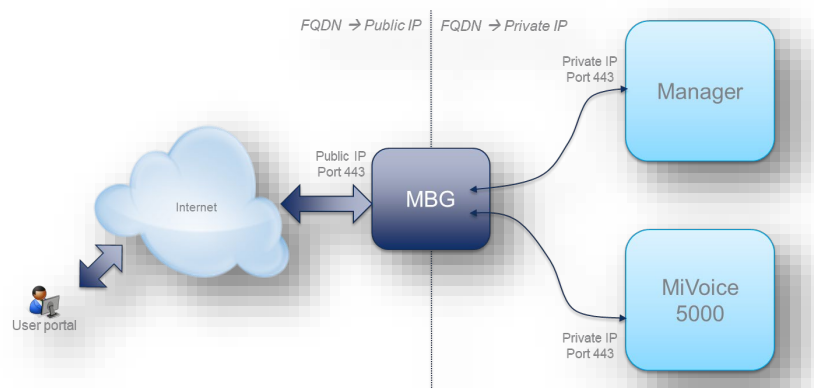

Le User Portal (MiVoice 5000 Manager ou intégré au MiV5000) est accessible de n'importe où par Internet grâce au FQDN permettant au travailleur distant de programmer les touches du terminal distant.

L'URL est identique dans le mode local ou dans le mode OTT.

Le MBG est utilisé comme proxy pour permettre l'accès depuis Internet. L'adresse IP locale du MBG au doit être déclaré comme proxy de confiance dans le MiVoice 5000 Manager ou Web Admin.

Le User Portal embarqué utilise le port HTTPS 443.


L'accès au User Portal est compatible avec toutes les versions de MiVoice 5000 (R6.5 et versions ultérieures)

L'accès en mode SSO au User Portal n'est pas disponible pour le User Portal embarqué. Disponible uniquement pour le User Portal du MiVoice 5000 Manager.



Note : Dans la version actuelle, la séparation de flux n'est pas compatible avec le User Portal embarqué.

Accès au Web Client MiVoice 5000 Manager en mode OTT

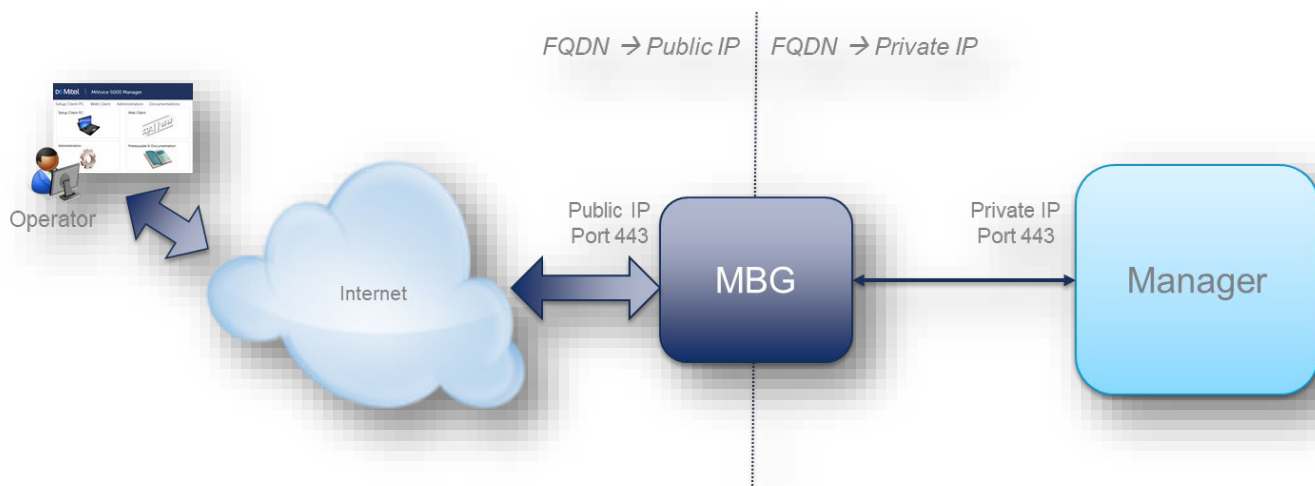

Le Web Client (MiVoice 5000 Manager ou intégré au MiV5000) est accessible pour le travailleur distant, de n'importe où par Internet grâce au FQDN permettant au travailleur distant d'y accéder.

L'URL est identique dans le mode local ou dans le mode OTT.

Le MBG est utilisé comme proxy pour permettre l'accès depuis Internet. L'adresse IP locale du MBG doit être déclarée comme proxy de confiance dans le MiVoice 5000 Manager ou Web Admin.

Pour les accès admin de la Web Admin, les utilisateurs et les comptes associés doivent être déclarés dans la configuration du Proxy.

9.2 SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES ÉTAPES

9.2.1 CONFIGURATION MBG

Dans le menu **Remote proxy/Domain List** :

- Cliquer sur **+**,
- Entrer le WAN-side FQDN du MiVoice 5000 Manager (cas du Web Client ou User Portal) ou du MiVoice 5000 Server (Cas du User Portal embarqué) pour la résolution sur le MBG
- Sélectionner le service **MiV5000 Over Internet Access**.et cocher la case **Enabled**.

Exemple : Cas du MiVoice 5000 manager.

The screenshot shows the Mitel Standard Linux web interface. The left sidebar contains navigation menus: Applications (MiVoice Border Gateway), ServiceLink (Blades, Status), Administration (Web services, Backup, Restore, View log files, Event viewer, System information, System monitoring, System users, Shutdown or reboot, Virtualization), and Security. The main content area is titled 'Remote proxy' and shows a table with the following data:

Enabled	WAN-side FQDN	Allowed netblocks	Server type
☒	managerjb.frguylab	All	MiV5000 Over Internet Access server with the following user level access enabled: MiV5000 Over Internet Access Admin level access is enabled

Dans le menu **Remote proxy/Users**,

- Déclarer les utilisateurs et Créer les comptes associés pour les accès admin de la Web Admin.

The screenshot shows the 'Remote proxy users' configuration page. It displays a table with the following data:

Active	Username	Name	Email address	Granted permissions	Creation date	Deferred activation date	Expiry date		
☒	ns	Manager	steve.d...@y...com	MiV5000 Over Internet Access admin	April 22, 2022, 10:14 a.m.	None	None		
☒	FeP...les	...DULA...ve	st...@y...com	MiV5000 Over Internet Access admin	April 22, 2022, 2:47 p.m.	None	None		

Dans le menu **Remote proxy/Proxy applications**

- Visualiser la liste des URLs du service **MiV5000 Over Internet Access**

MiV5000 Over Internet Access	a50	/userportal	/htm		User	Admin
			/trf			
			/csv			
			/system			
			/dhcp			
			/dhcp6			
			/lma			
			/annuaire			
			/easyadmin			
			/setup			
			/webtelephony			


9.2.2 CONFIGURATION DU TRUSTED PROXY

9.2.2.1 Cas du Web Client et User Portal sur MiVoice 5000 Manager

Configurer l'adresse IP du MBG dans les proxys autorisés par le MiVoice 5000 Manager.

Menu **Configuration** – Onglet **Protection**.


Se référer au document MiVoice 5000 Manager – Guide Utilisateur

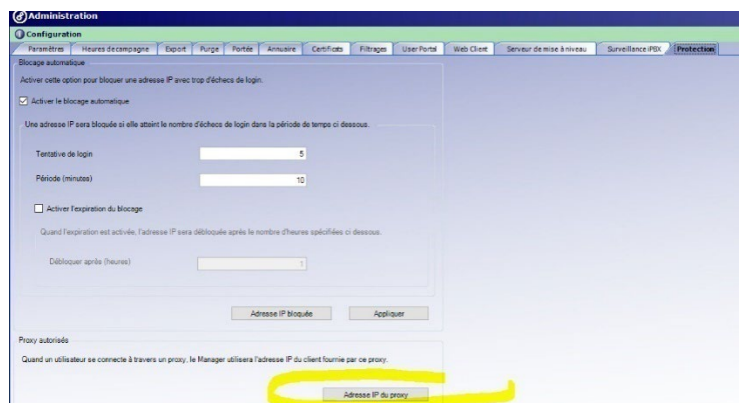

9.2.2.2 Cas du User Portal embarqué

Dans la Web Admin, menu **Service téléphonie>Système>Sécurité>Sécurité WEB**, onglet **Proxy autorisé** :

- Entrer le ou les adresses des MBG(s) autorisés pour l'accès en mode OTT.

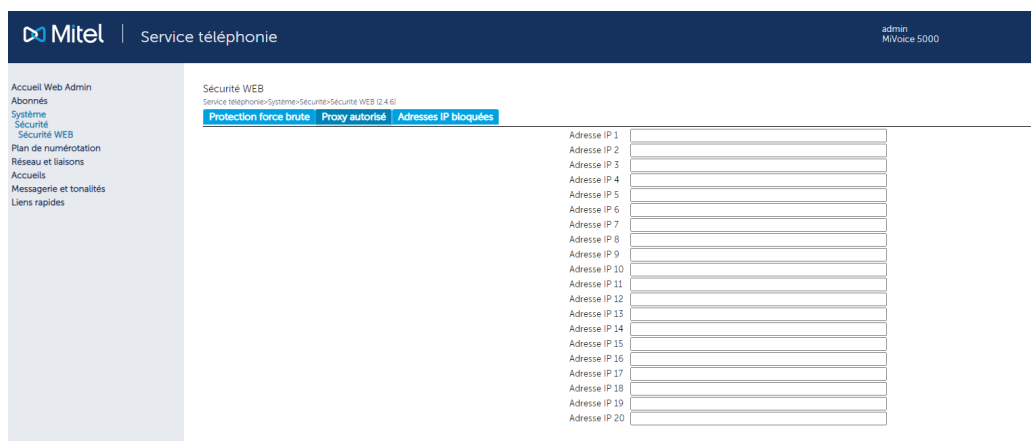

10 CONFIGURATION DU MODE OTT POUR LE SYSTÈME SIP DECT

10.1 INTRODUCTION

Deux outils peuvent être utilisés pour la configuration du système SIP-DECT :

- OM Configurator - Open Mobility Configurator,
- OMP - Open Mobility Management Portal.




Note : L'accès en Web sur la borne dite « OMM » est également utilisable mais avec un peu moins de paramétrage avancé que sur l'OMP. Les possibilités réduites dans ce mode peuvent néanmoins suffire dans de nombreux cas

Outils disponibles sur le site de Mitel :


Menu **MiAccess>Software Download Center>SIP DECT>Mitel SIP DECT>Release 8.x SP?** :

- iprfp3G.dnld
- iprfp4G.dnld
- OM_Configurator_Installer_SIP-DECT_8.3.exe**
- OMCFG_Runtime_Image_Linux.tar.gz
- OMCFG_Runtime_Image_Win.zip
- OML.war
- OMP_Installer_SIP-DECT_8.3.exe**
- OMP_Runtime_Image_Linux.tar.gz
- OMP_Runtime_Image_Win.zip
- SIP-DECT.bin
- SIP-DECT_CentOS7-B201130_210912.tar.gz
- SIP-DECT-MOM-8.3SP1_GI15-0.i686.rpm

10.2 ARCHITECTURE

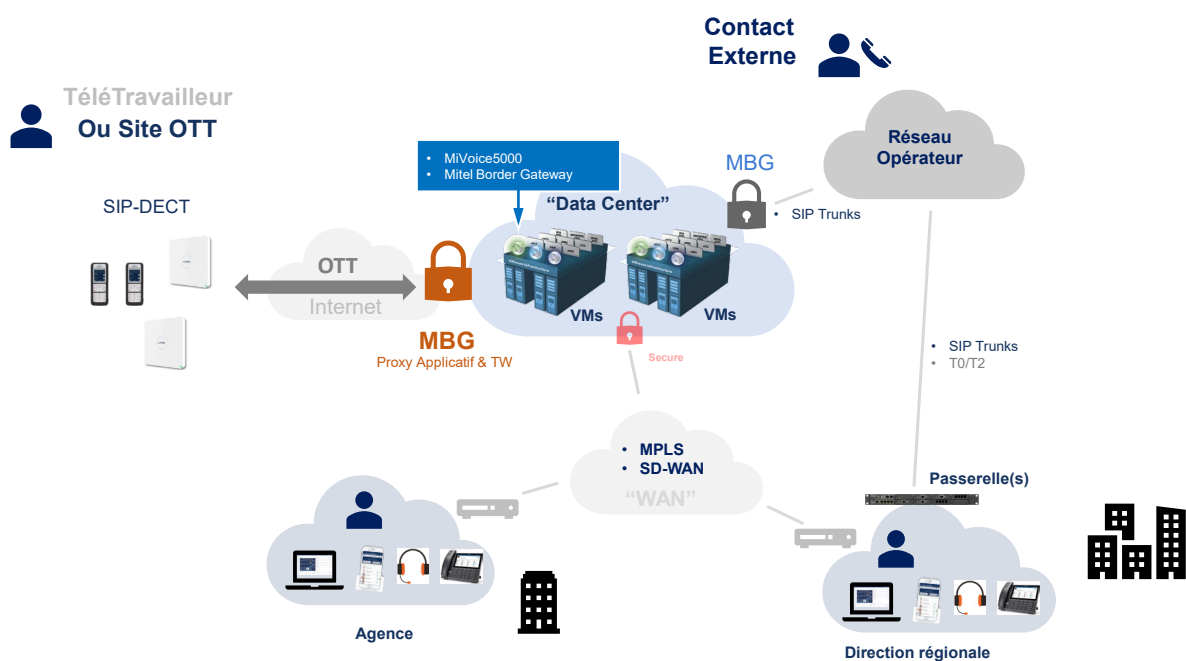

Exemple de configuration

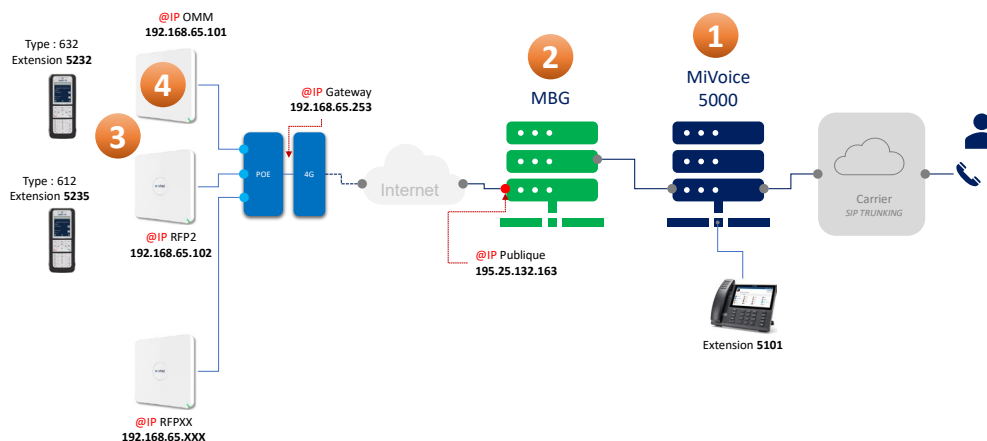

10.3 CONFIGURATION MIVOICE 5000

Déclarer les abonnés considérés.

Se référer aux documents :

- MiVoice 5000 Server - Manuel Exploitation
- MiVoice 5000 Manager - Guide Utilisateur.

10.4 CONFIGURATION MBG

Menu **MBG>System>Settings>SIP Options**

SIP options

SIP support	Protocols	Access profile
Certificate: Mitel Export root cert	☐ UDP ☒ TCP ☒ TLS	☐ Public ☒ Private

Set-side RTP security	Accept either SRTP or RTP inbound to this server
Inbound ☐ SRTP only ☒ SRTP or RTP ☐ RTP only	
Outbound ☐ SRTP only ☒ AVP+crypto ☐ RTP only	Do our best to send only AVP + crypto outbound from this server
Preferred cipher: AES_CM_128_HMAC_SHA1_80	

ICP-side RTP security	Accept either SRTP or RTP inbound to this server
Inbound ☐ SRTP only ☒ SRTP or RTP ☐ RTP only	
Outbound ☐ SRTP only ☒ AVP+crypto ☐ RTP only	Do our best to send only AVP + crypto outbound from this server
Preferred cipher: AES_CM_128_HMAC_SHA1_80	

Tone Injection

Enable ☐

Device ↔ device local streaming	☐
Device ↔ trunk local streaming	☐
Codec support	Unrestricted

PRACK support	☐
Send options keepalives	Always
Options interval	180
Challenge methods	☐ Invite ☐ Subscribe ☐ Refer ☐ Prack

KPML username	
KPML password	
Confirm KPML password	

Registration Mode	Max Set-Side
Set-side registration expiry time	240
ICP-side registration expiry time	Add another
Allowed URI names	trvoip.mitel.com
Blank: any field you no longer want.	

SIP adaptation support	☒
SIP adaptation receive pipeline	ChangeSendonlyToSendrecv
SIP adaptation send pipeline	

Permit weak SIP passwords	☐
---------------------------	--------------------------

Menu **MBG> TeleWorking> SIP**

Manage SIP profile

Profile

Enabled ☒

Description plharidon 4474

Set-side Authentication

Username plharidon

Password

Confirm

Protocol

PRACK support

Options keepalives

Heartbeat interval

Challenge methods

Set-side RTP security

Inbound

Outbound

Preferred cipher

Connection

Configured ICP

Availability

ICP-side Authentication

Username 4474

Password

Confirm

Media

Local streaming between device calls

Codec support

Tone Injection

Enable ☐

ICP-side RTP security

Inbound

Outbound

Preferred cipher

10.5 CONFIGURATION AVEC OM CONFIGURATOR

Cet outil simple permet :

La découverte des bornes connectés au même réseau que son PC

Le paramétrage initial des bornes RFP (adresse IP, masque, gateway...)

- Login par défaut : **omm / omm**
- Mot de passe : **XXXX**

OM CONFIGURATION / RFP 1 / OMM

Mitel General Help

	MAC address	local config	IP address	Net mask	Router	OMM address	2nd OMM addr...	TFTP server	TFTP file name	Tasks
☒	08:00:0f:a0:12:b0	☒	192.168.65.102	255.255.255.0	192.168.65.253	192.168.65.101	-	0.0.0.0	unused	Scan Add RFP Clear List

Options

User directory

Network interface

Mitel General Help

Detail Data 08:00:0f:a0:12:b0

General OpenMobility Other

Use local config ☒

IP Address

Net Mask

Router

Detail Data 08:00:0f:a0:12:b0

General OpenMobility Other

OMM address

2nd OMM address

TFTP server address

TFTP file name

Syslog server address

Syslog server port

DNS addresses

RFP configuration file server

Tasks

10.6 CONFIGURATION OMP (OPEN MOBILITY PORTAL)

Cet outil avancé permet la configuration du système SIP-DECT

Cet outil permet de configurer le système SIP DECT.

Pour configurer le système SIP DECT :

- Se connecter à OMP

Menu **Configuration > System > SIP**, onglet **Basic settings**

- Dans le champ **Proxy server**, entrer l'adresse IP du MBG
- Dans le champ **Proxy port**, entrer le port dédié au SIP TLS.
- Dans le champ **Register server**, entrer l'adresse IP du MBG
- Dans le champ **Register port**, entrer le port dédié au SIP TLS.

Menu System > SIP, onglet **Advanced settings**

- Cocher la case **X-Aastra-id info**.

10.7 CONFIGURATION DES ACCÈS XML POUR REMOTE WORKER DECT SIP EN MODE OTT

10.7.1 PRINCIPE

Un abonné Remote Worker de type DECT SIP en mode OTT doit être détecté par le MiVoice 5000 en tant que Remote Worker.

Lors du déploiement, est donc nécessaire de fournir à l'OMM la clé d'accès (hash) générée au niveau du MiVoice 5000 pour renseigner les URL relatives aux fonctionnalités XML considérées (liste des appelants, la liste de renumérotation, le menu Serveur, le code d'accès à la fonctionnalité).

Cette action est à réaliser en deux étapes :

- Au niveau de la WebAdmin du MiVoice 50000 : Récupérer la valeur hash indiquant le chemin pour le téléchargement des fichiers concernant les Remote Workers.
- Au niveau de l'OMM : Renseigner la valeur de la clé hash pour les fonctionnalités nécessitant un accès XML.
- Ouverture de l'accès aux répertoires du MiVoice 5000.

10.7.2 CONFIGURATION

Récupération de la clé hash au niveau MiVoice 5000

Menu **Service téléphonie>Réseau et liaisons>Qualité de service>Chiffrement et paramètres IP (4.4.5)** – Onglet **Chiffrement** :

The screenshot shows the Mitel Service téléphonie web interface. The left sidebar contains navigation links: Accueil Web Admin, Abonnés, Système, Plan de numérotation, Réseau et liaisons, Qualité de service, Chiffrement et paramètres IP, Accueils, Messagerie et tonalités, and Liens rapides. The main content area is titled 'Chiffrement et paramètres IP (mode basique)' and includes a sub-header '(Service téléphonie>Réseau et liaisons>Qualité de service>Chiffrement et paramètres IP (4.4.5))'. The 'Chiffrement' tab is selected. The configuration is divided into two sections: 'Chiffrement signalisation et voix' and 'Chiffrement voix (SIP)'. In the first section, 'chiffrement voix' is checked, 'type de chiffrement' is set to 'AES 256', and 'état fonction' is 'CLÉ INEXISTANTE'. In the second section, 'mise à jour le' is '60', 'mode de fonctionnement' is 'ESCLAVE', and 'chiffrement' is 'AUTORISÉ'. The 'Génération du hash' section shows 'OUI' selected and a 'Chemin pour le téléchargement des fichiers' field containing the hash value: '/0a0f746508a57b37223ef6e61265db3c7/http_67xx'. A 'Confirmation' button is at the bottom.

Copier et sauvegarder la valeur indiquée du **hash** (uniquement) dans le champ - **Chemin pour le téléchargement des fichiers**.



IMPORTANT : La valeur du hash est celle indiquée à gauche du champ, avant /ftp_67xx.
Dans l'exemple 0d0f346508a57b3722efe61265db3c7.

Configuration de l'URL d'accès au niveau de l'OMM

A partir de l'interface d'exploitation OMM

Menu **Configuration>System features>XML applications**

Configuration	ID	Name	Server	Active
Status	0	Caller list	SIPProxy	✓
System	1	Redial list	SIPProxy	✓
System	2	Presence	SIPProxy	✓
System	3	Server menu	SIPProxy	✓
Sites	4	Action URI		✗
DECT base stations	5	Feature access codes	SIPProxy	✓
DECT base stations	6	Call completion		✗
WLAN	7	Park call		✗
DECT phones	8	Unpark call		✗
DECT phones	9	Pickup		✗
Conference rooms	10	Take		✗
Conference rooms	11	Call forward		✗
System features	12	Call routing		✗
System features	13	Call protection		✗
System features	14	Voice box		✗
System features	15	Hotkey		✗

- Entrer la valeur du **hash** en début du champ relatif à URL d'accès **Path (and parameters)** .

Configuration	ID	Name	Server	Active
✓ 0	0	Caller list	SIPProxy	✓
1	1	Redial list	SIPProxy	✓
2	2	Presence	SIPProxy	✓
3	3	Server menu	SIPProxy	✓
4	4	Action URI		✗
5	5	Feature access codes	SIPProxy	✓
6	6	Call completion		✗
7	7	Park call		✗
8	8	Unpark call		✗
9	9	Pickup		✗

XML application #0

General

Active ☒
Name
Protocol
Port Use default port ☐
Server
User name
Password
Password confirmation
Path (and parameters)

OK
Cancel

La même clé Hash doit être renseignée dans les différentes URLs selon la fonctionnalité :

- Liste des appelants (**Caller list**) : %HASH CODE%/omm.mghc/?key=20&na={number}
- Liste de renumérotation (**Redial list**) : %HASH CODE%/omm.mghc/?key=18&na={number}
- Menu Serveur (**Server menu**) : %HASH CODE%/omm.mghc/?key=0&na={nombre}
- Code d'accès à la fonctionnalité (**Feature access codes**) : %HASH CODE%/omm.mghc/?key=0&na={number}&fac={fac}

Ouverture de l'accès aux répertoires du MiVoice 5000

Menu **Configuration>System features>Directory**

Onglet **General**

- Dans la liste déroulante **Type**, sélectionner l'option **XML**.
- Cocher la case **Active**.
- Les paramètres **Name**, **Search Type** et **Display Type** sont à définir en fonction de la configuration voulue.

The screenshot shows the 'Directory entry #1' configuration window with the 'General' tab selected. The 'Type' dropdown is set to 'XML'. The 'Active' checkbox is checked. The 'Name' field contains 'XML directory'. The 'Search type' dropdown is set to 'Surname'. The 'Display type' dropdown is set to 'Surname, given name'. The 'Server search timeout' is set to 10 seconds. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

Configuration	ID	Type	Active	
Status	1	XML	✓	XML directory
System	2	LDAP	✗	
Sites	3	LDAP	✗	
DECT base stations	4	LDAP	✗	
WLAN	5	LDAP	✗	

Onglet **URL**

- Dans le champ **Port**, entrer 4445.
- Dans le champ **Server**, entrer le nom SIPProxy
- Dans le champ **Path (and parameters)**, entrer la valeur du hash en début du champ relatif à URL d'accès.
- Cliquer sur le bouton **OK** pour enregistrer les modifications.

The screenshot shows the 'Directory entry #1' configuration window with the 'URL' tab selected. The 'Protocol' dropdown is set to 'HTTPS'. The 'Port' field contains '4445'. The 'Server' field contains 'SIPProxy'. The 'User name' field is empty. The 'Password' and 'Password confirmation' fields contain '*****'. The 'Path (and parameters)' field contains '%HASH CODE%/annuaire/5xi.php?dn={number}'. The 'Use provisioning security configuration' checkbox is unchecked. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

10.8 OMM WEB

Accès > <https://192.168.65.101>


SIP-DECT 8.0
Advanced

[Status](#)

System

Sites

Base Stations

DECT Phones

WLAN

System Features

Licenses

Info

Status

OpenMobility Manager

Uptime

Licenses

Standby OMM

OM Integrated Messaging & Alerting service

General

SIP-DECT 8.0-HF01DI16

1 Day, 1:52

Built-in license for up to 5 DECT base stations

There is no OpenMobility Manager in standby mode configured!

Base Stations

Total number

Connected

DECT activated

DECT currently active

DECT clusters

WLAN activated

2

2

2

2

1

0

DECT Phones

Total number

Subscribed

Subscription allowed

Activate firmware update

Loading firmware from

Firmware version

Number of known downloadable DECT phones

Number of already updated DECT phones

2

2

✗

✓

Internal

[650.602: 7.2] - [602v2: 7.2]

1

1


SIP-DECT 8.0
Advanced
OMP

[Status](#)

System

System Settings

Provisioning

SIP

User

Administration

Time Zones

SNMP

DB Management

Event Log

Sites

Base Stations

DECT Phones

WLAN

System Features

Licenses

Info

System Settings

OK

Cancel

General settings

System name

Remote access

Tone scheme

SR-FR-MiVB

☐

FR

DECT settings

PARK

DECT power limit 100mW

Encryption

Restrict subscription duration

Authenticate before ciphering

DECT monitor

Regulatory domain

DECT authentication code

DECT phone user login type

Preserve user device relation at DB restore

1F103A768B

☐

☒

☐

☐

☐

EMEA

78280

Number

☐

(31100723550549)

When changing the DECT regulatory doma

WLAN settings

Regulatory domain

Dynamic Frequency Selection

FR

☐

When changing the WLAN regulatory doma

QoS settings

ToS for voice packets

ToS for signalling packets

TTL (Time to live)

B8

B8

32

DECT base stations update

Mode

One by one

Mitel

SIP-DECT 8.0

Advanced

Status

System

System Settings

Provisioning

SIP

User

Administration

Time Zones

SNMP

DB Management

Event Log

Sites

Base Stations

DECT Phones

WLAN

System Features

Licenses

Info

SIP

OK

Cancel

Basic settings

Proxy server

195.25.132.163

Proxy port

5061

Registrar server

195.25.132.163

Registrar port

5061

Registration period

3600

sec

Globally Routable User-Agent URL

☒

Outbound proxy server

Outbound proxy port

5061

Transport protocol

Persistent TLS

Local UDP/TCP port range

5060

-

5060

Local TLS port range

5061

-

5061

Advanced

☐

Explicit MWI subscription

Explicit MWI subscription period

65400

sec

User agent info

☒

User agent info - compatibility mode

☐

Dial terminator

#

Registration failed retry timer

120

sec

Registration timeout retry timer

180

sec

Session timer

0

sec

Transaction timer

4000

mssec

Blacklist time out

5

min

Incoming call timeout

180

sec

Determine remote party by

P-Asserted-Identity

header

Multiple 180 Ringing

☒

Semi-attended transfer mode

Blind

Mitel

SIP-DECT 8.0

Advanced

Status

System

Sites

Base Stations

DECT Phones

WLAN

System Features

Licenses

Info

Sites

New

2 Sites

ID

Name

Hi-Q audio technology

SRTP

Enhanced DECT security

1

default

☒

☒

☒

2

SiteShowroomSRTP

☒

☒

☒

Configure site

When changing site options DECT base stations in this site may be reset.

Site settings

ID

2

Name

SiteShowroomSRTP

Hi-Q audio technology

☐

SRTP

Only

Enhanced DECT security

☐

Mitel

SIP-DECT 8.0

Advanced

OMP

Status

System

Sites

Base Stations

DECT Cluster 1

DECT Phones

WLAN

System Features

Licenses

Info

Base Stations

New

Capturing unconfigured DECT base stations

Stop

2 Base Stations

DECT Cluster 1: 2 Base Stations

ID

Name

MAC address

IP address

HW type

Site

RPN

Reflective environment

0000

OMM RFP 1

08:00:9F:C4:3E:C1

10.144.85.59

RFP 48

2

00

☒

0001

-

08:00:9F:E0:12:8B

10.144.85.60

RFP 48

2

01

☒

DECT Phones

New

Import

Search

Subscription

Start

Wildcard subscription

2 min

Start

1 - 2 (2) DECT Phones

Display name

Number/SIP user name

IPEI

DECT 5232

5232

10345 0934132 *

DECT 5235

5235

03586 0014757 6

Status

System

Sites

Base Stations

DECT Phones

WLAN

System Features

Digit Treatment

Directory

Directory (comp. mode)

Feature Access Codes

XML Applications

Licenses

Info

MITel | SIP-DECT 8.0

Advanced

Directory

	Order	ID	Type	Name	Server
Base Stations	1		LDAP		
DECT Phones	2		LDAP		
WLAN	3		LDAP		
System Features	4		LDAP		
Digit Treatment	5		LDAP		

OpenMobility Manager SIP-DECT 8.0-HF01D116 - Google Chrome

Non sécurisée | https://10.144.85.59/directory_conf.html?u16-0&u14=0

Configure directory entry

Directory

Active

Type

LDAP

Name

Search base

Search type

Surname

Display type

Surname, given name

Server search timeout

10

sec

Protocol

HTTP

Port

Server

User name

Password

Password confirmation

Path (and parameters)

Use common certificate configuration

OK

Cancel

Status

System

Sites

Base Stations

DECT Phones

WLAN

System Features

Licenses

Info

Licenses

Changing these settings may cause the OpenMobility Manager to be reset.

OK

Cancel

Licenses settings

Installation ID

272266891

License file import

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Import

General

License type

Built-in license for up to 5 DECT base stations

PARC

1F103A768B

(31100723550549)

System

Number of DECT base stations

5

Mitel SIP-DECT System License XXX

Messaging

Receiving text messages (Emergency, Locating alert) and enhanced messaging features

✗

Mitel SIP-DECT Messaging & Alerting License Enterprise

Locating

Number of users allowed to be located

—

Mitel SIP-DECT Locating User License XXX

OM Locating application

✗

Mitel SIP-DECT Locating Server License